

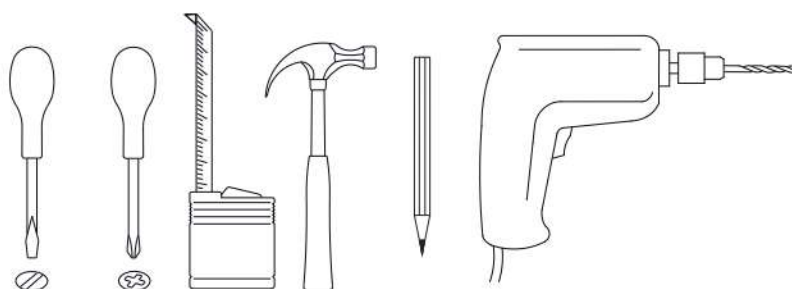
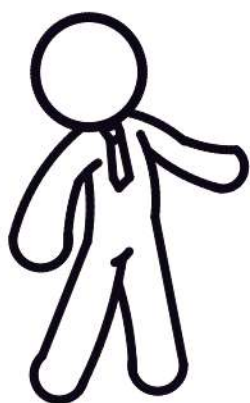
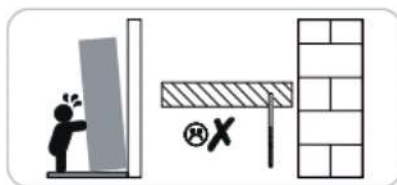
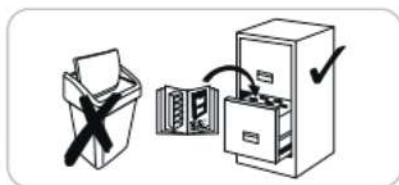
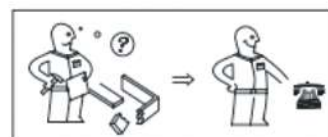
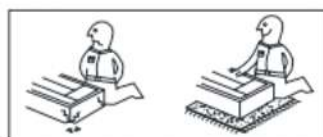
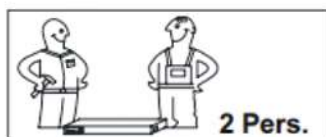
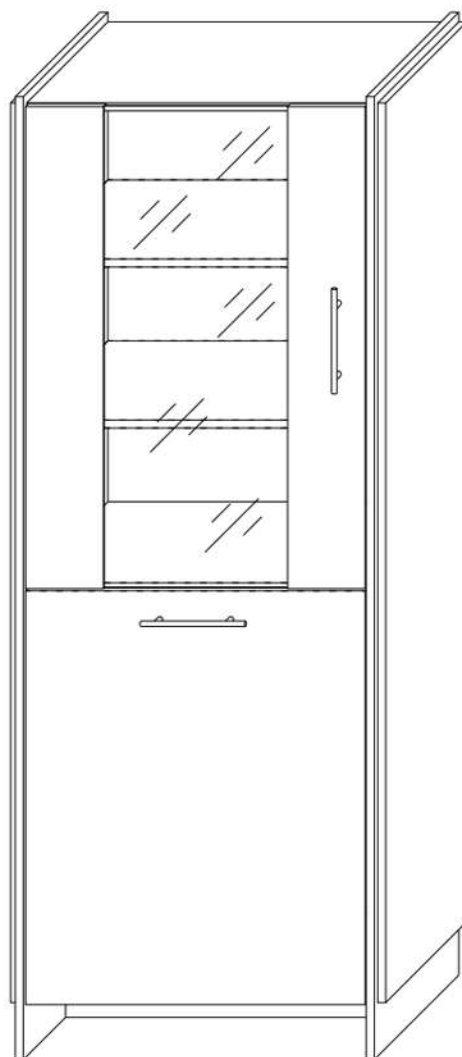
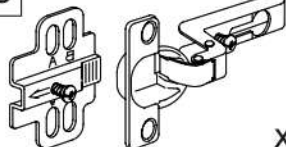


# AMONI 1D1W




| csomag | kód | hosszúság   | szélesség |   |
|--------|-----|-------------|-----------|---|
| 1.     | 2   | 1800**      | 446*      | 1 |
|        | 3   | 1800**      | 446*      | 1 |
|        | 4   | 1682**      | 428**     | 2 |
|        |     | kiegészítők |           | 1 |
| 2.     | 1   | 640**       | 428       | 2 |
|        | 7   | 640*        | 408       | 1 |
|        | 6   | 640*        | 398       | 3 |
|        | 8   | 634**       | 775**     | 1 |
|        | 5   | 640         | 100       | 1 |
|        | 10  | 894         | 650/3     | 1 |
|        | 11  | 768         | 650/3     | 1 |
| 3.     | 9   | 634         | 900       | 1 |

|                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14<br><br>x17        | 1.16<br><br>x14        | 1.17<br><br>x14         | 1.30 fa szín<br><br>x12       | 2.68 fekete szín<br><br>x2 | 1.62<br><br>x1  |
| 1.47 4x25mm<br><br>x16 | 2.69 5x12mm<br><br>x16 | 2.02<br><br>x20         | 2.61<br><br>x3                | 1.9<br><br>x5              | 1.32<br><br>x12 |
| 1.20<br><br>x5         | 1.59<br><br>x2         | 1.2<br><br>x4           | 1.85 fekete szín<br><br>x16 | 1.5 3,5x16mm<br><br>x45    |                                                                                                    |
| 1.33 4x50mm<br><br>x2  | 1.58 60mm<br><br>x2    | 1.49 3,5x30mm<br><br>x2 | 1.36 8x40mm<br><br>x2         |                                                                                                               |                                                                                                    |

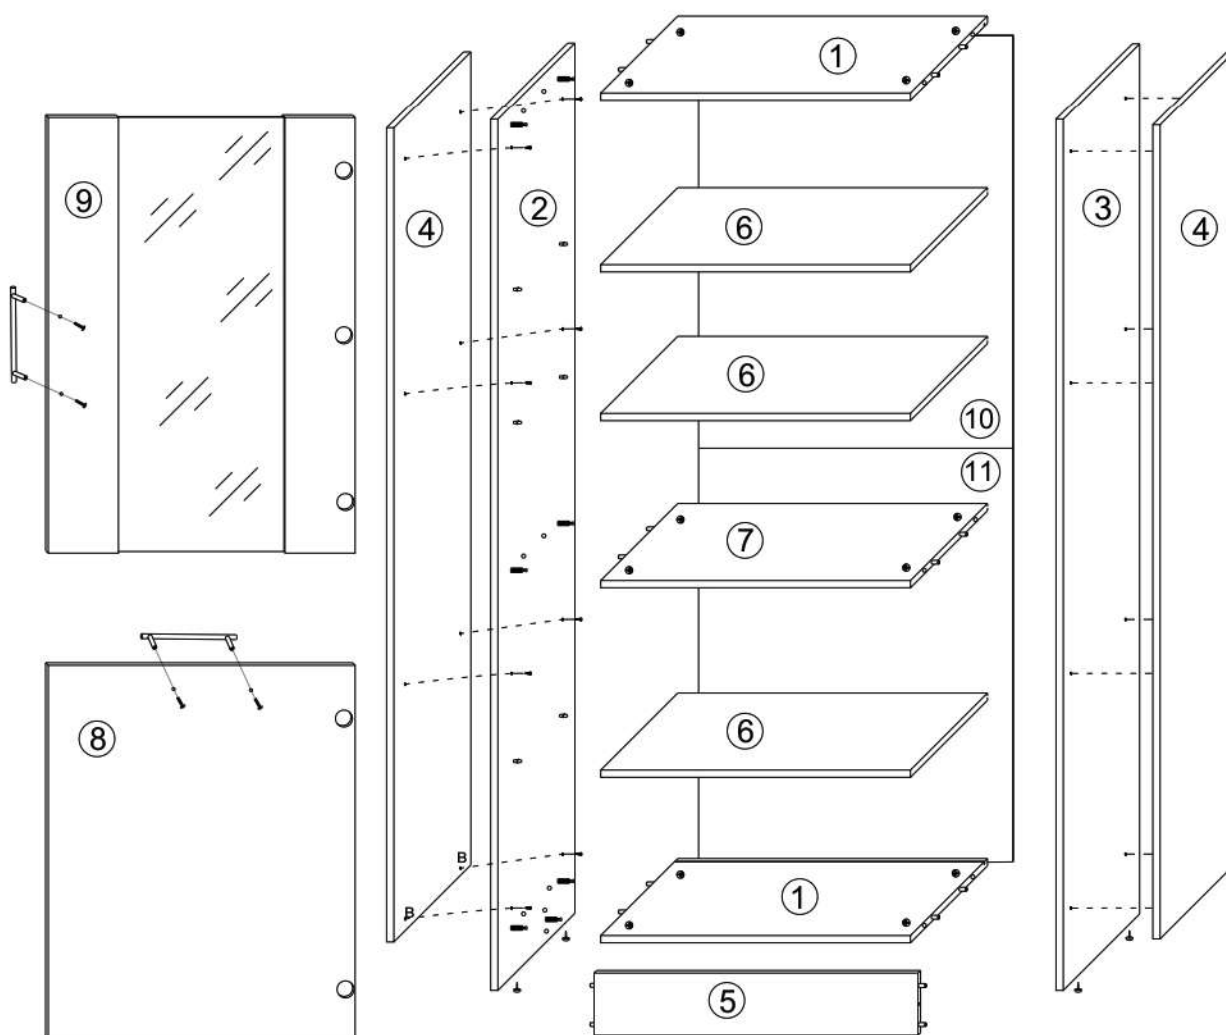


# 1

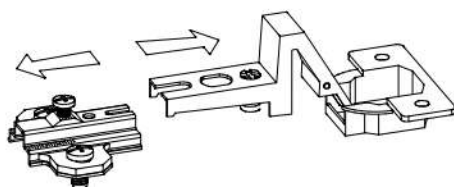


1.20 x5


# 2

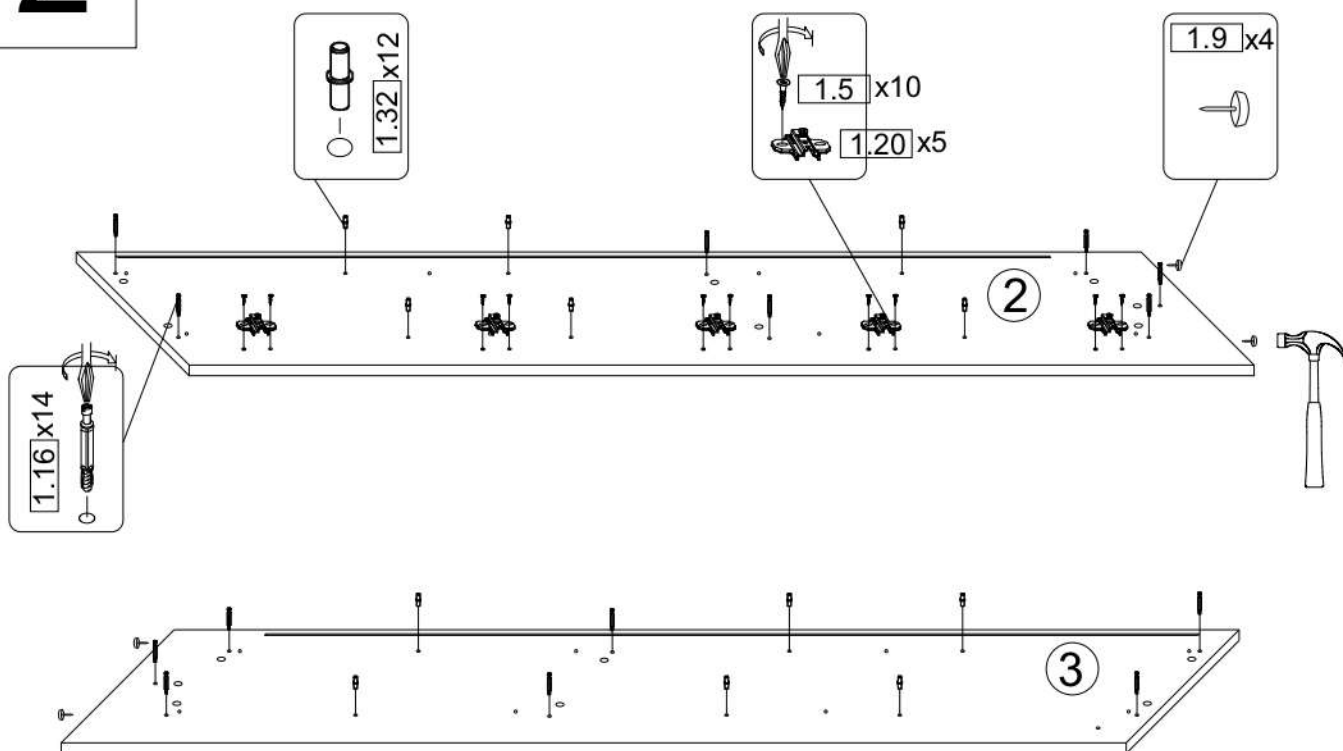


# 3 x2

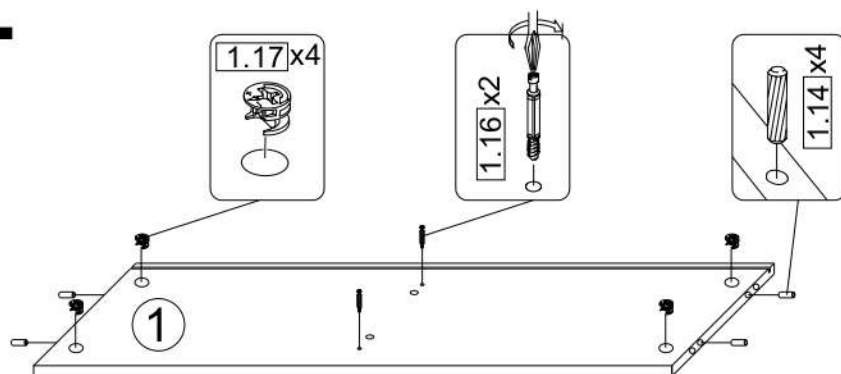


4 x2

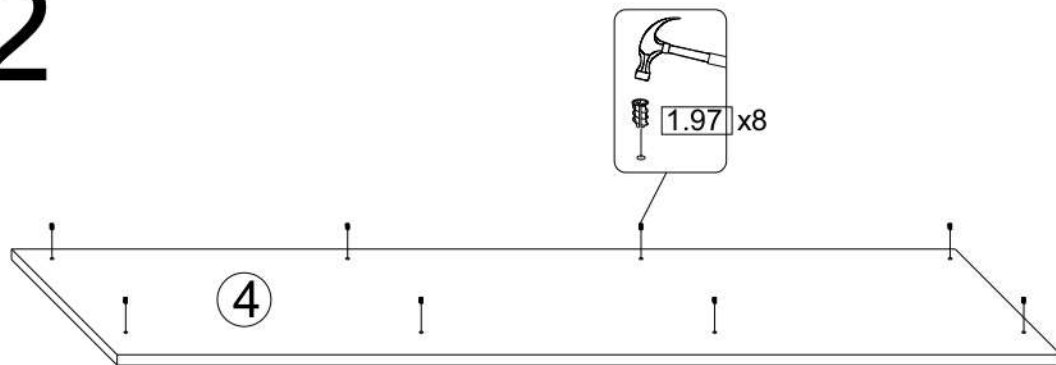


5

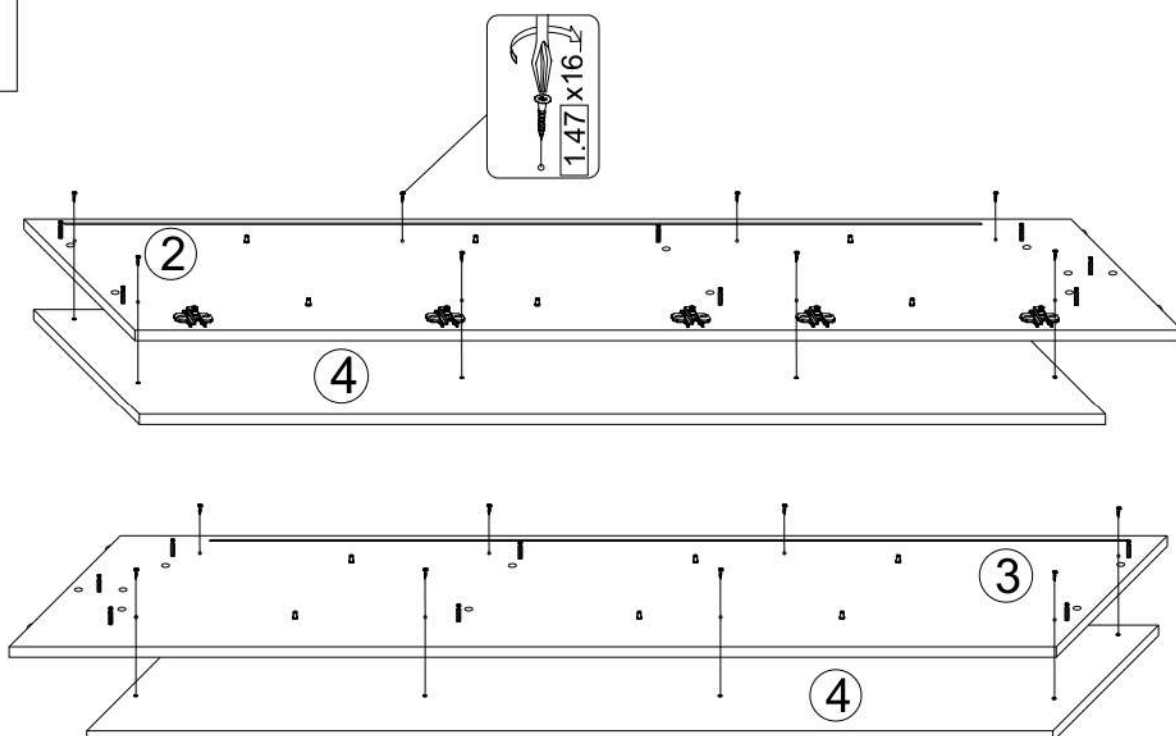


6

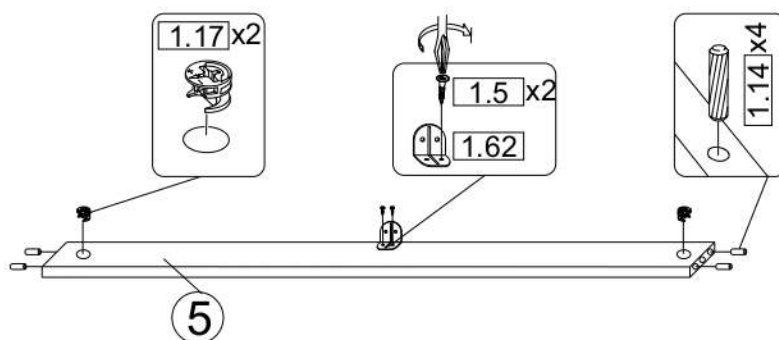


# 7

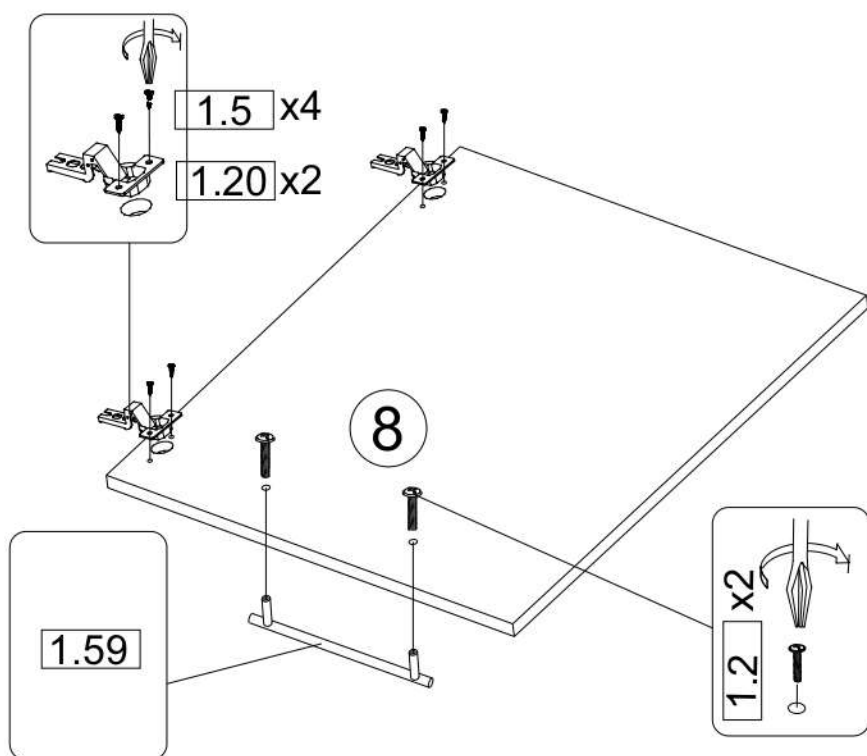


# 8

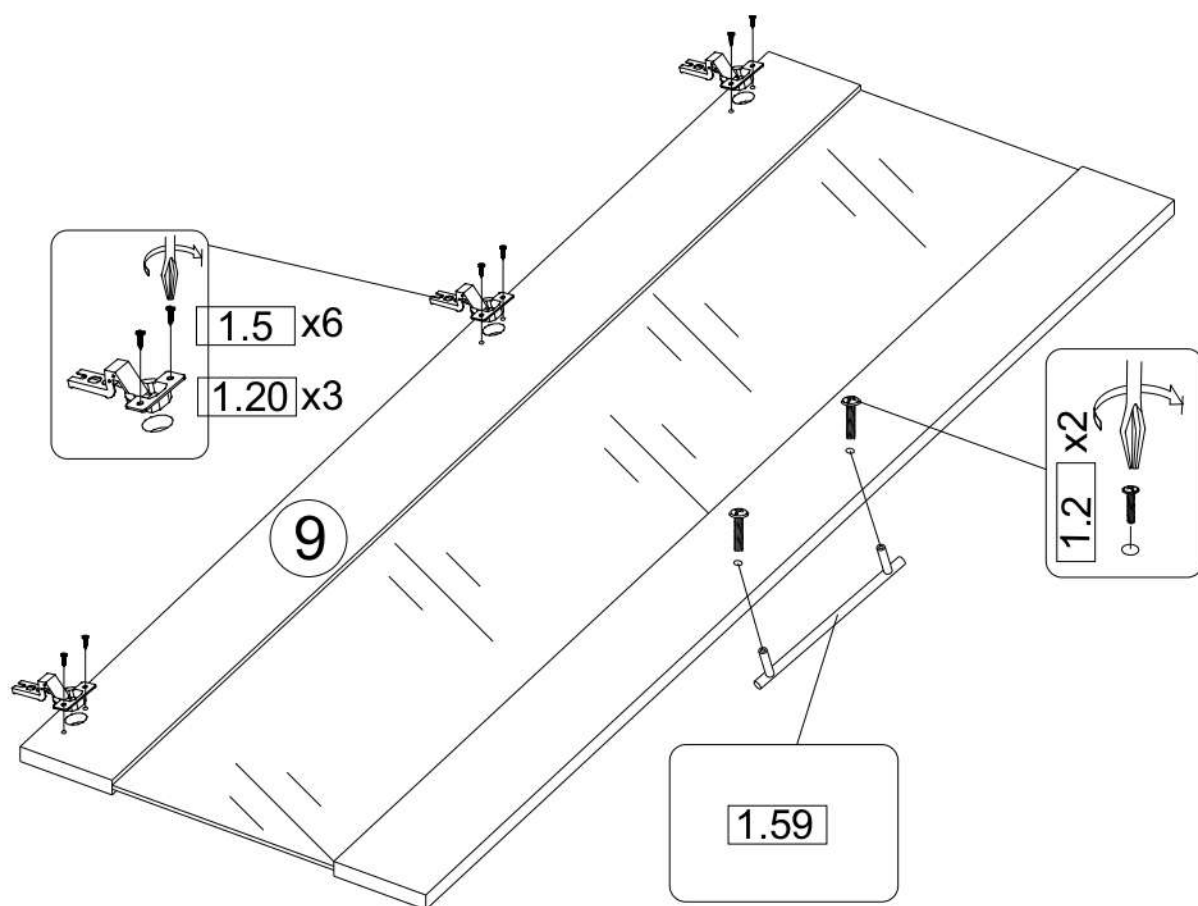


# 9

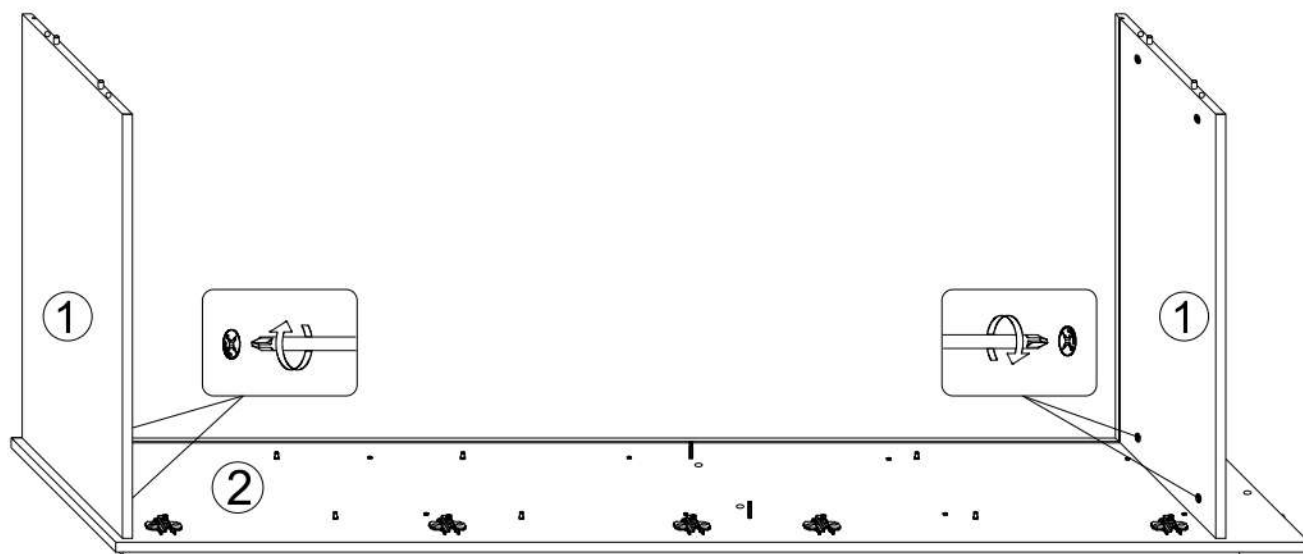


# 10

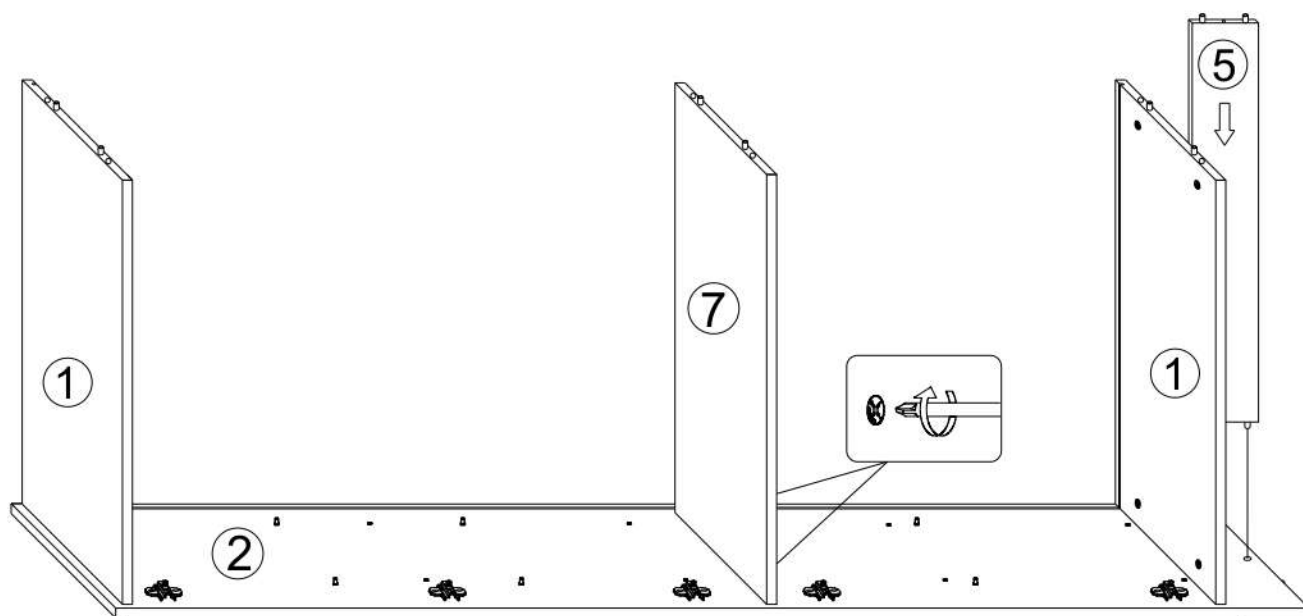



# 11

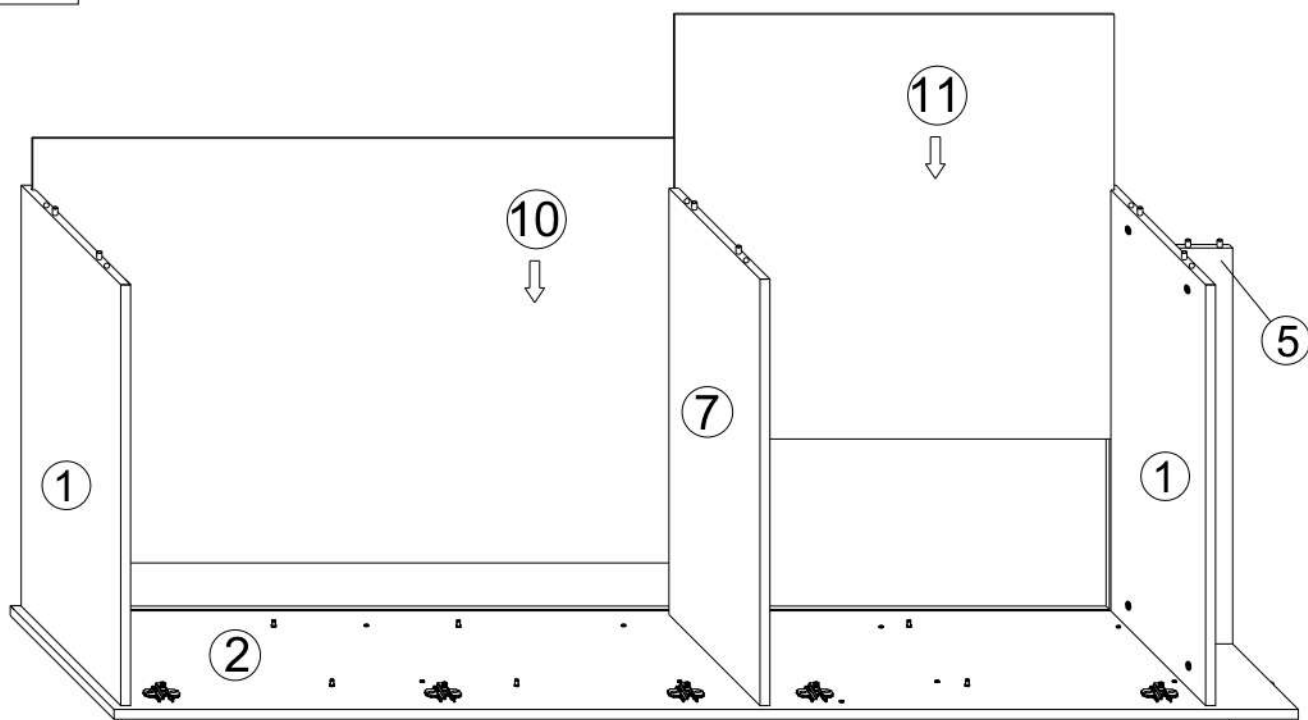



# 12





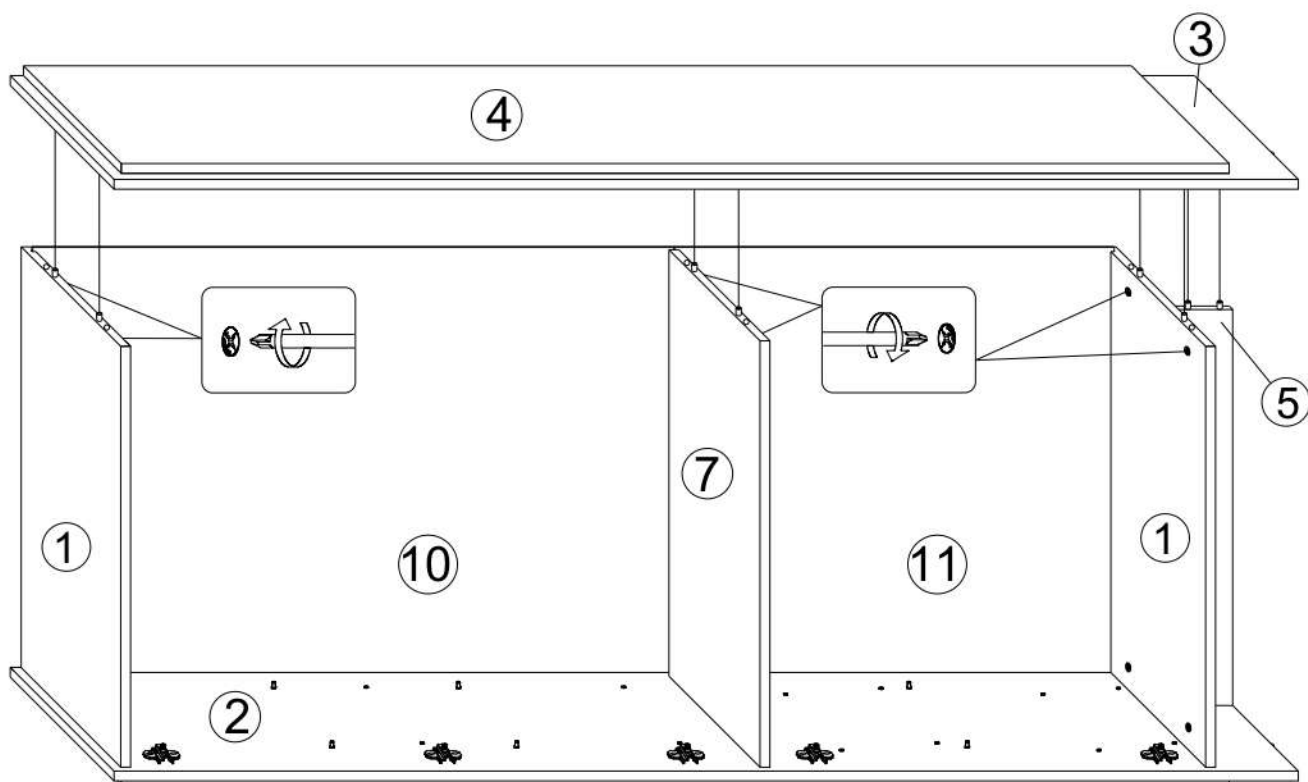


# 13

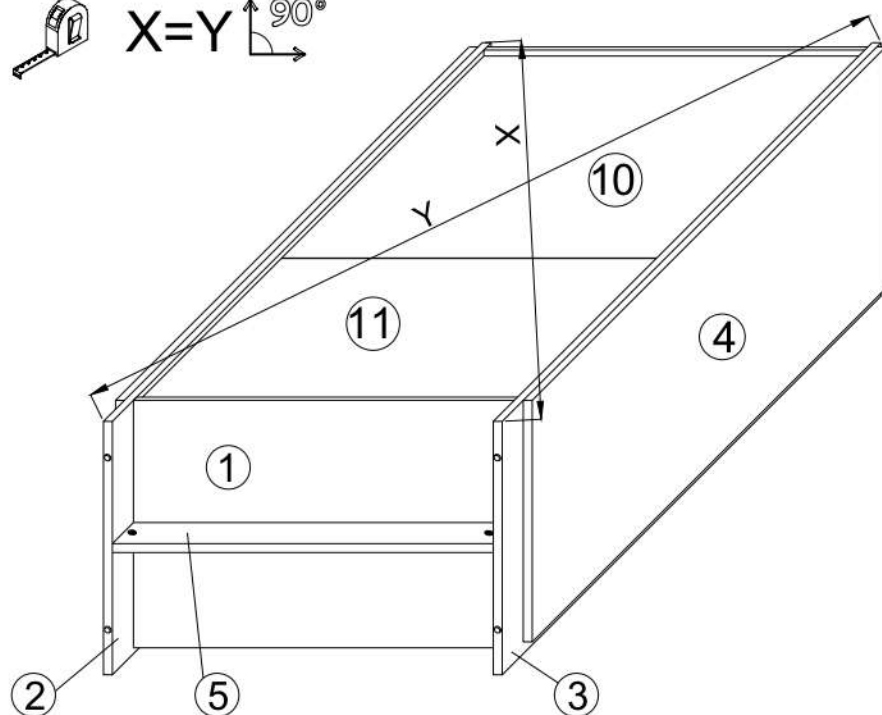


# 14




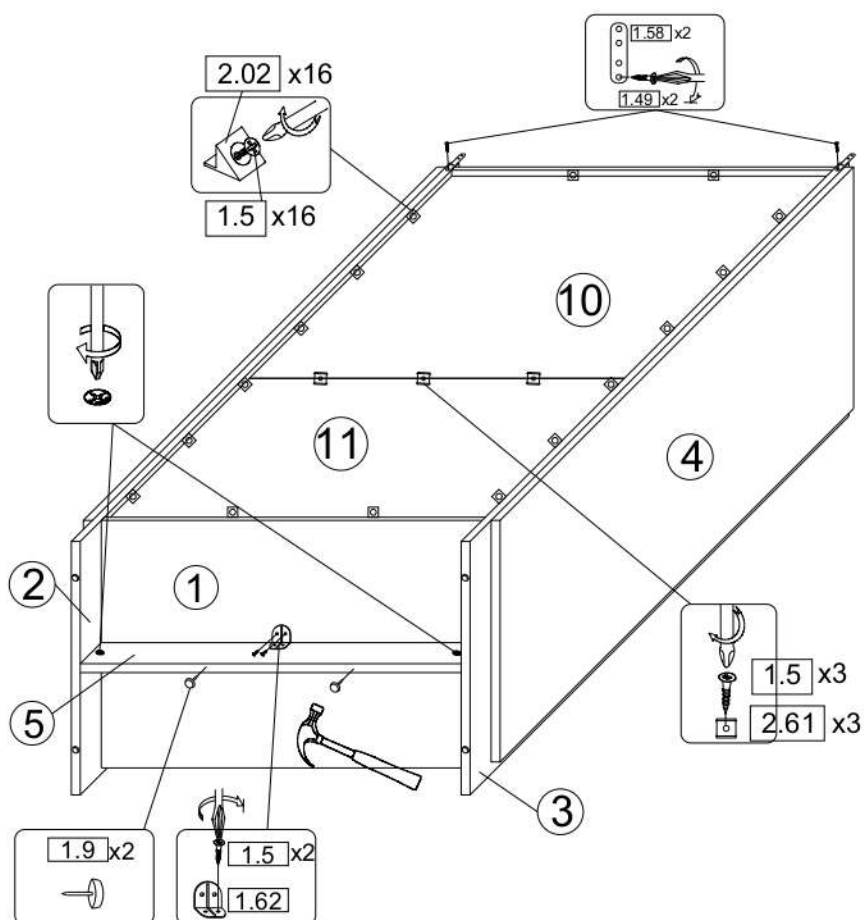
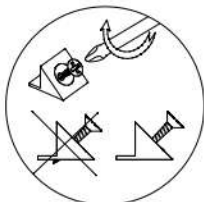


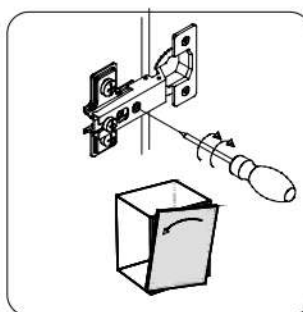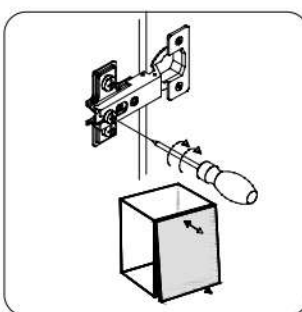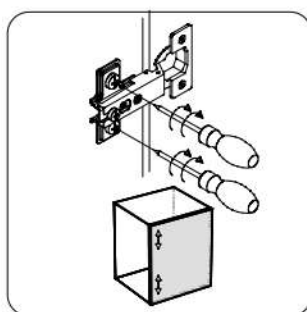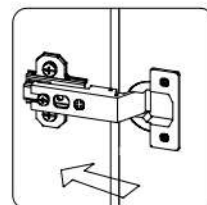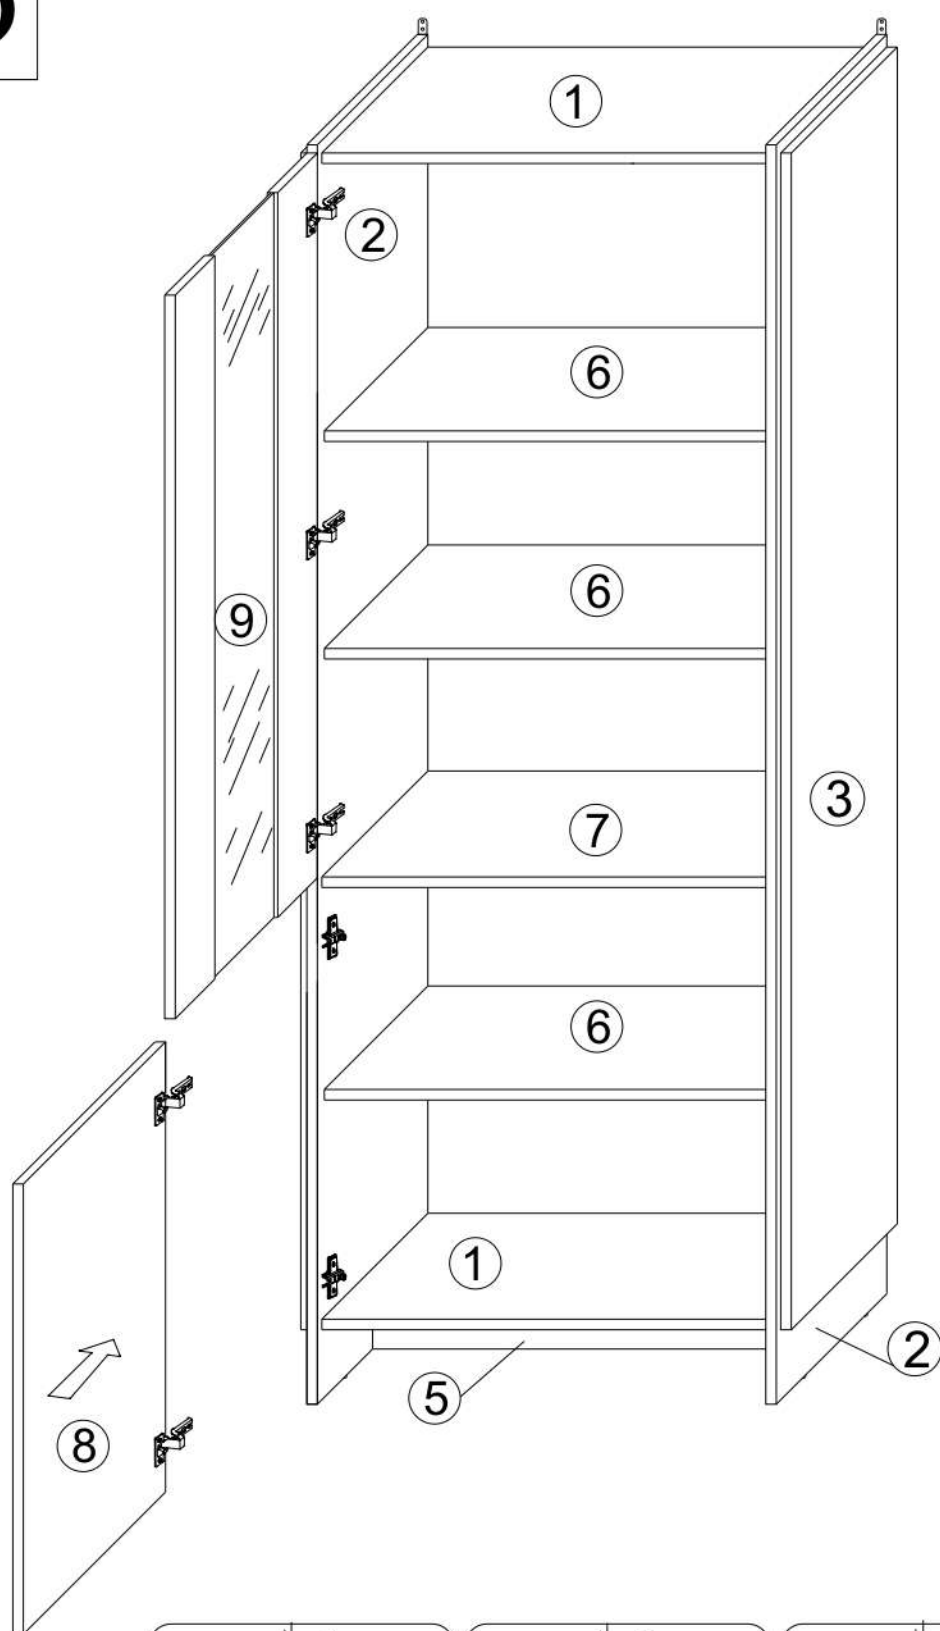

16

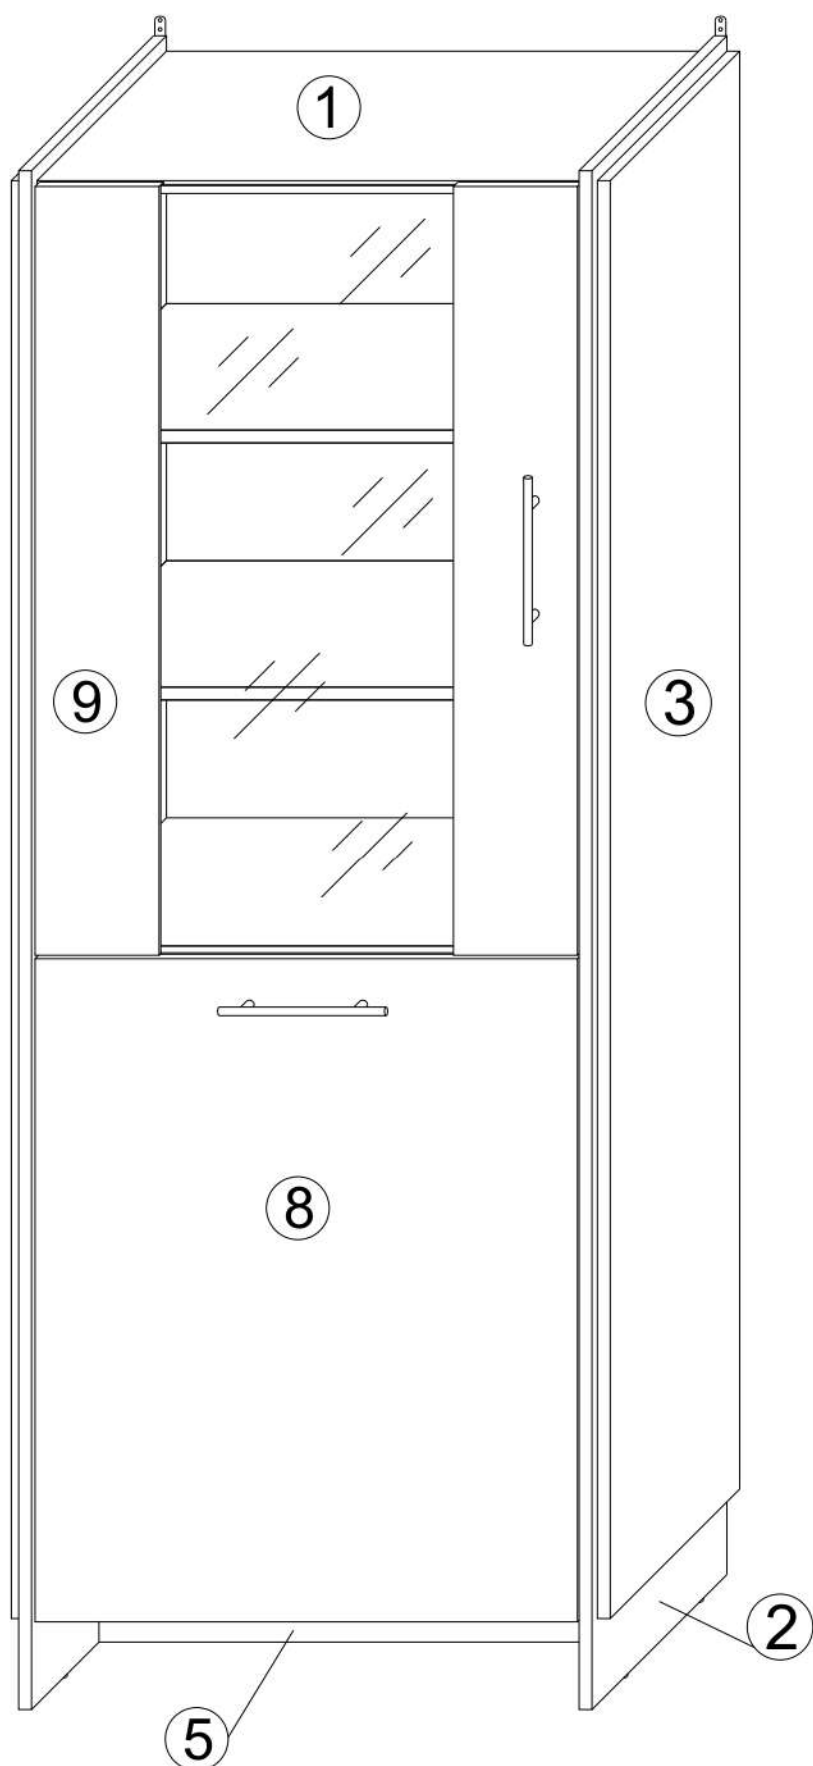

A bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz  
 Falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.  
 Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős.

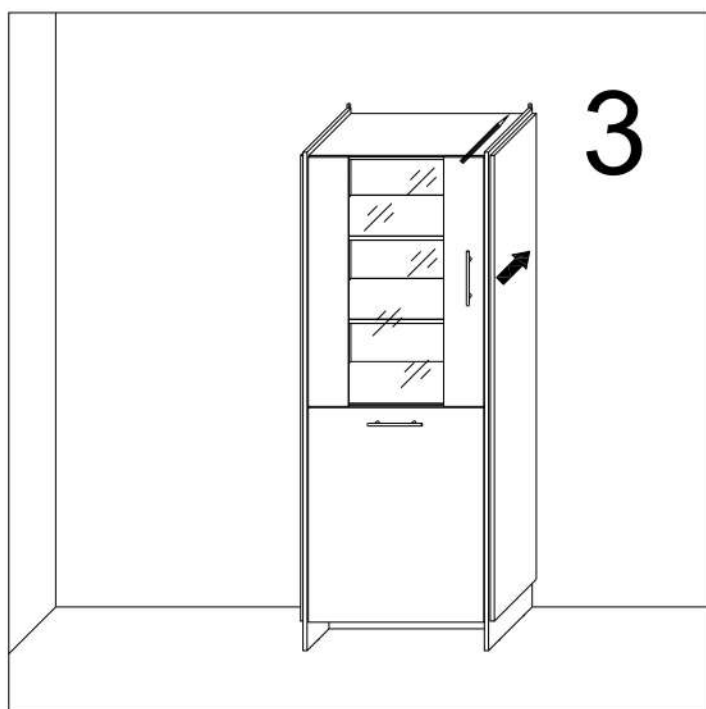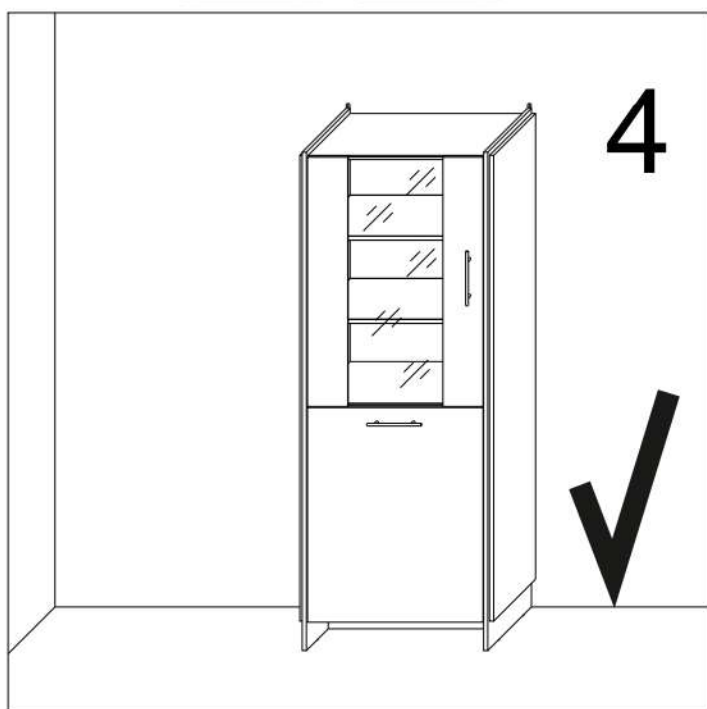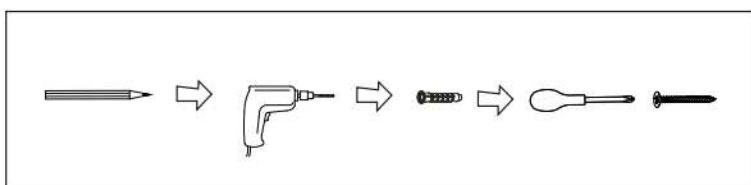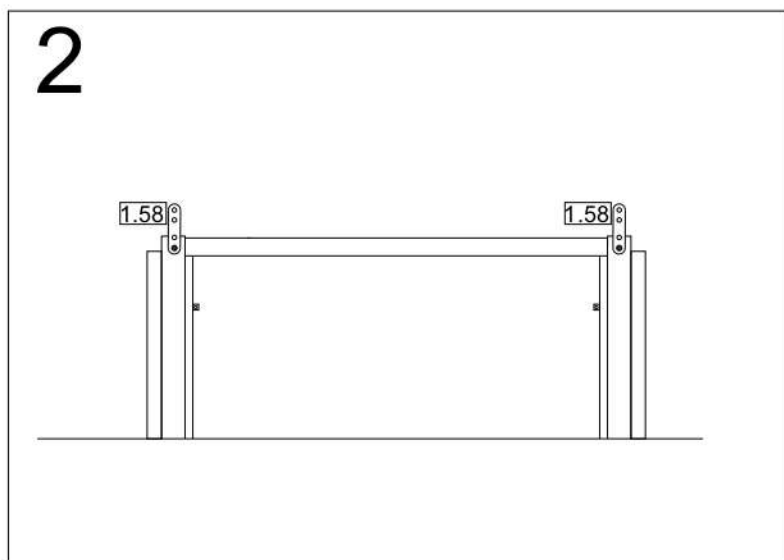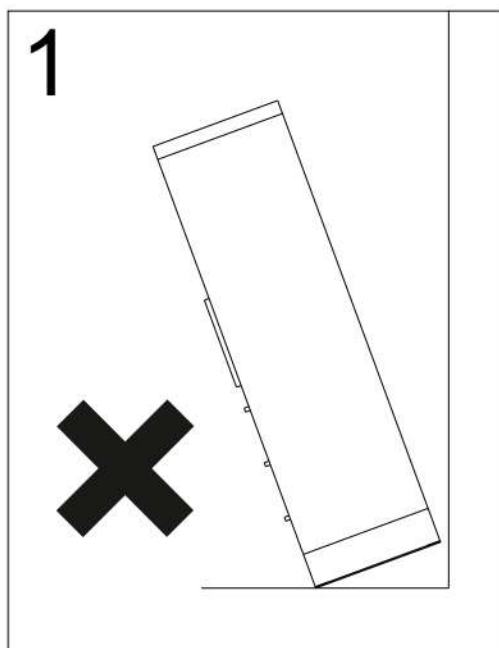

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
  - falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
- Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős
- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést