

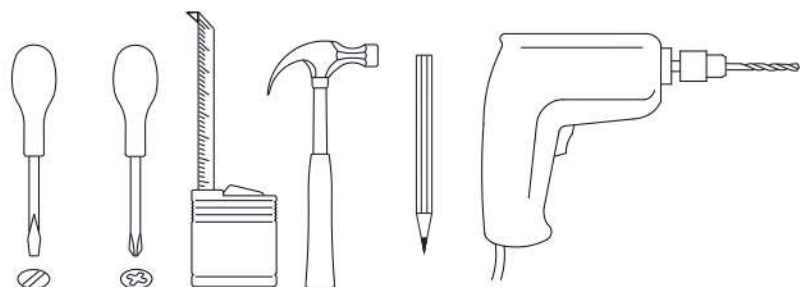
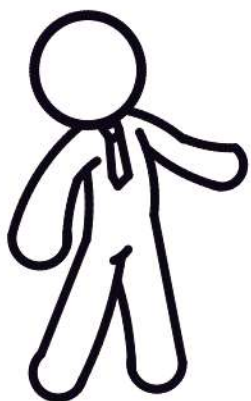
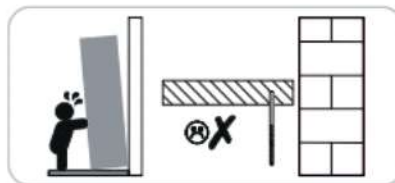
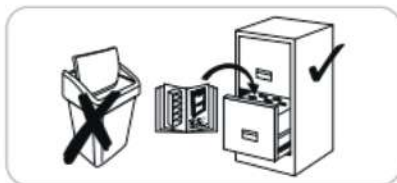
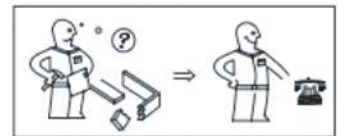
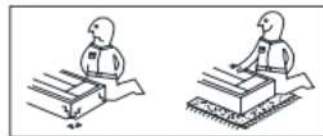
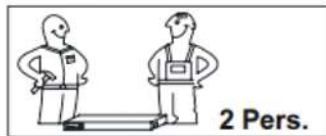
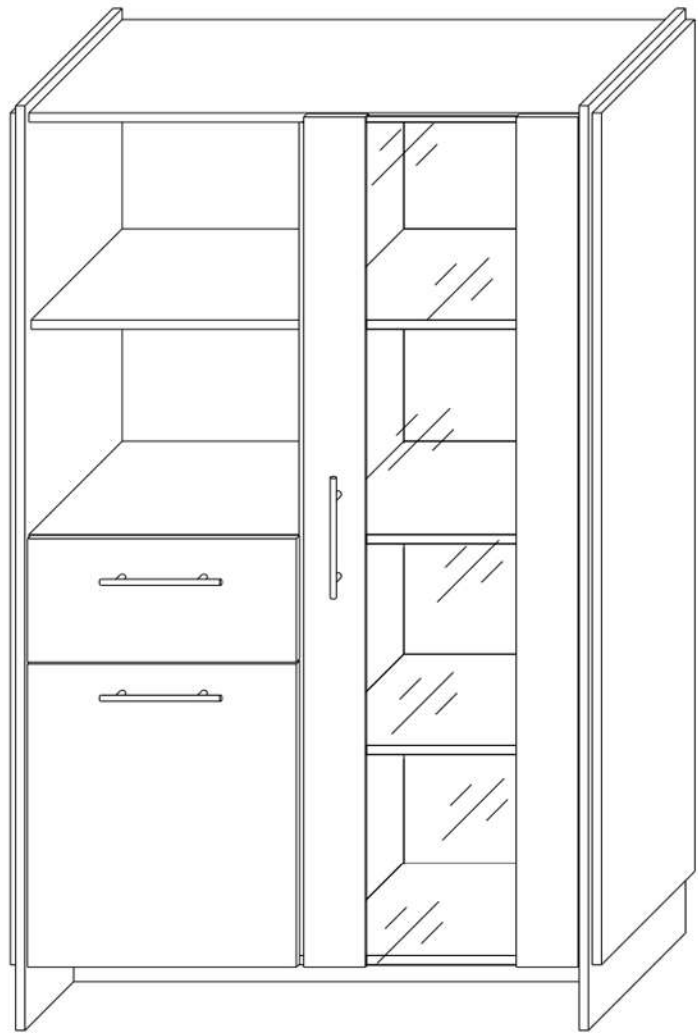
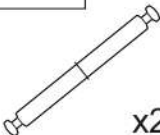
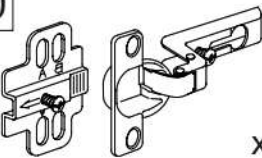




AMONI 1D1W1S





balík	kód	délka	šírka	
1.	1	899**	428	2
	4	1382**	428**	2
	8	442*	408	2
	9	400*	113	1
	10	400*	113	1
	11	386*	113	1
	12	441**	200**	1
		príslušenstvo		1
2.	2	1500**	446*	1
	3	1500**	446*	1
	5	899	100	1
	6	1352*	408	1
	7	442*	398	3
	13	441**	493**	1
	15	1362	454/3	2
	16	396	395/3	1
3.	14	443	1379	1


1.14  x29	1.16  x21	1.17  x25	1.31 84mm  x2	2.68 čierna farba  x2	1.30 farba dreva  x22	1.47 4x25mm  x16
2.69 5x12mm  x16	2.02  x20	2.61  x6	1.9  x5	1.32  x13	1.20  x5	
1.59  x3	1.2  x6	1.85 čierna farba  x16	1.5 3,5x16mm  x62	1.62  x2	2.77  400mm x1	
1.7  x4	1.6  x1	1.33 4x50mm  x2	1.36 8x40mm  x2	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2	

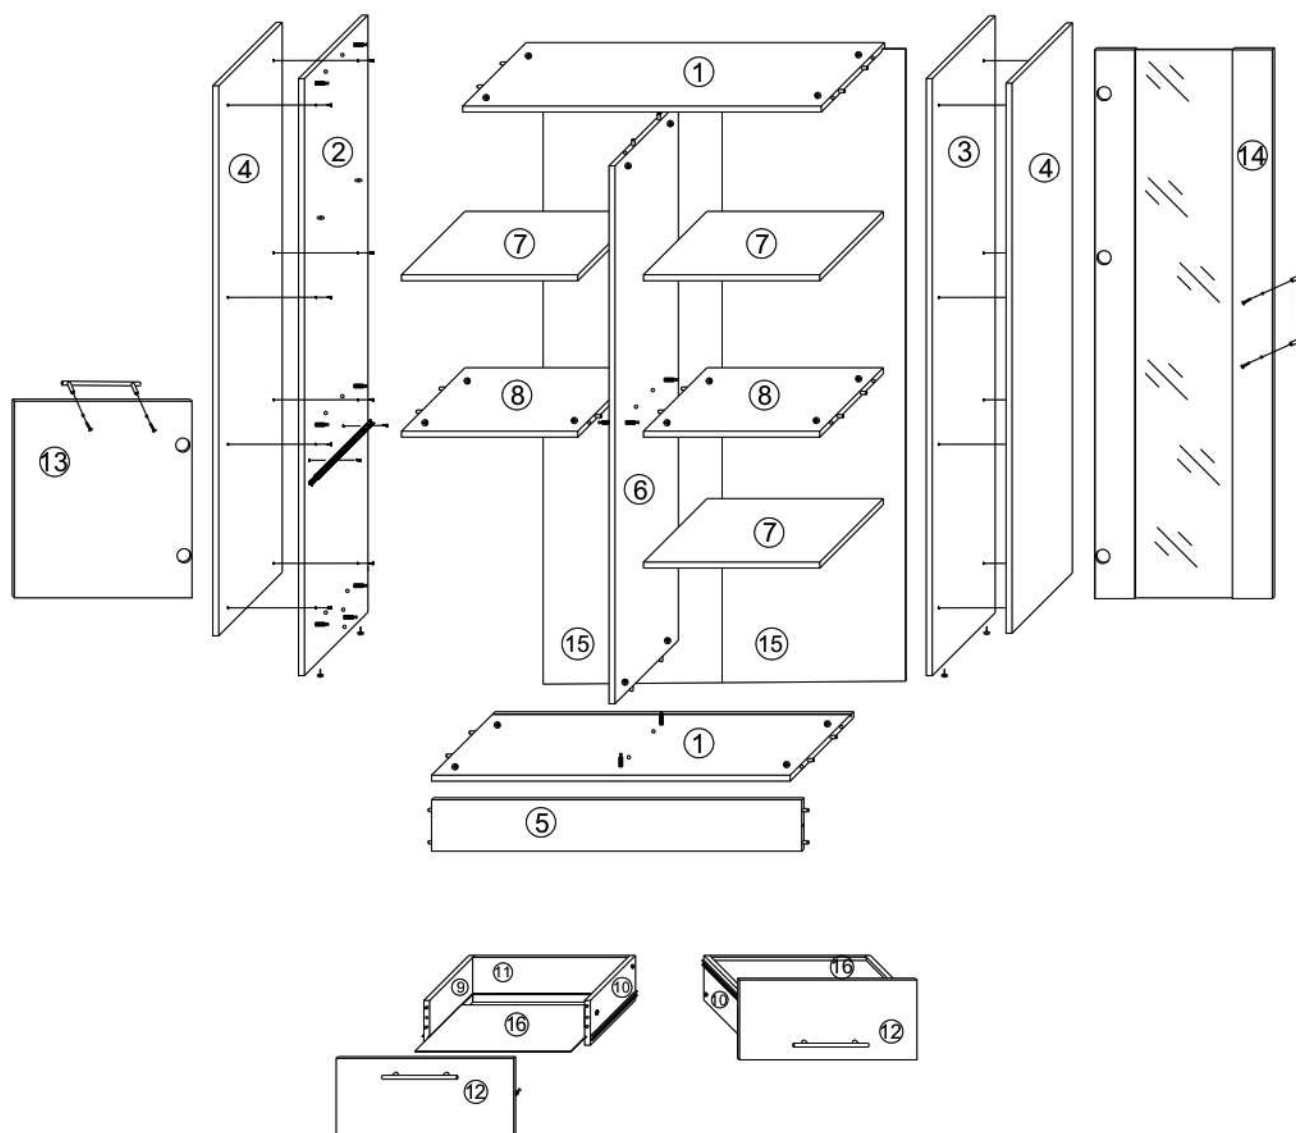


1

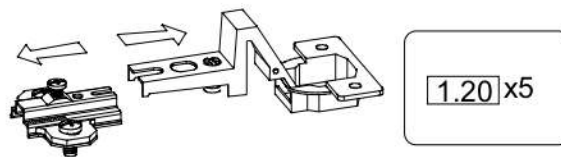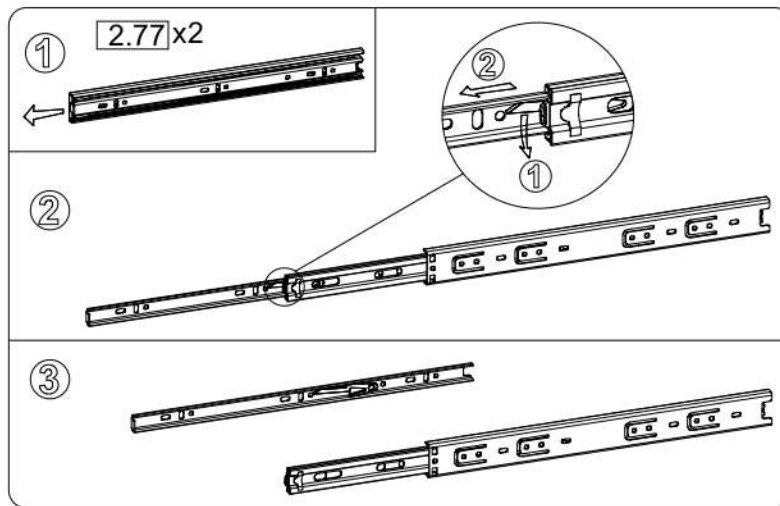


2

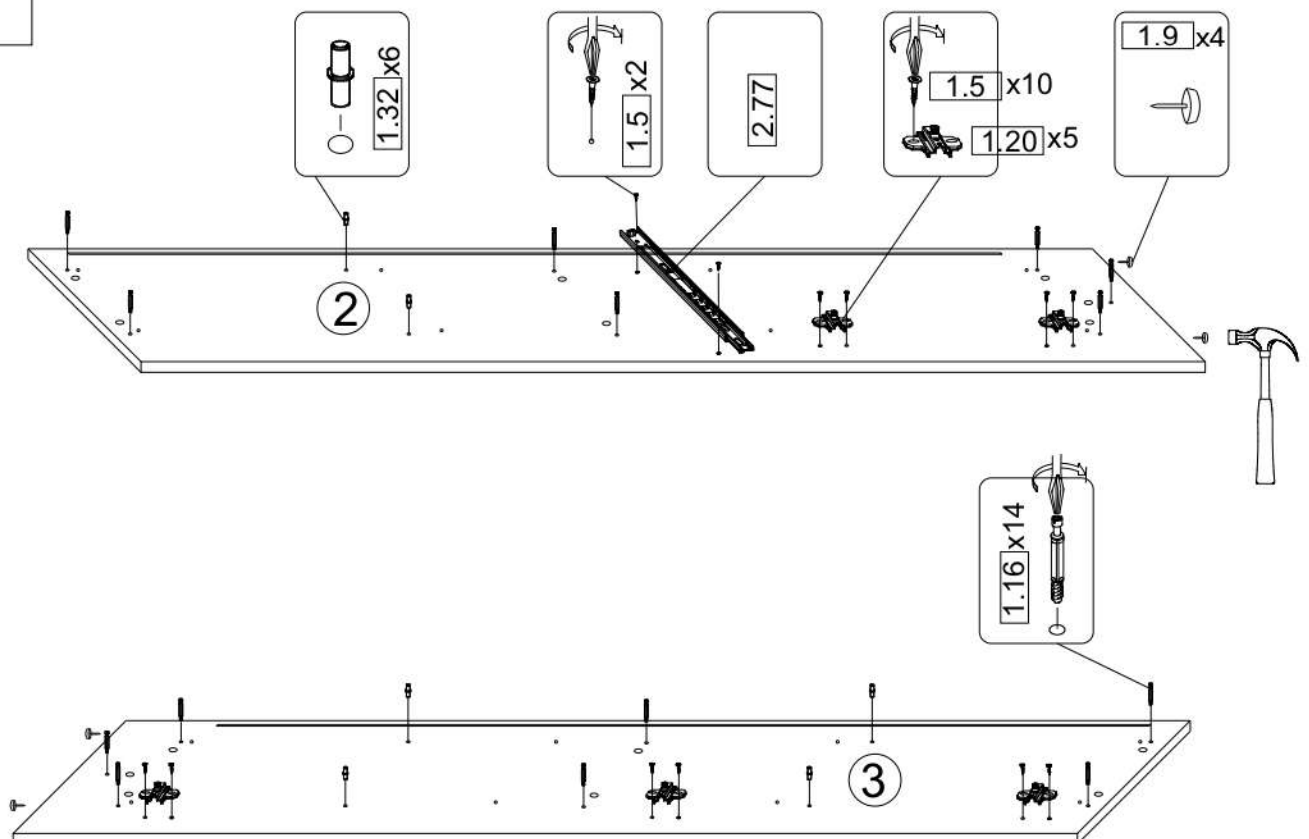


3

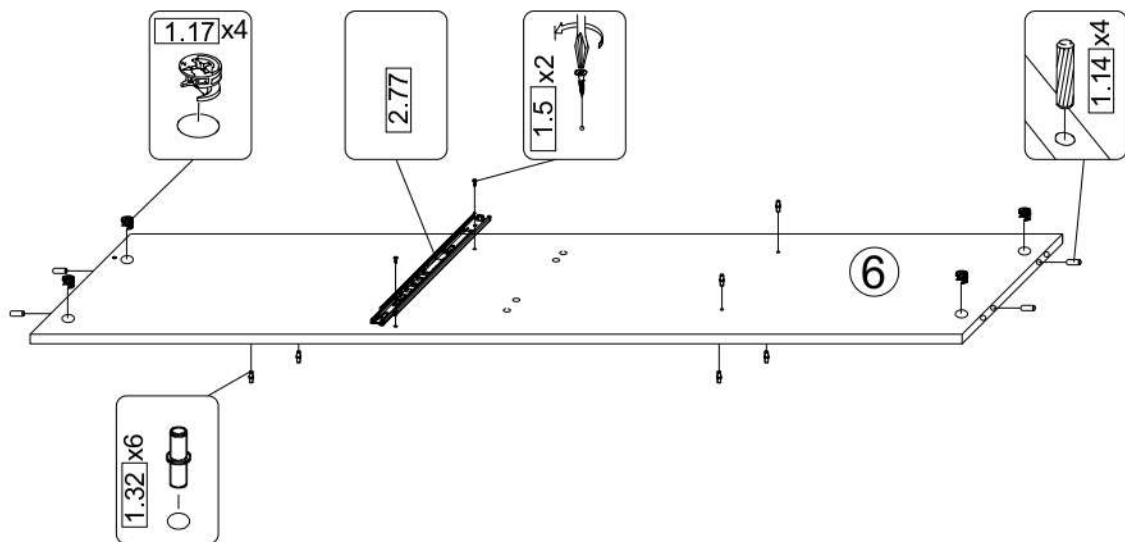


4 x2

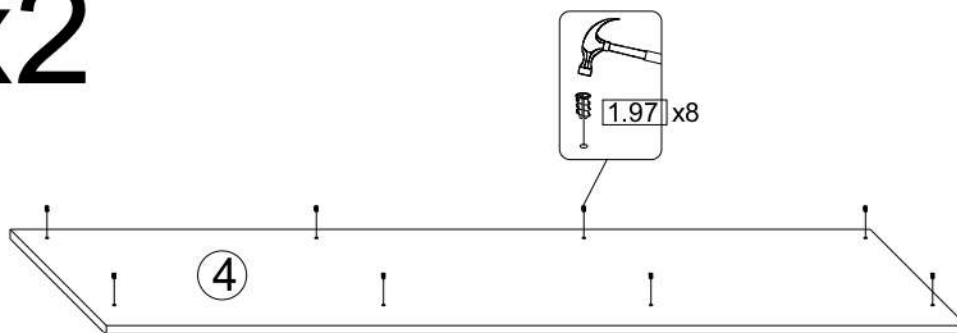


5

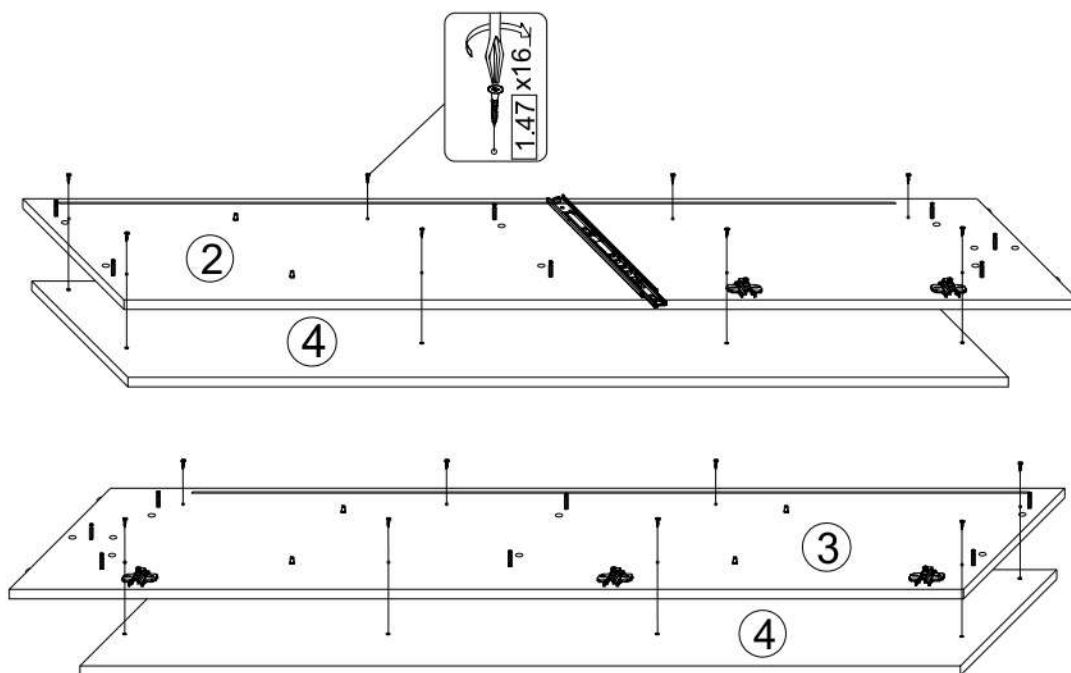


6 x2

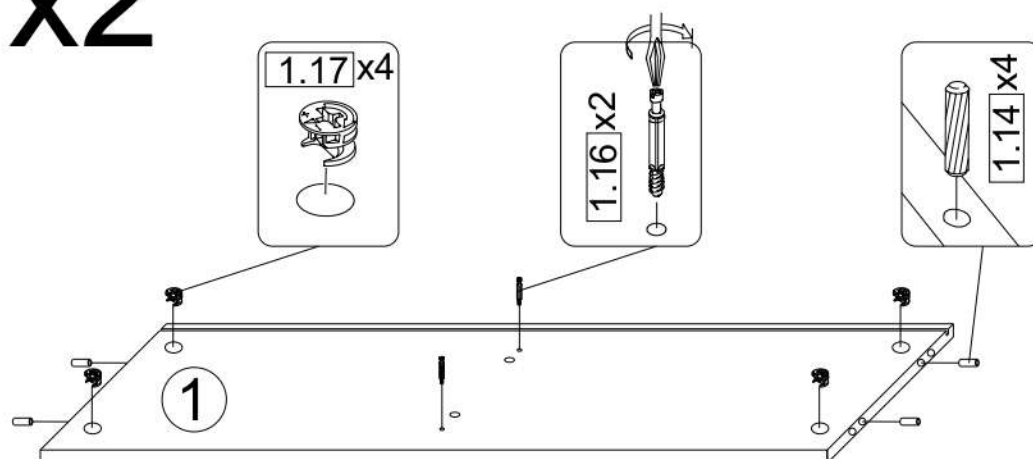


7

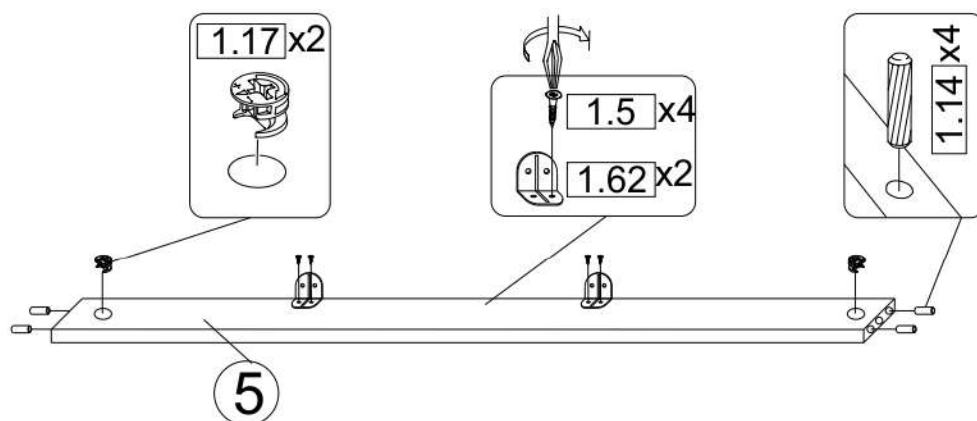


8

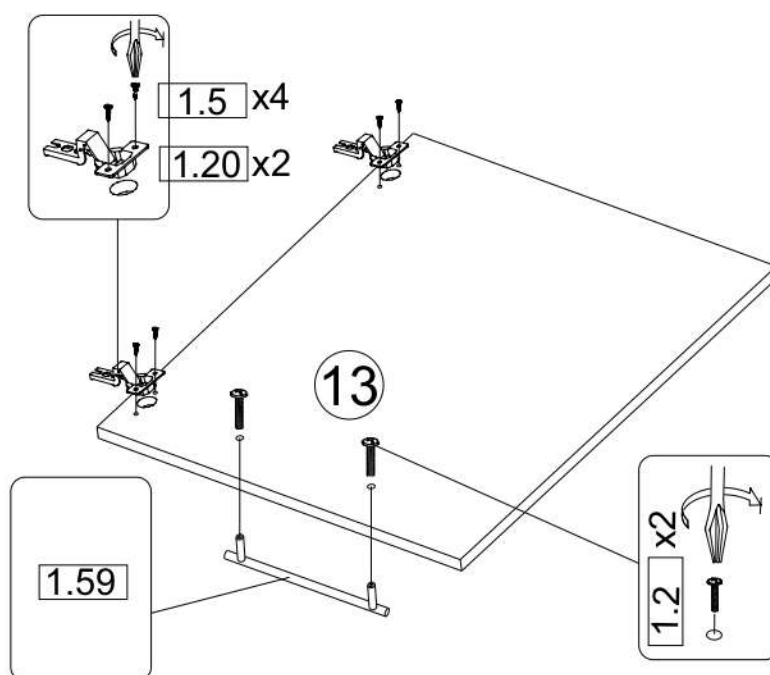


9

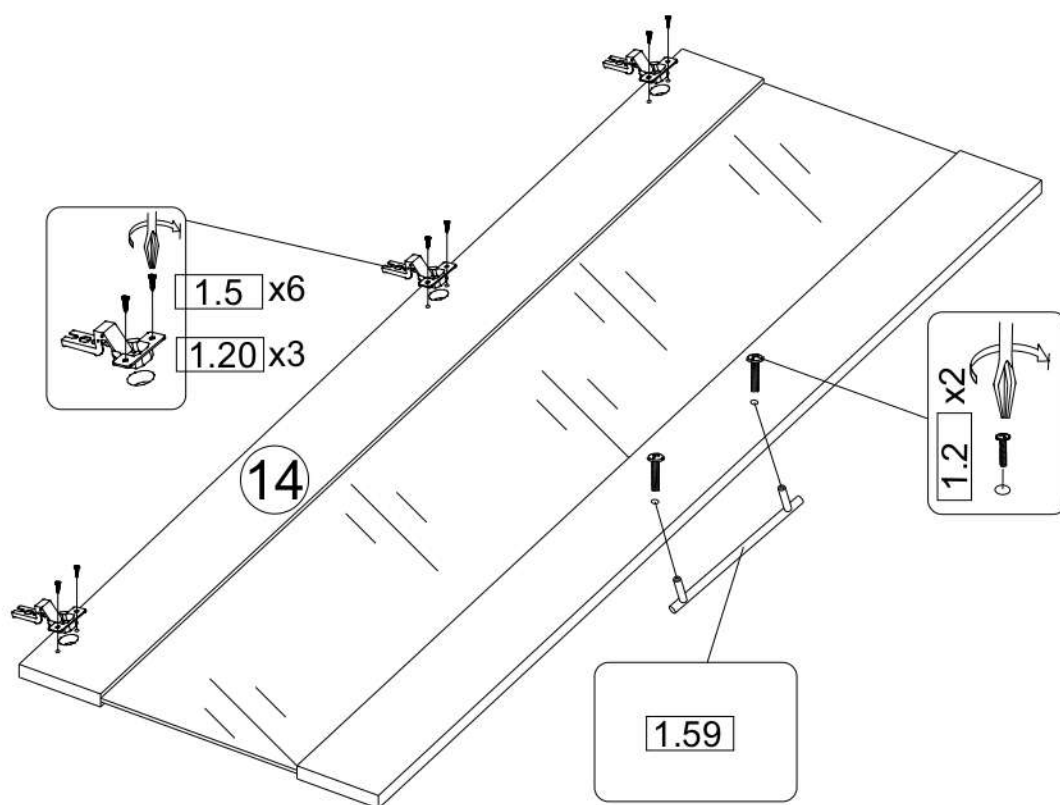


10

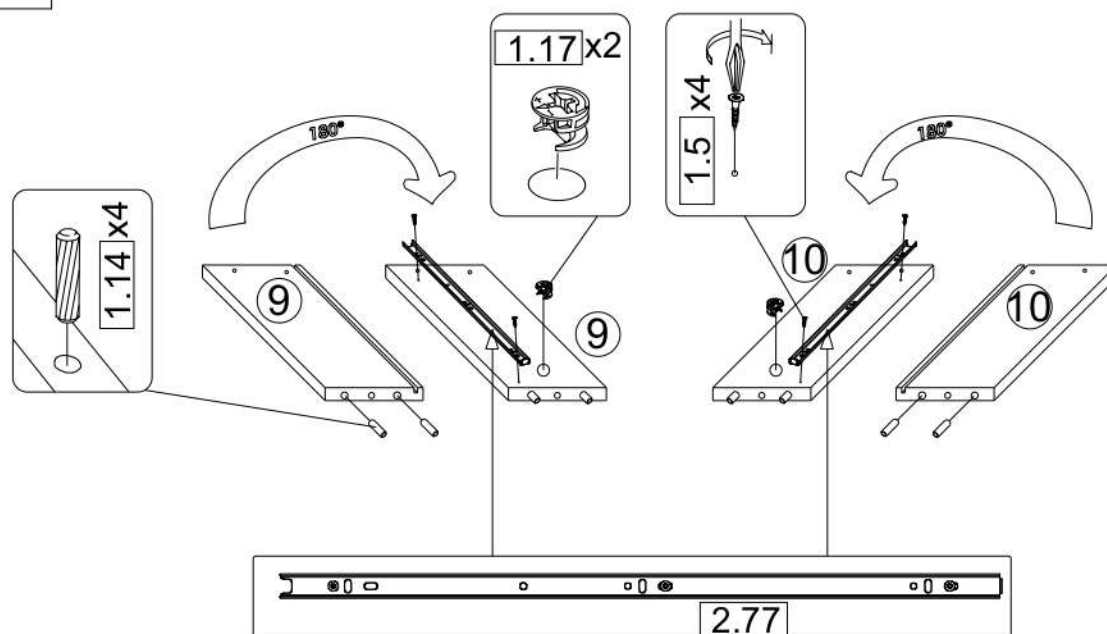


11

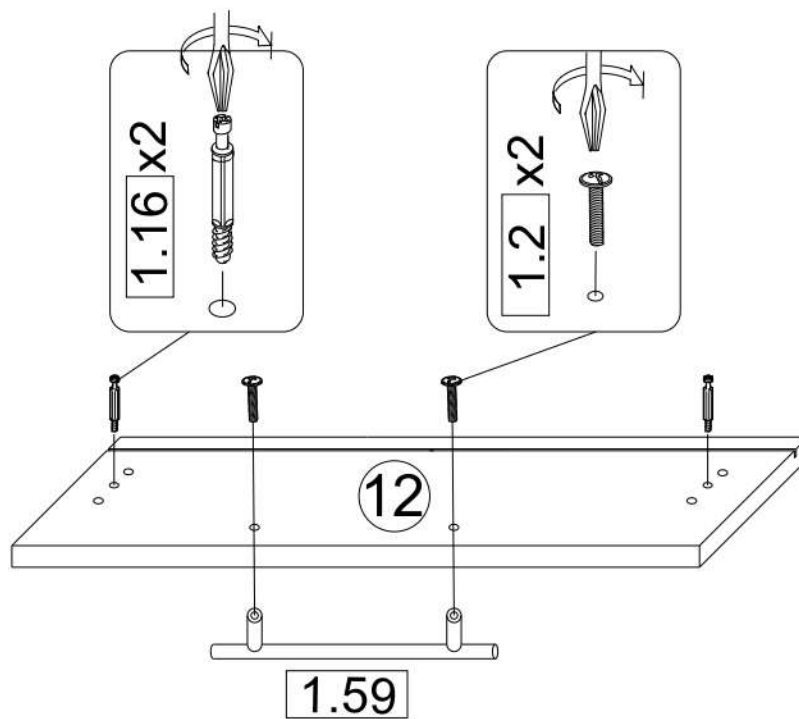


12

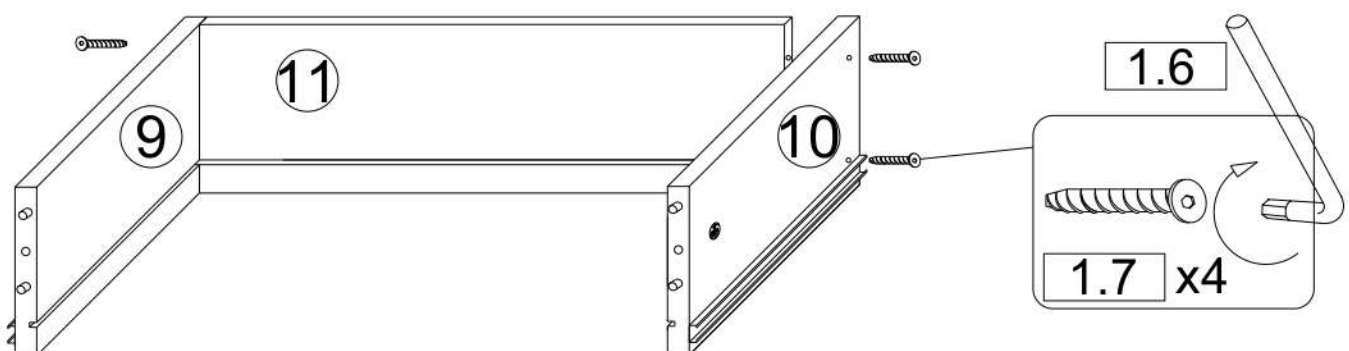


13

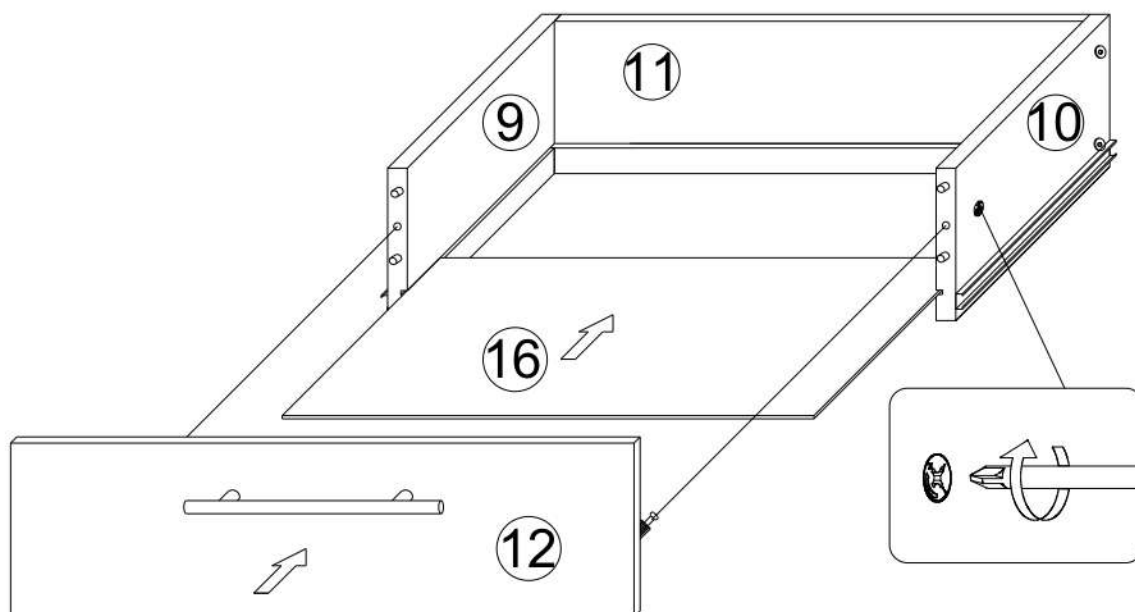


14

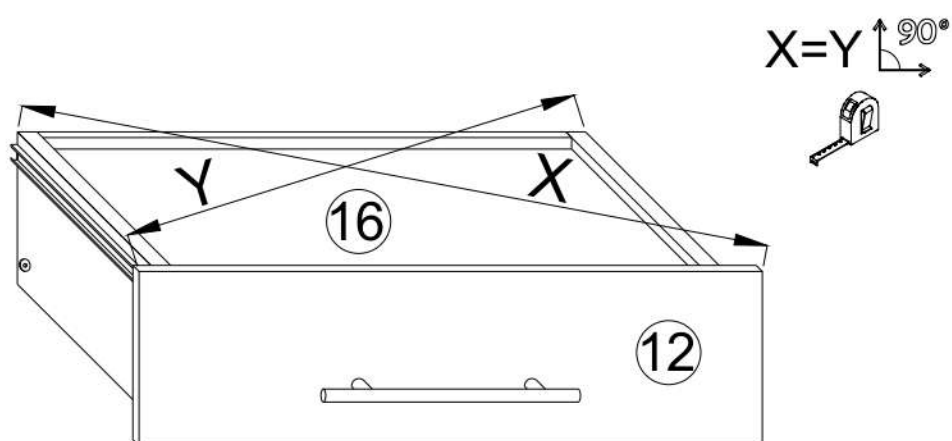


15

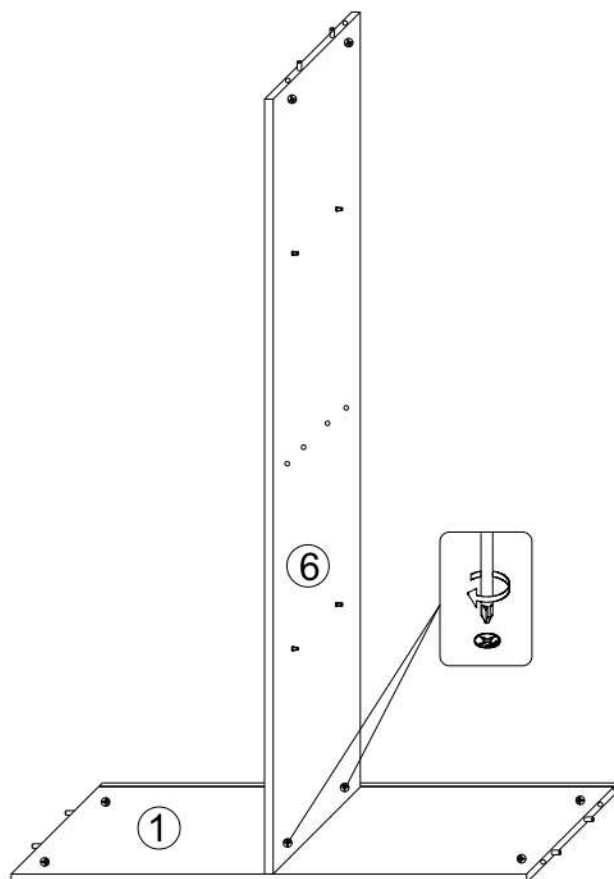


16

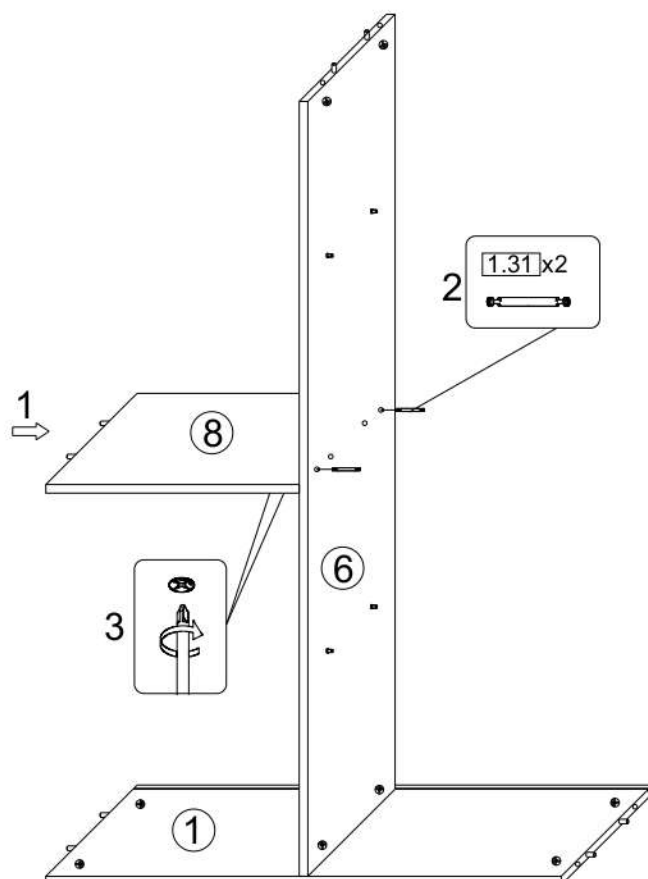


17

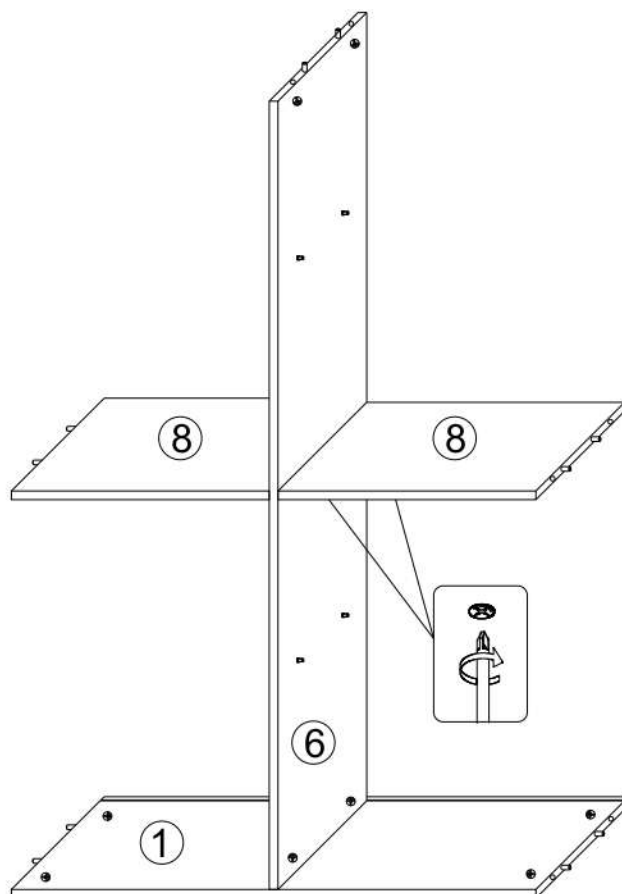


18

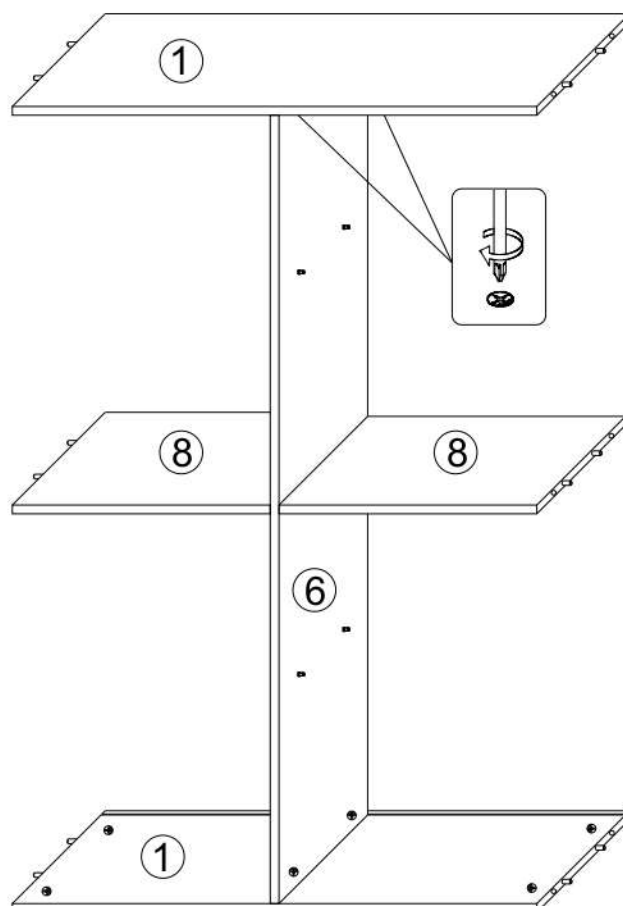


19

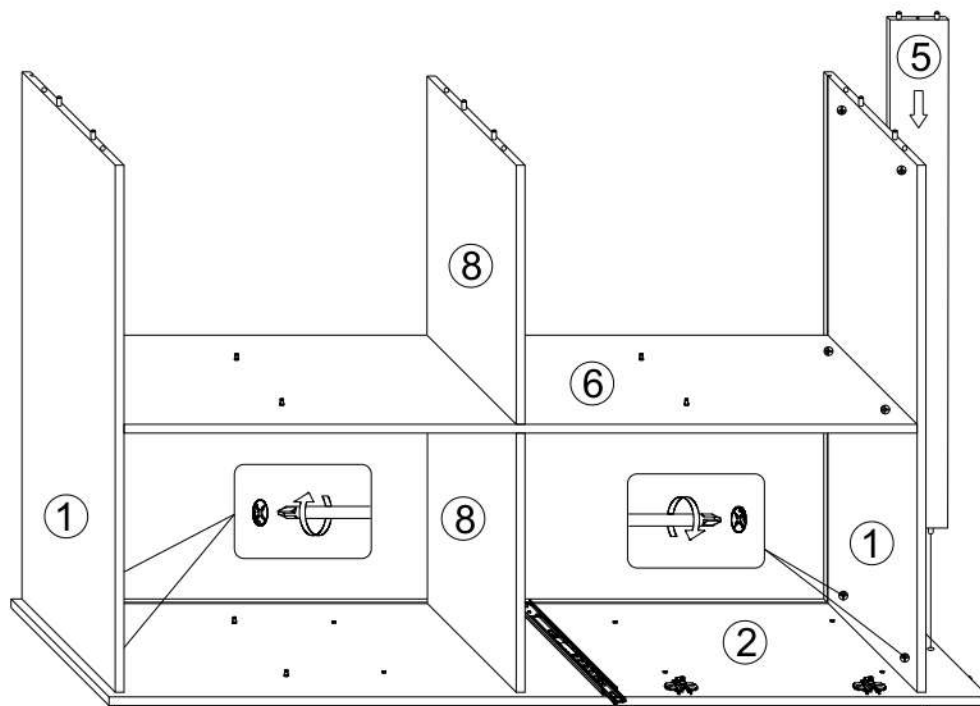


20

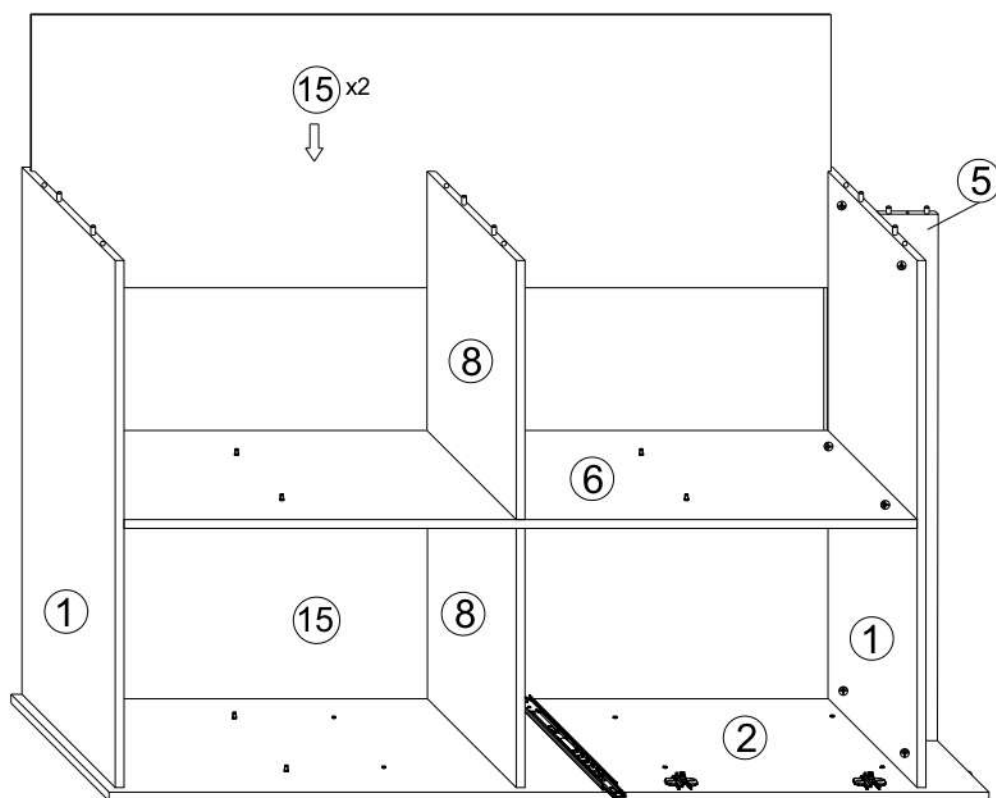



21

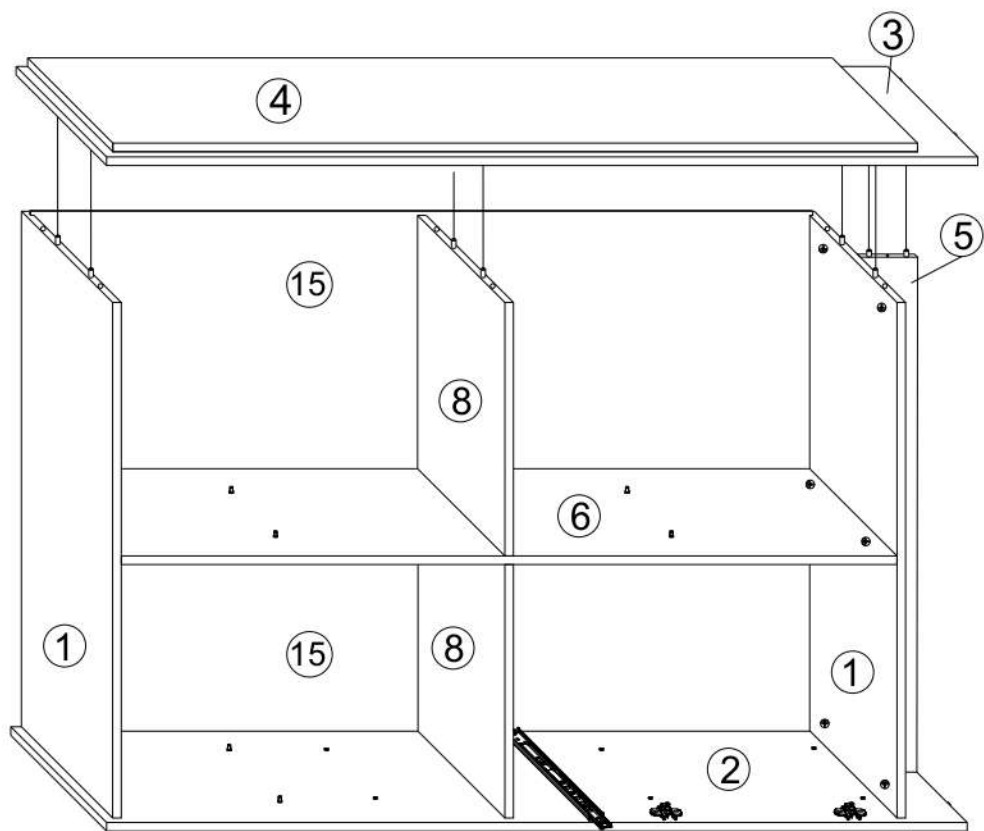




22

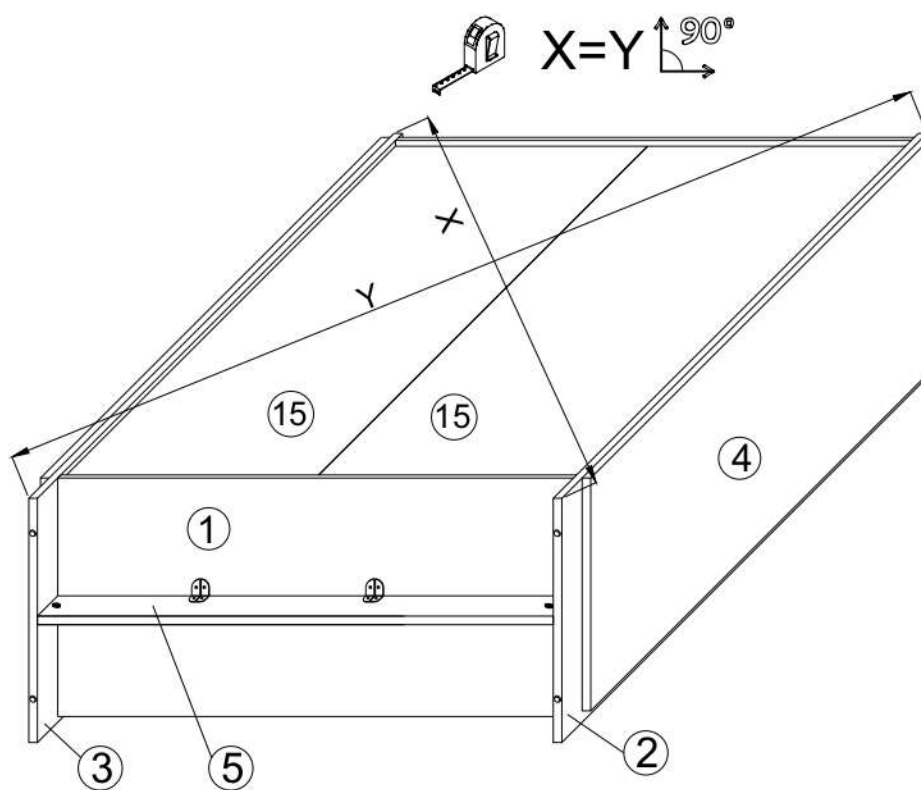


23

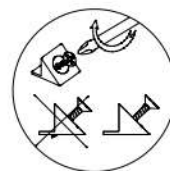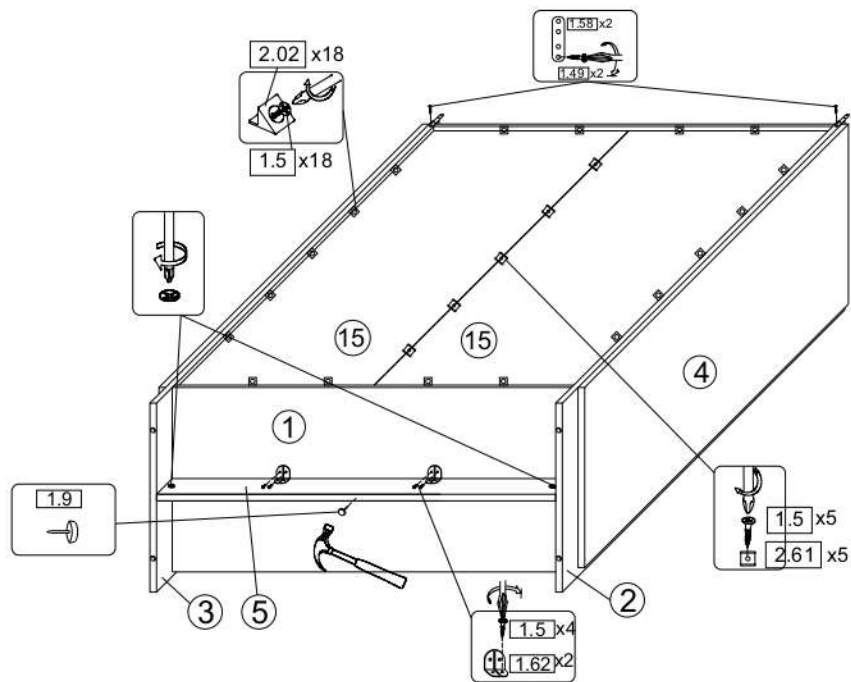


24

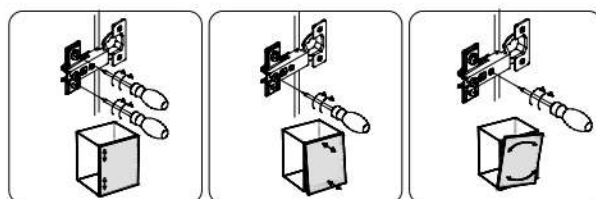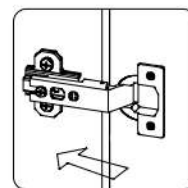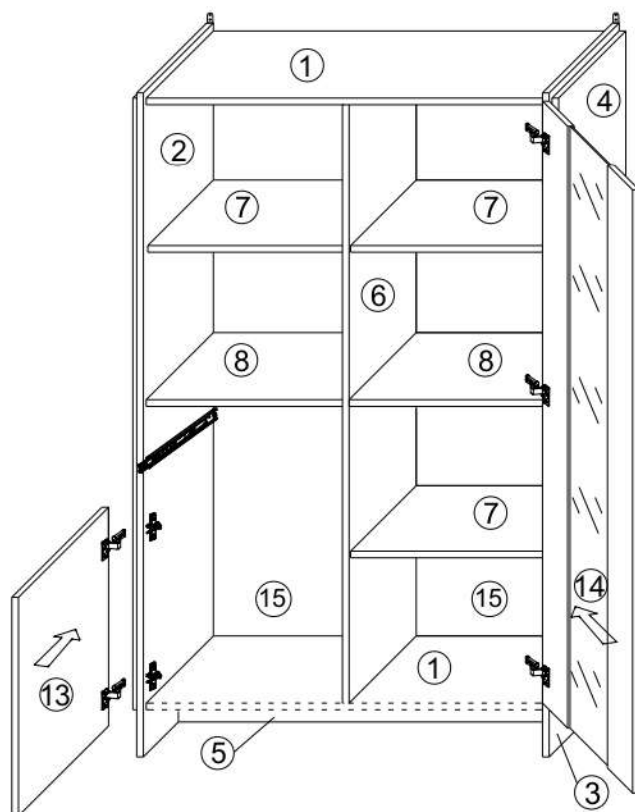







25

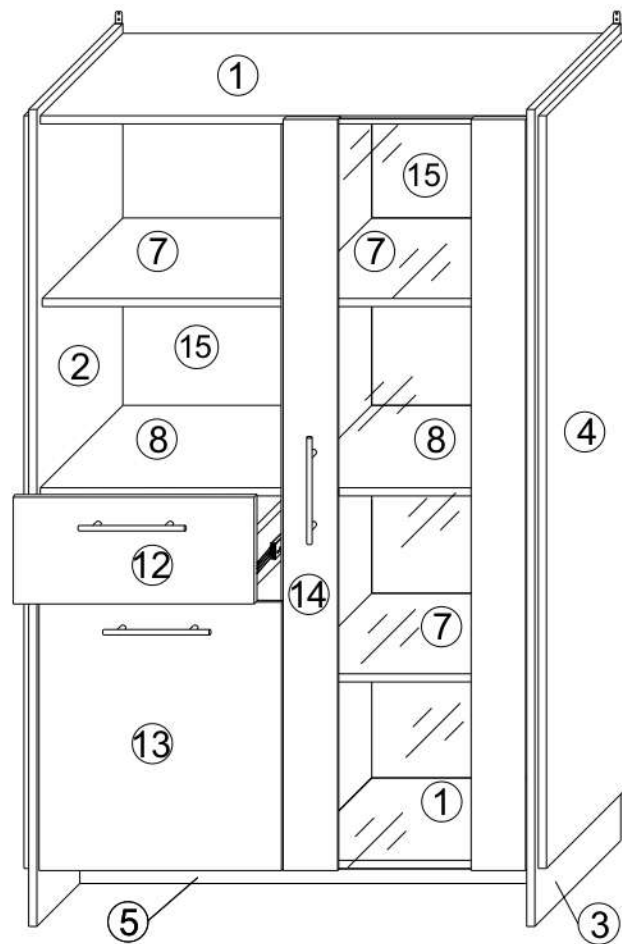

26

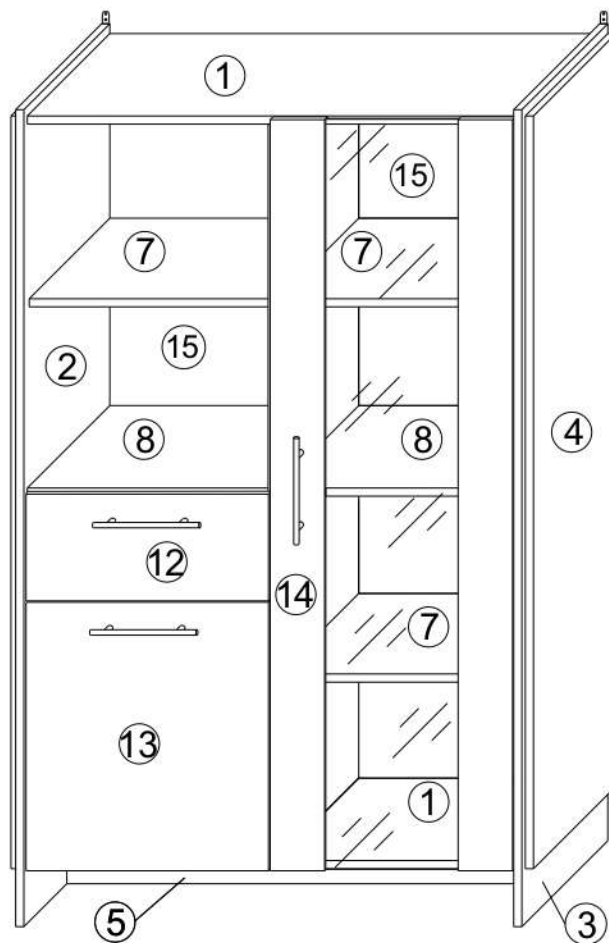

Nábytok vždy pripevňujte k stene pomocou zarážok! Pri montáži na stenu použite hmoždinky vhodné pre materiál, z ktorého je stena vyrobená, ak nie si nie ste istí, obráťte sa na odborníka.
V konečnom dôsledku je za upevňovacie prvky zodpovedný montážnik

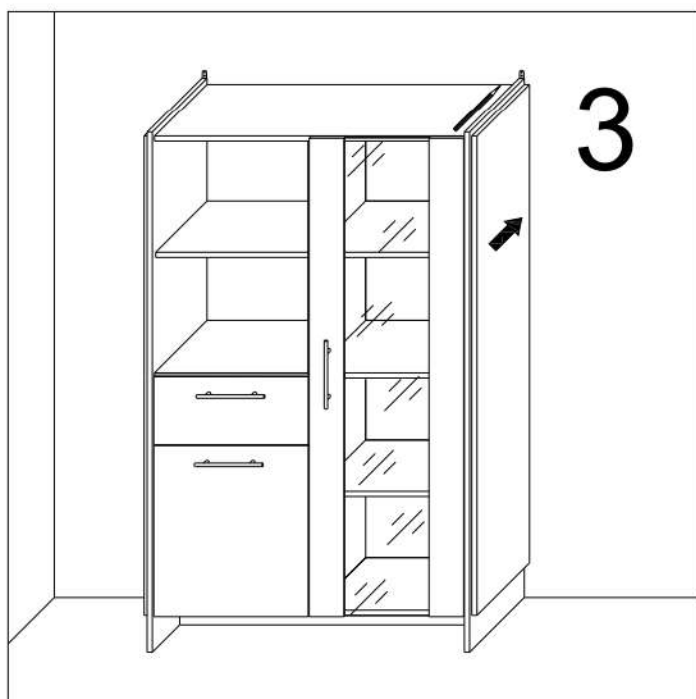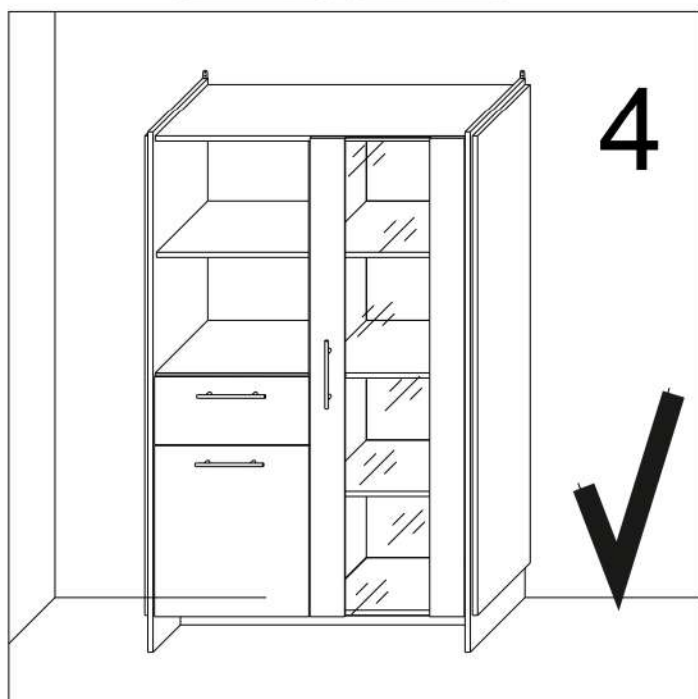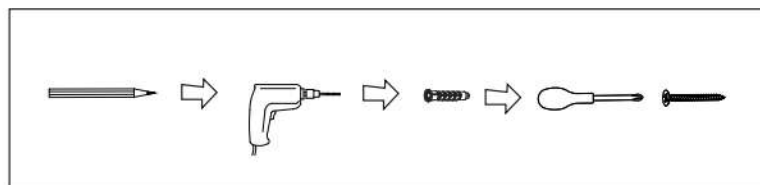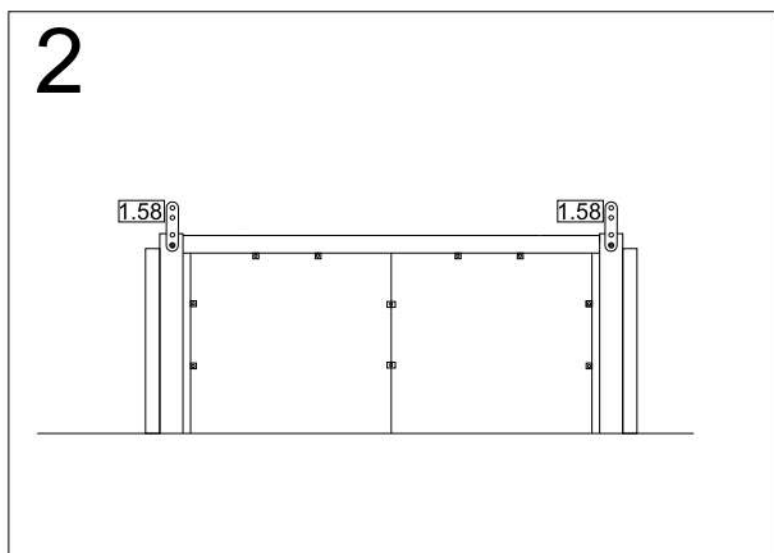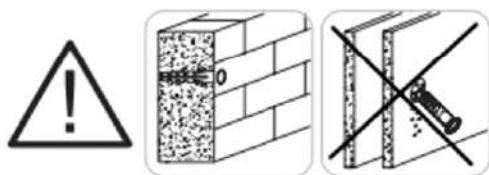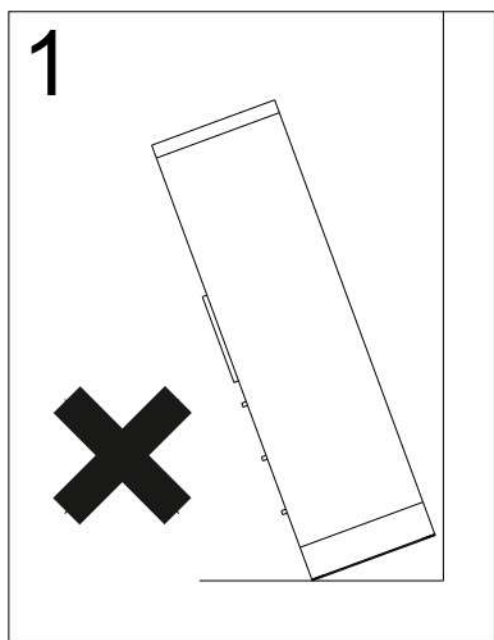

Pri používaní nábytku je zakázané :

- umiestniť nábytok do blízkosti vykurovacích prístrojov a vedľa vlhkých stien, alebo v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %.
- teplota vykurovacích telies nábytku nesmie prekročiť +40 C
- počas montáže a používania nábytku stáť na vodorovných paneloch a vitrínach
- používať chemické čistiace prostriedky na čistenie nábytku
- vystavovať pôsobeniu vody

Upozornenie: V prípade, že sa v nábytku nachádzajú prvky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie, je potrebné ich odstrániť:

- nábytok vždy pripevnite k stene pomocou zarážok
 - pri montáži na stenu použite hmoždinky vhodné pre materiál steny, ak si nie ste istí, obráťte sa na odborníka.
- Za spojovacie komponenty je v konečnom dôsledku zodpovedný montážnik
- dodržujte maximálne zaťaženie