

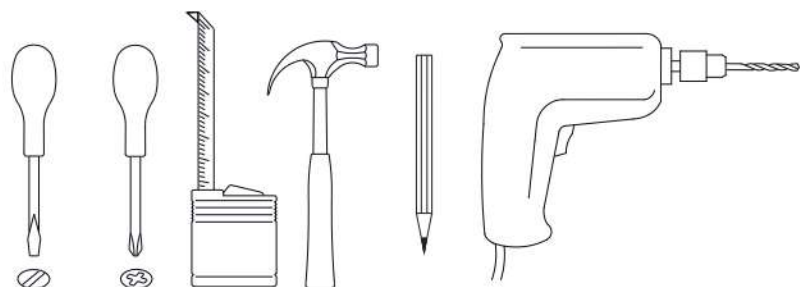
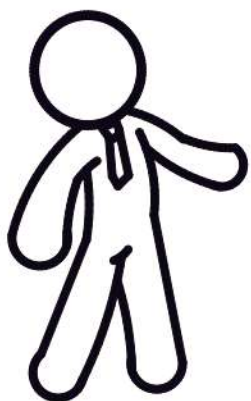
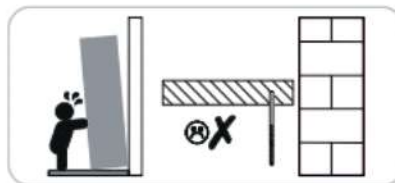
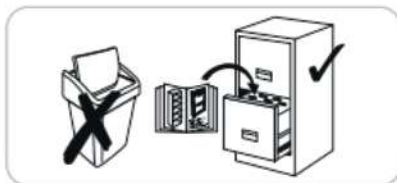
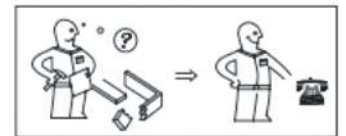
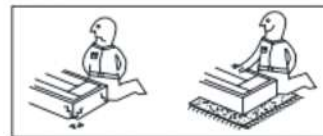
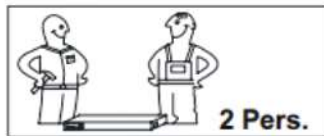
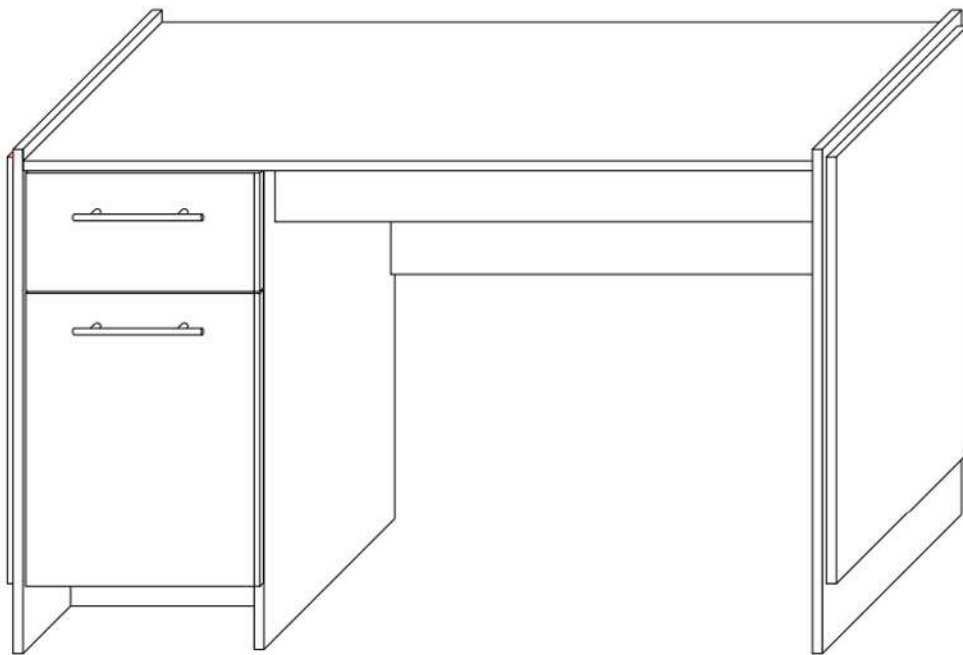
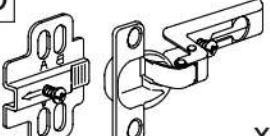


AMONI 1D1S 130





csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	1	1200**	596	1
	5	840*	356	1
	6	345	620	1
	7	345**	515	1
	8	345*	448	1
	9	400*	113	1
	10	400*	113	1
	16	356**	180**	1
	17	356**	447**	1
	4	735**	519	1
	12	345	100	1
	15	840*	100	1
	18	395	299/3	1
		kiegészítők		1
2.	11	289*	113	1
	13	650**	562**	2
	2	768**	598*	1
	3	768**	598*	1

1.5 3,5x16mm  x22	1.7  x4	1.6  x1	1.16  x25	1.17  x25	1.30 fa szín  x19
2.68 fekete szín  x6	1.32  x5	2.77  400mm x1	1.47 4x25mm  x12	2.69 5x12mm  x12	
1.20  x2	1.59  x2	1.2  x4	1.9  x7	1.14  x35	
1.62  x1	1.85 fekete szín  x12				

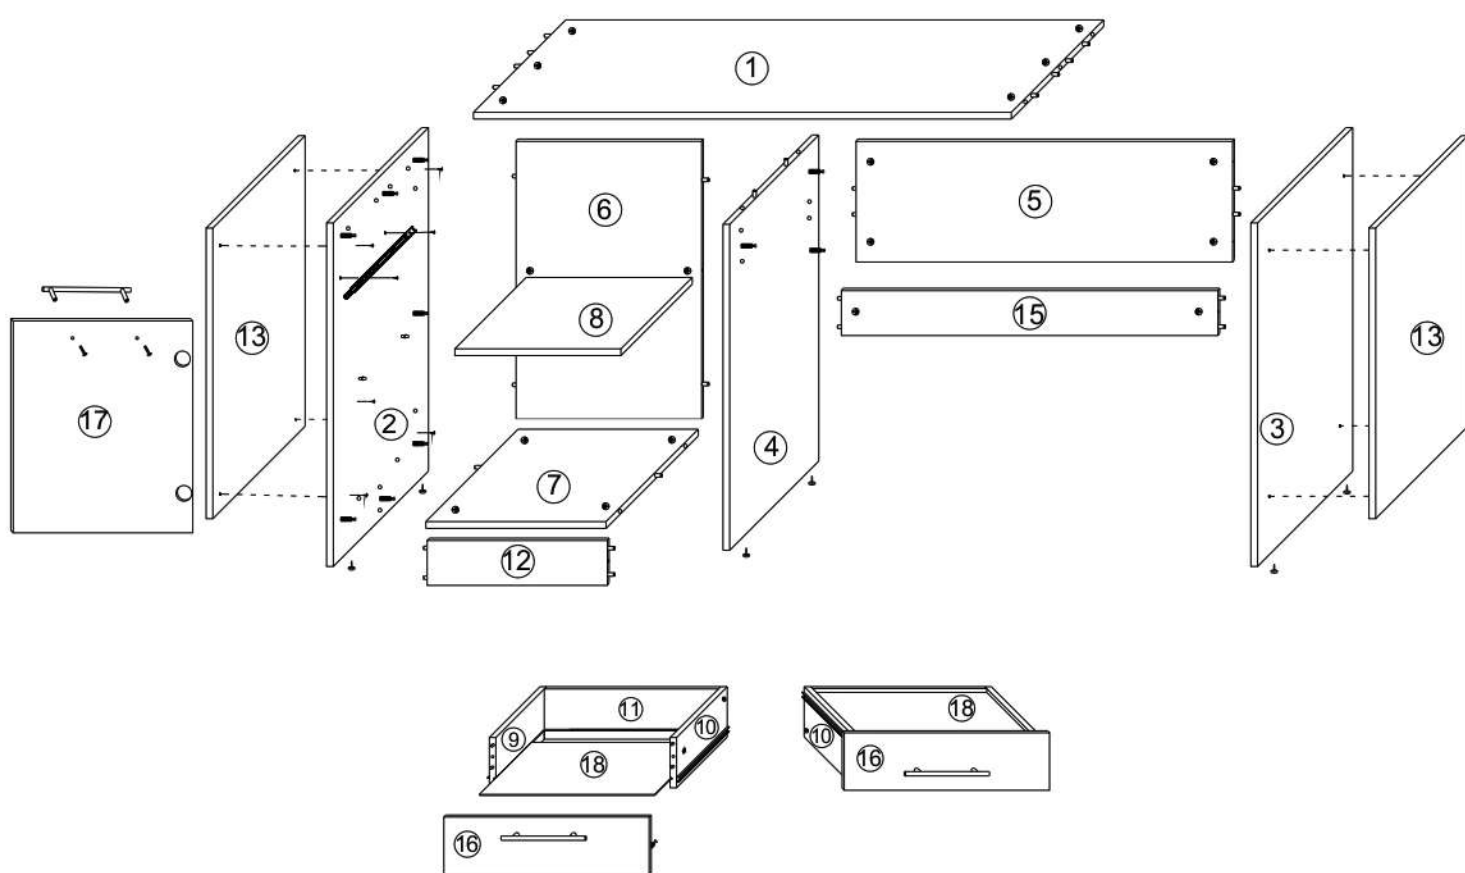


1

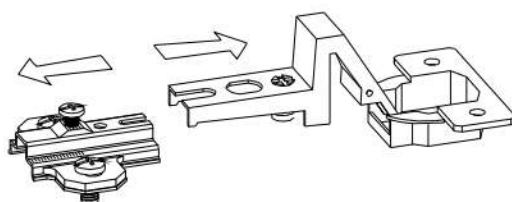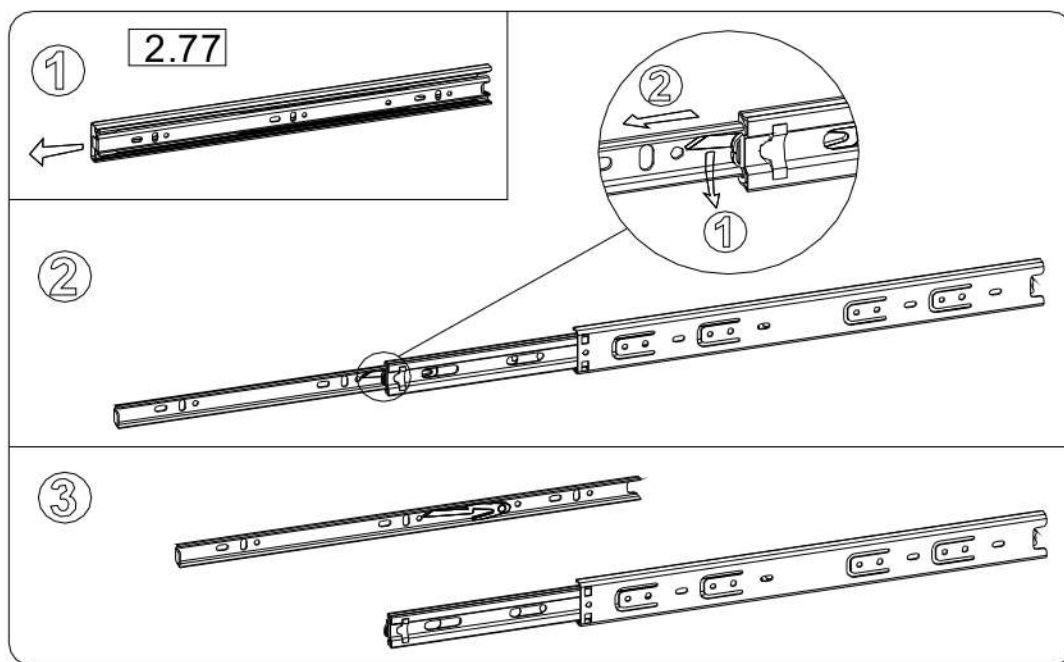


1.20 x2


2

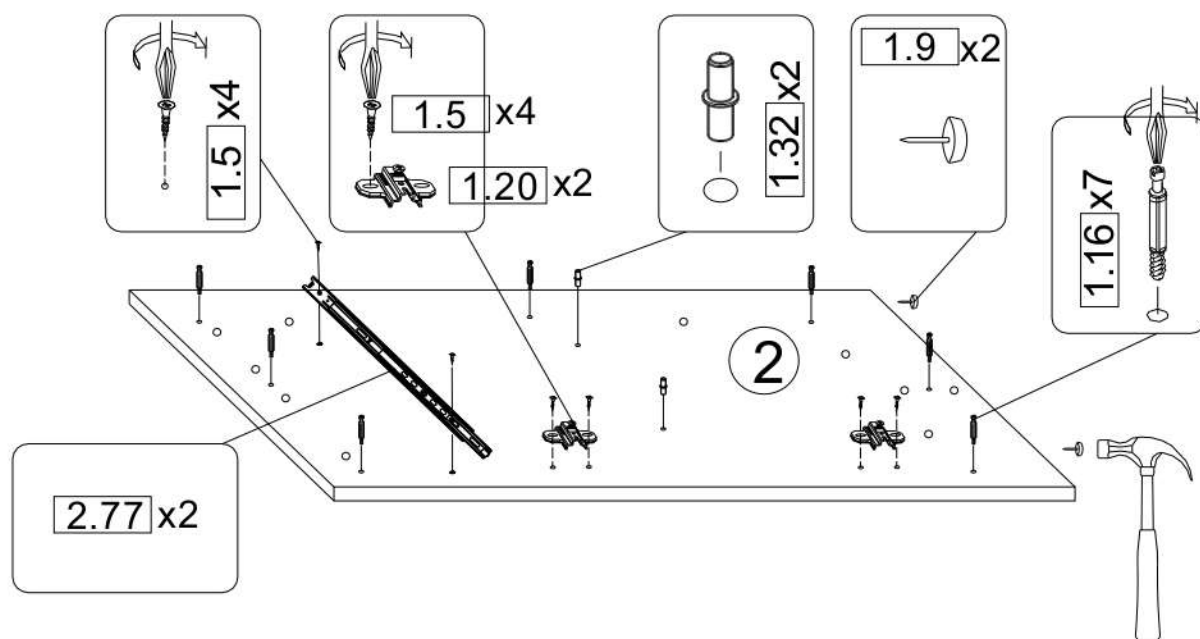


3

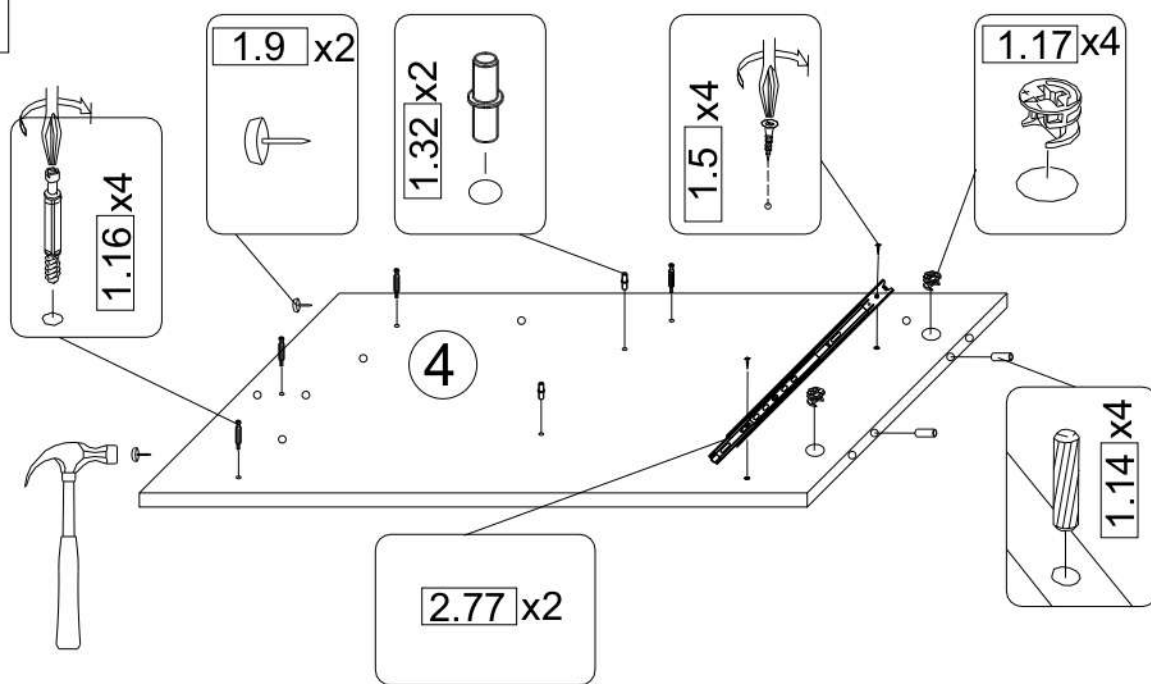


4

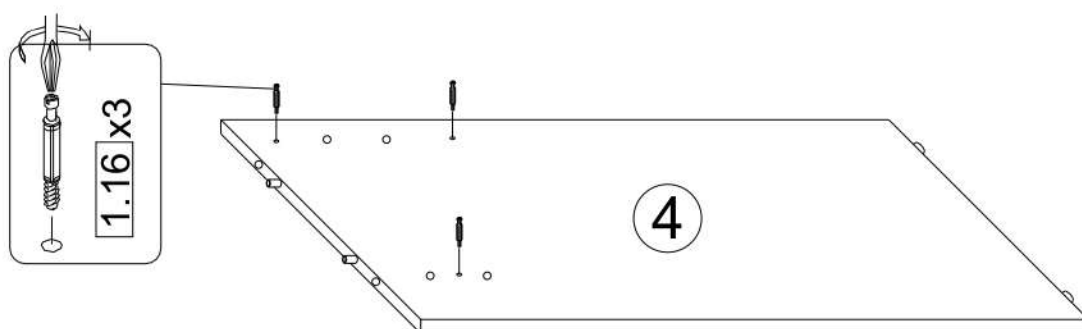


5 x2

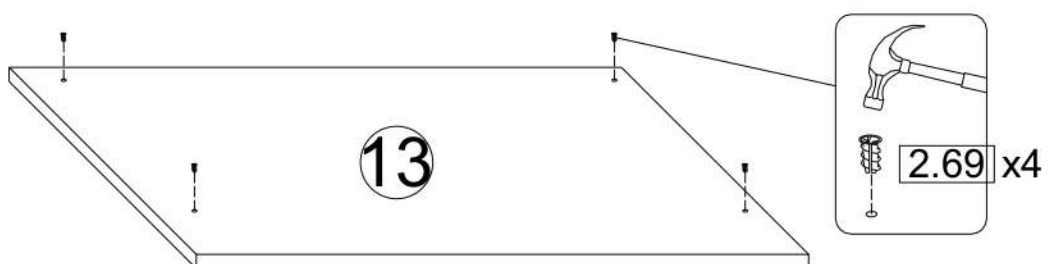


6

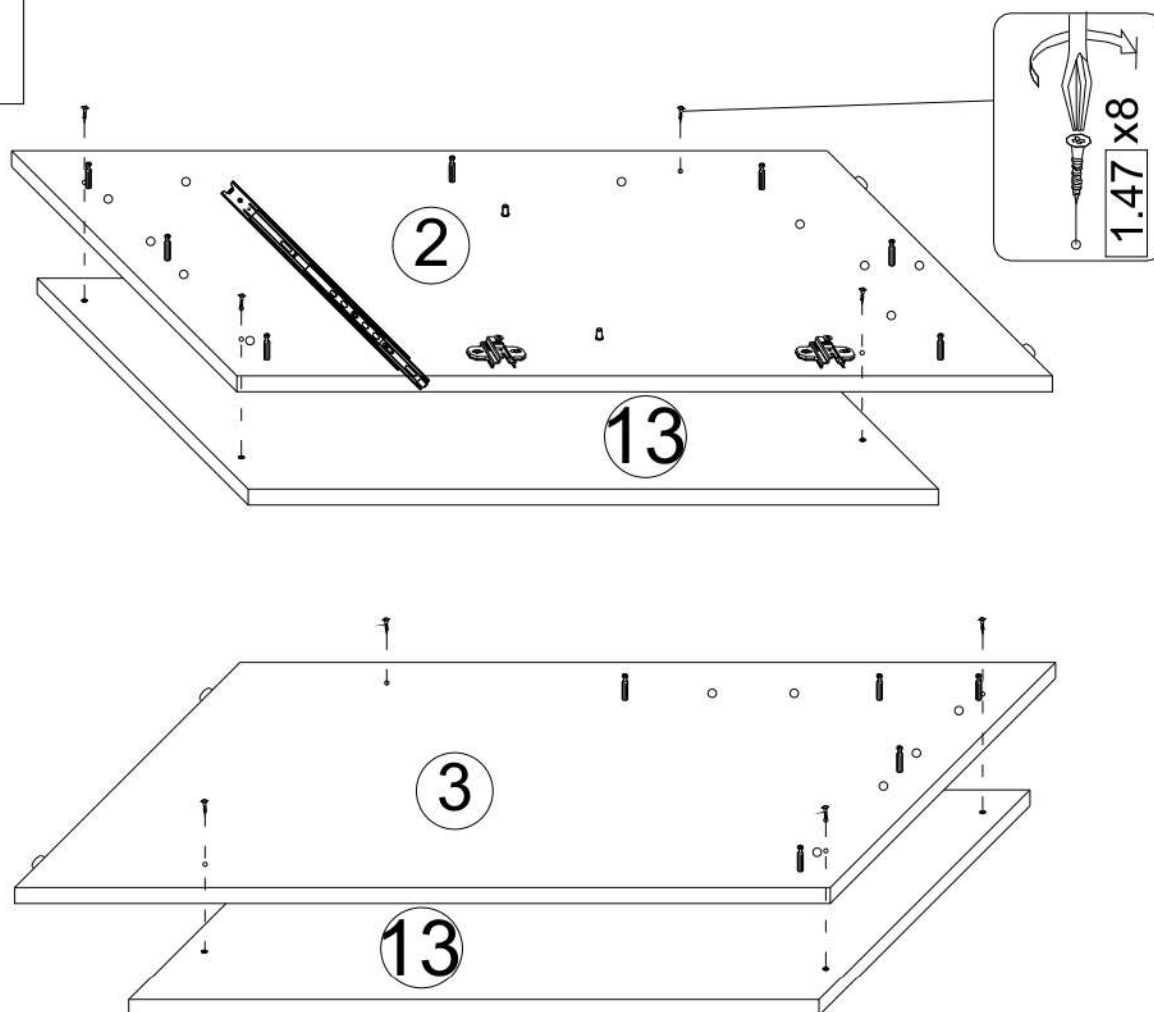


7

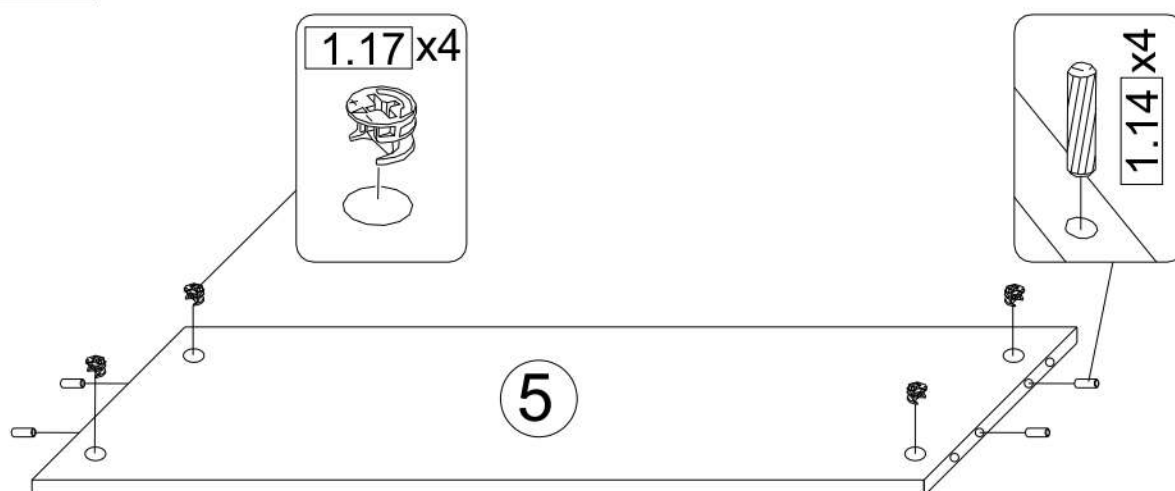


8

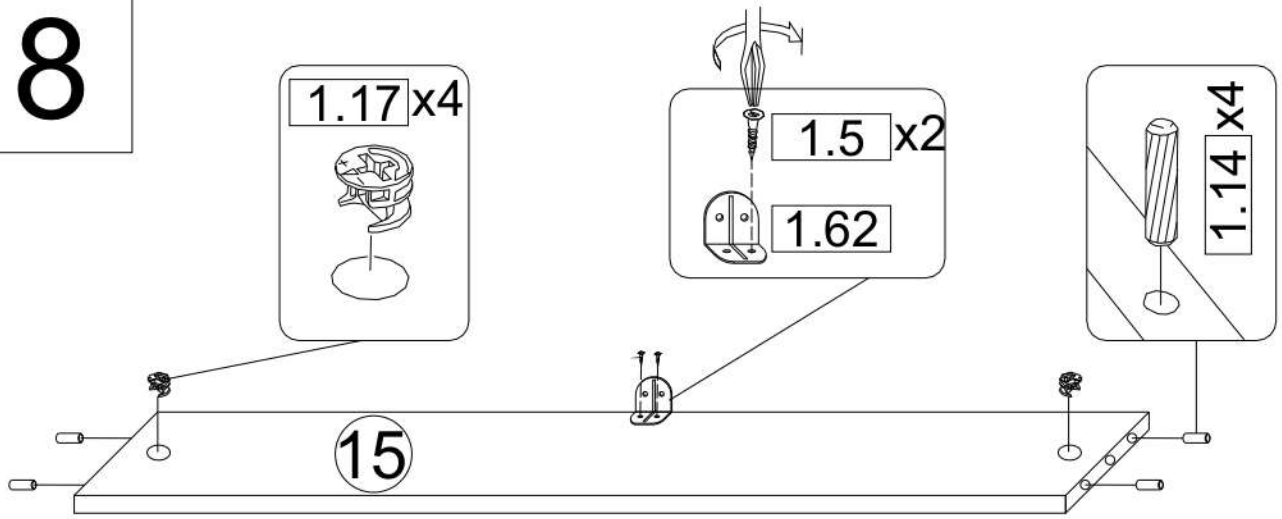


9

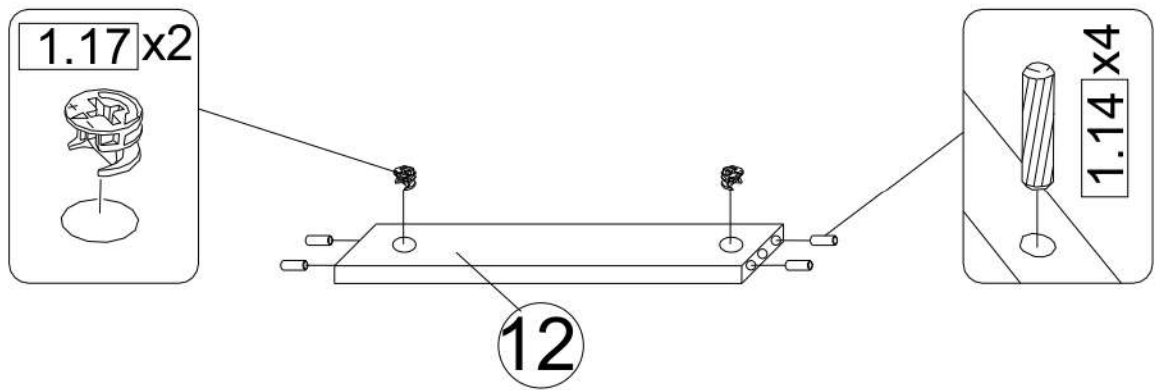


10

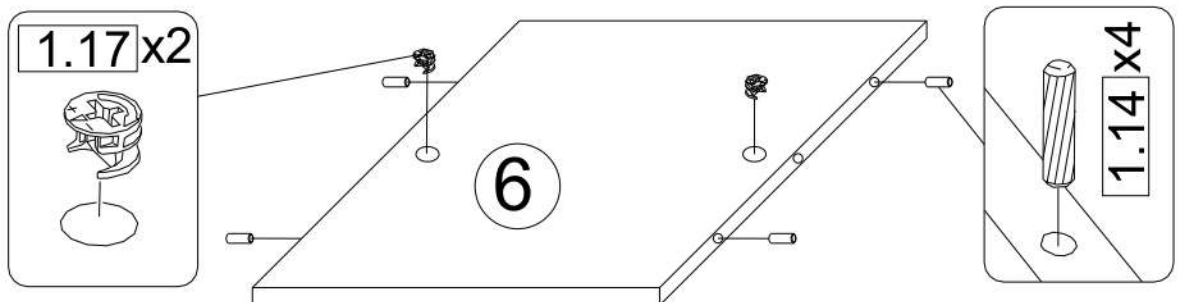


11

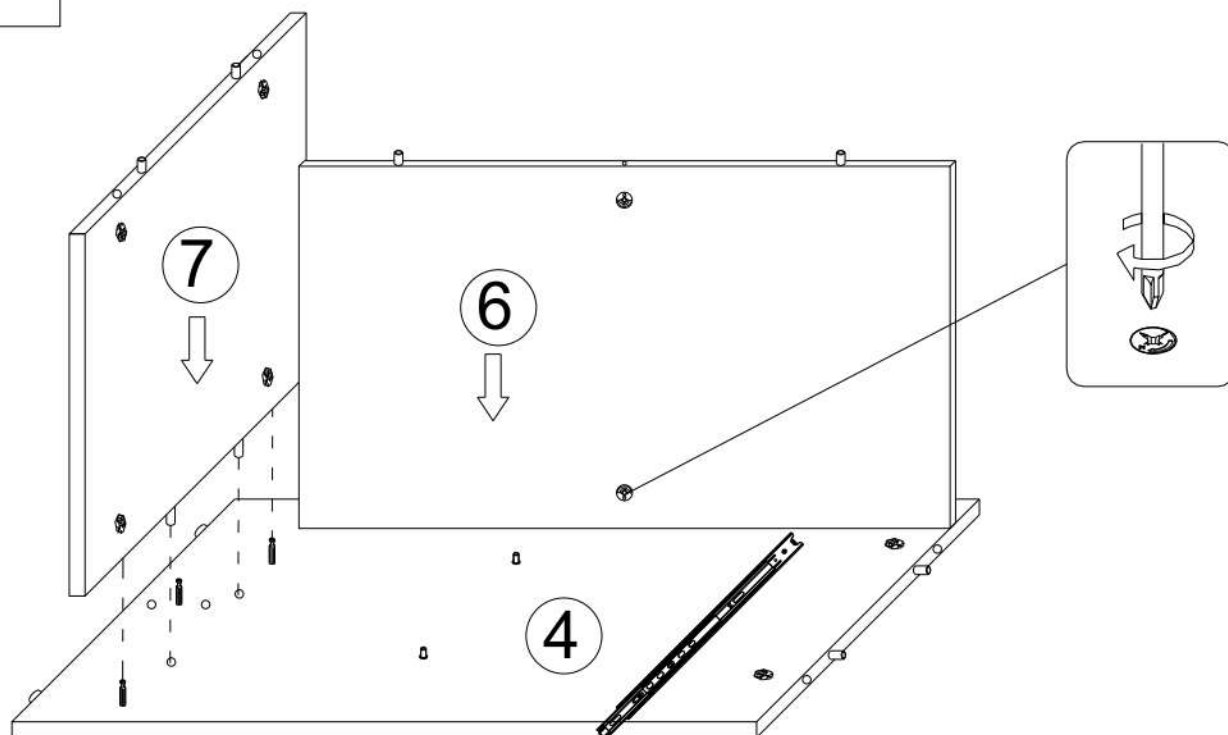


12

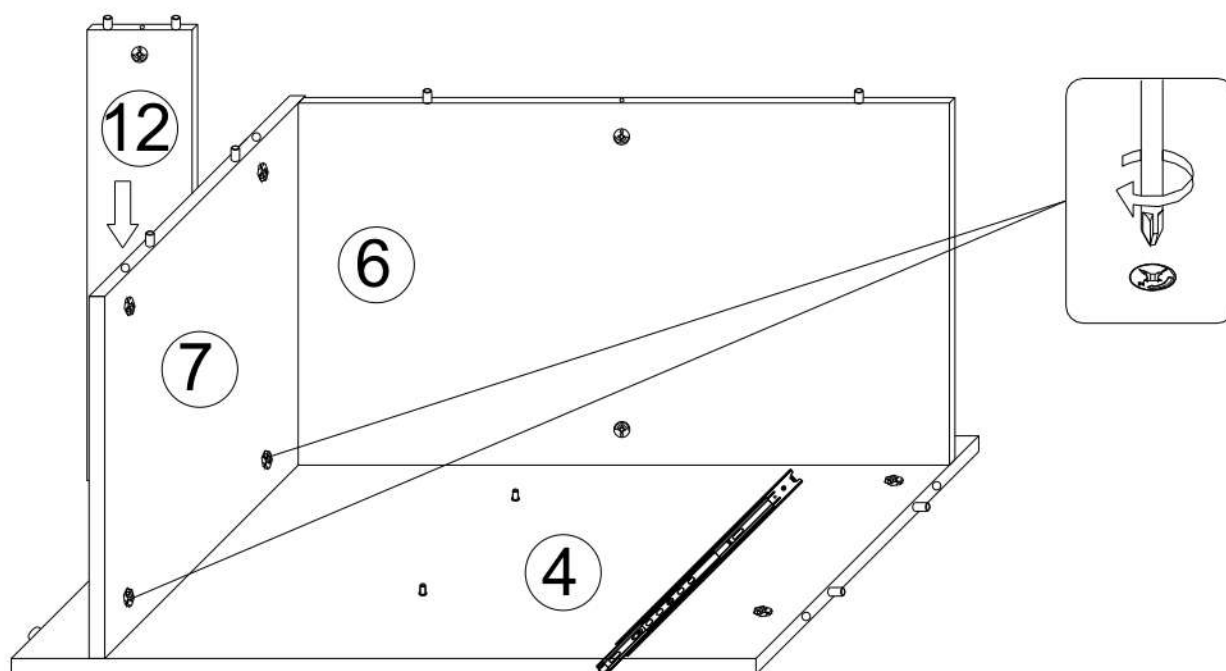


13

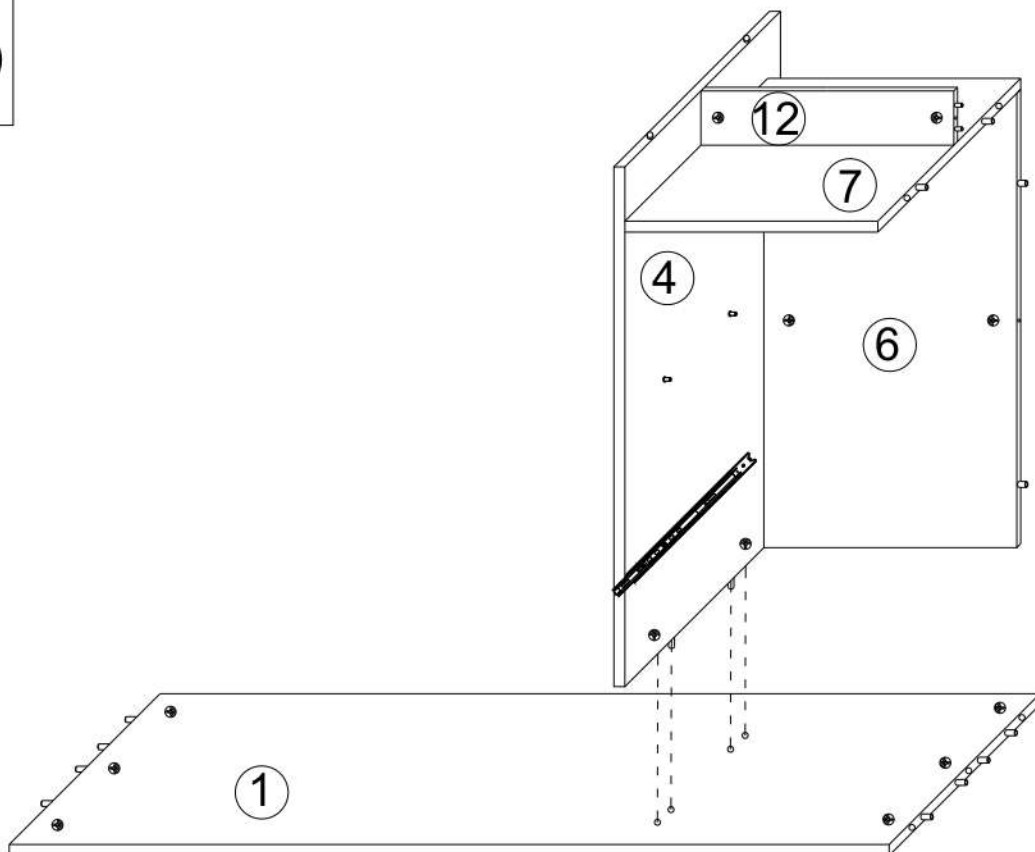


14

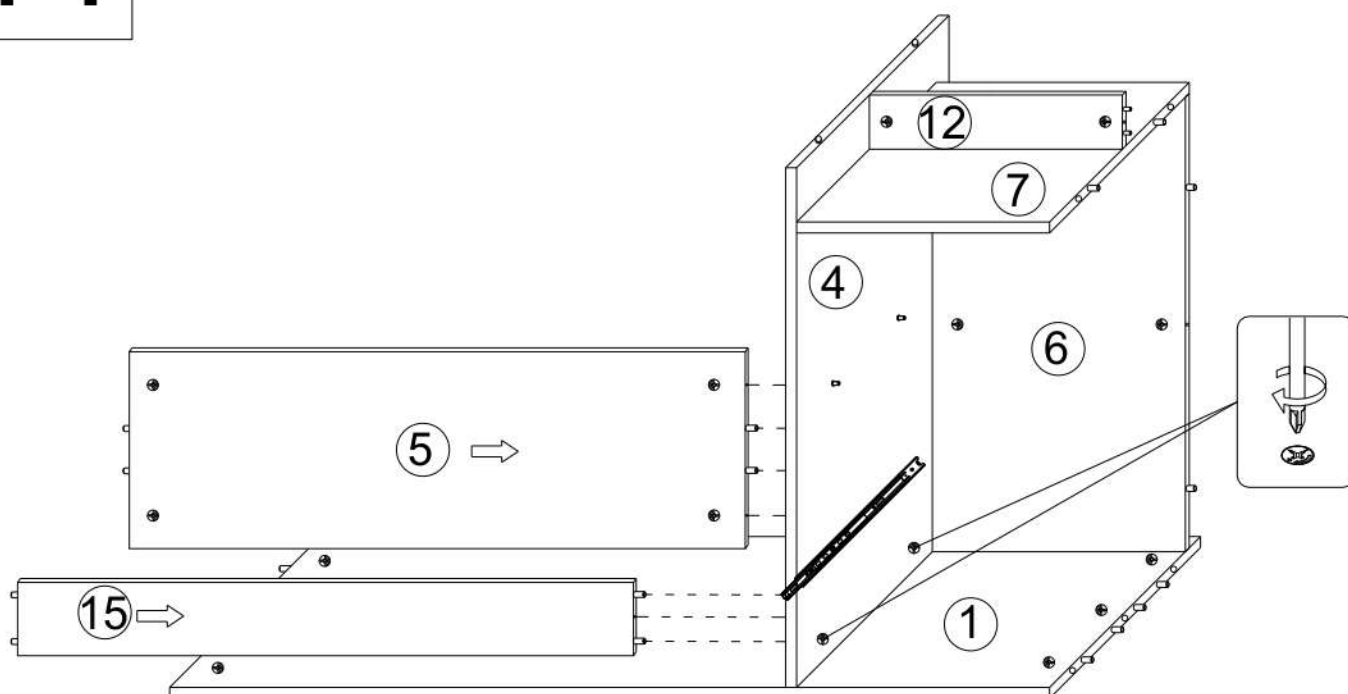



15

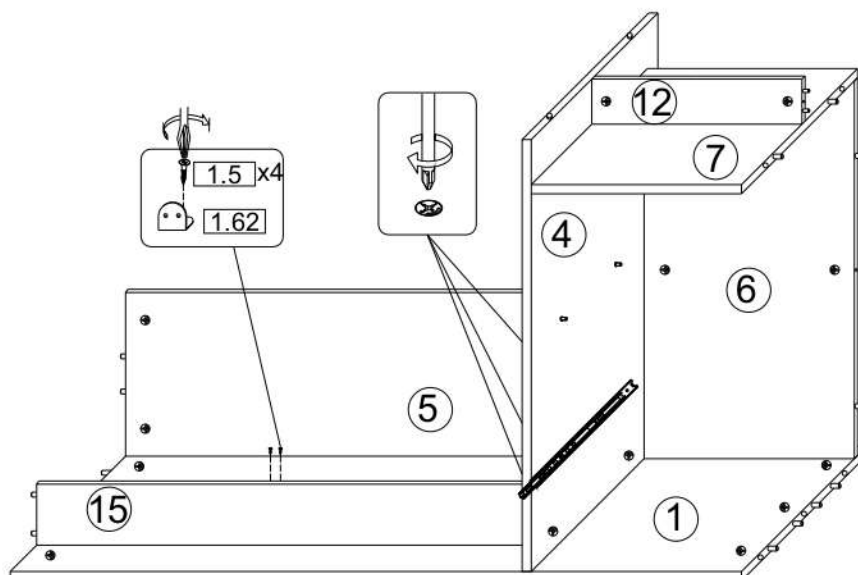


16

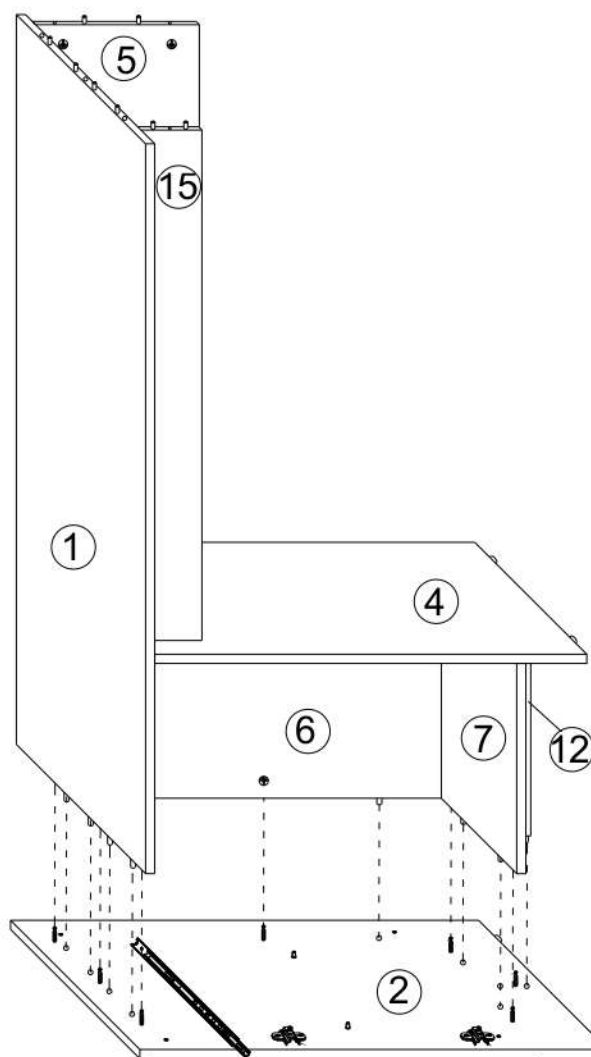

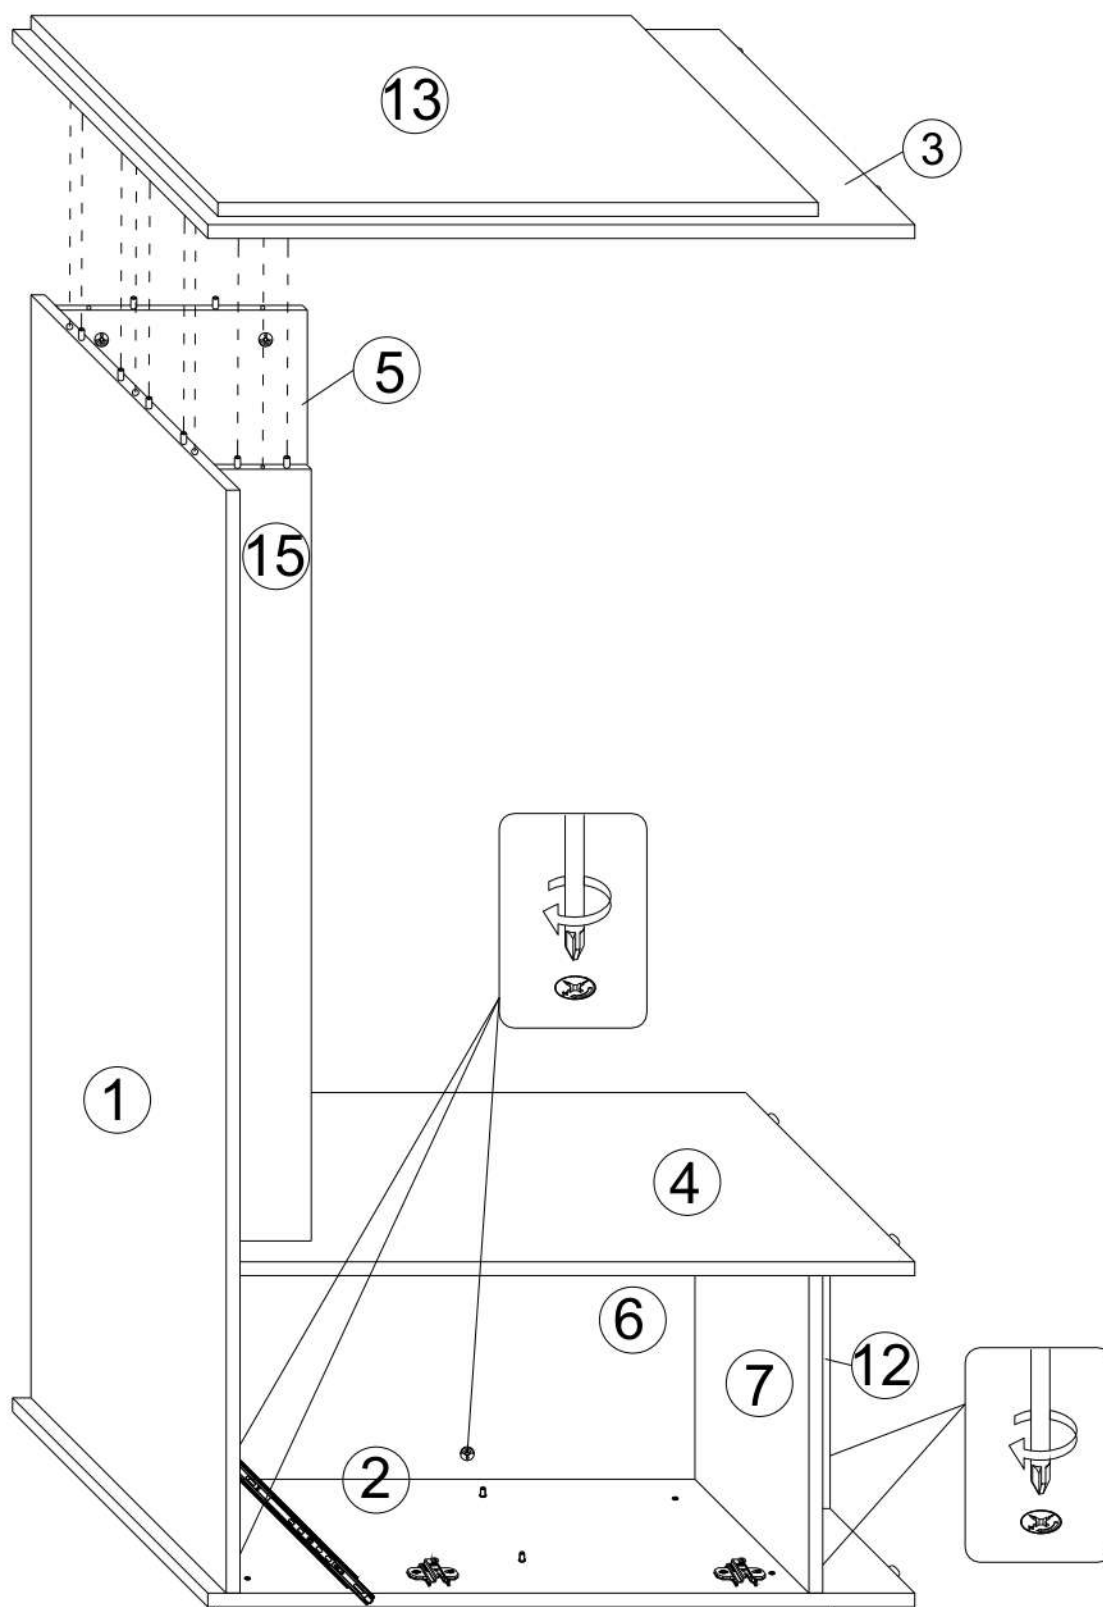


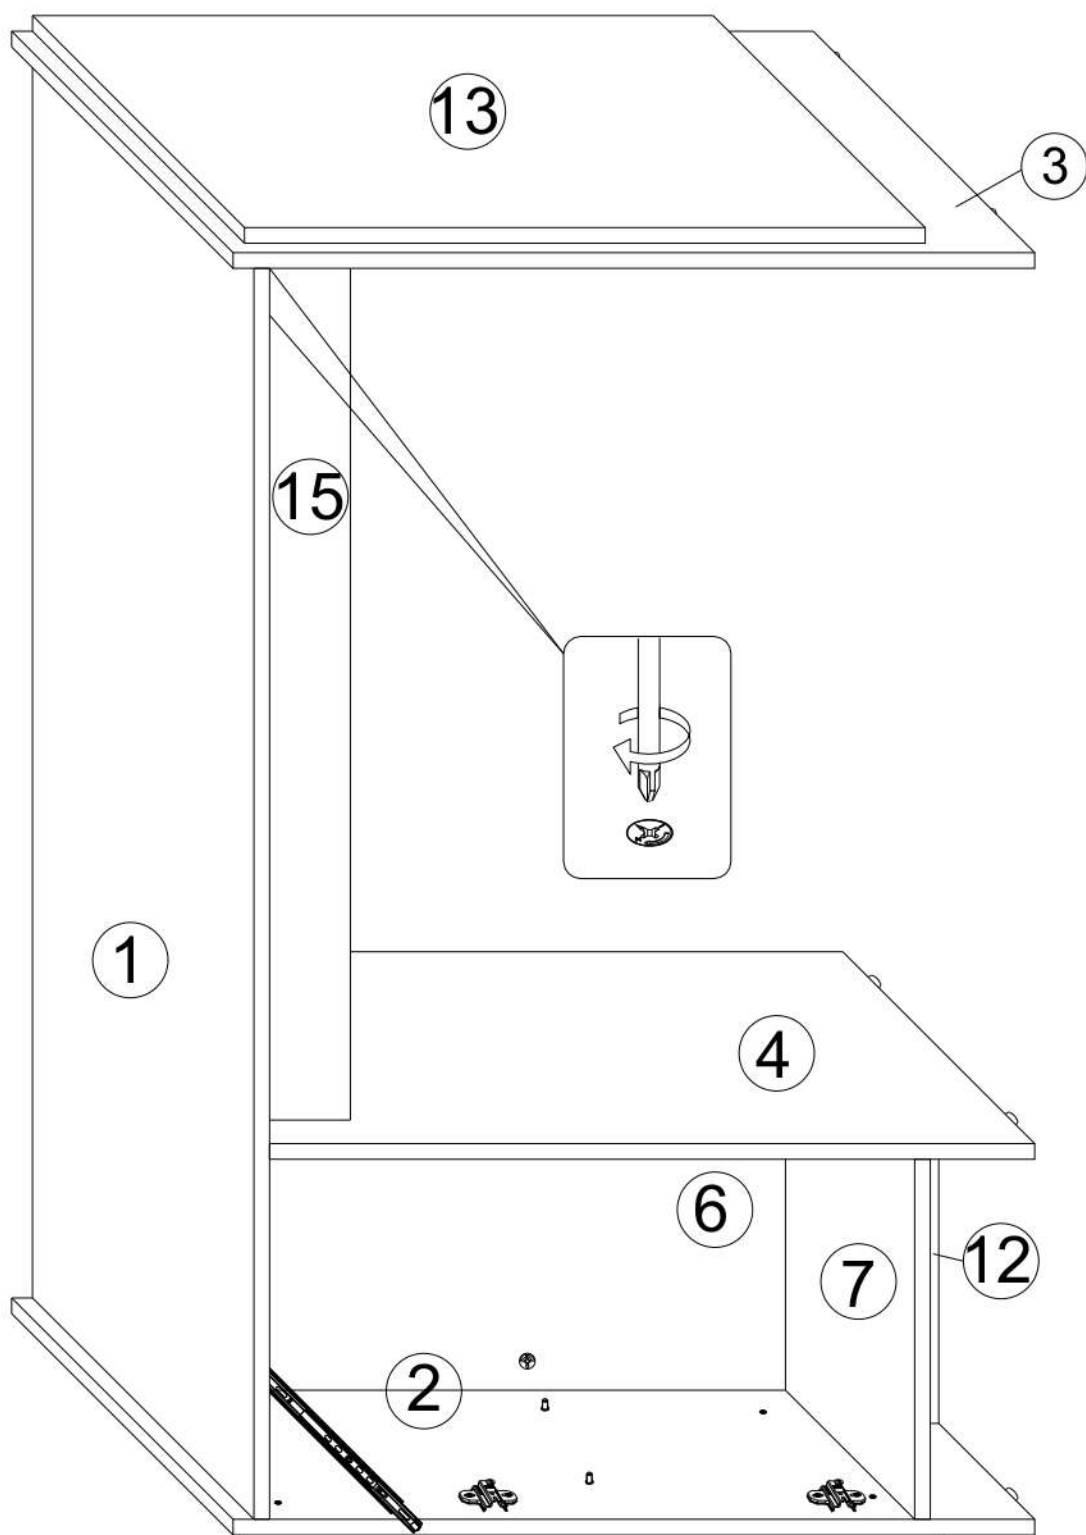


19

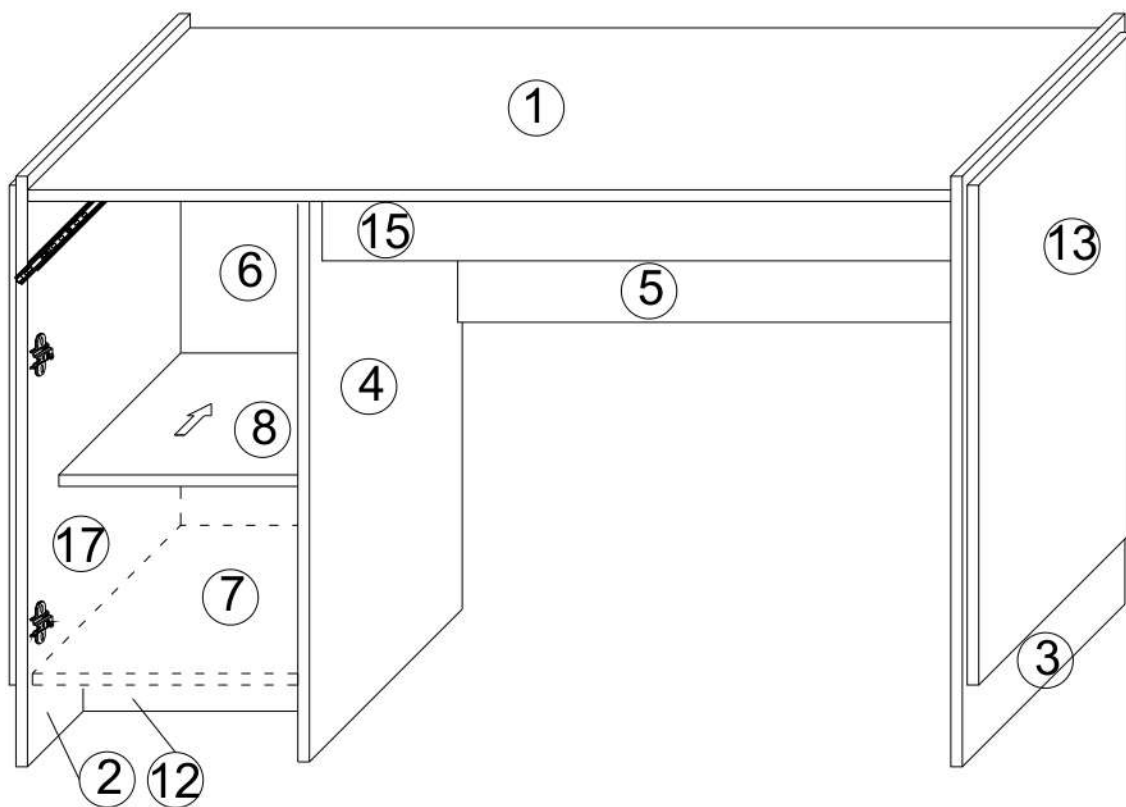


20

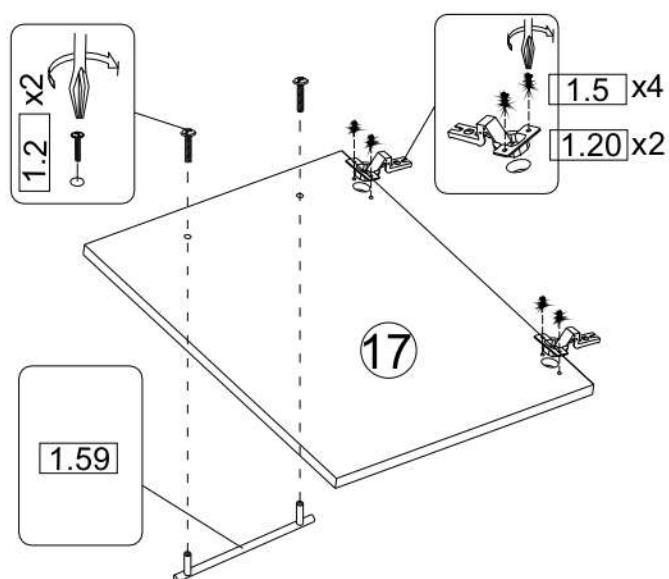


21

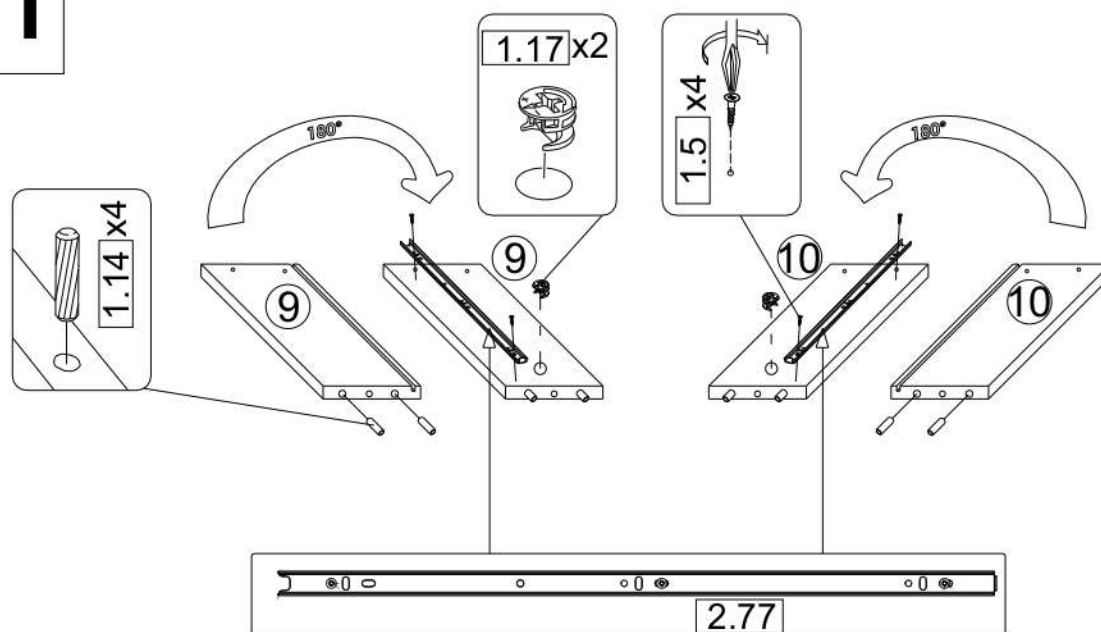


22

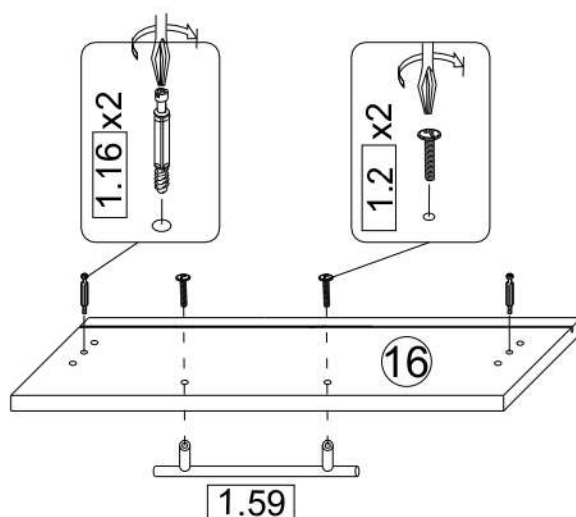


23

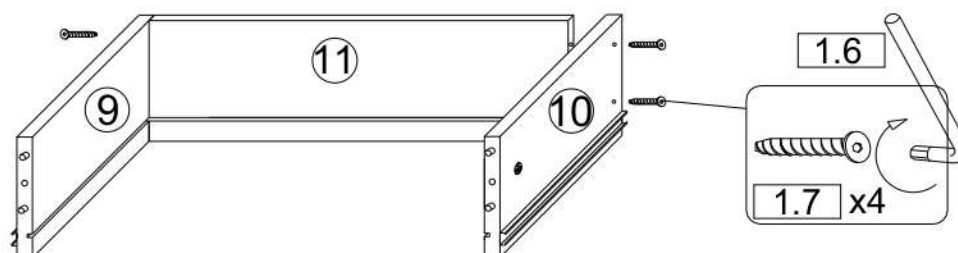






24

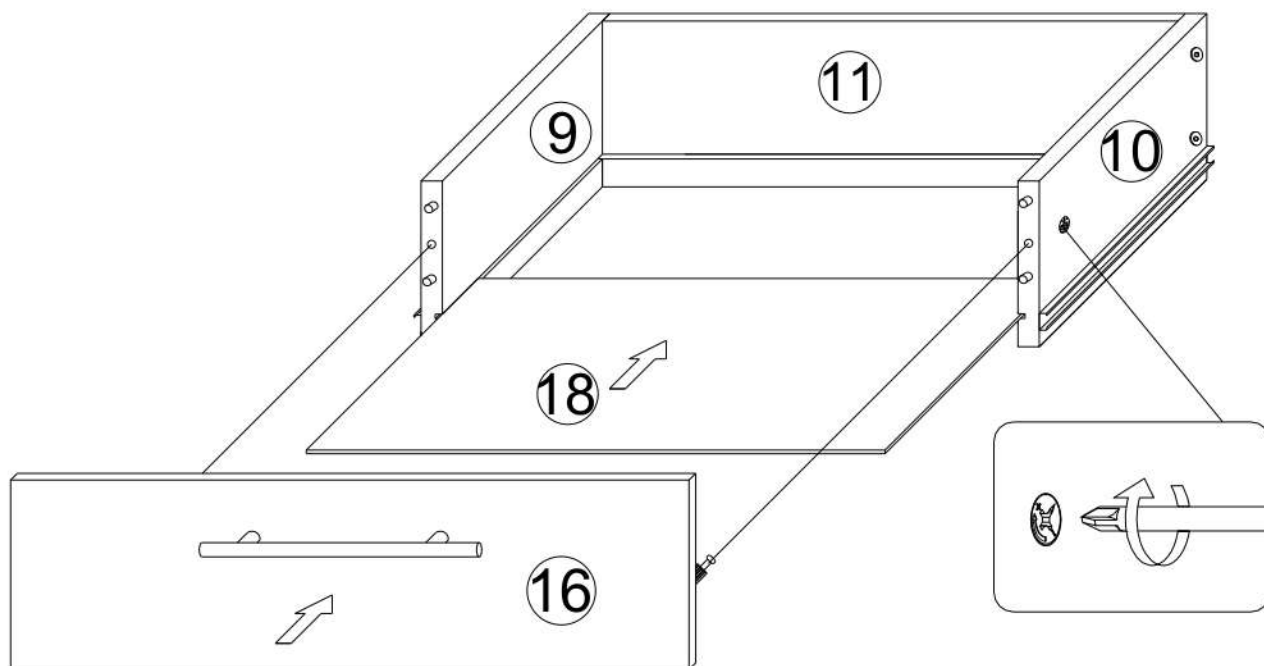


25

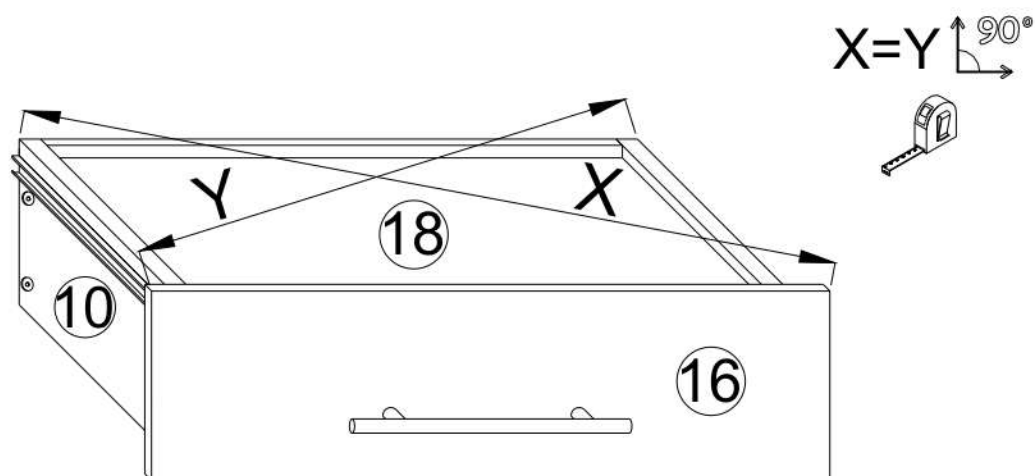

26

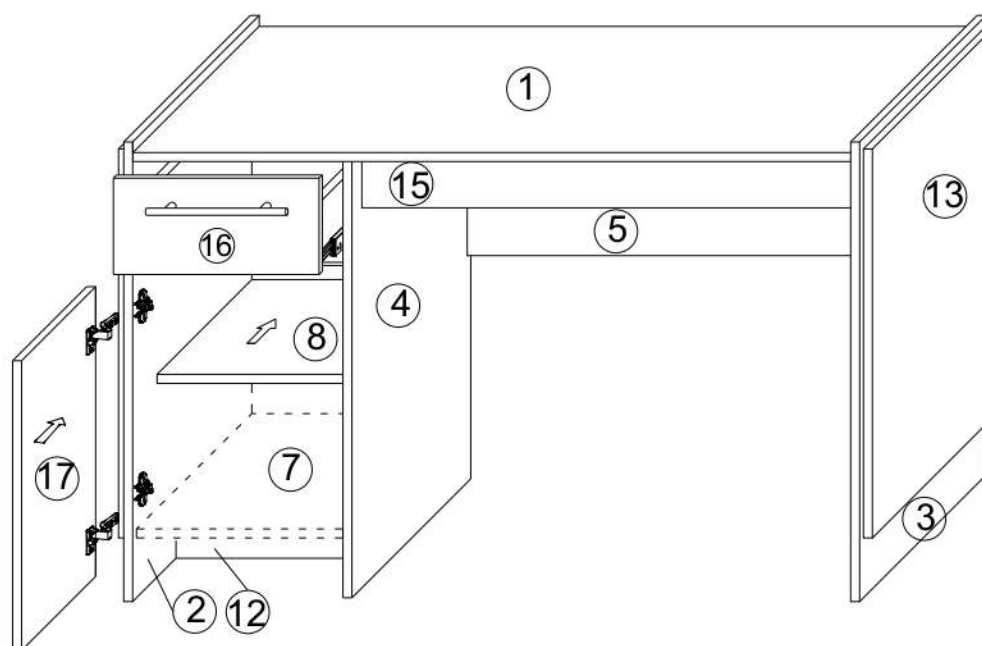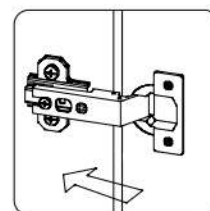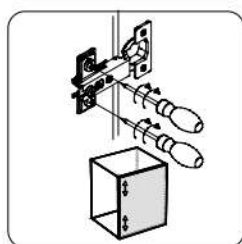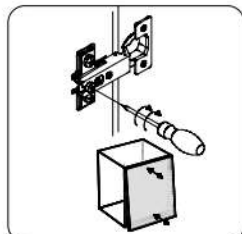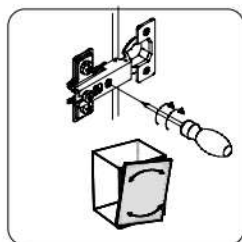

27

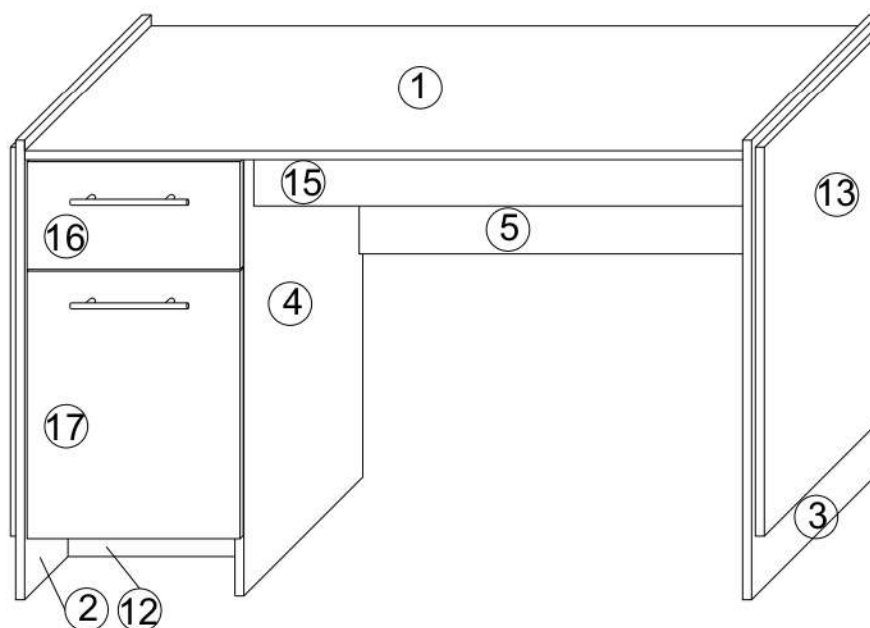

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószerket használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős

- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést