

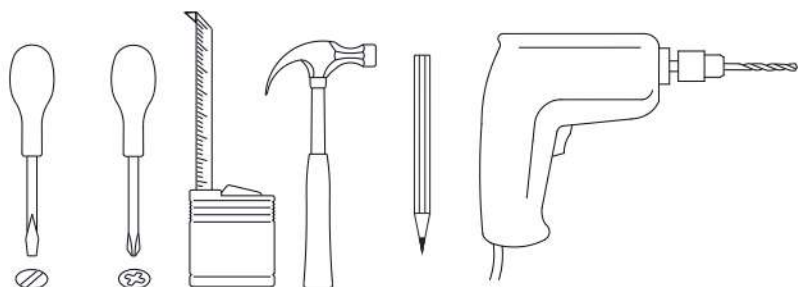
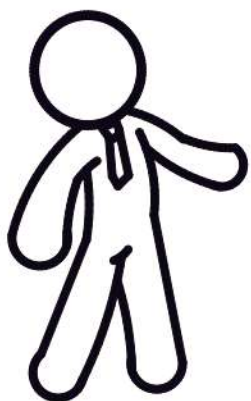
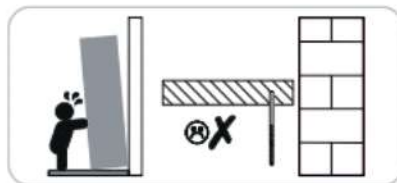
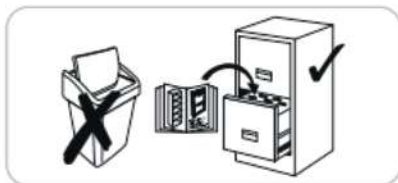
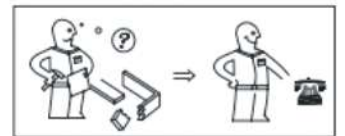
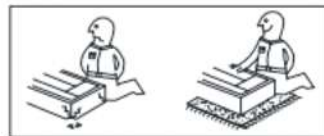
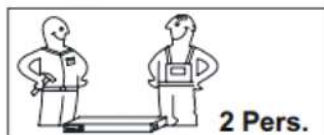
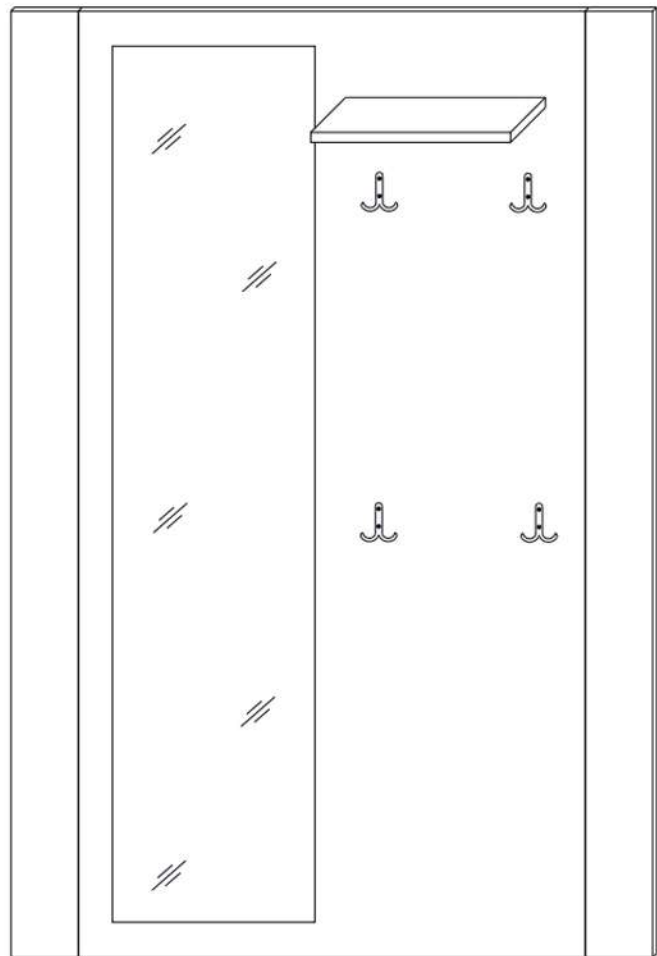



AMONI

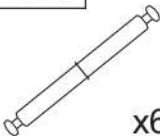


1.75  x4	1.7  x3	1.6  x1	1.56 67mm  x6	1.17  x12
1.36 8x40mm  x2	1.95  x2	1.96  x2	1.5 3,5x16mm  x14	


balíček	kód	délka	šířka	
1.	14	1402**	750**	1
	15	1402**	100**	2
	16	296*	145**	1
		příslušenství		1

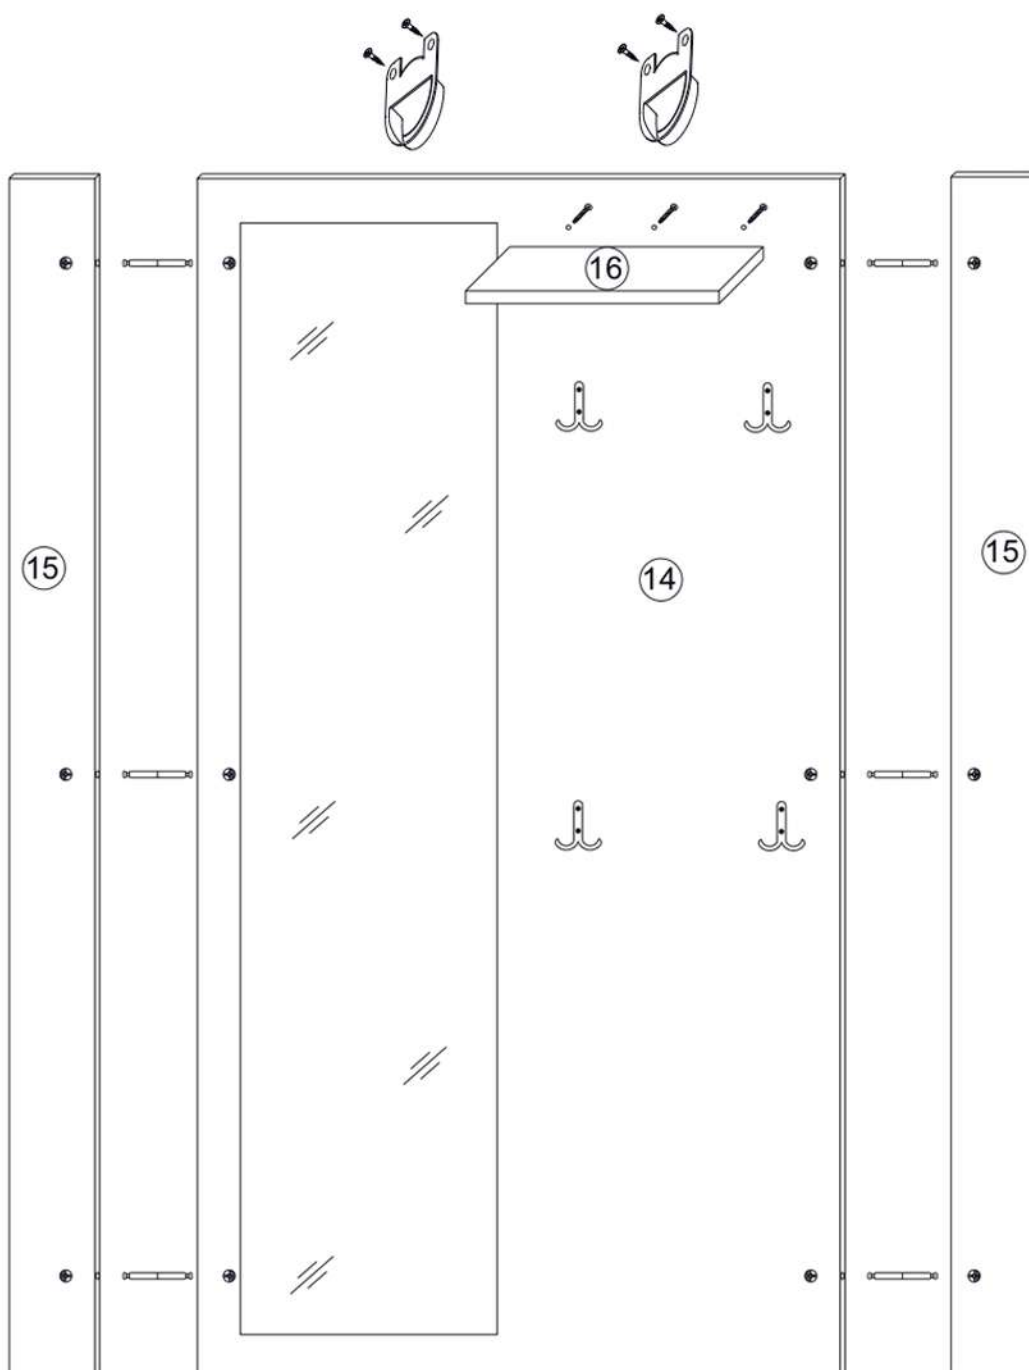


1

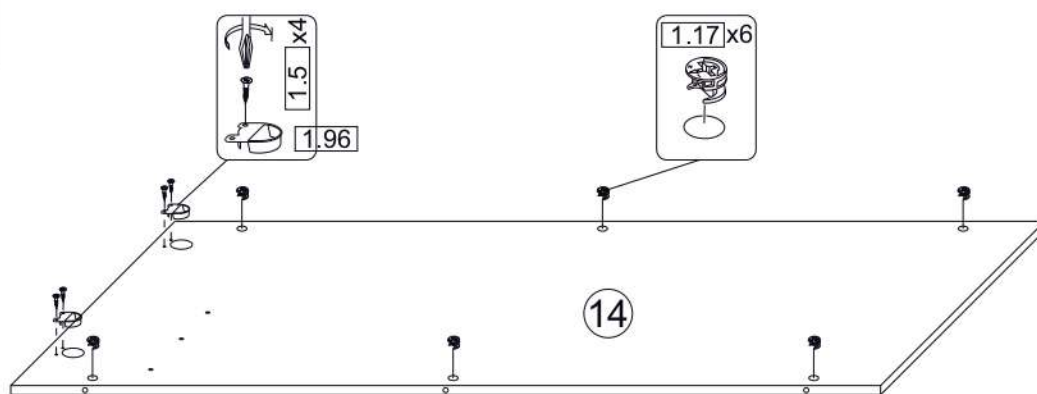


2 x2

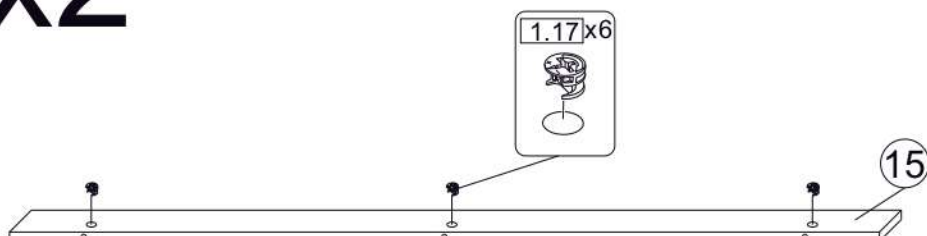

3



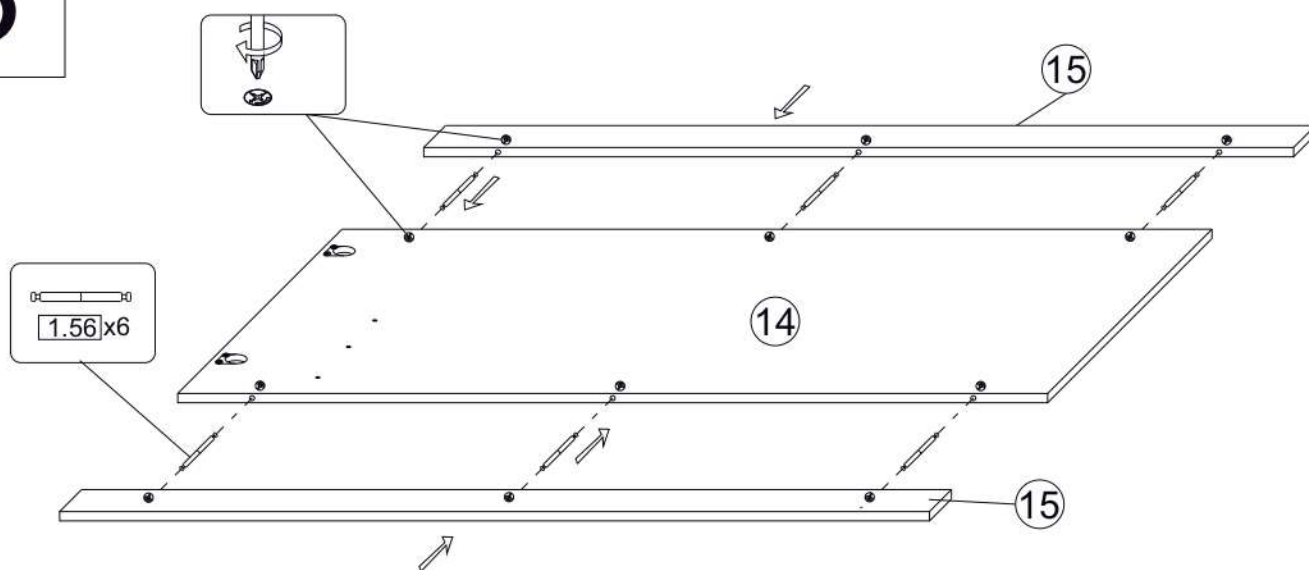



4

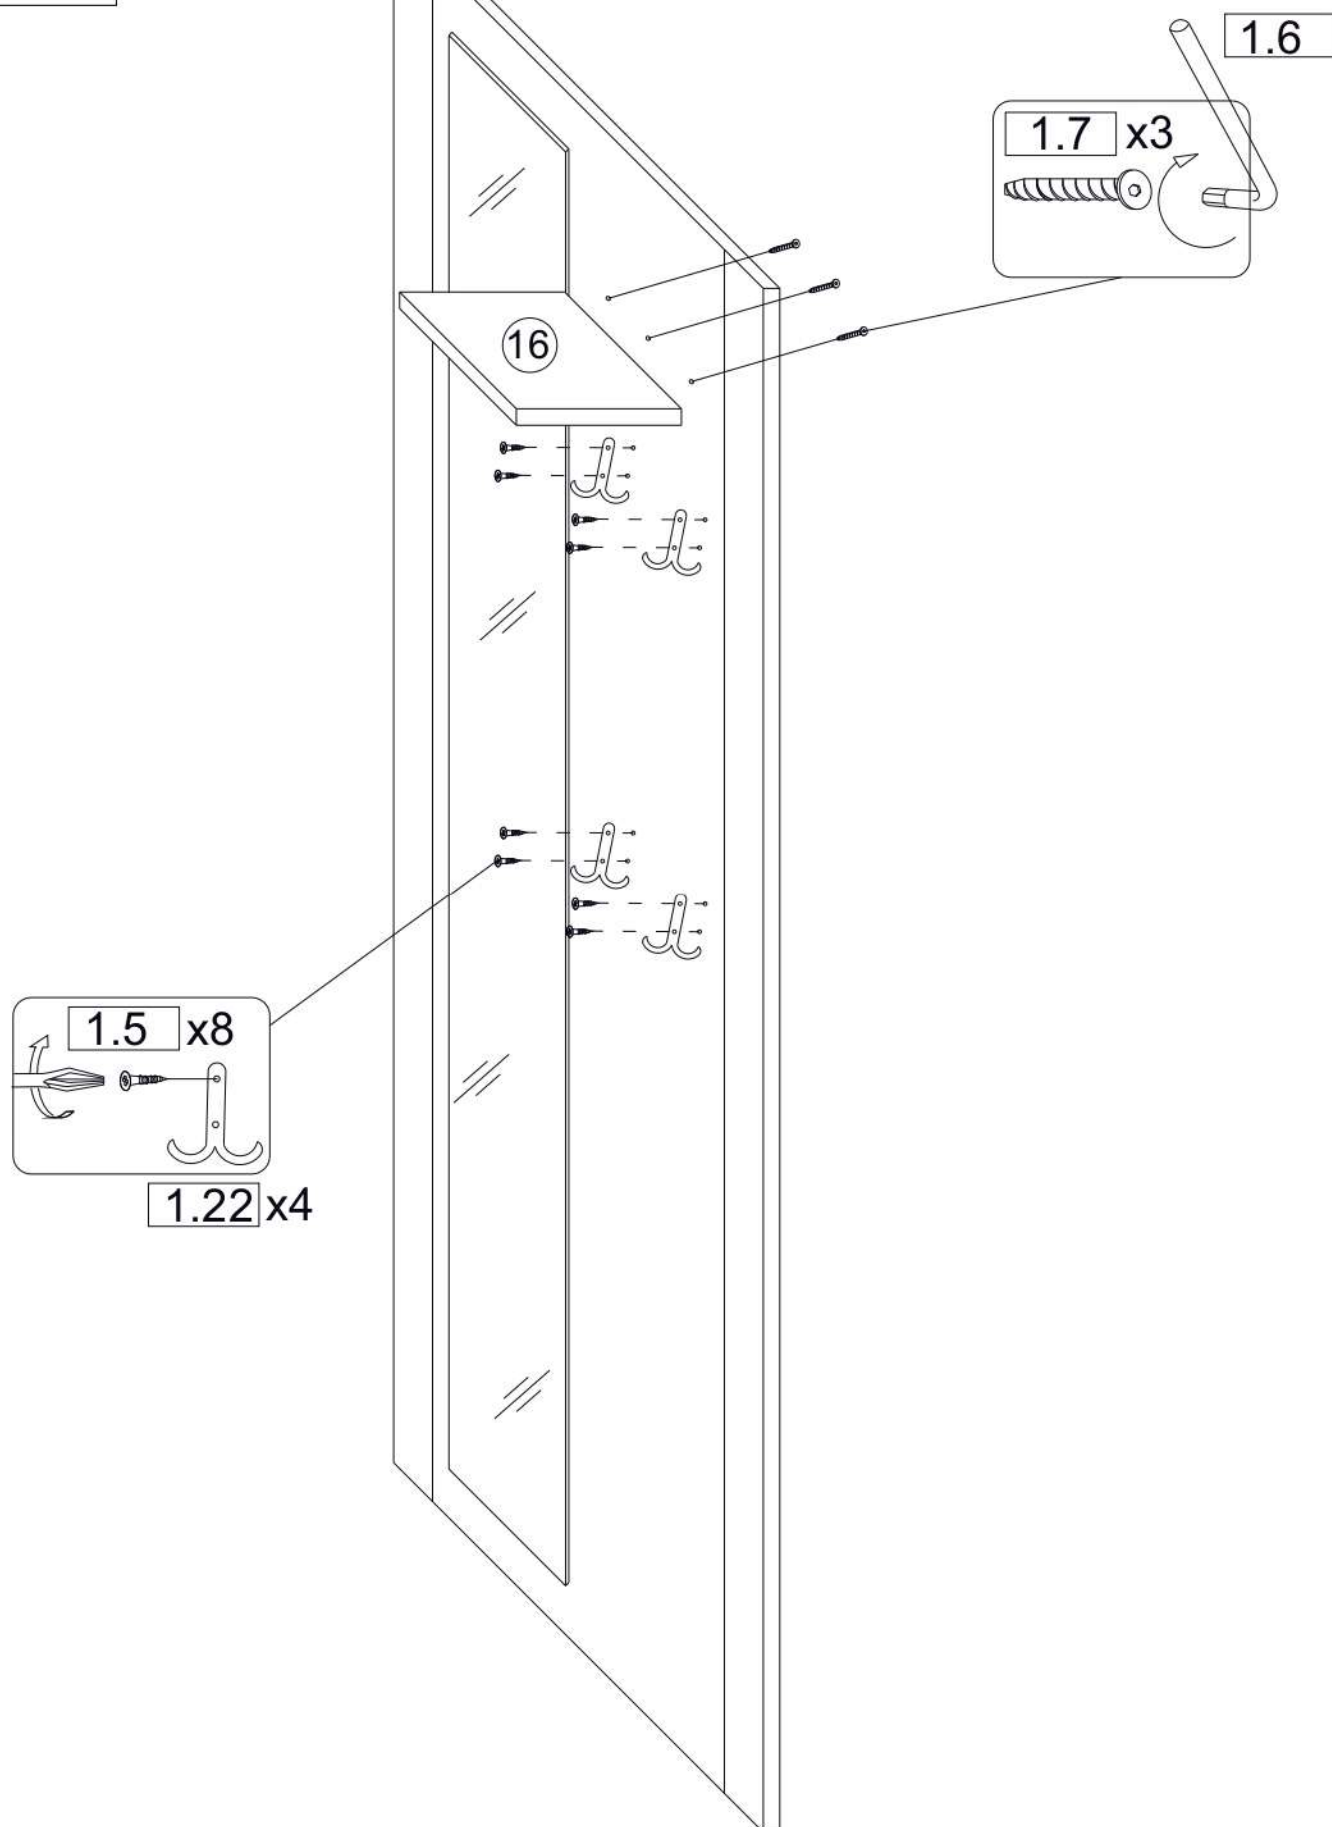

Nábytek připevňujte ke stěně vždy pomocí zárážek! Pro montáž na stěnu použijte vhodné hmoždinky na materiál, ze kterého je stěna vyrobena. Pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka.
V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.

4

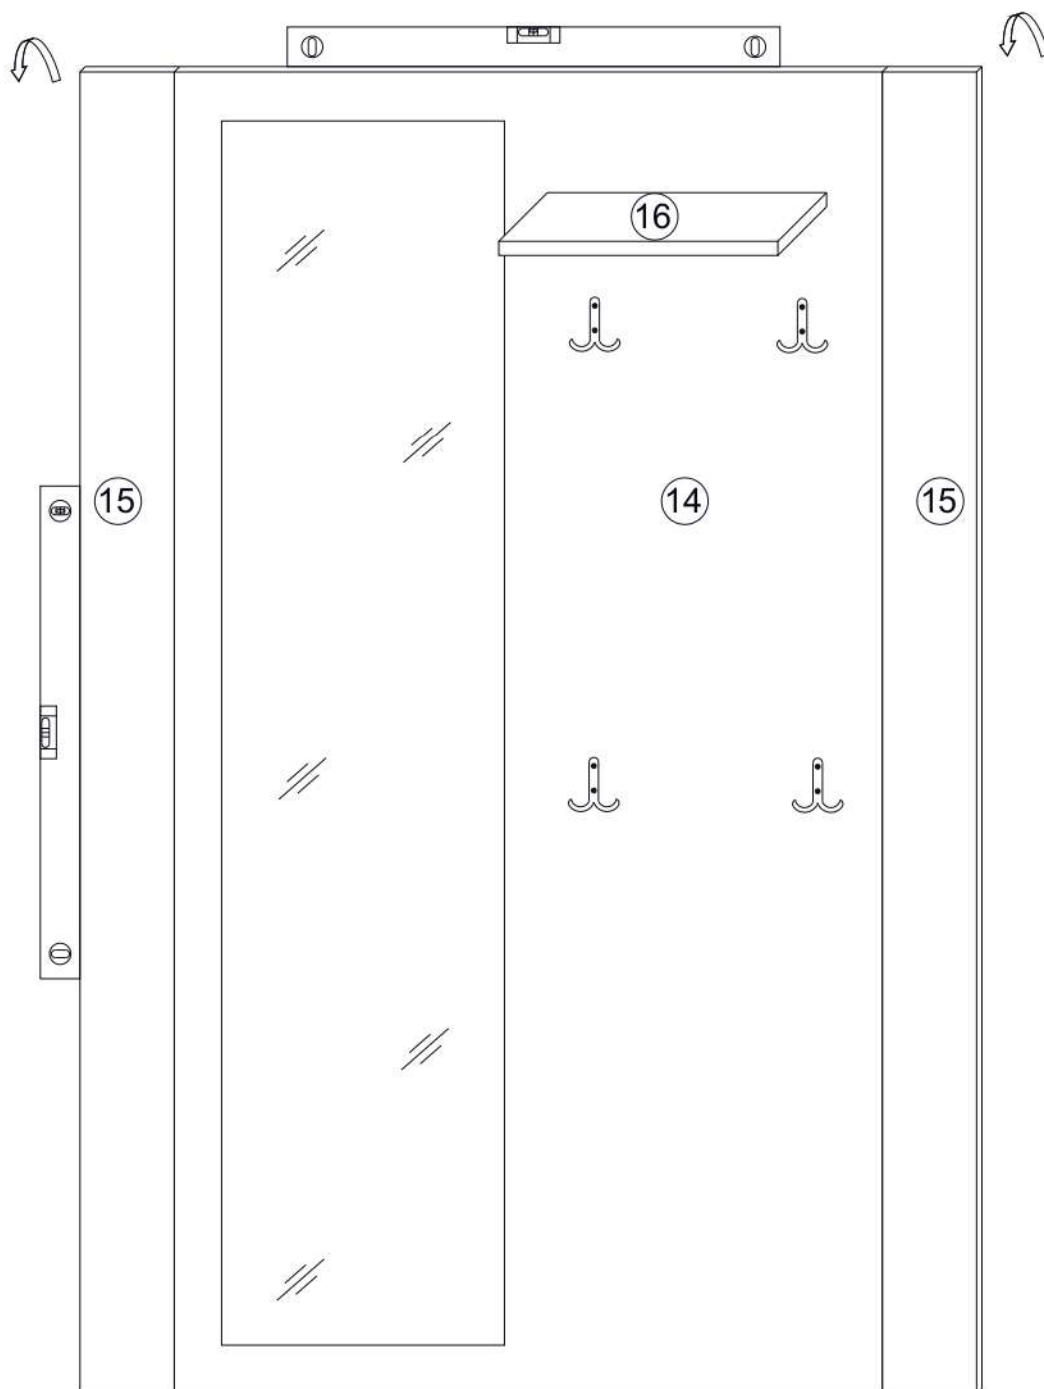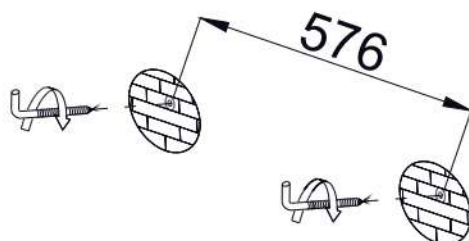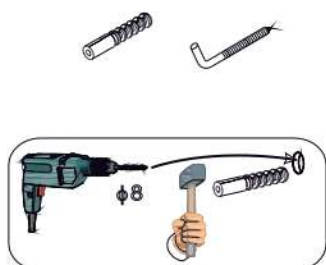

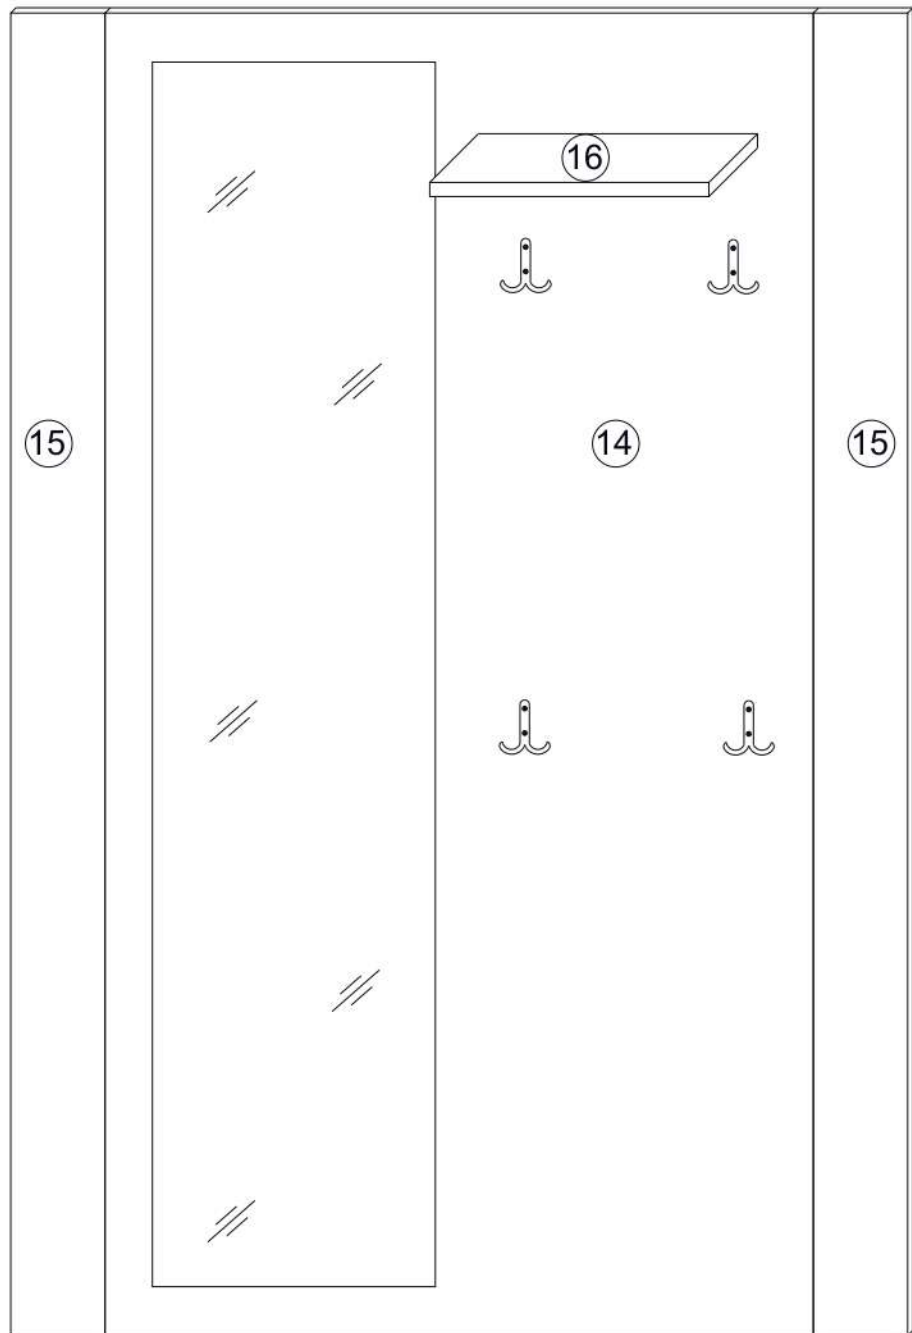

Při používání nábytku je zakázáno:

- umisťovat nábytek v blízkosti topných těles a vlhkých zdí, i v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %
- teplota ohřevu nábytkových prvků nesmí překročit +40 °C
- při montáži a používání nábytku stůjte na vodorovných panelech a vitrinách
- k čištění nábytku používat chemické čisticí prostředky
- nevystavujte kontaktu s vodou

Varování:

- nábytek vždy připevněte ke stěně pomocí zárážek
- pro montáž na stěnu použijte hmoždinky vhodné pro materiál, ze kterého je stěna vyrobena, pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.
- je třeba dodržet maximální zatížení