

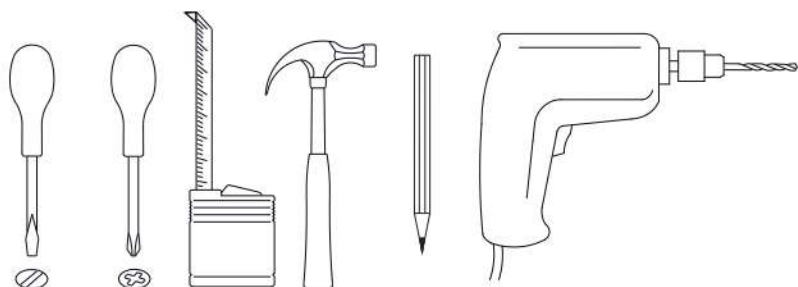
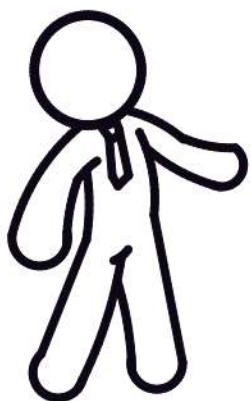
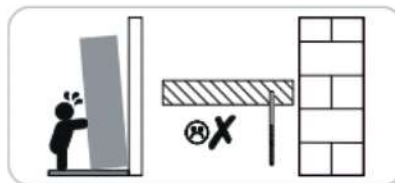
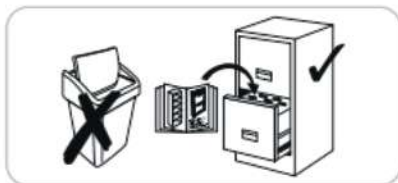
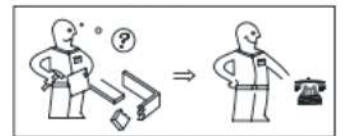
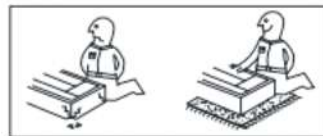
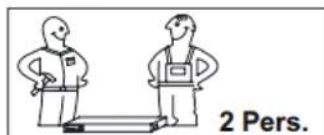
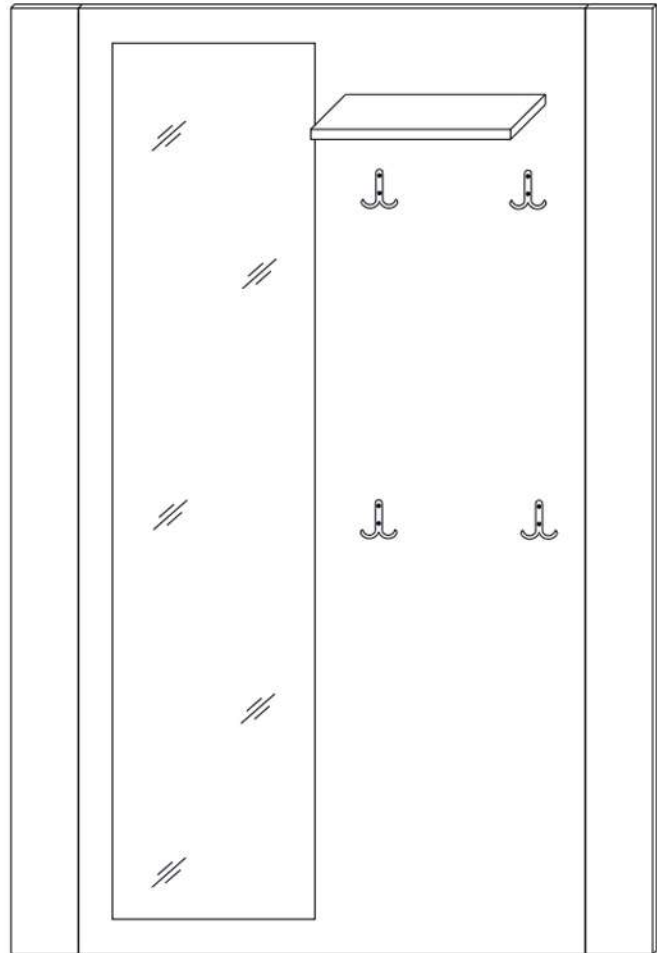




AMONI

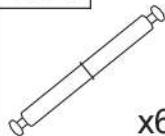


1.75  x4	1.7  x3	1.6  x1	1.56 67mm  x6	1.17  x12
1.36 8x40mm  x2	1.95  x2	1.96  x2	1.5 3,5x16mm  x14	


csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	14	1402**	750**	1
	15	1402**	100**	2
	16	296*	145**	1
		kiegészítők		1

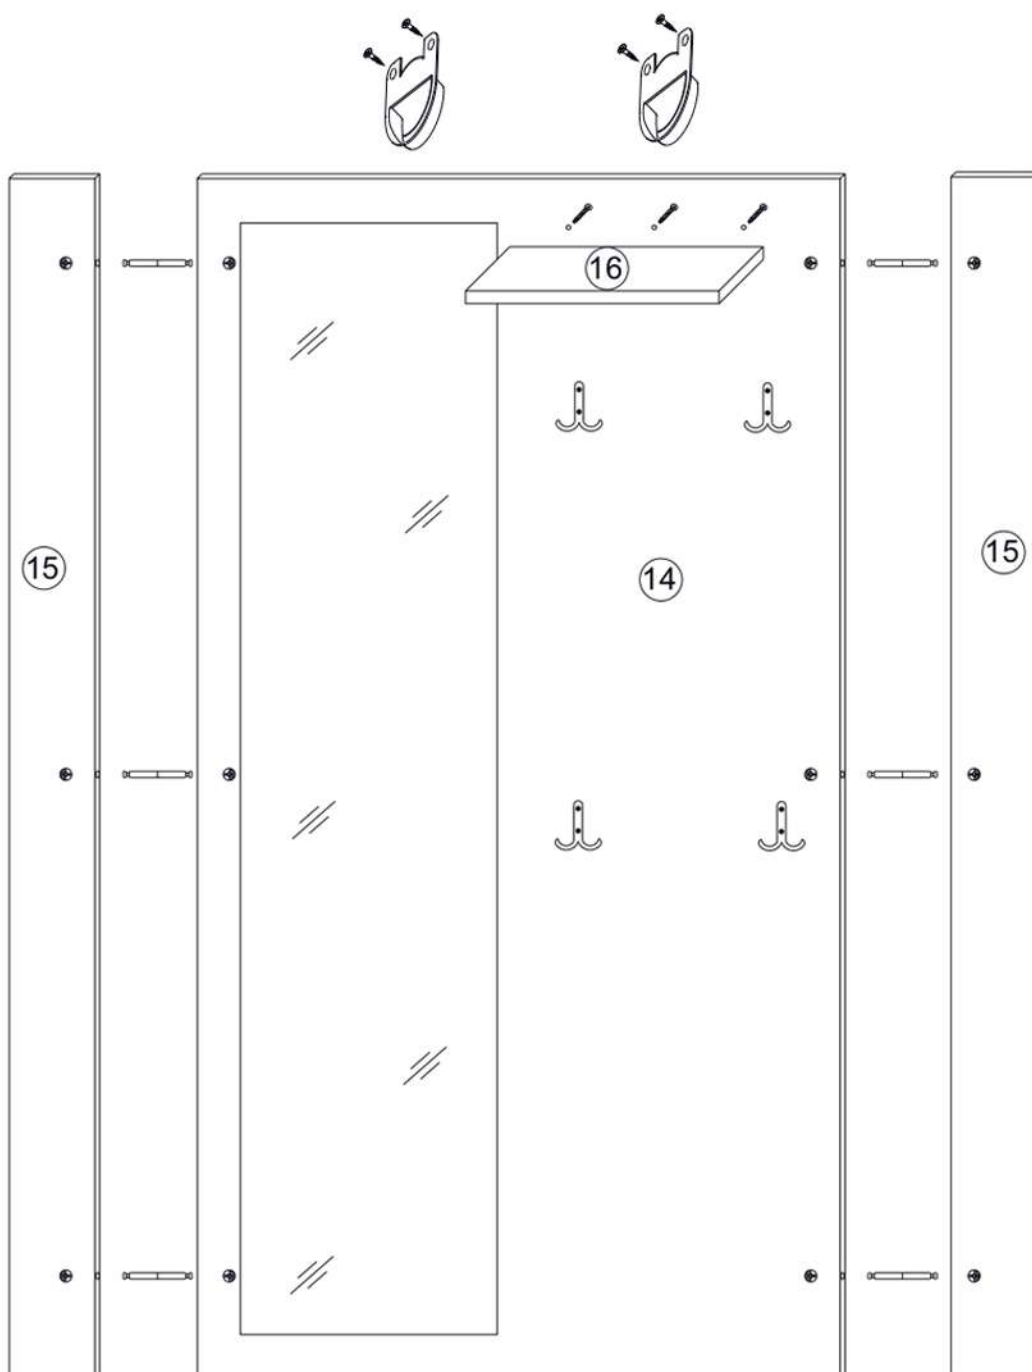


1

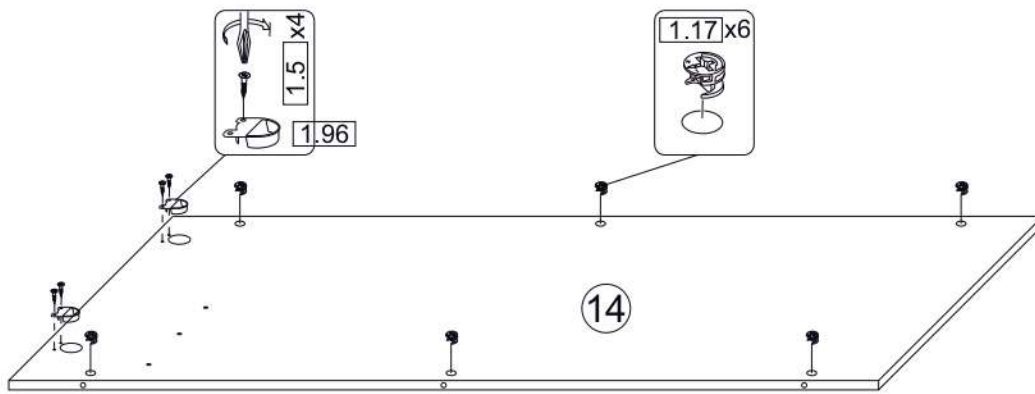



2 x2

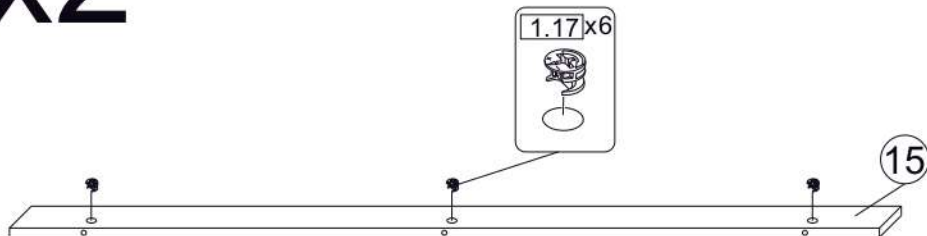

3

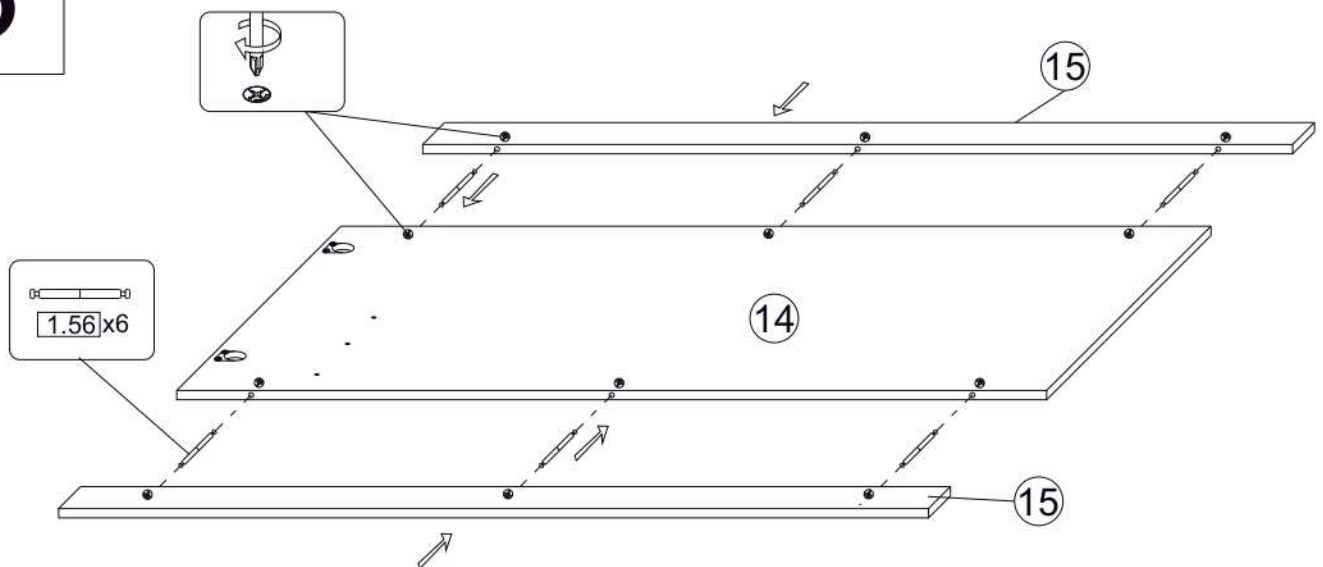

4


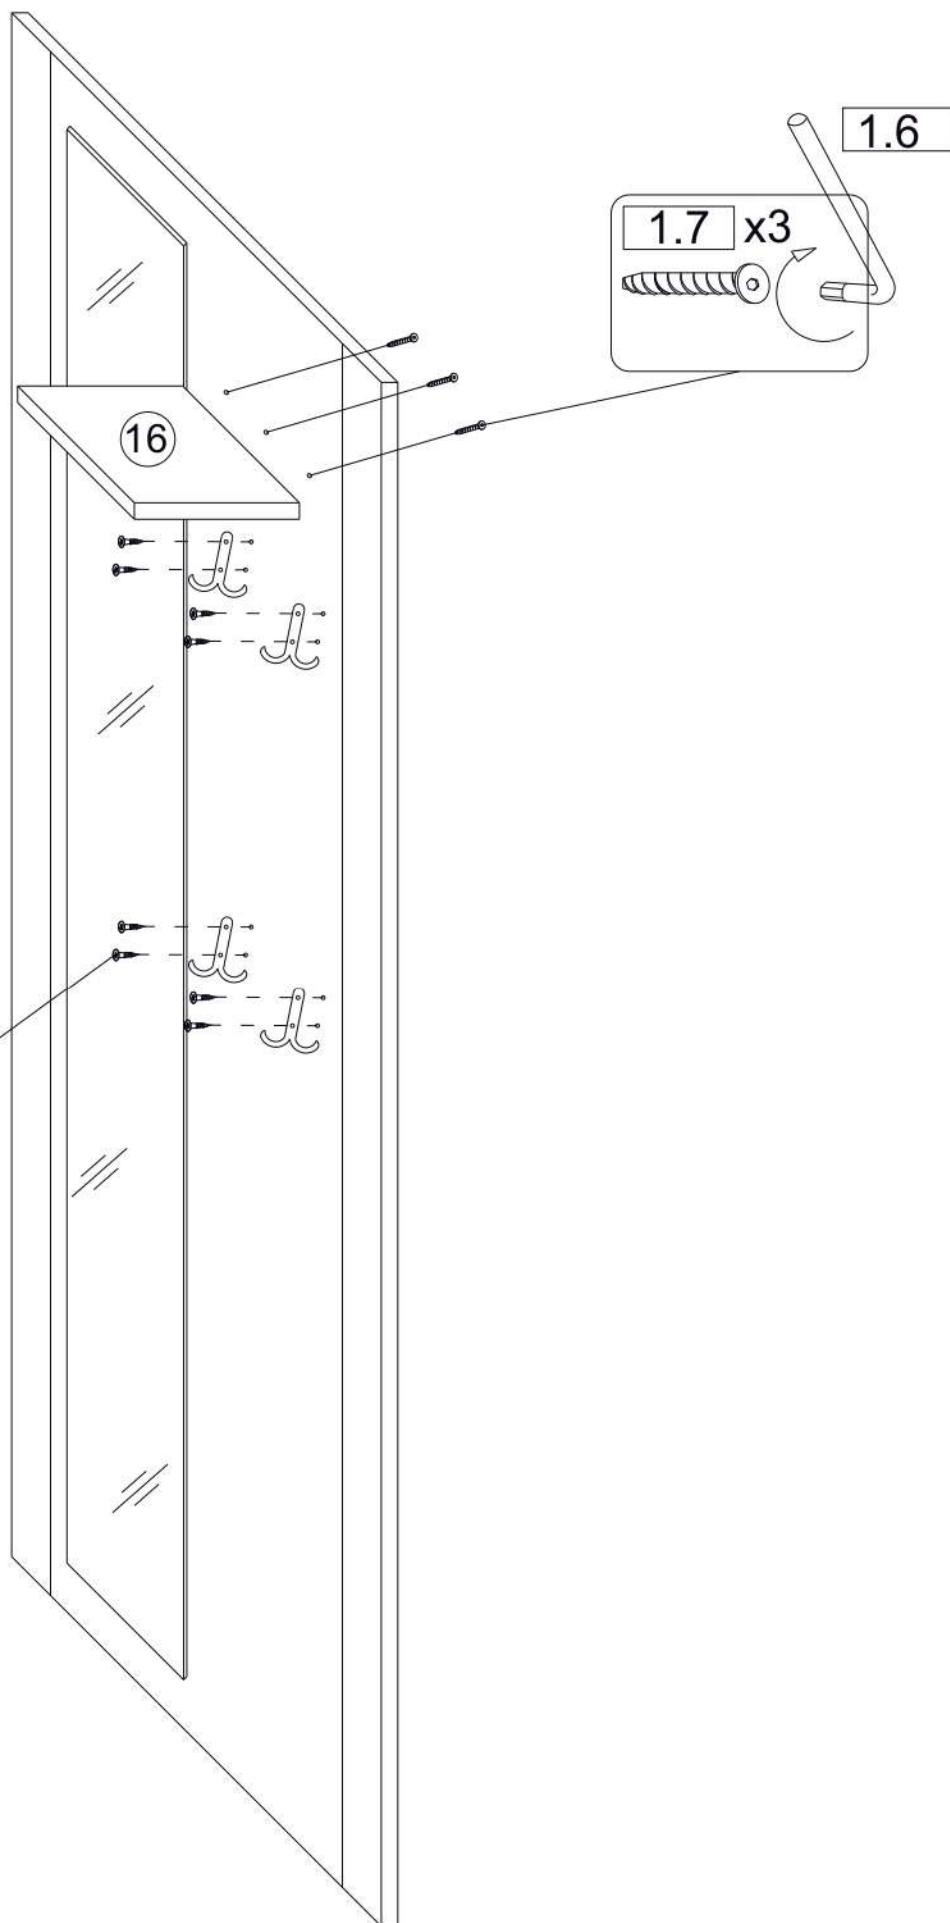
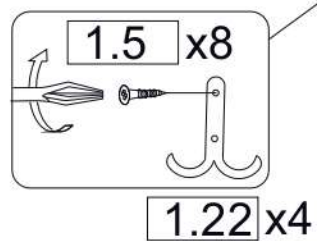



A bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz

Falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős.

4

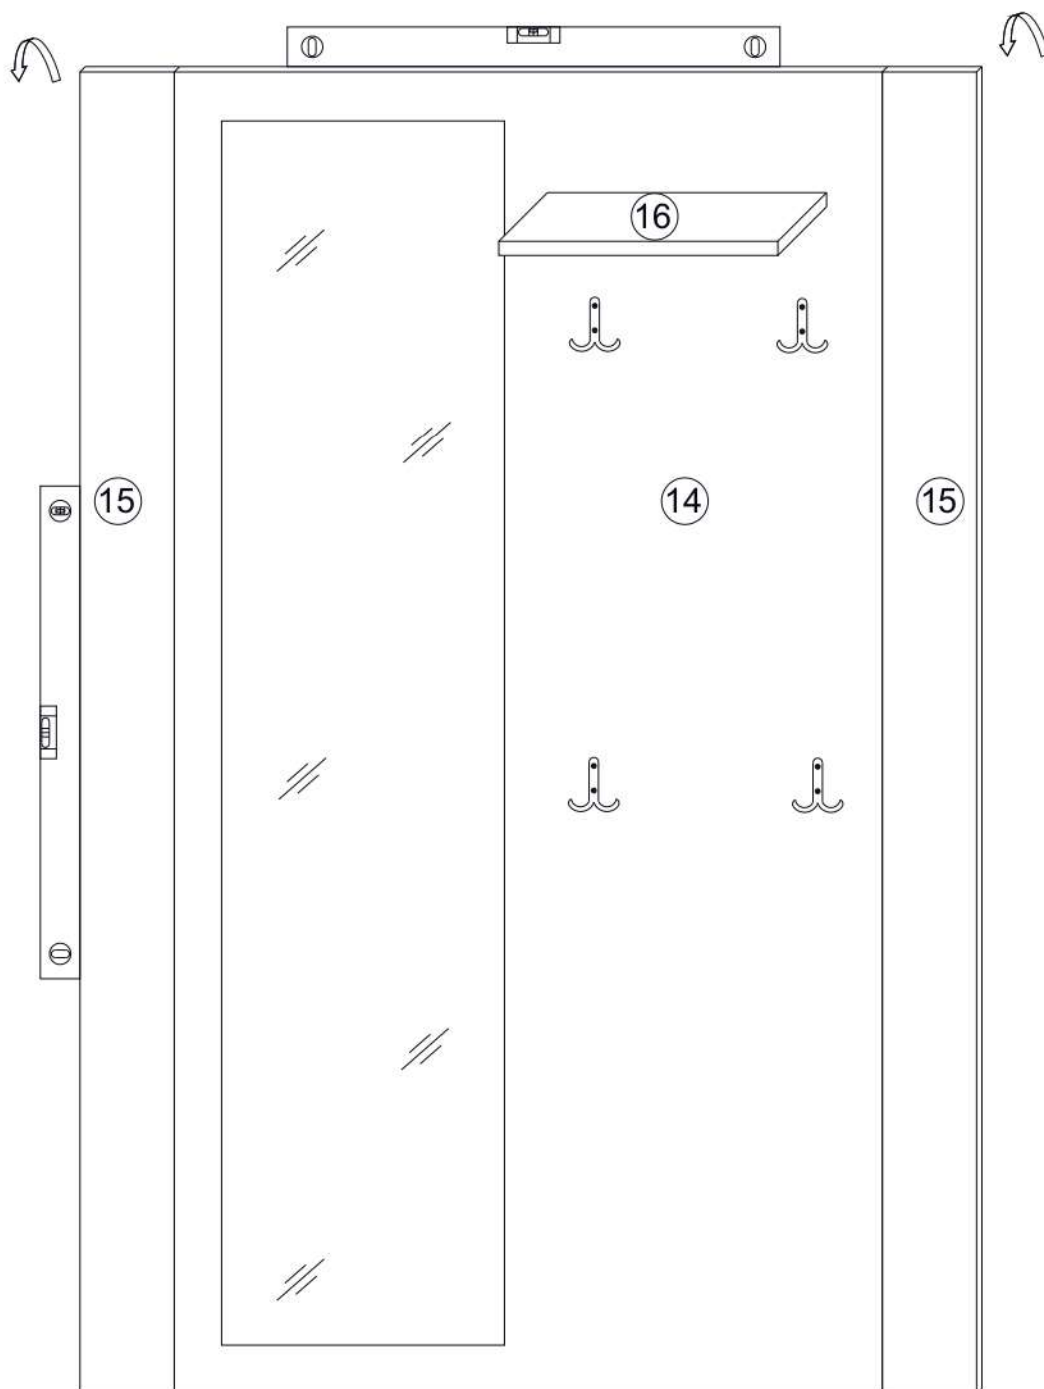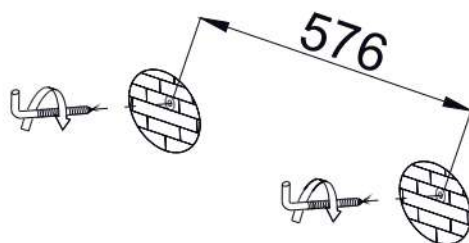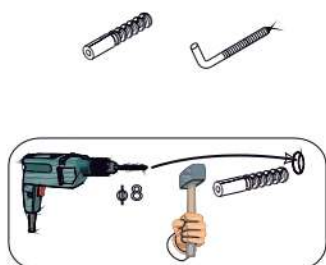

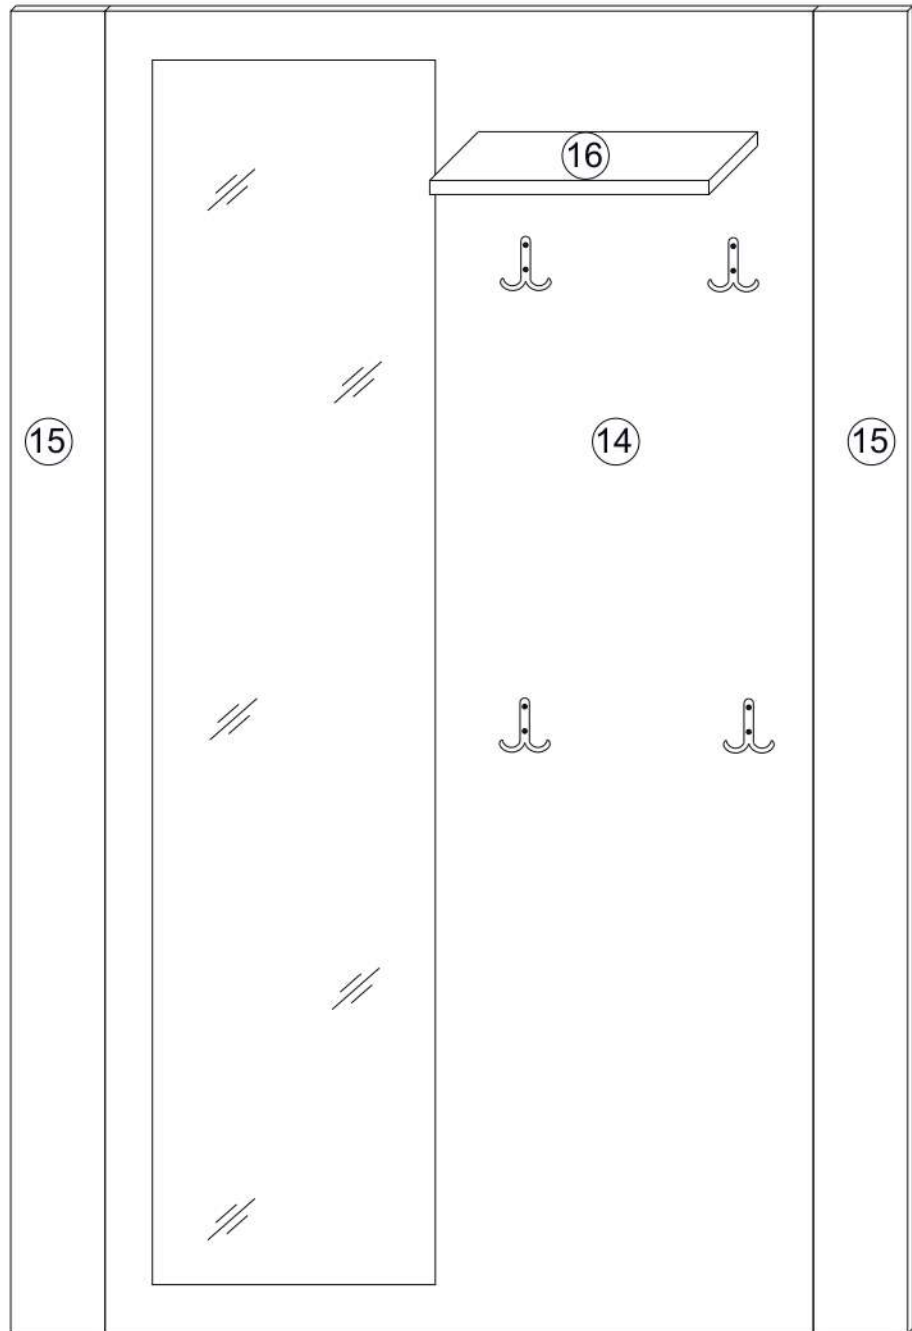

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős

- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést