

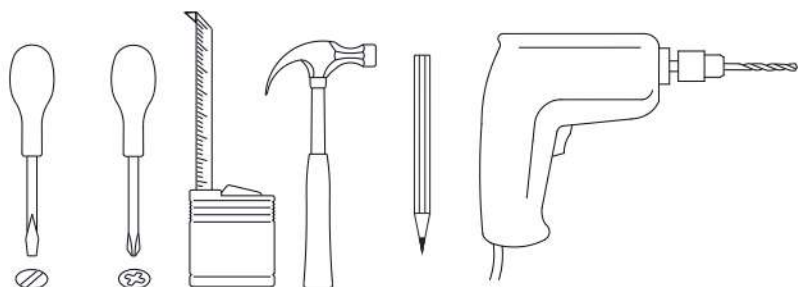
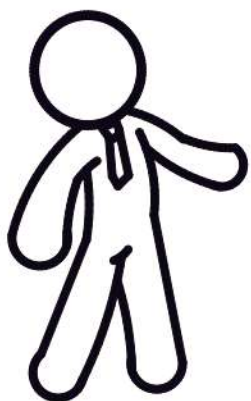
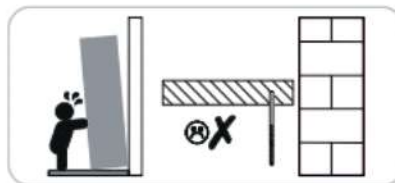
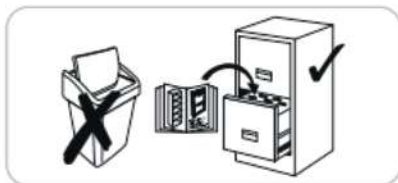
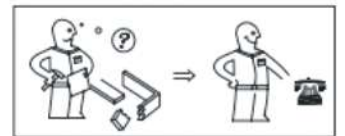
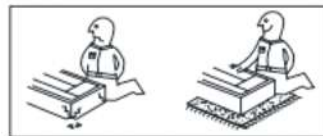
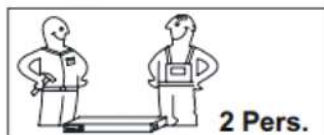
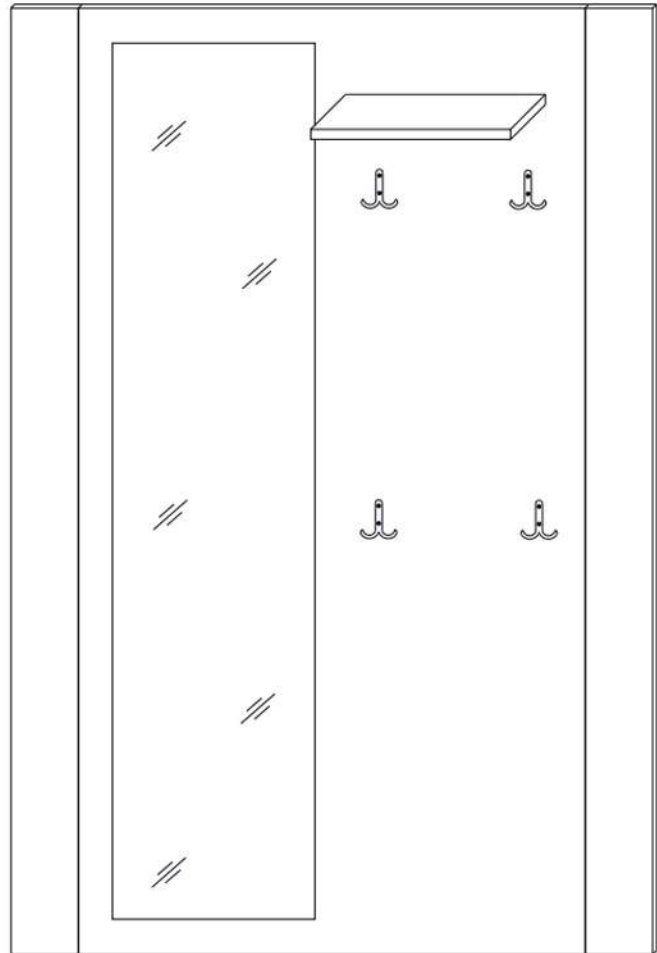




AMONI

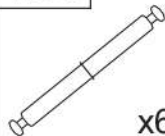


1.75  x4	1.7  x3	1.6  x1	1.56 67mm  x6	1.17  x12
1.36 8x40mm  x2	1.95  x2	1.96  x2	1.5 3,5x16mm  x14	


balík	kód	dĺžka	šírka	
1.	14	1402**	750**	1
	15	1402**	100**	2
	16	296*	145**	1
		príslušenstvo		1

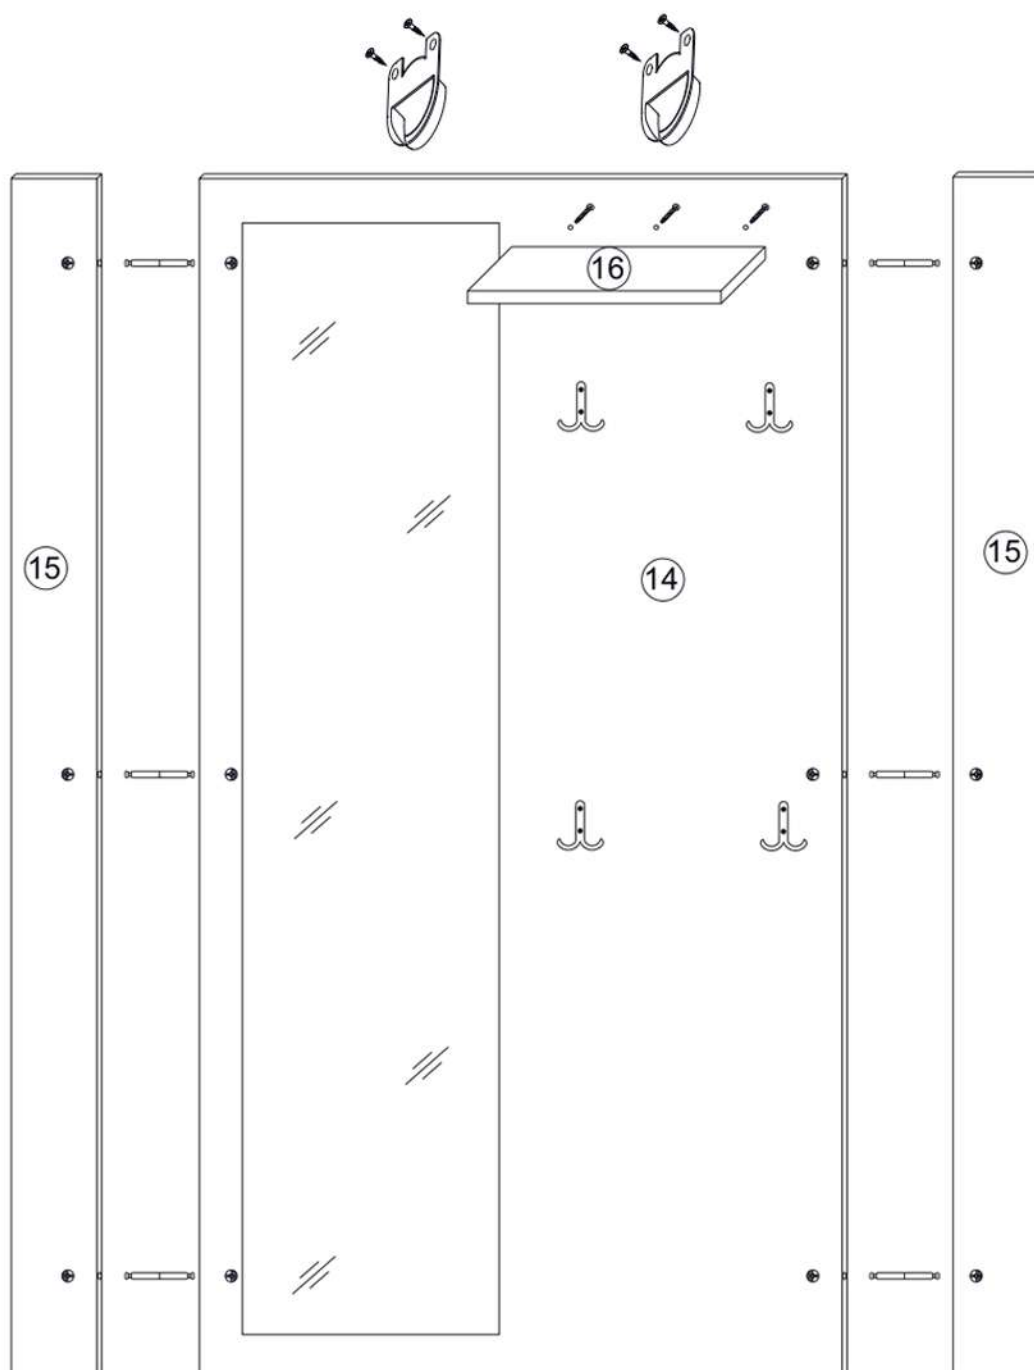


1

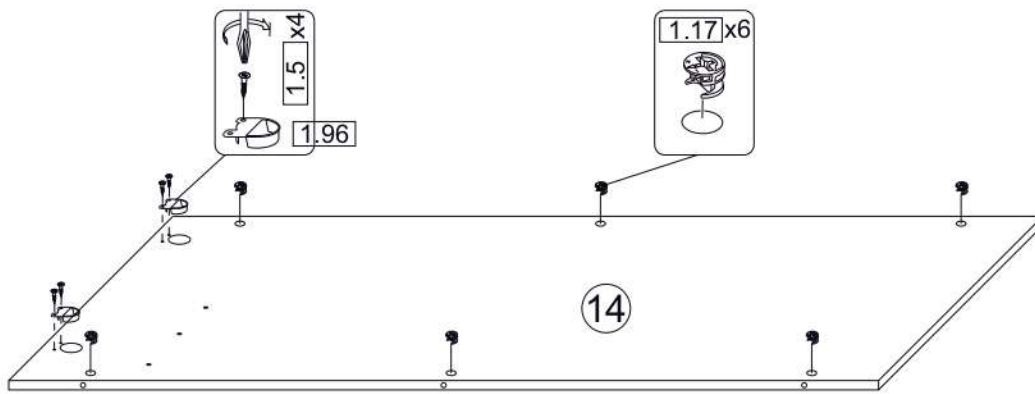


2 x2

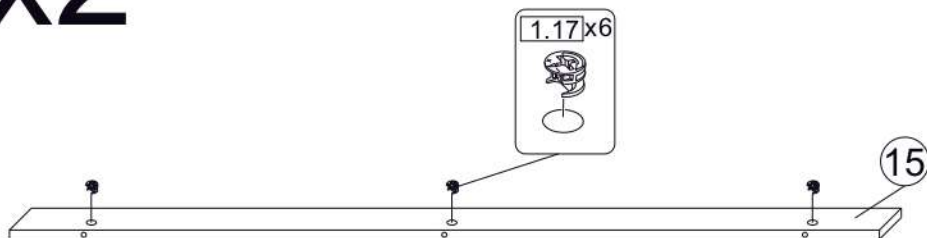

3



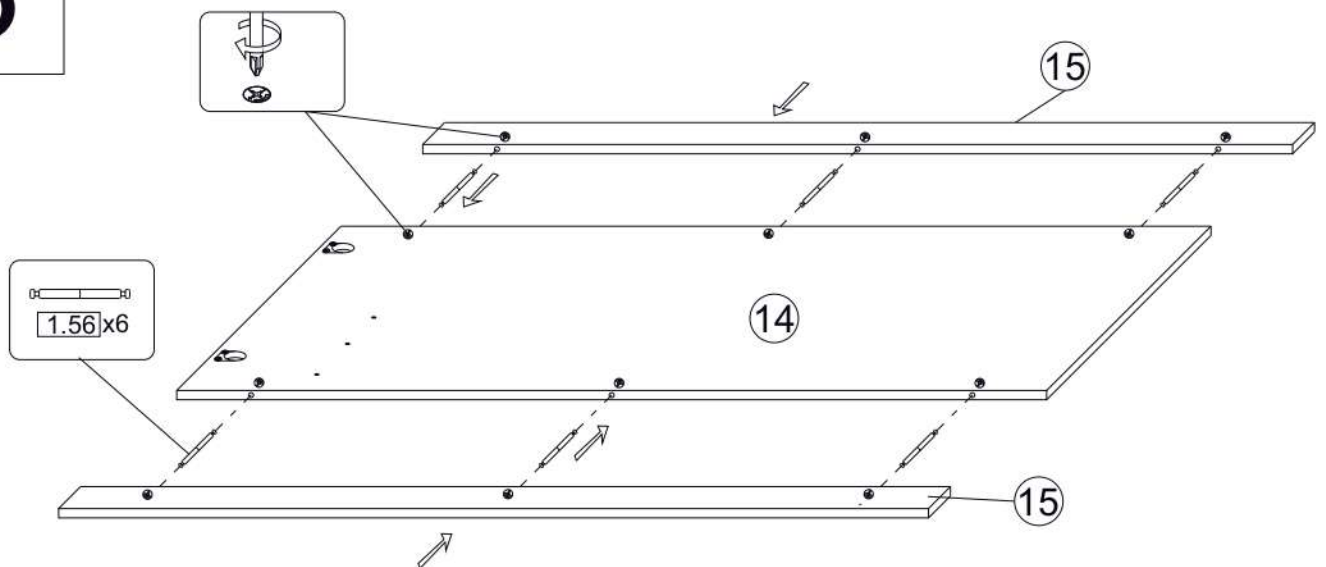



4

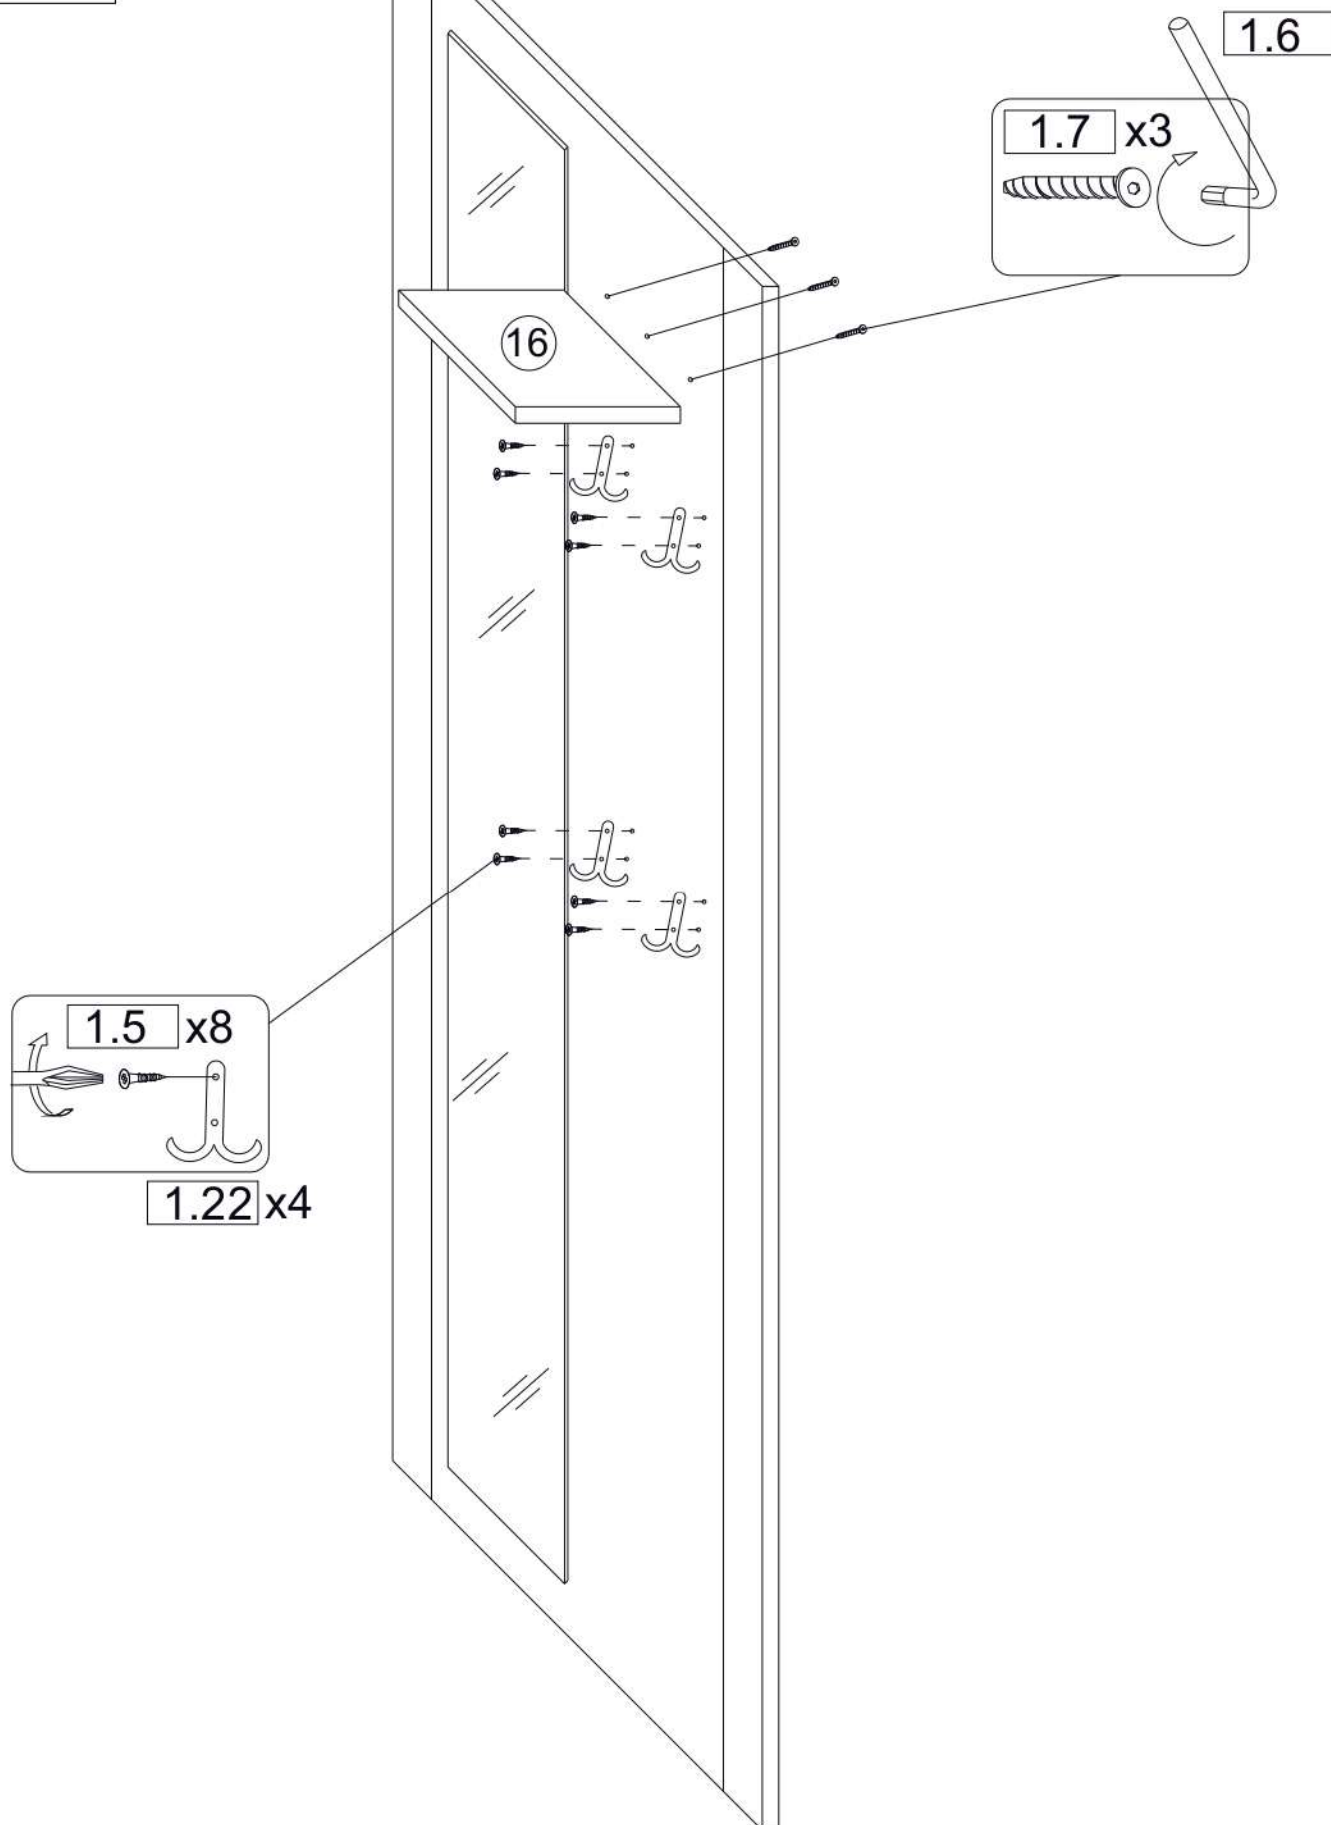

Nábytok vždy pripevňujte k stene pomocou zarážok! Pri montáži na stenu použite hmoždinky vhodné pre materiál, z ktorého je stena vyrobená, ak nie si nie ste istí, obráťte sa na odborníka.
V konečnom dôsledku je za upevňovacie prvky zodpovedný montážnik

4

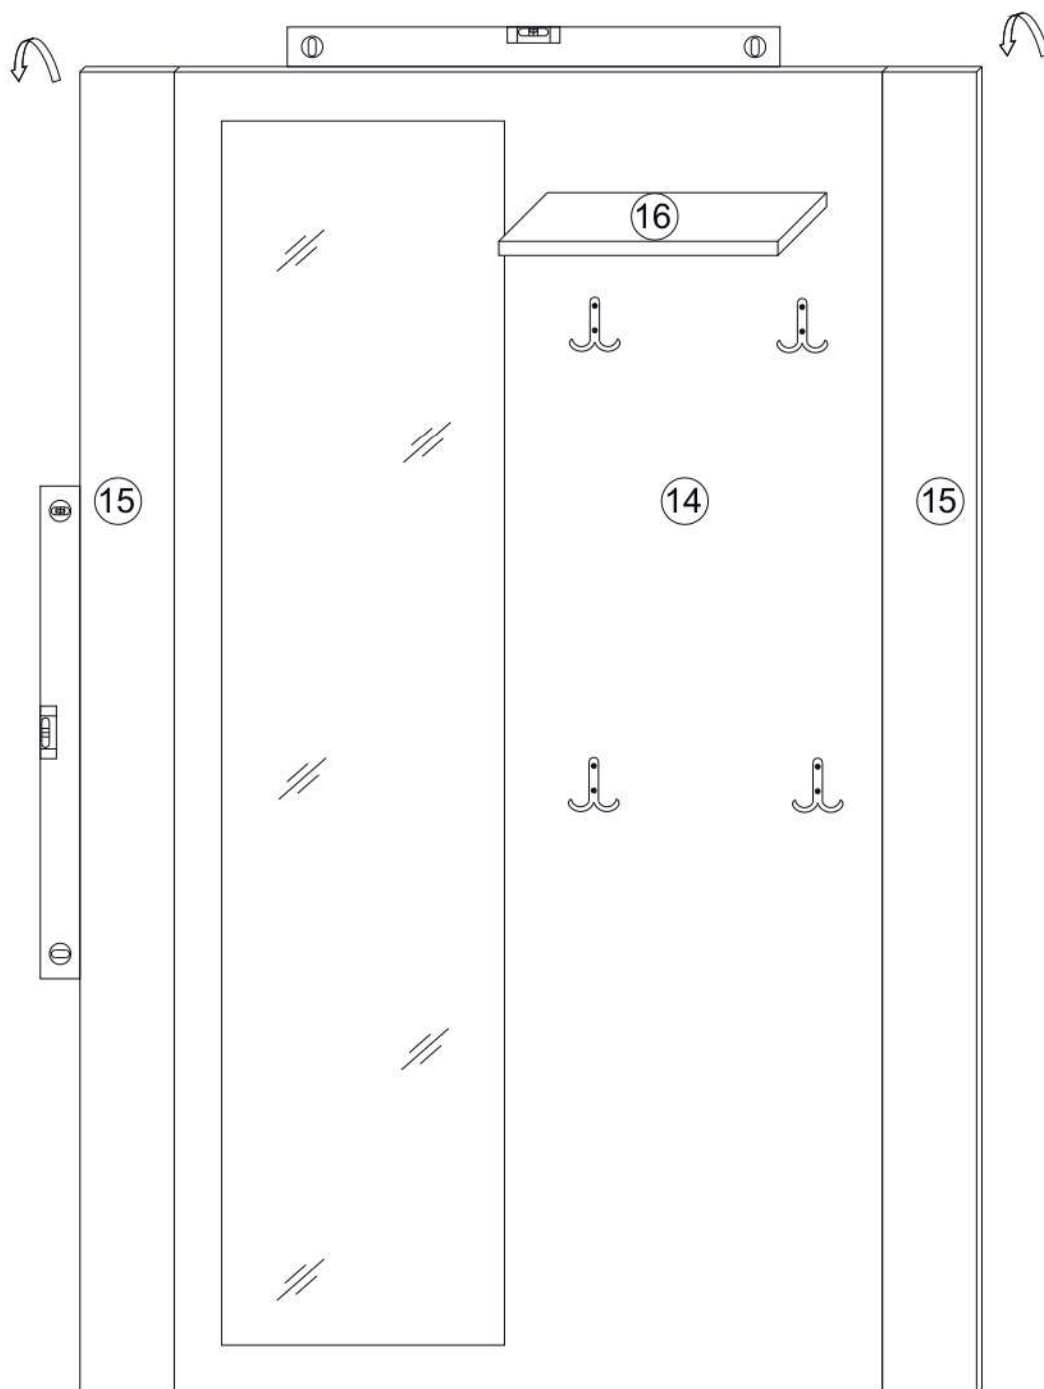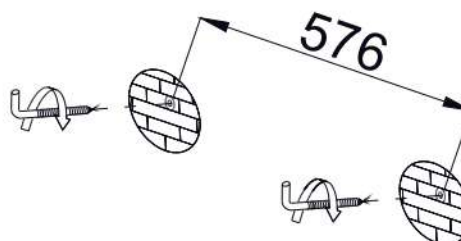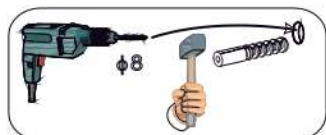

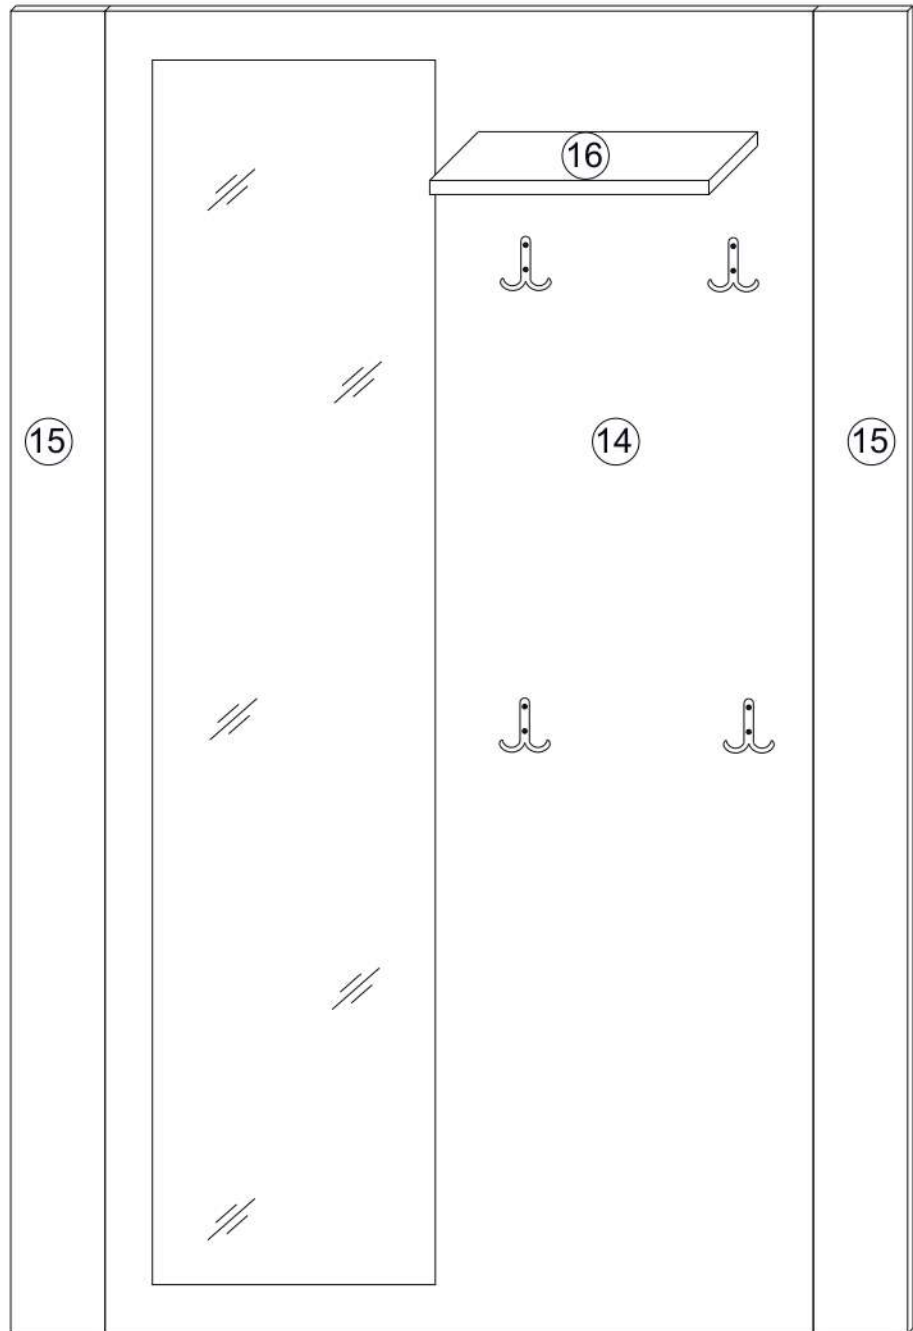

Pri používaní nábytku je zakázané :

- umiestniť nábytok do blízkosti vykurovacích prístrojov a vedľa vlhkých stien, alebo v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %.
- teplota vykurovacích telies nábytku nesmie prekročiť +40 C
- počas montáže a používania nábytku stáť na vodorovných paneloch a vitrínach
- používať chemické čistiace prostriedky na čistenie nábytku
- vystavovať pôsobeniu vody

Upozornenie: V prípade, že sa v nábytku nachádzajú prvky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie, je potrebné ich odstrániť:

- nábytok vždy pripevníte k stene pomocou zarážok
- pri montáži na stenu použite hmoždinky vhodné pre materiál steny, ak si nie ste istí, obráťte sa na odborníka.

Za spojovacie komponenty je v konečnom dôsledku zodpovedný montážnik

- dodržujte maximálne zaťaženie