

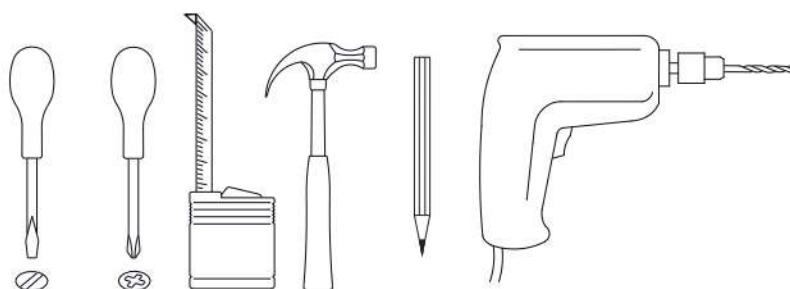
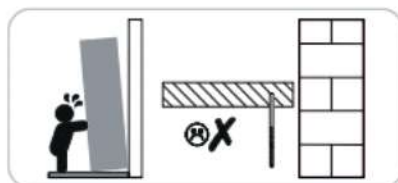
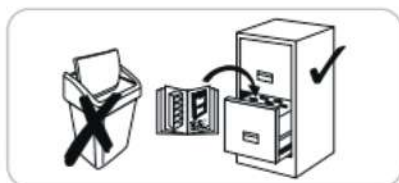
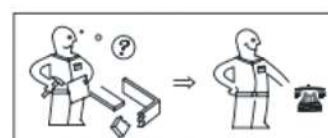
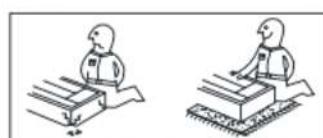
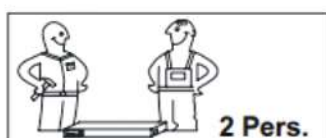
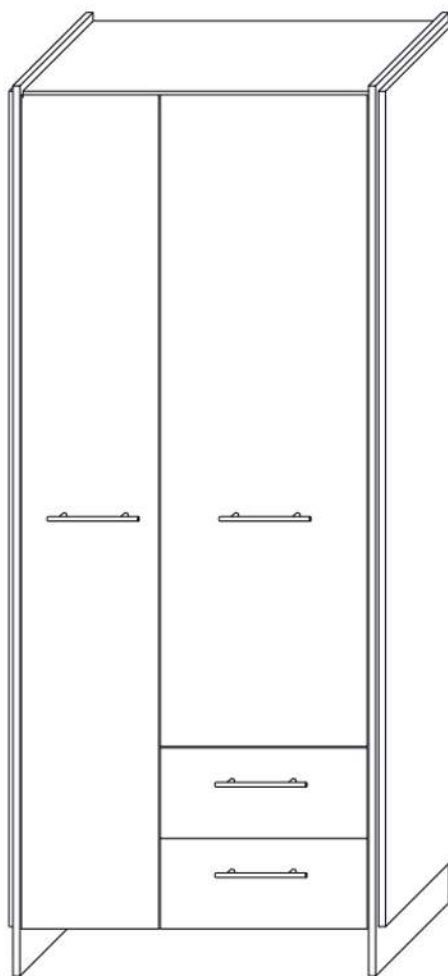

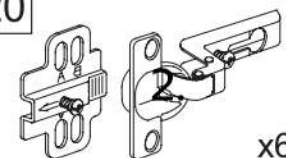


AMONI 2D2S 45





csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	4	750**	428	1
	31	750**	428	1
	6	442*	408	1
	7	400*	113	2
	8	400*	113	2
	9	386*	113	2
	10	293*	398	5
2.	3	1803**	428**	2
	5	1773*	408	1
	12	292**	1800**	1
	29	750	100	1
3.	1	1921**	446*	1
	2	1921**	446*	1
	13	442**	1402**	1
	11	442**	196**	2
	24	1783	454/3	1
	25	395	395/3	2
	30	1783	305/3	1


1.47 4x25mm  x21	1.7  x13	1.6  x1	1.16  x19	1.17  x19	1.30 fa szín  x17	1.36 8x40mm  x2
1.14  x25	1.32  x21	2.77 400mm  x2	1.5 3,5x16mm  x84	2.68 fekete szín  x2	1.33 4x50mm  x2	
1.20  x6	1.59  x4	1.2  x8	1.9  x5	1.23 400mm  x1		
2.69 5x12mm  x21	2.61  x14	1.85 fekete szín  x21	2.02  x22	1.49 3,5x30mm  x2	1.58 60mm  x2	

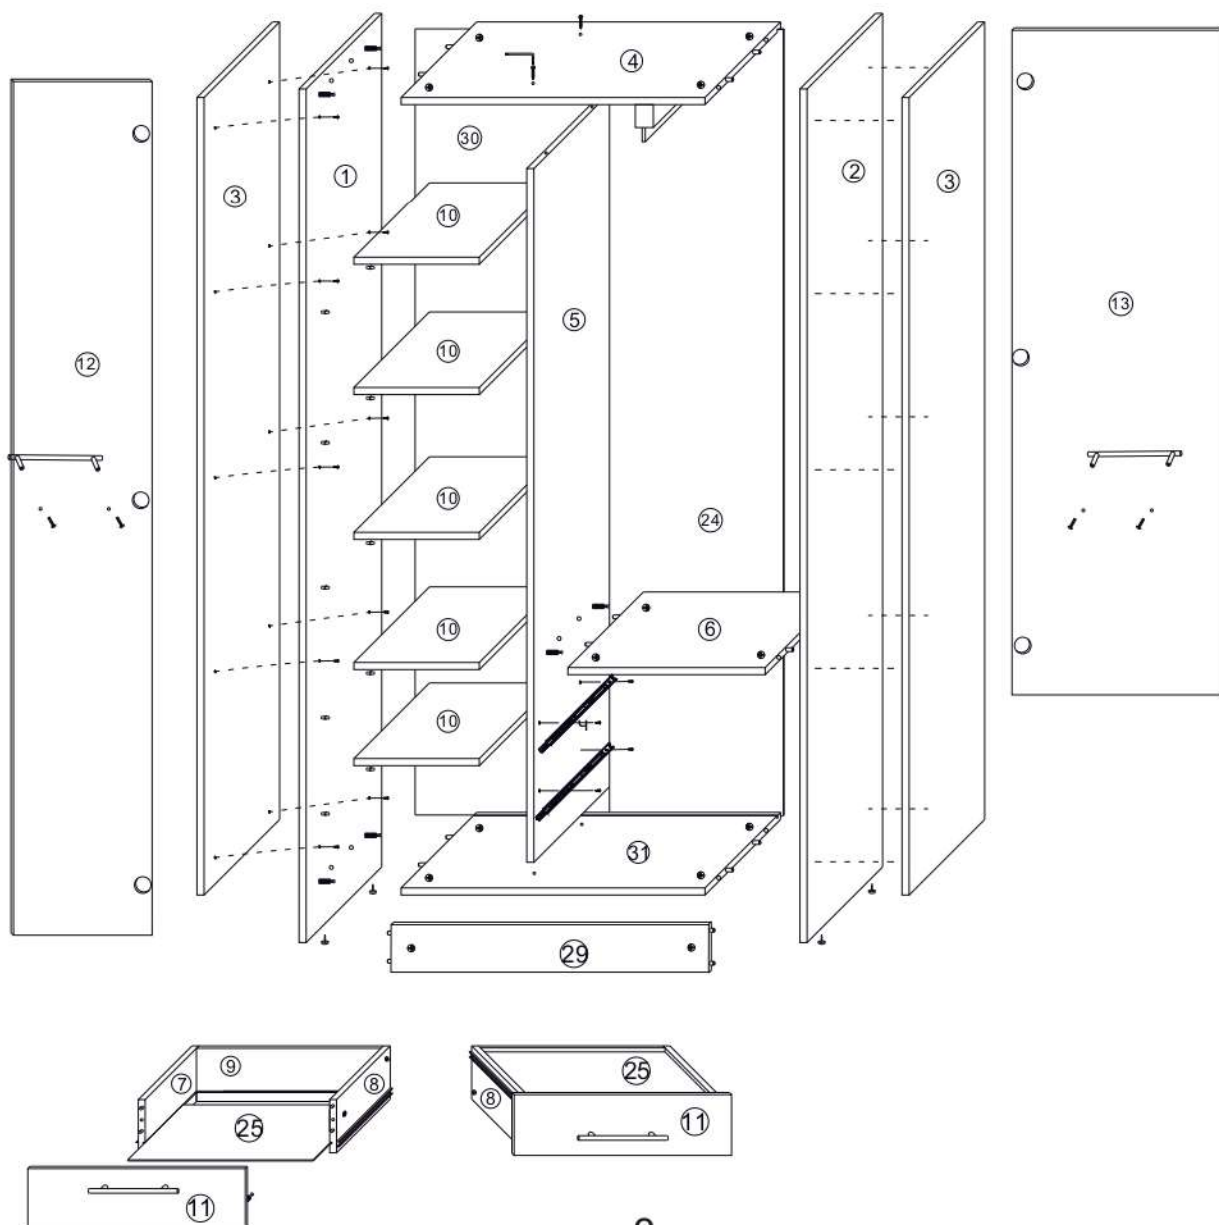


1

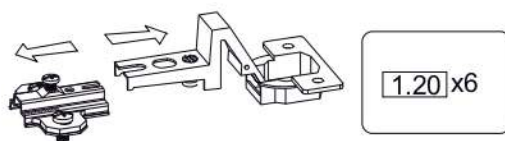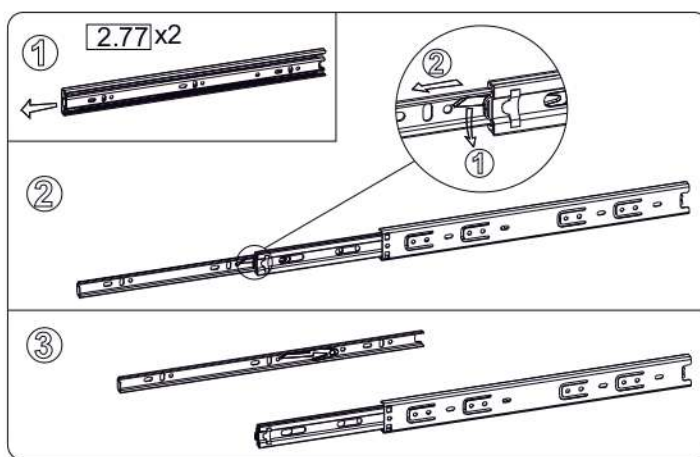


2

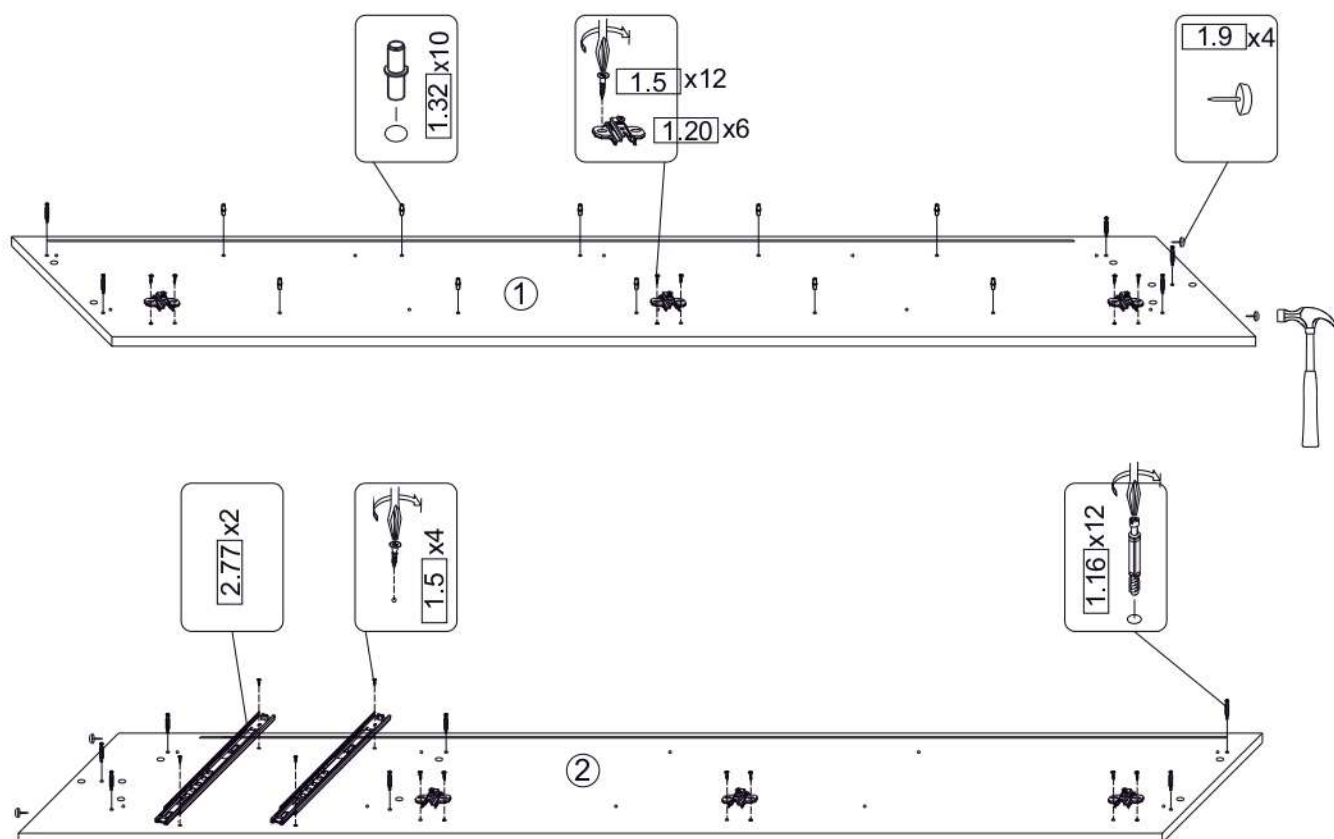


3

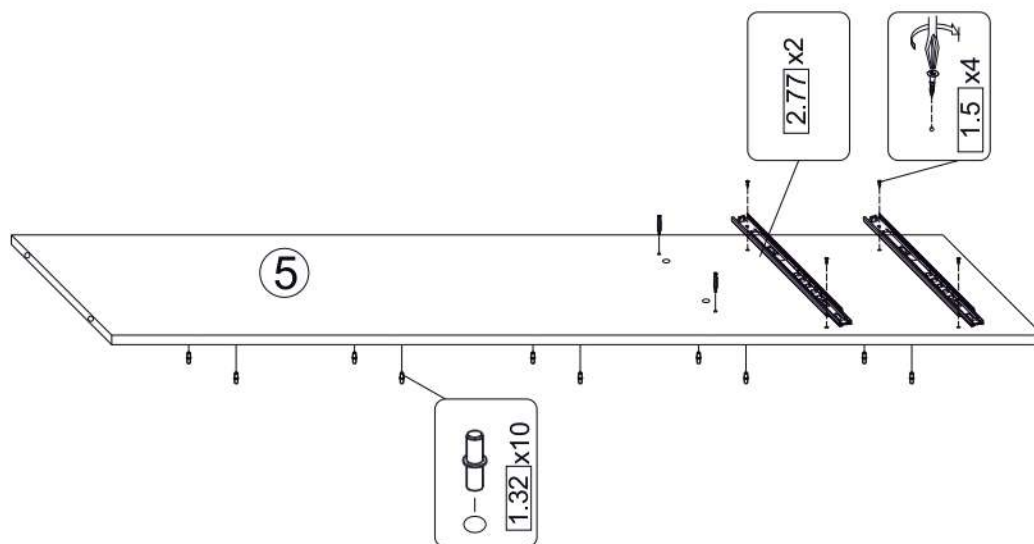


4 x2

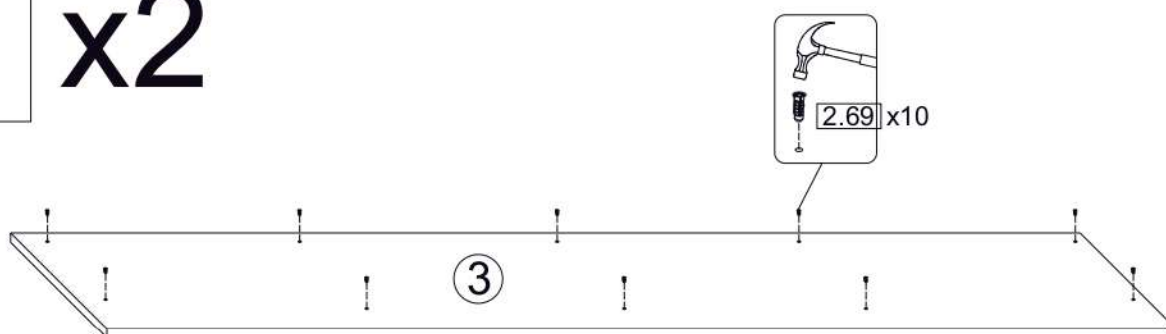


5

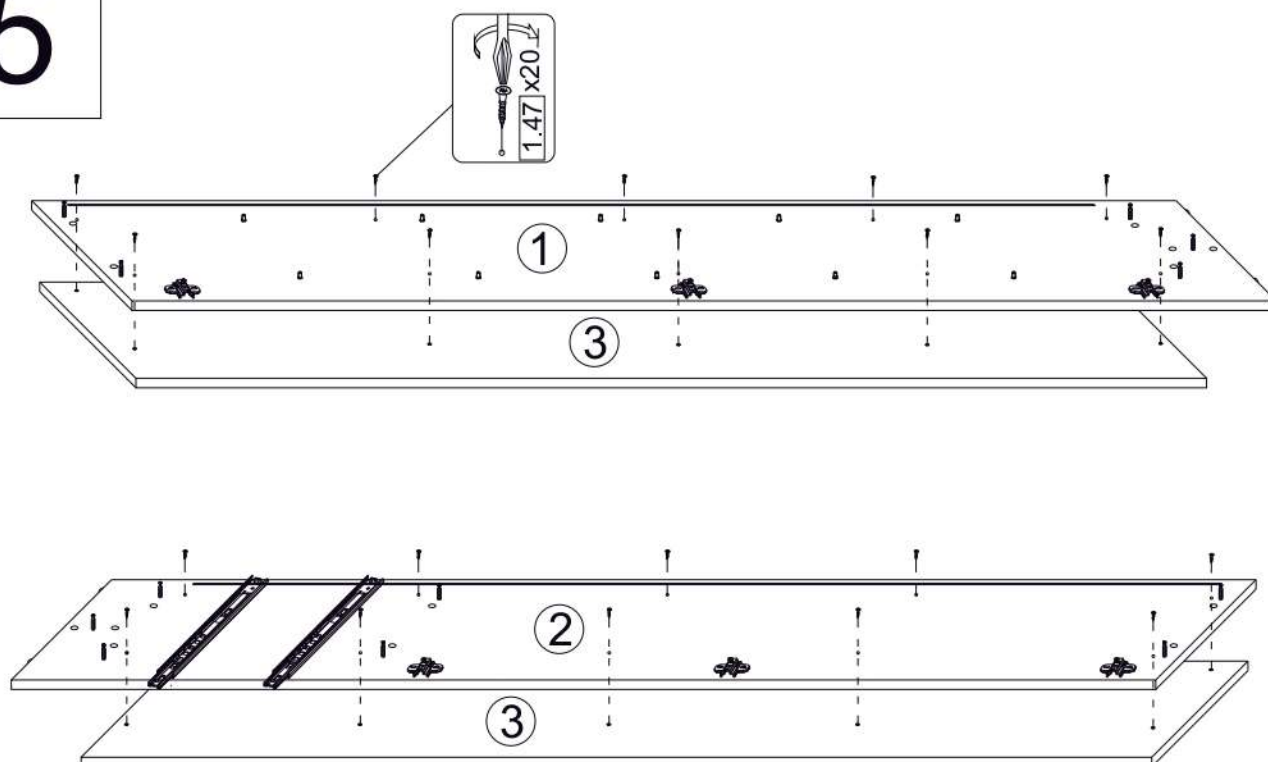


6

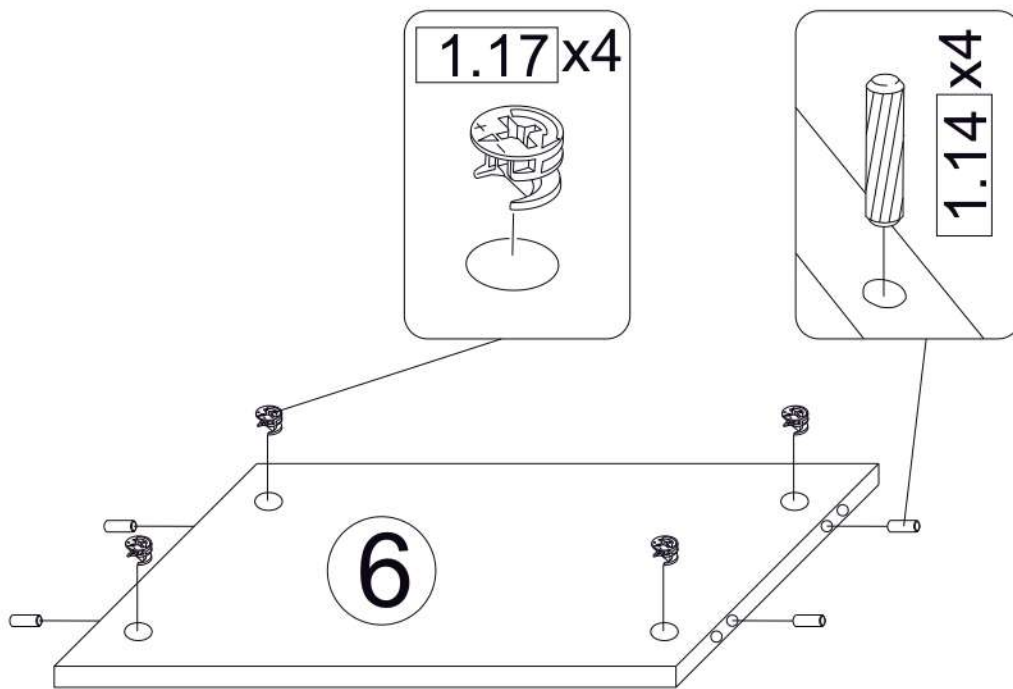


7

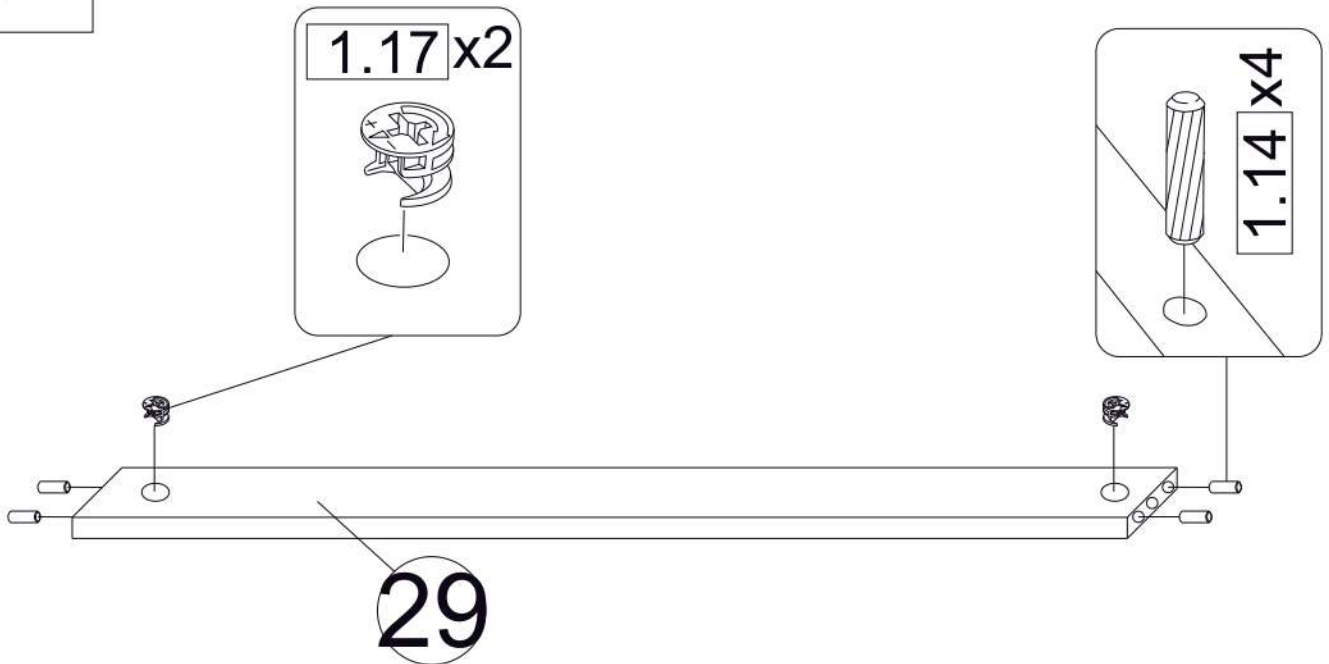


8

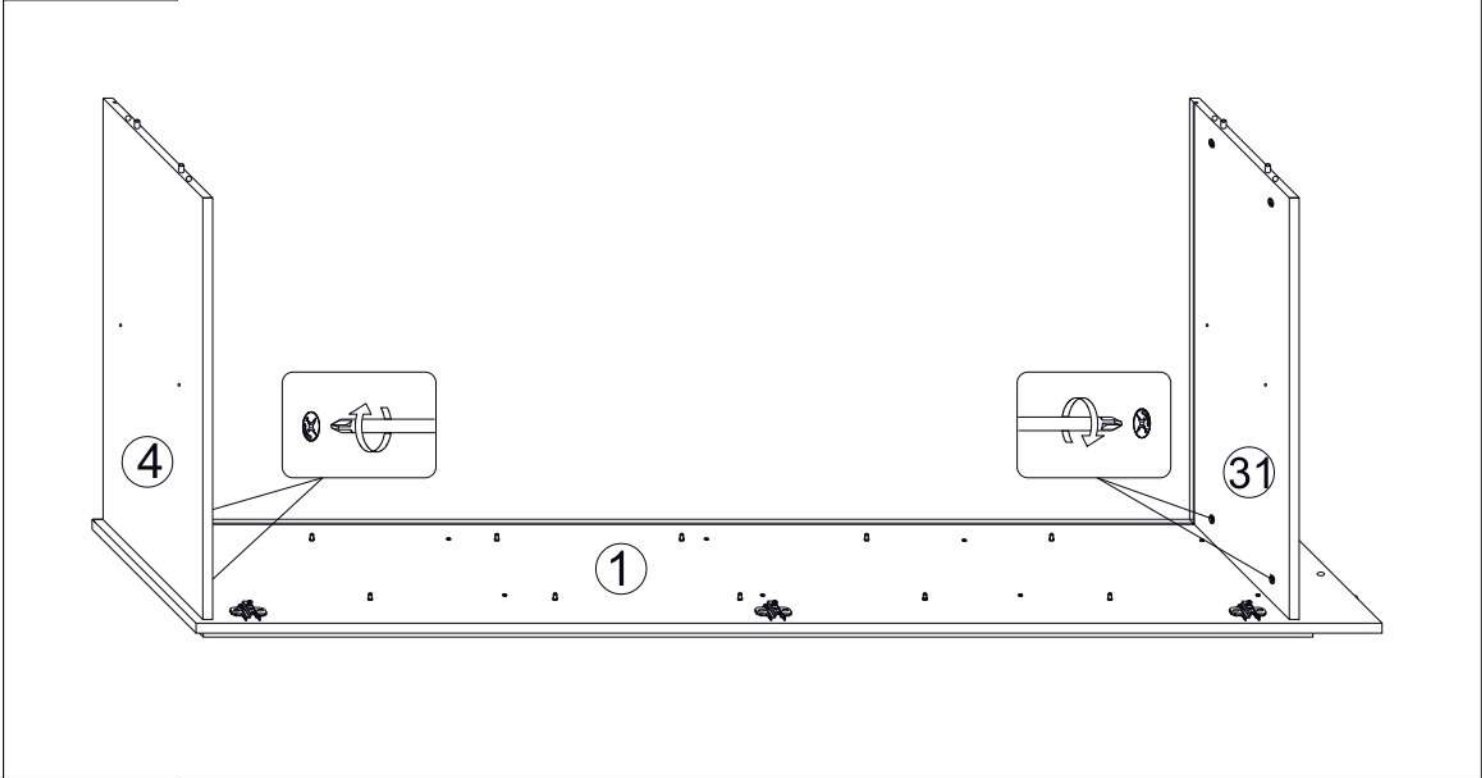


9

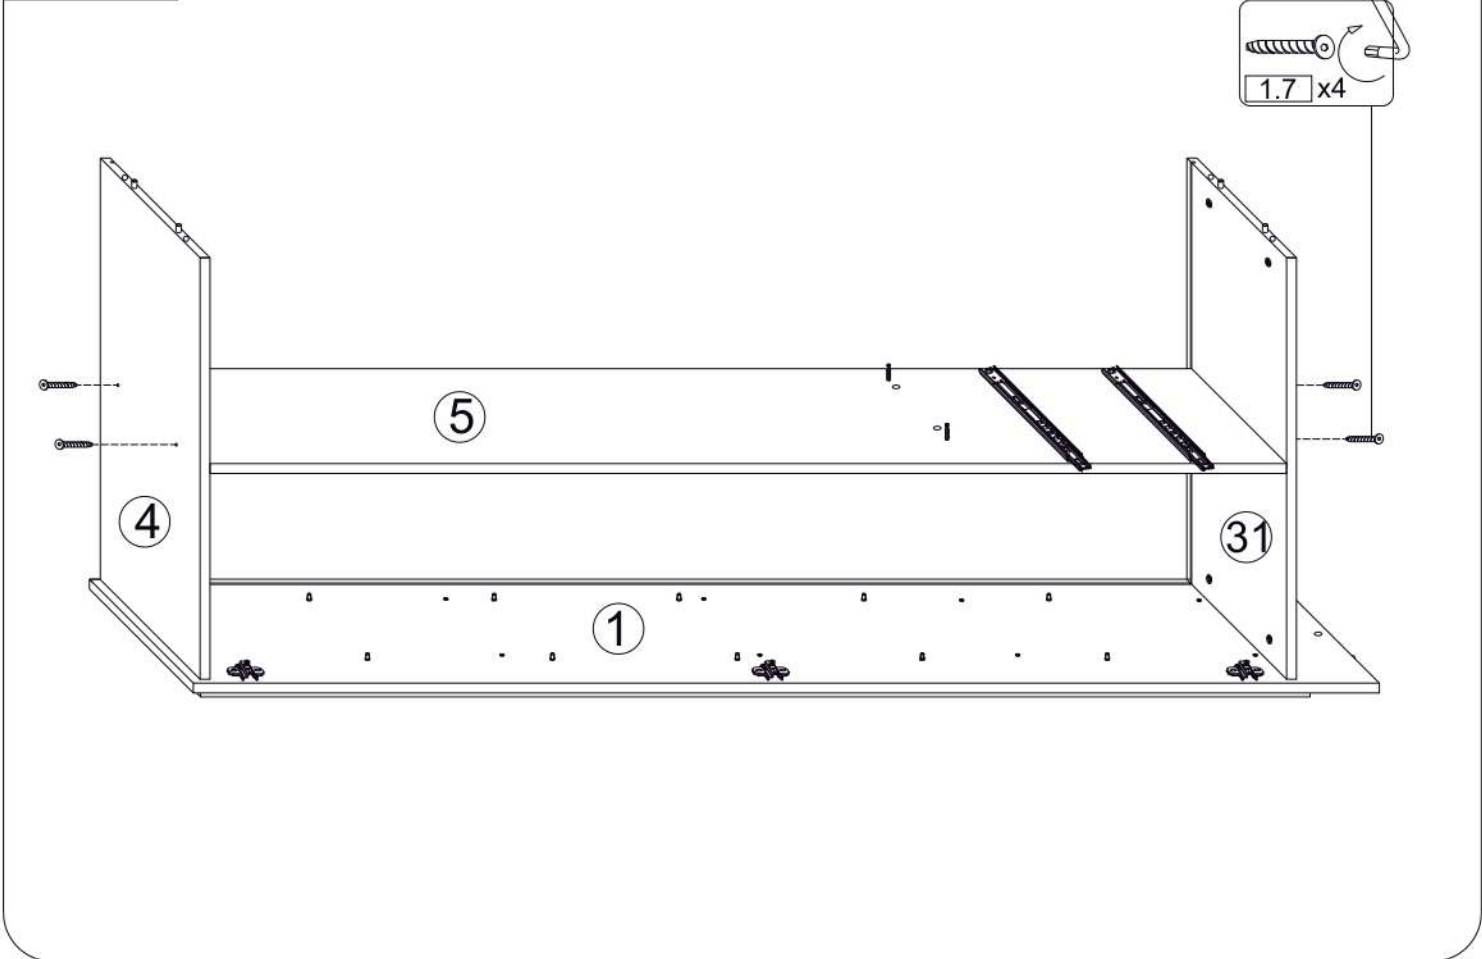


10

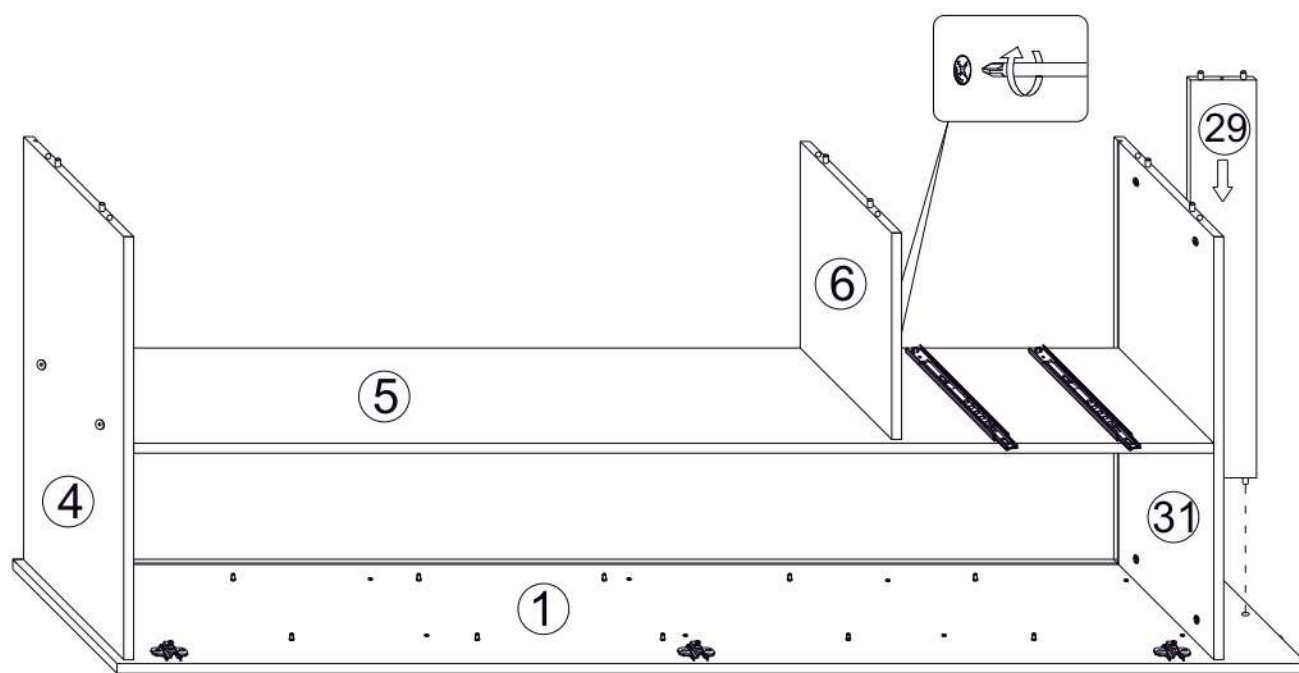


11


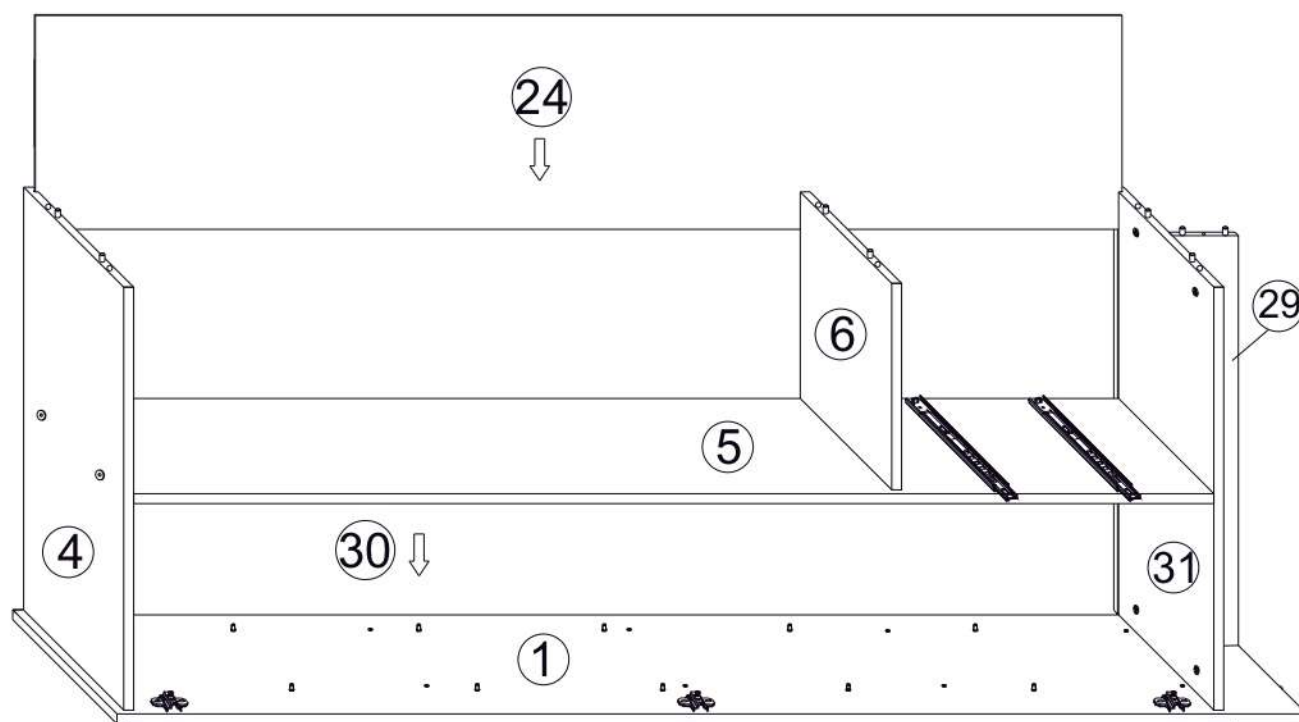


12

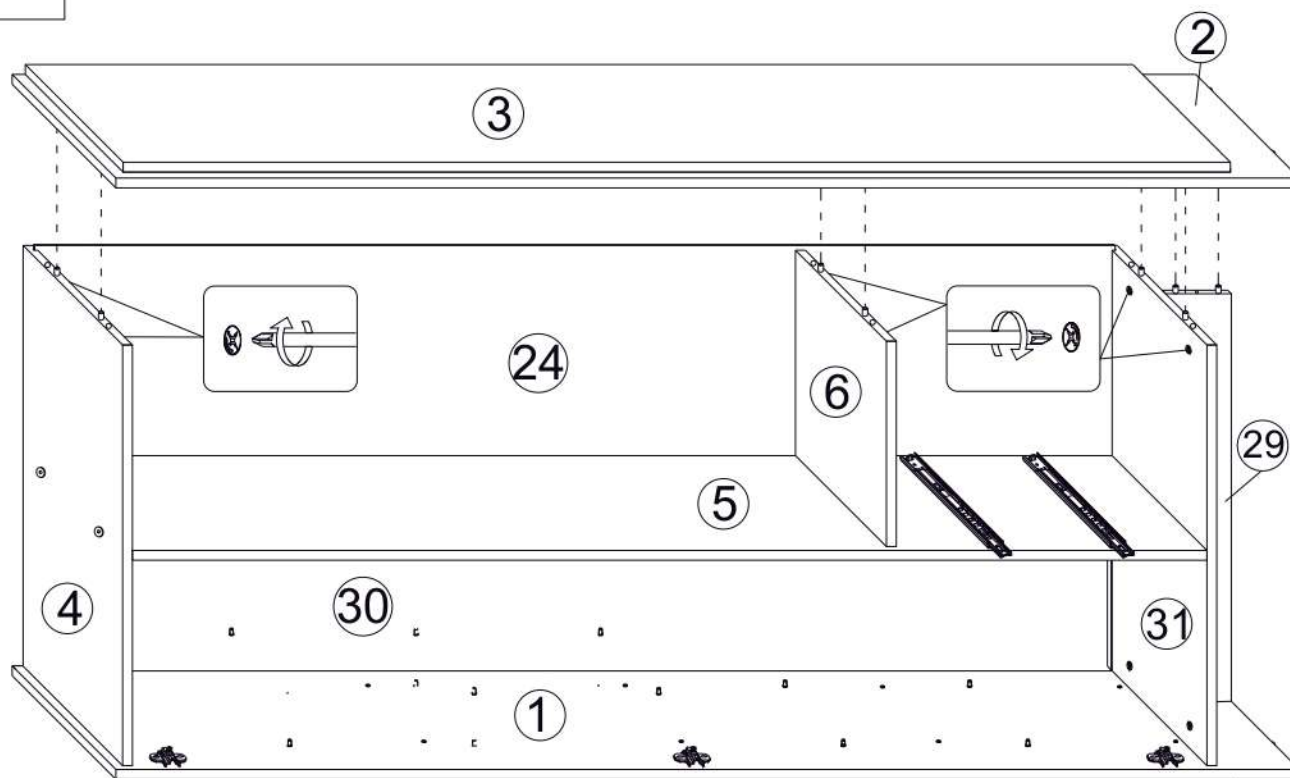


13

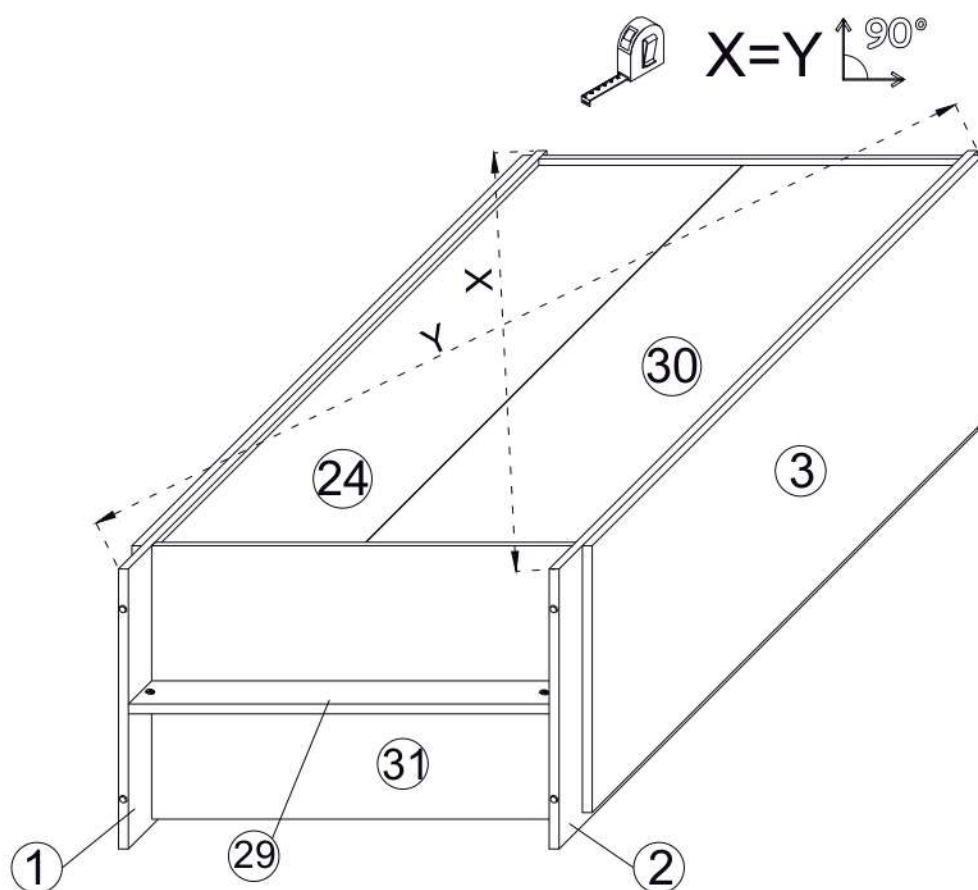


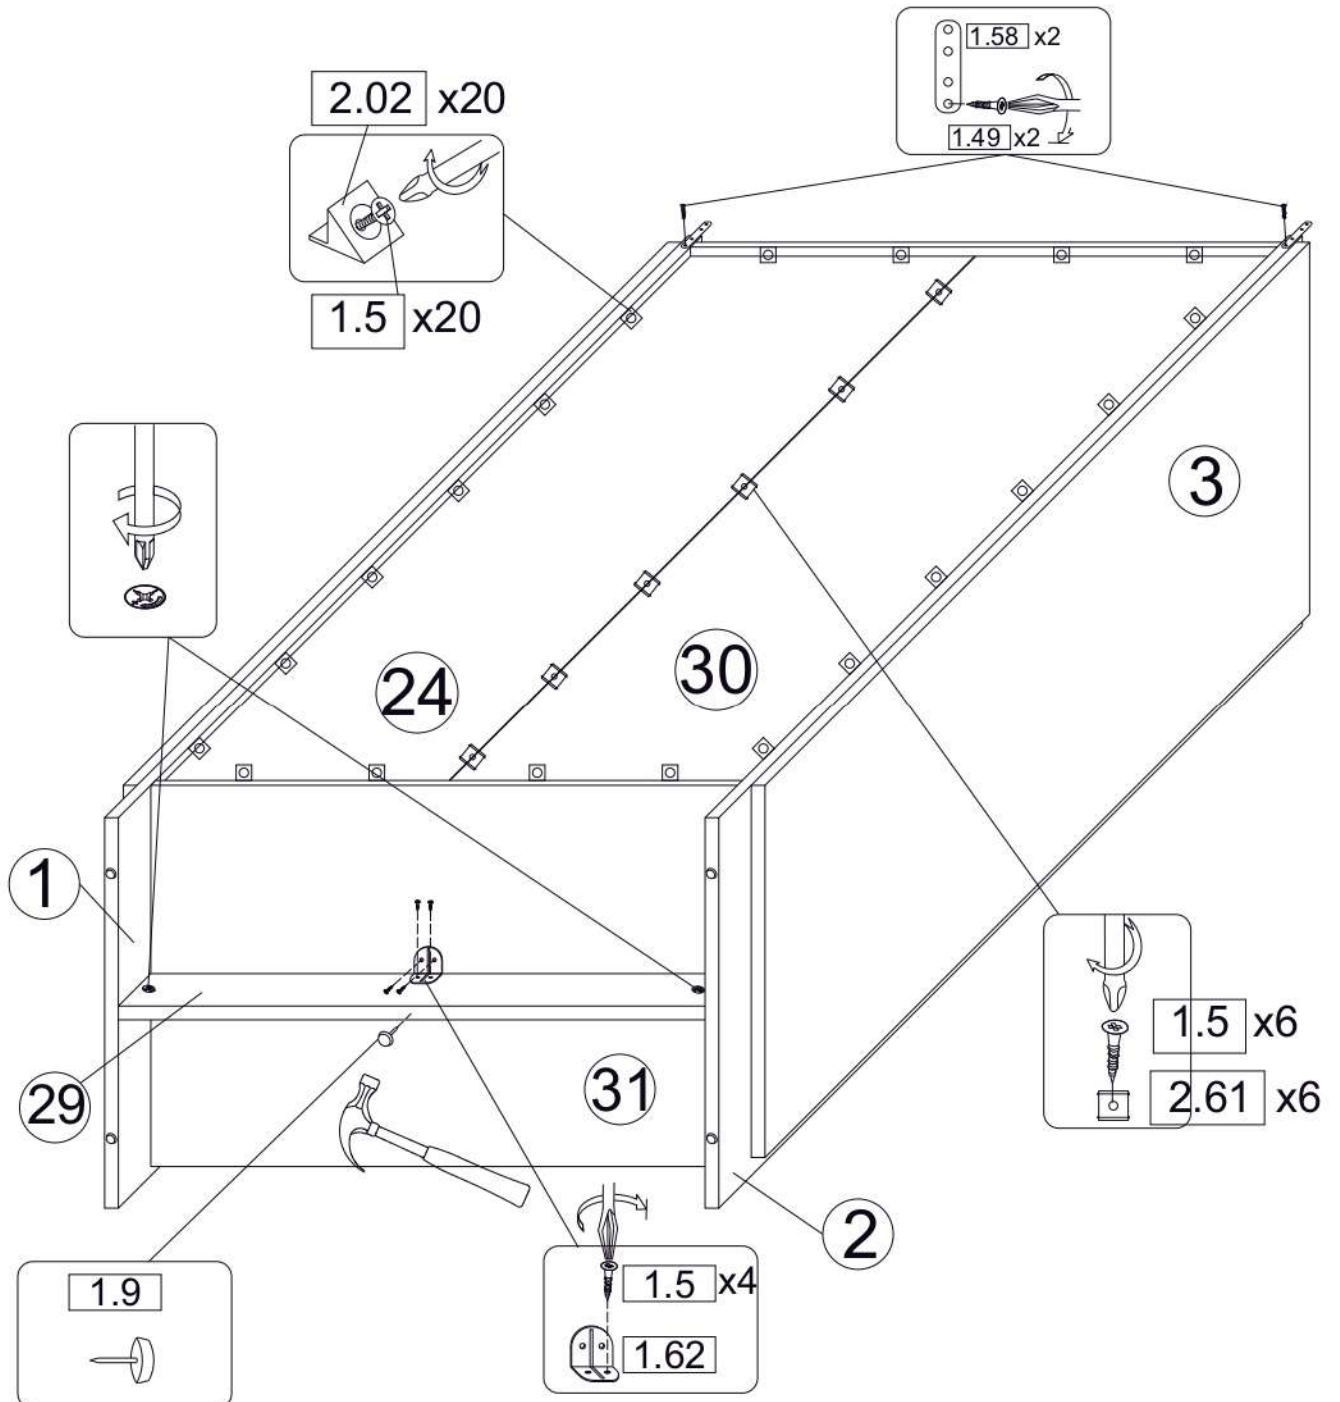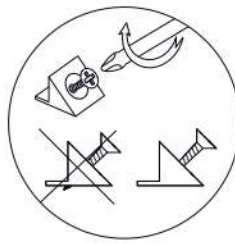


15x2

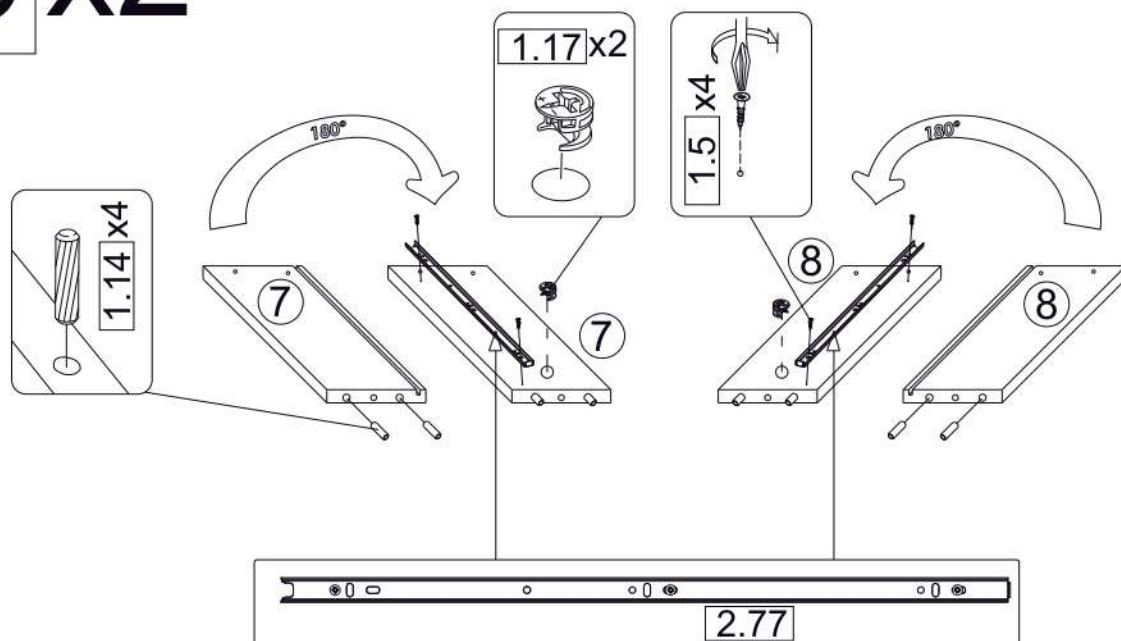


16x2

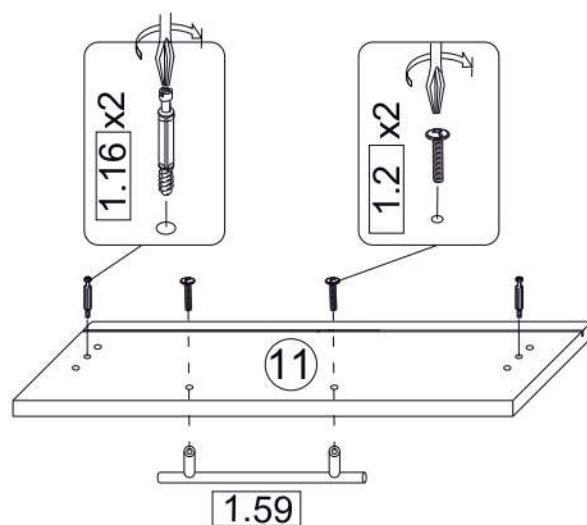


17x2

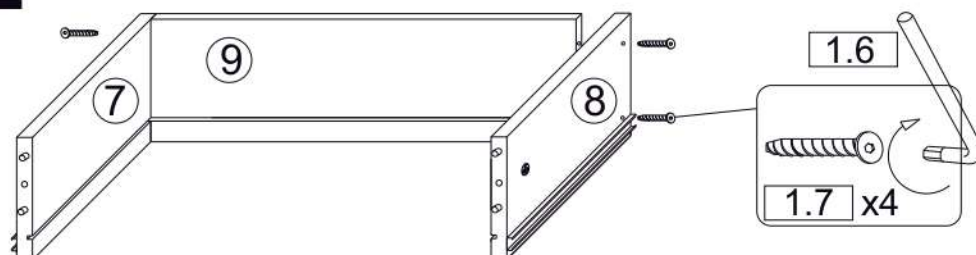


18x2

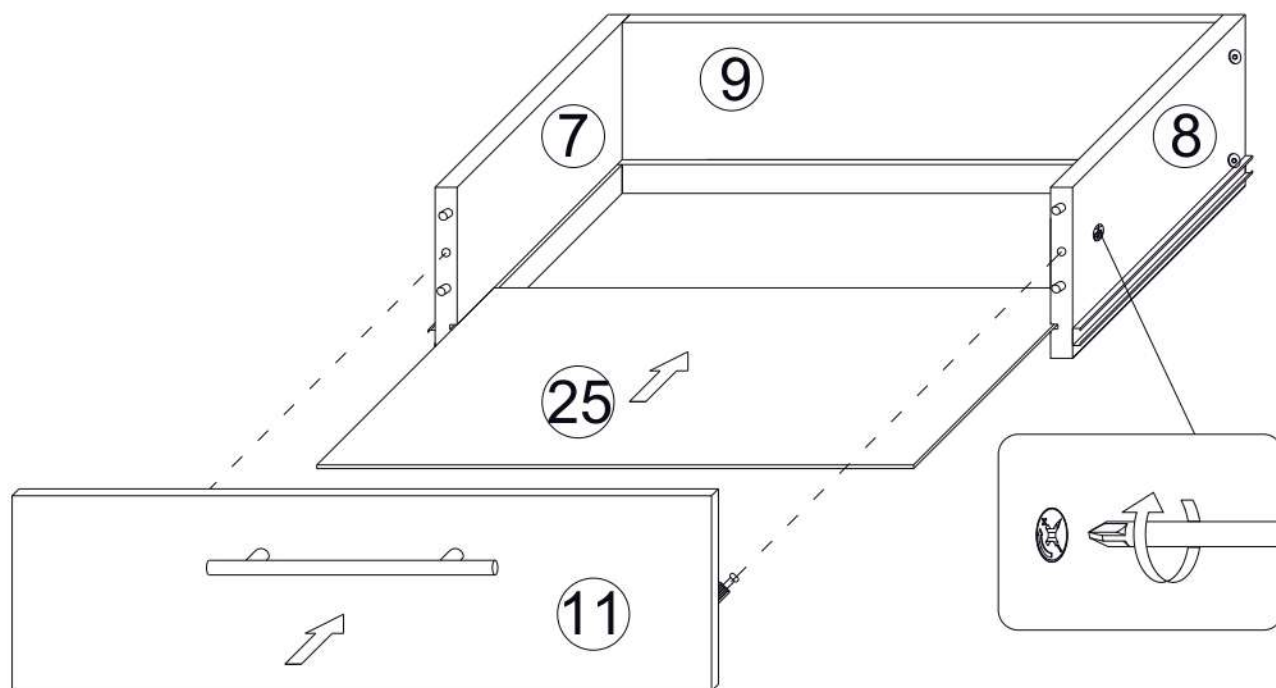


19x2

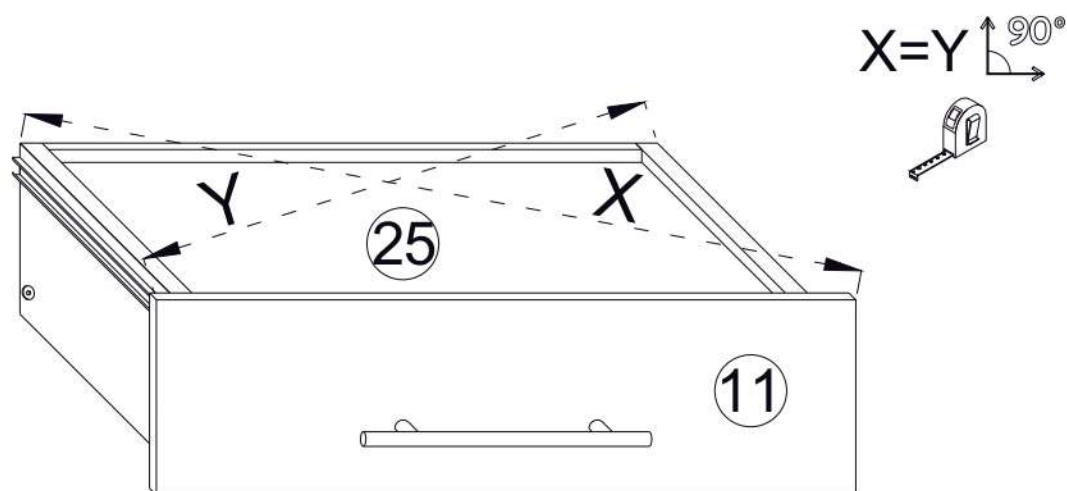





20

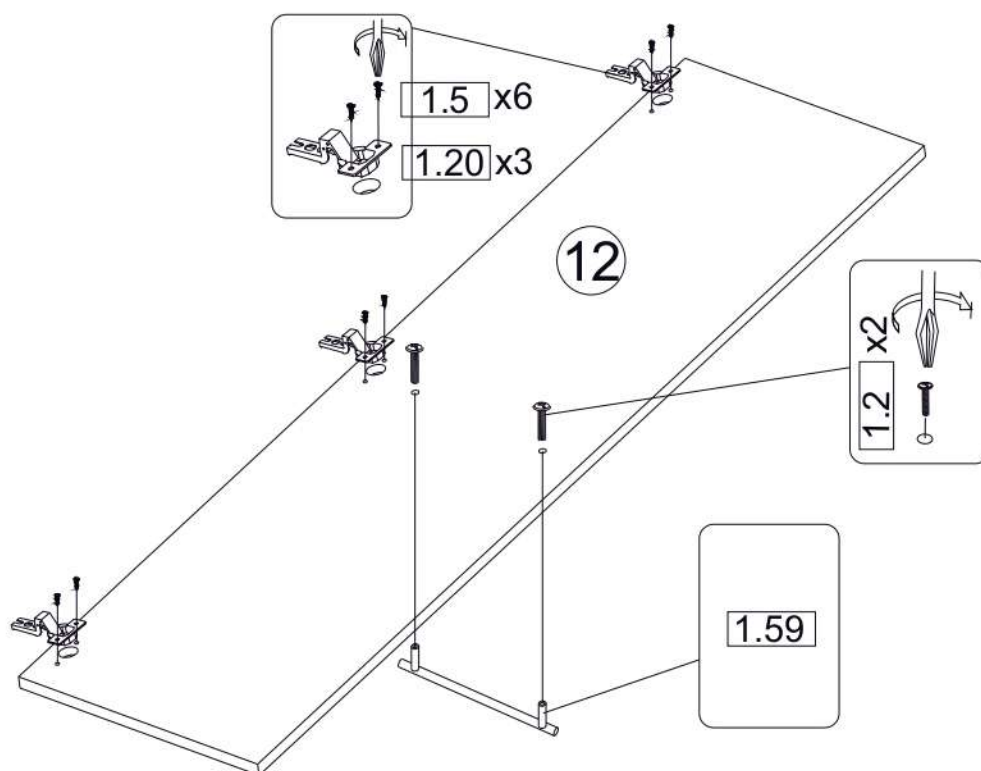


21


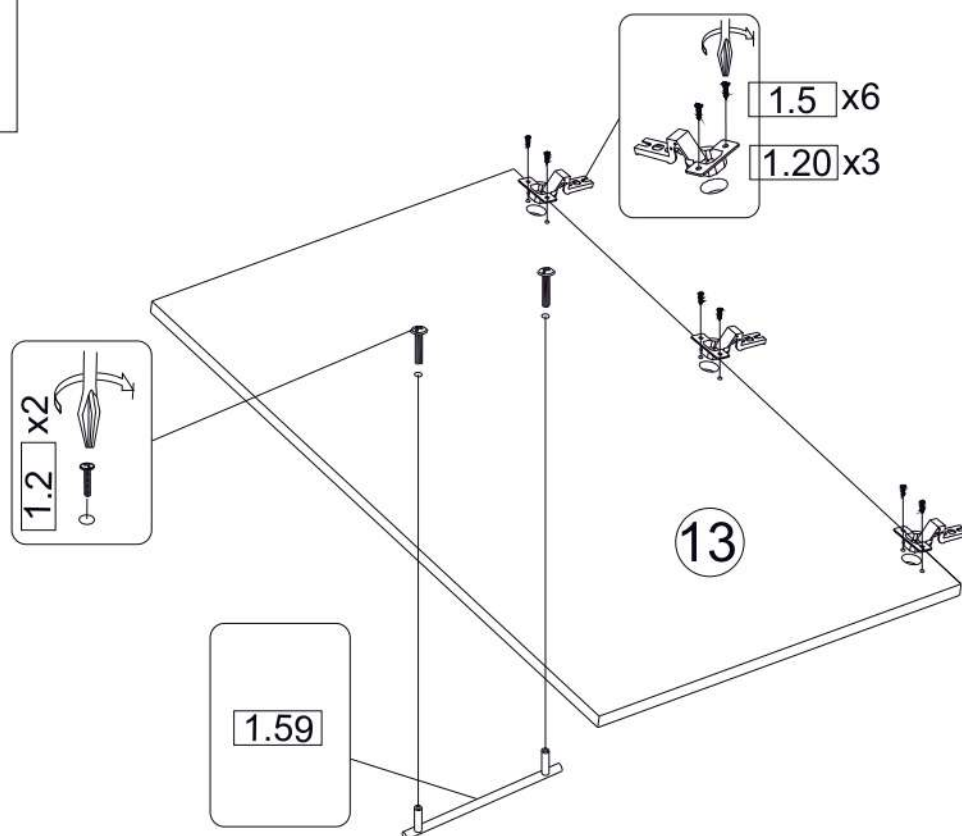


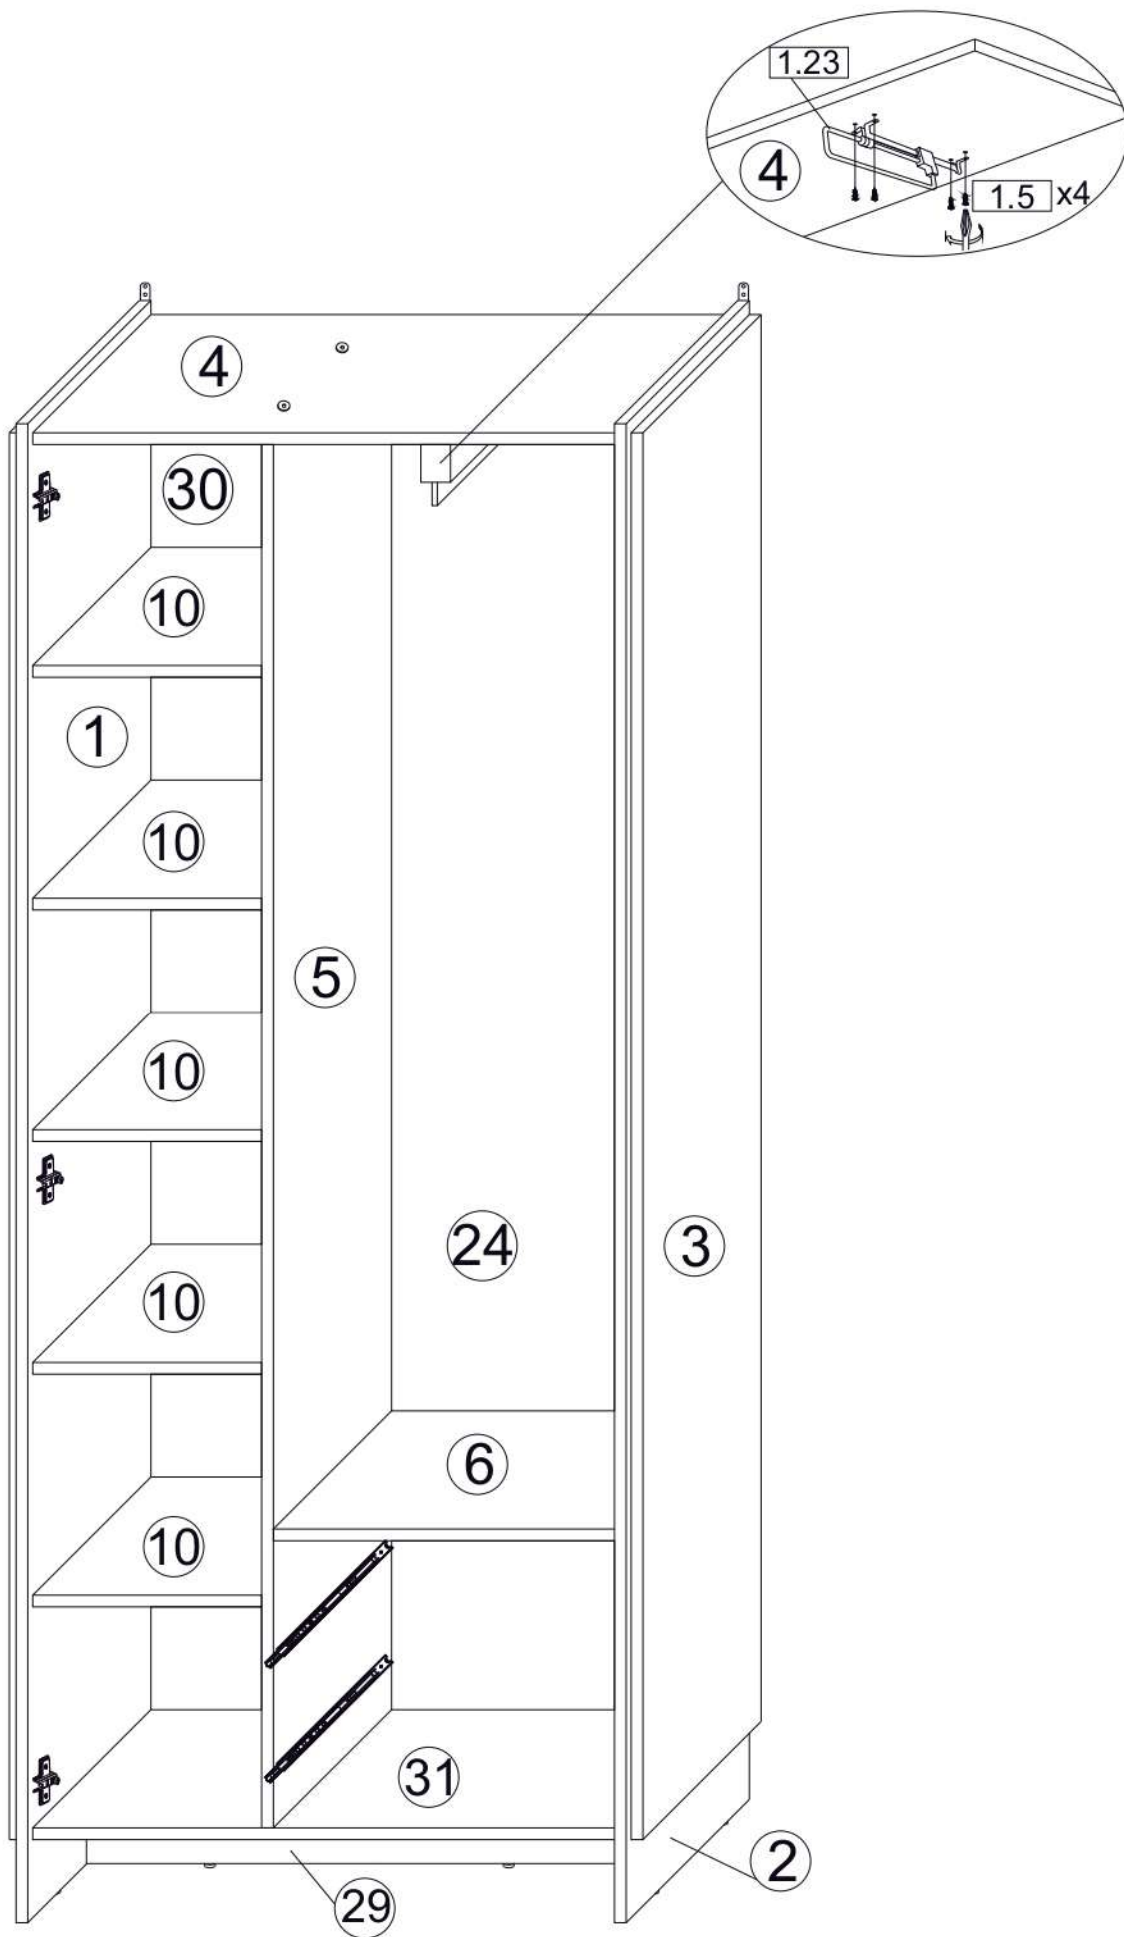

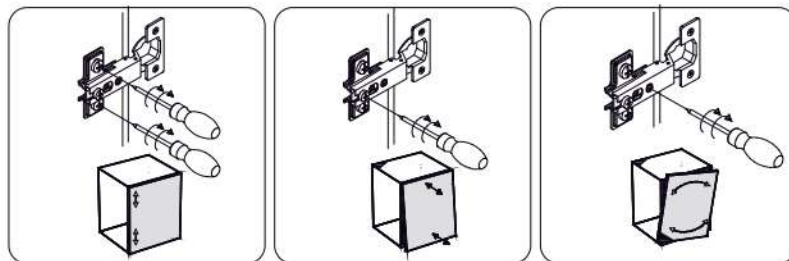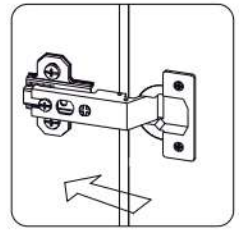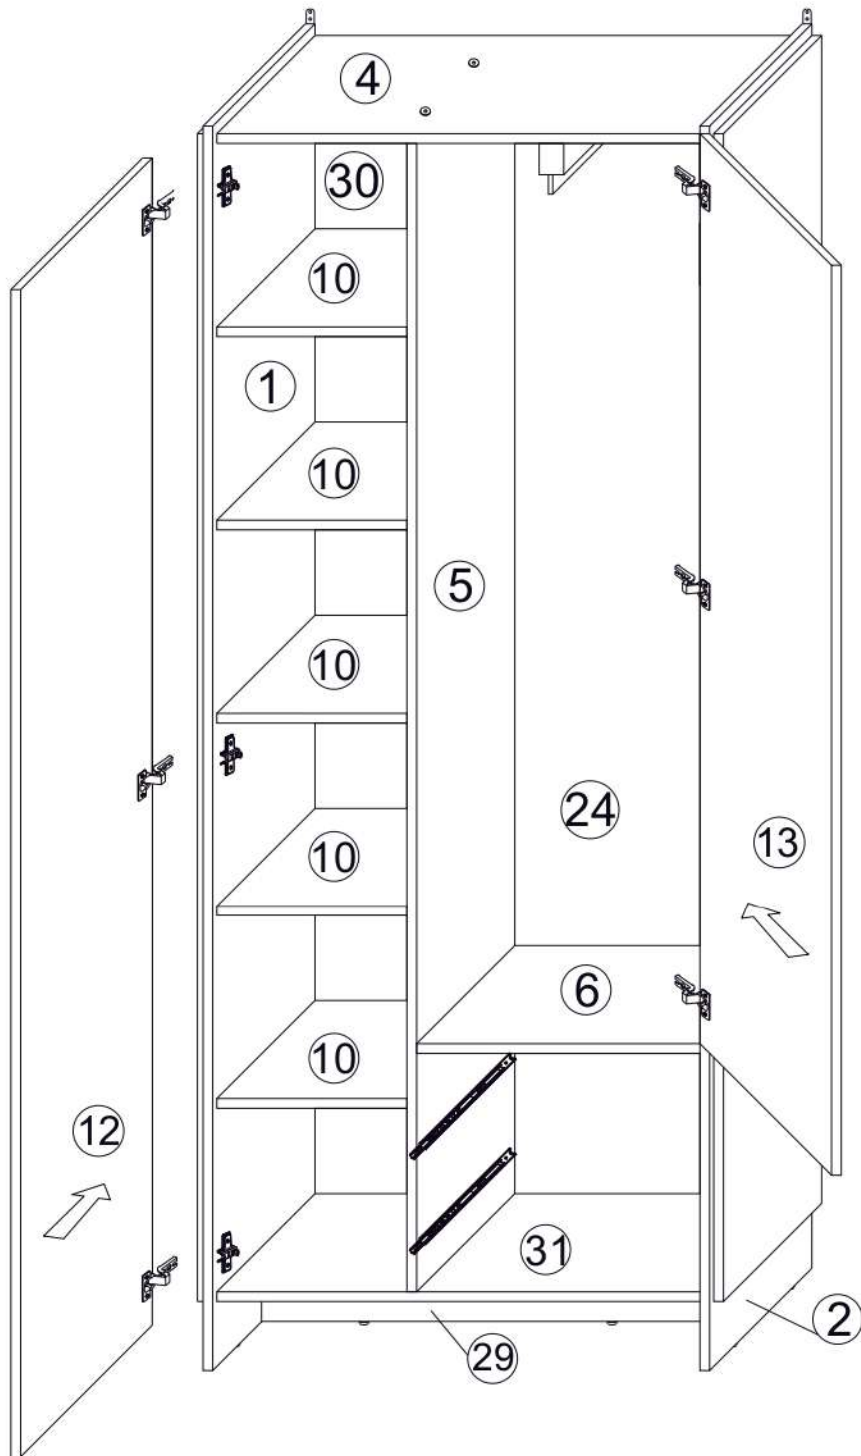

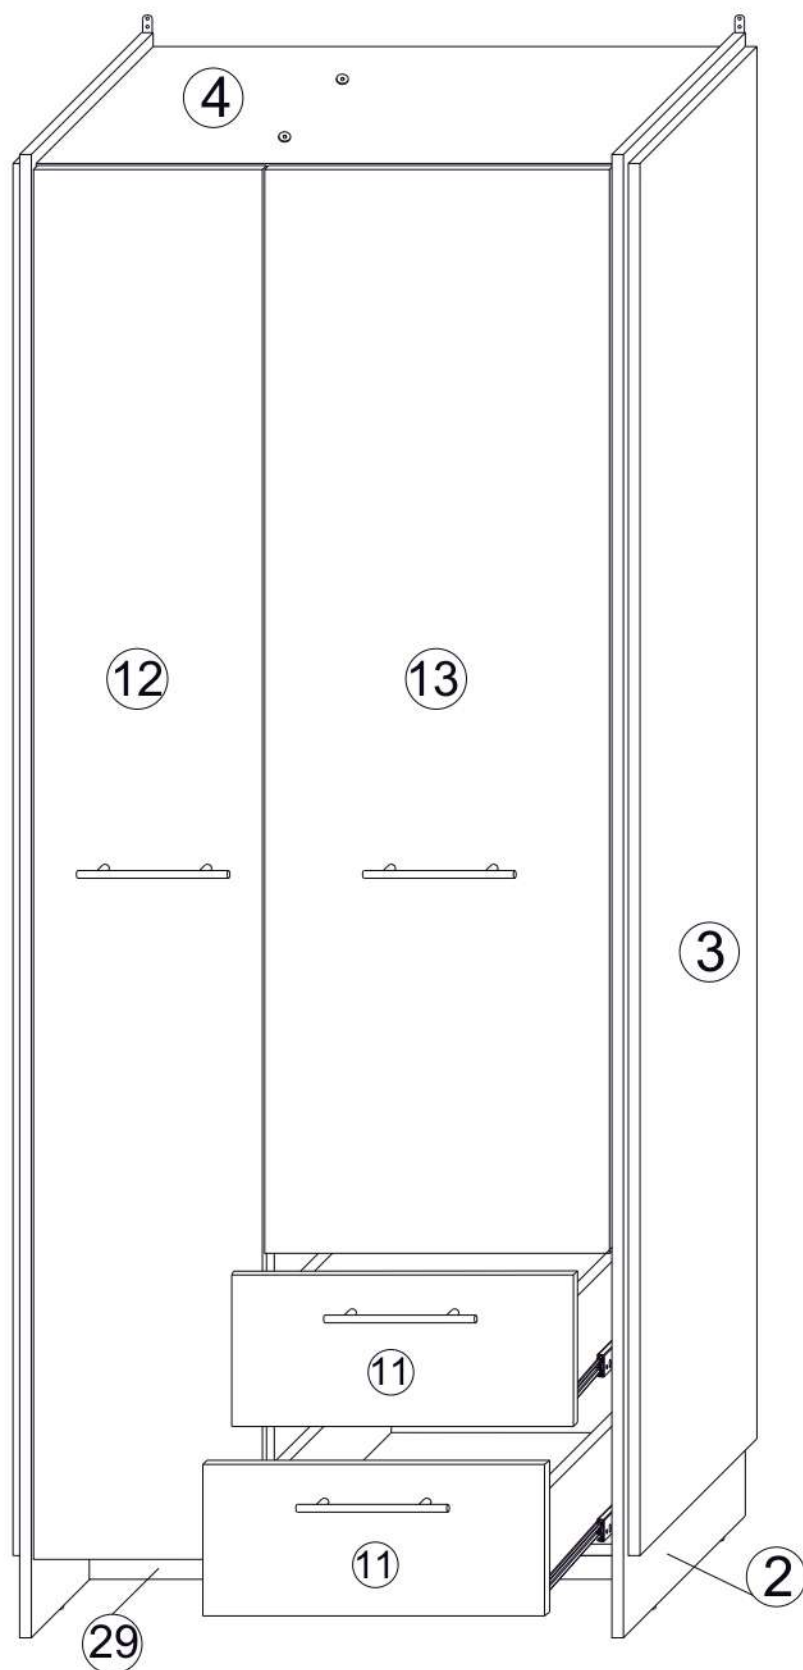





25

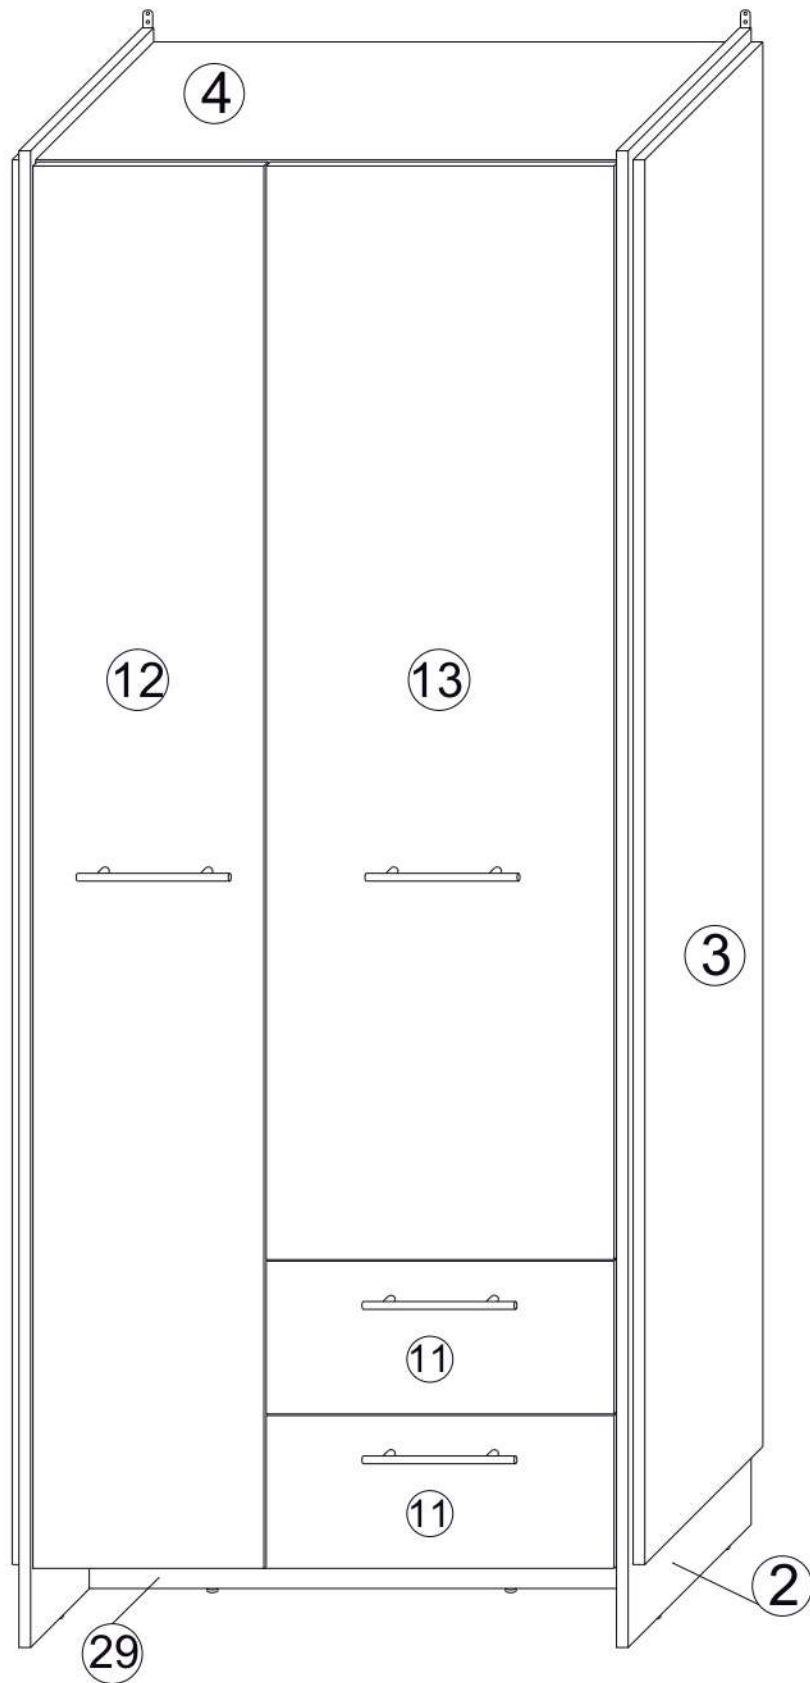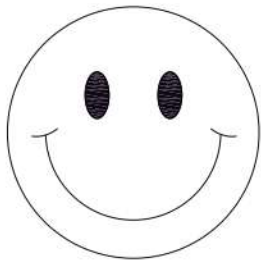

A bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz

Falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős.

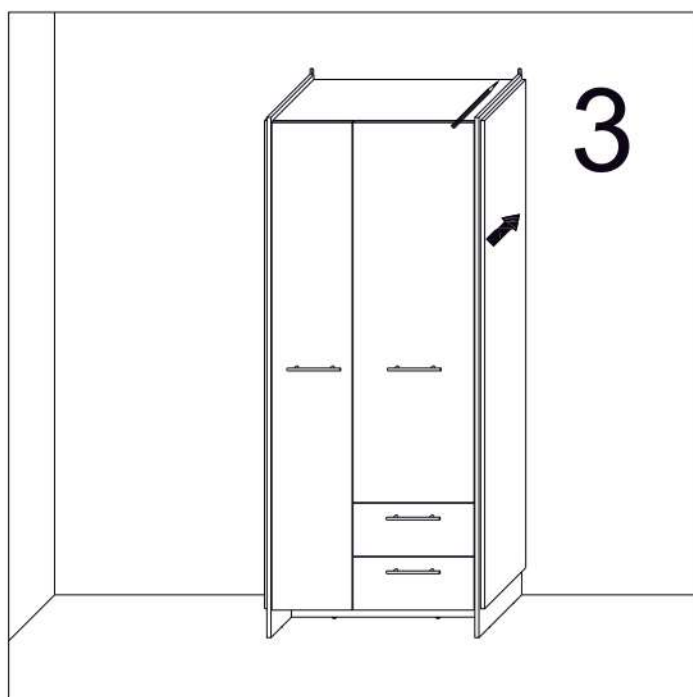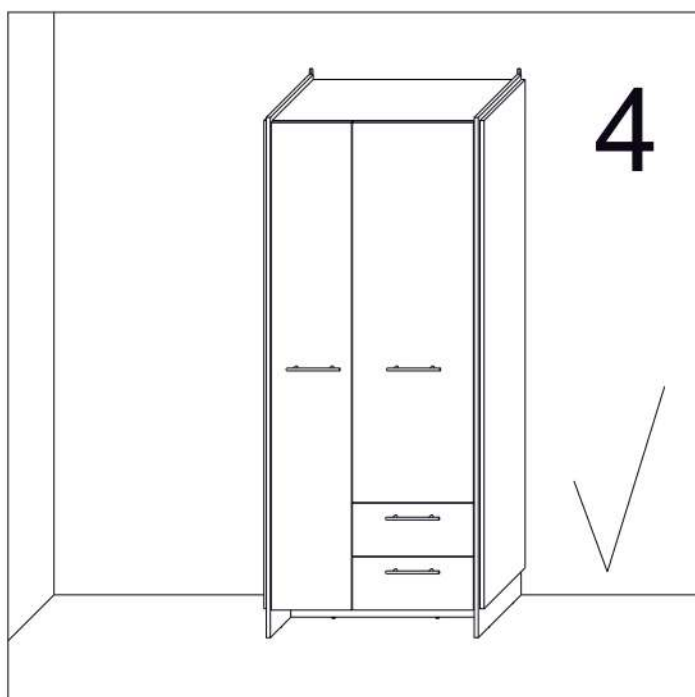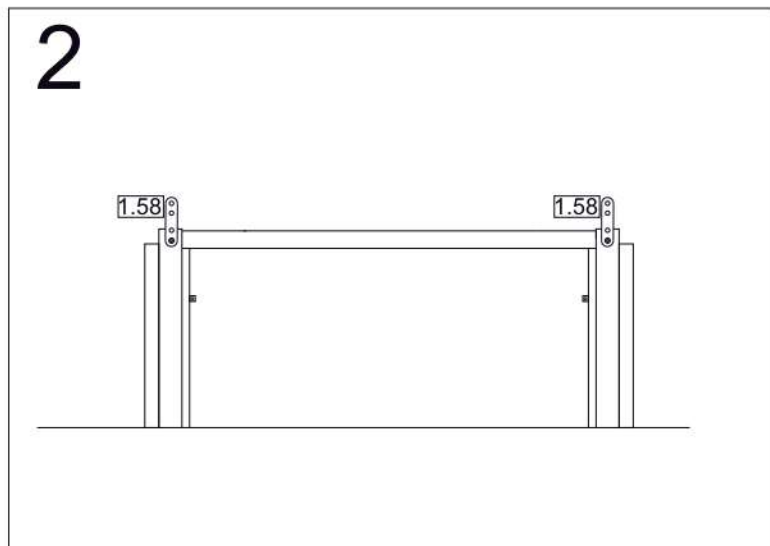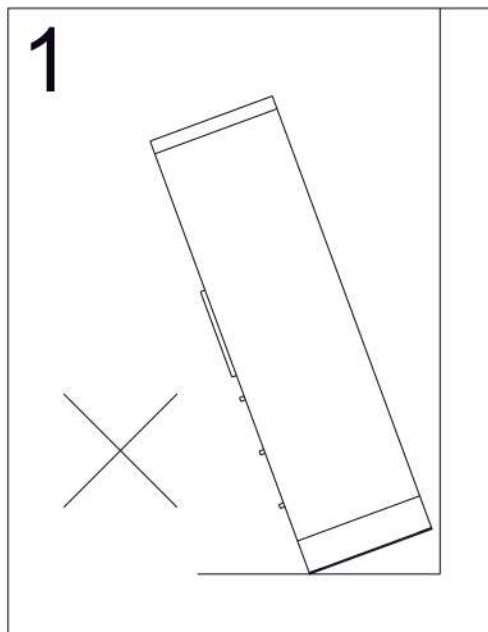

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
 - falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
- Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős
- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést