

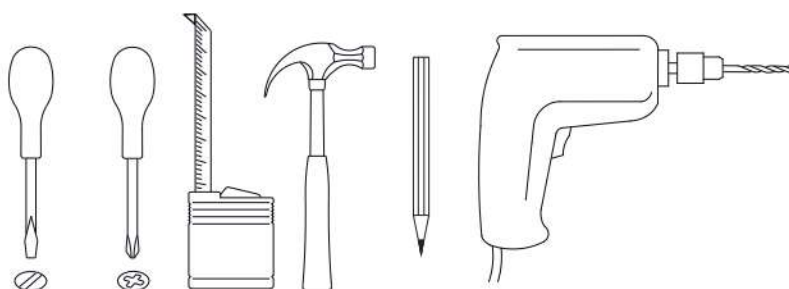
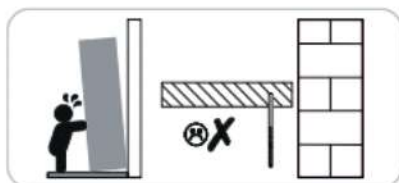
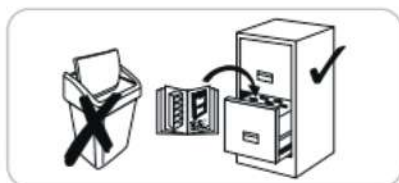
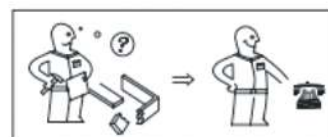
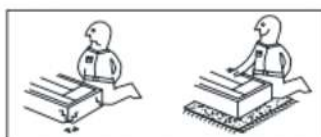
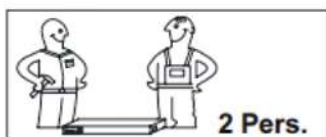
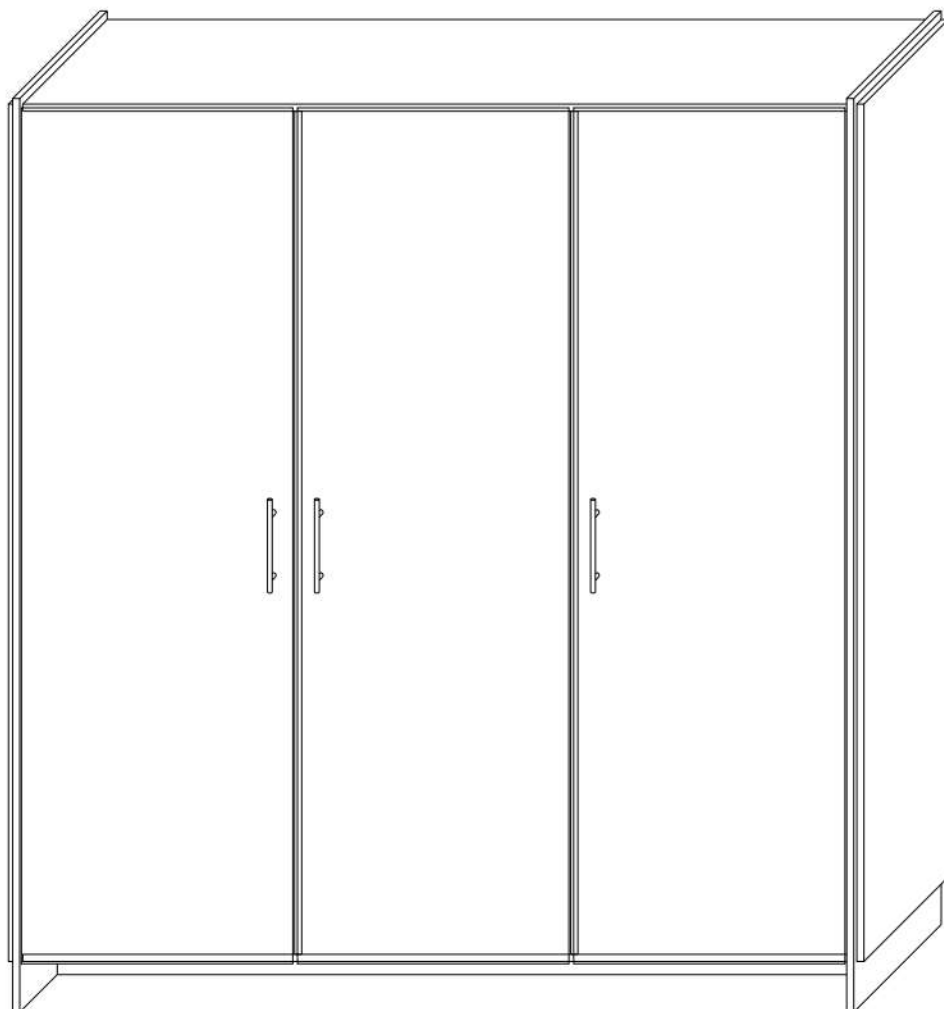






AMONI 3D




balíček	kód	délka	šířka	
1.	7	572*	455	2
	8	572*	440	4
	věšáková tyč		560	2
	příslušenství			1
2.	1	1740**	500	1
	4	1803**	500**	2
3.	1	1740**	500	1
	2	1921**	518*	1
	3	1921**	518*	1
4.	5	1773*	480	1
	6	1773*	480	1
	9	571**	1800**	1
	10	1740	100	1
5.	9	571**	1800**	2
	11	1783	583	3


1.14  x21	1.16  x18	1.17  x18	1.21  x4	1.30  barva dřevo x16	
1.47  4x25mm x16	2.69  5x12mm x16	2.02  x36	2.61  x18	1.9  x7	2.68  černá barva x2
1.20  x8	1.59  x3	1.2  x6	1.85  černá barva x16	1.5  3,5x16mm x120	
1.62  x2	1.32  x16	1.8  x8	1.7  x8	1.6  x1	1.15  x4
1.33  4x50mm x2	1.58  60mm x2	1.49  3,5x30mm x2	1.36  8x40mm x2		

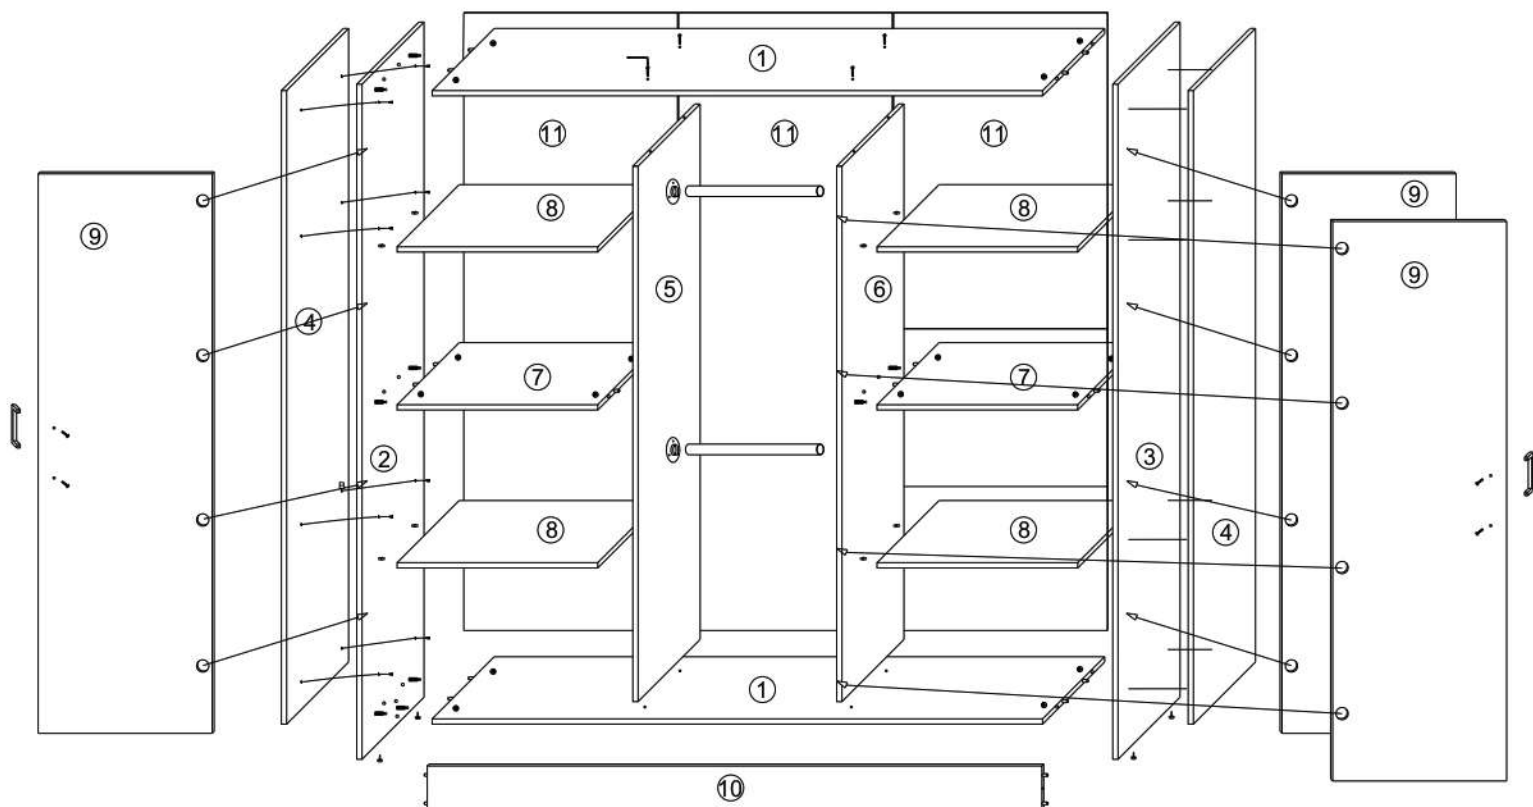


4

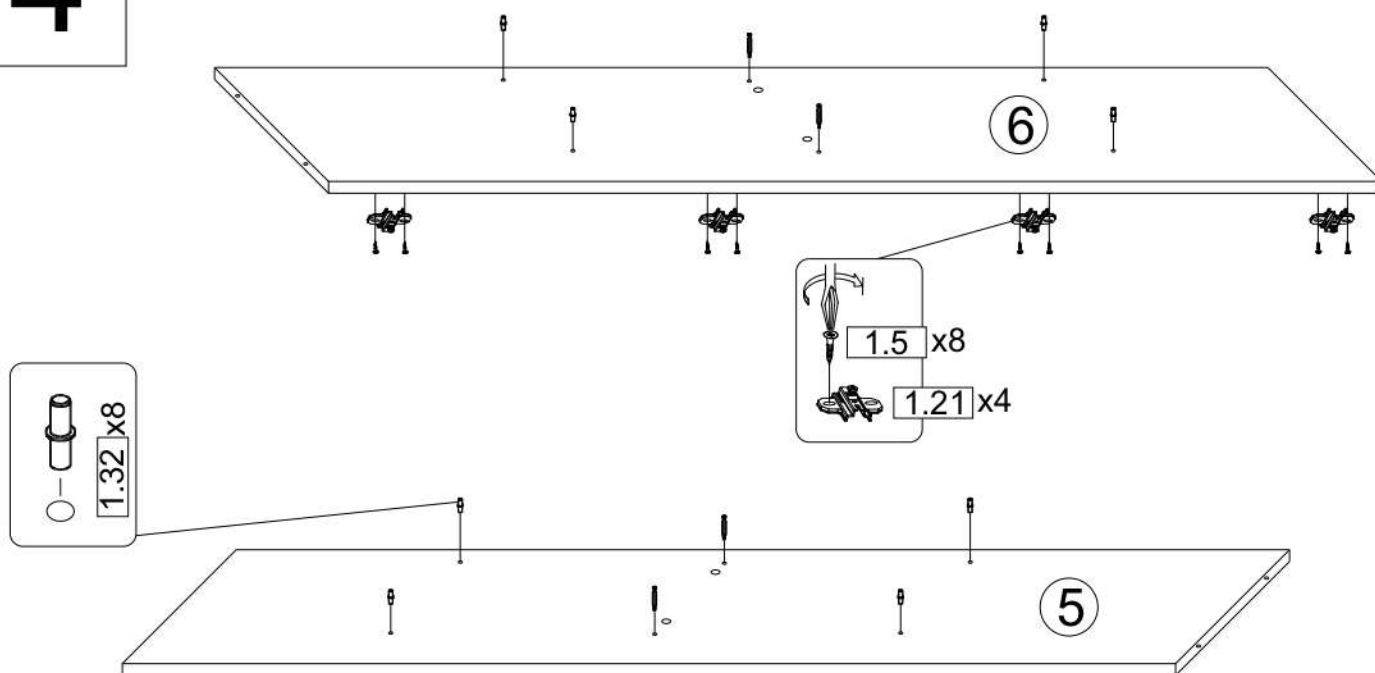


5

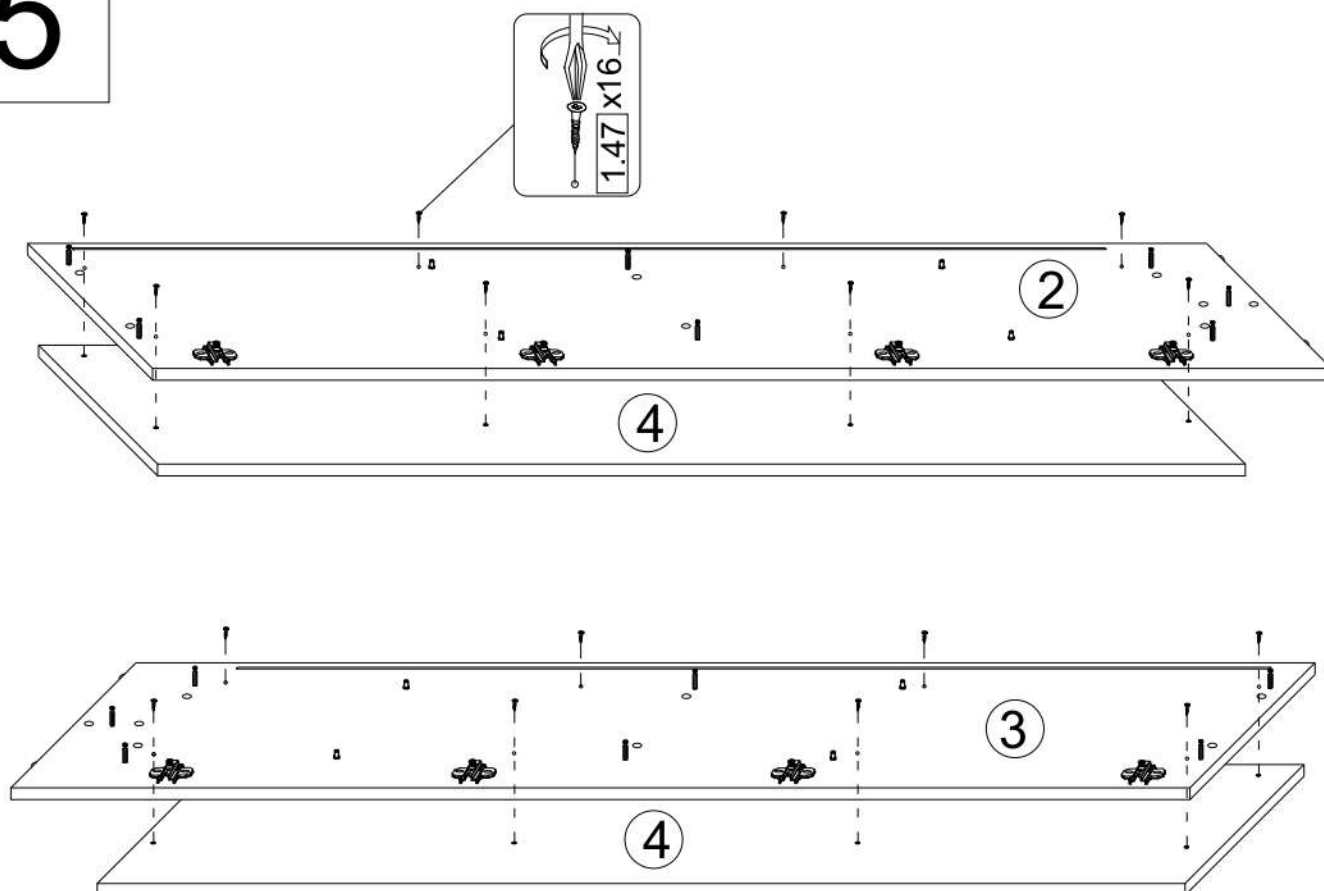


6

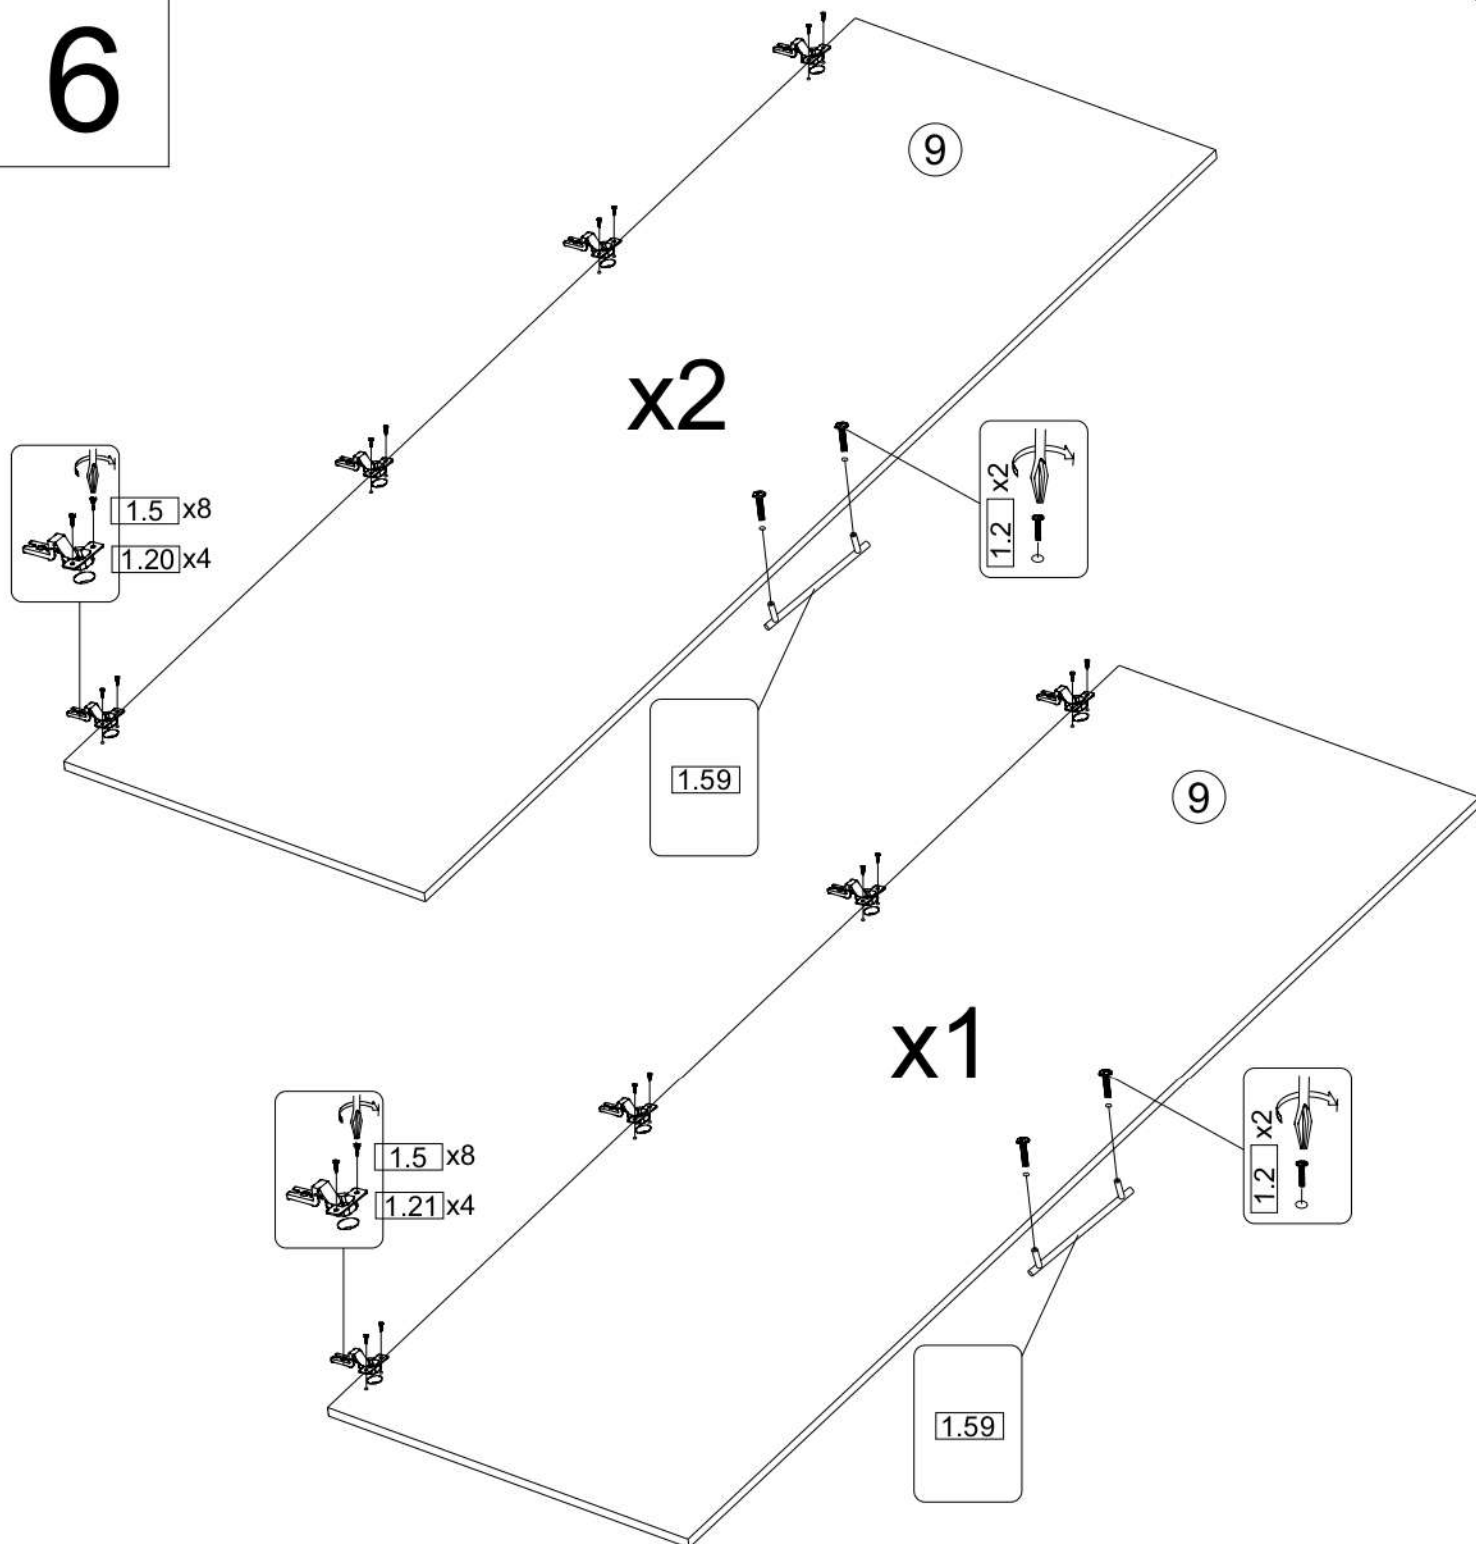


7

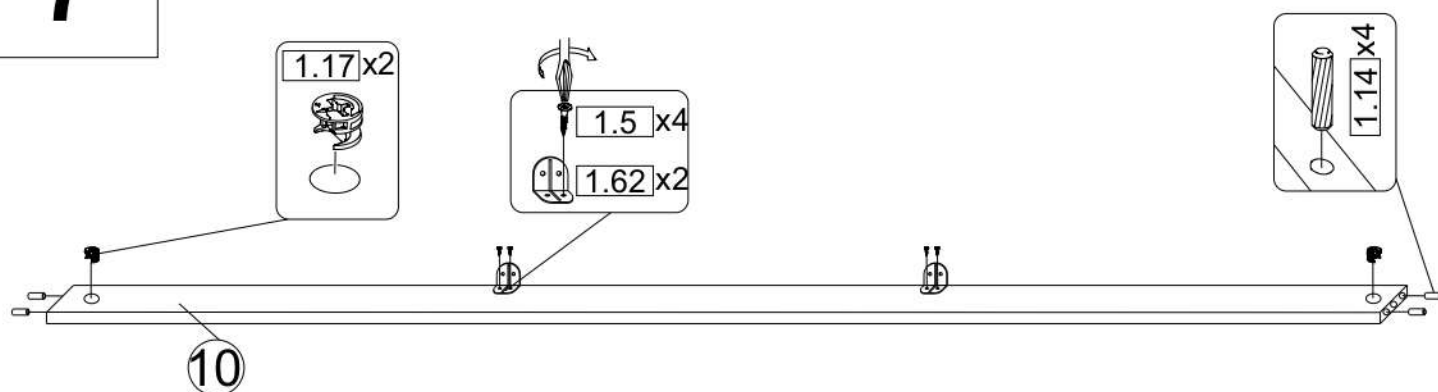


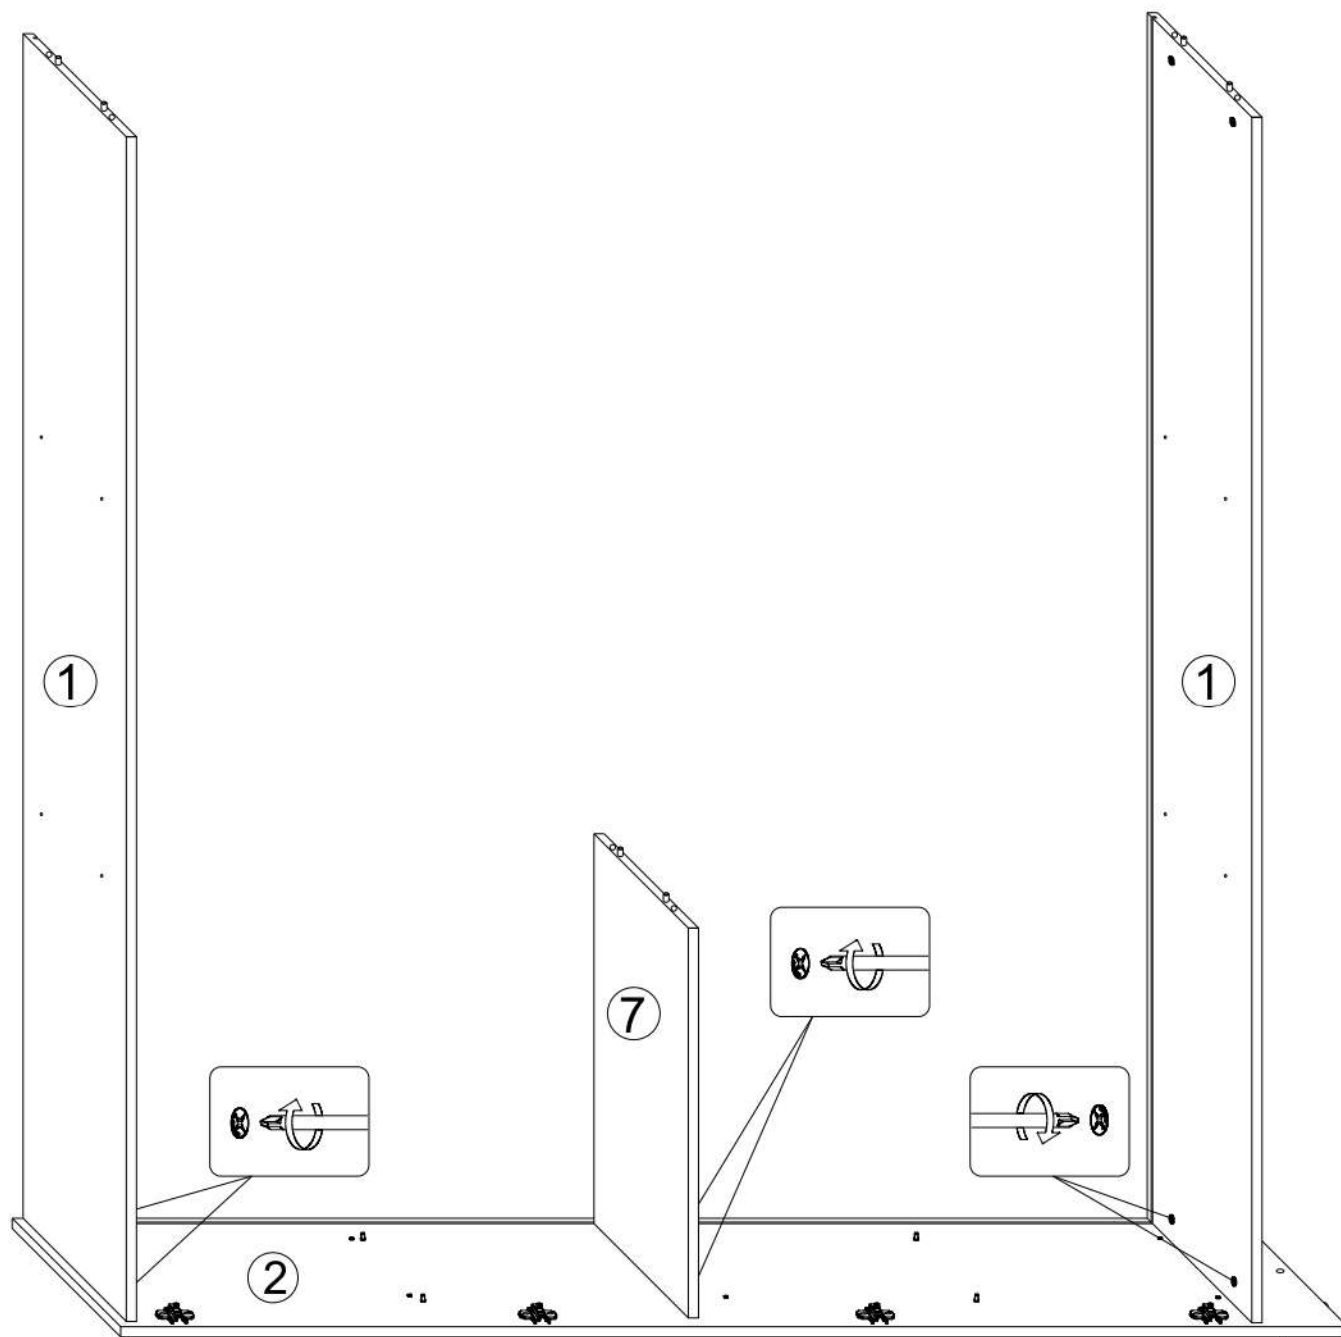



9

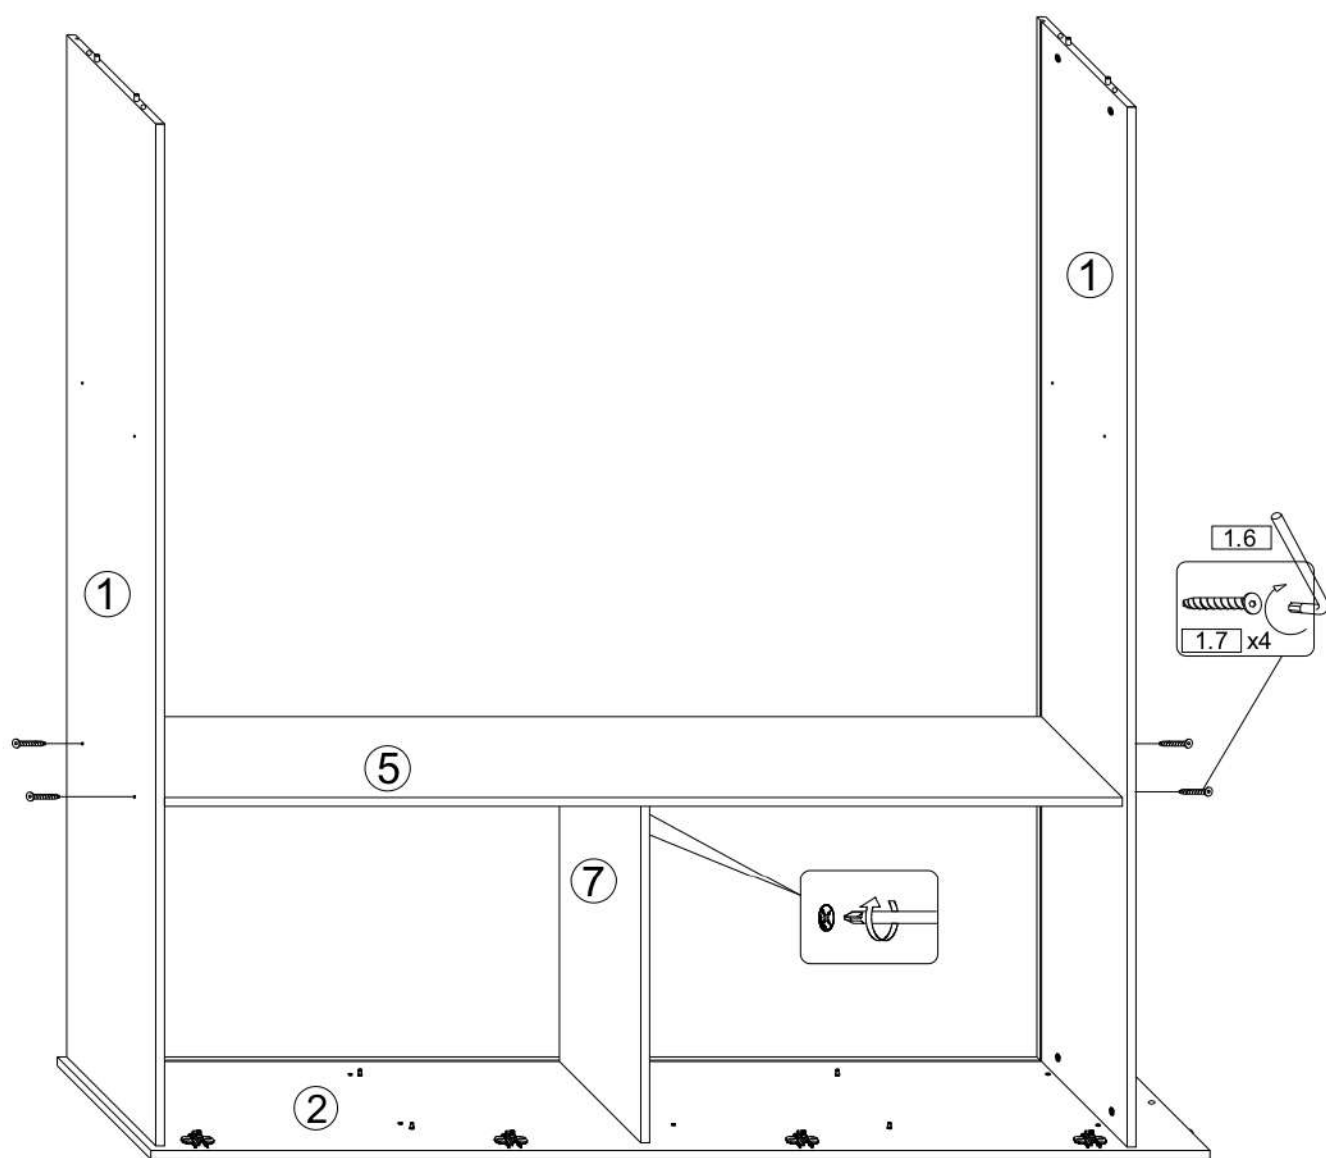


10

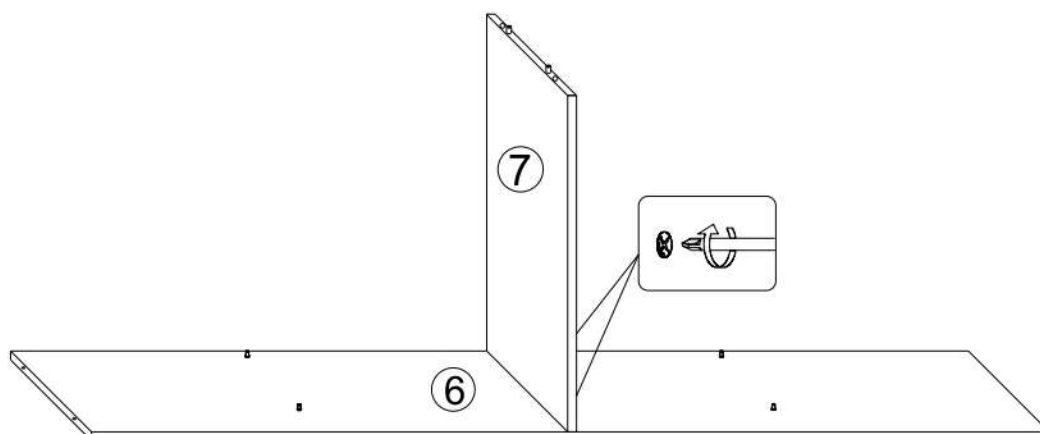


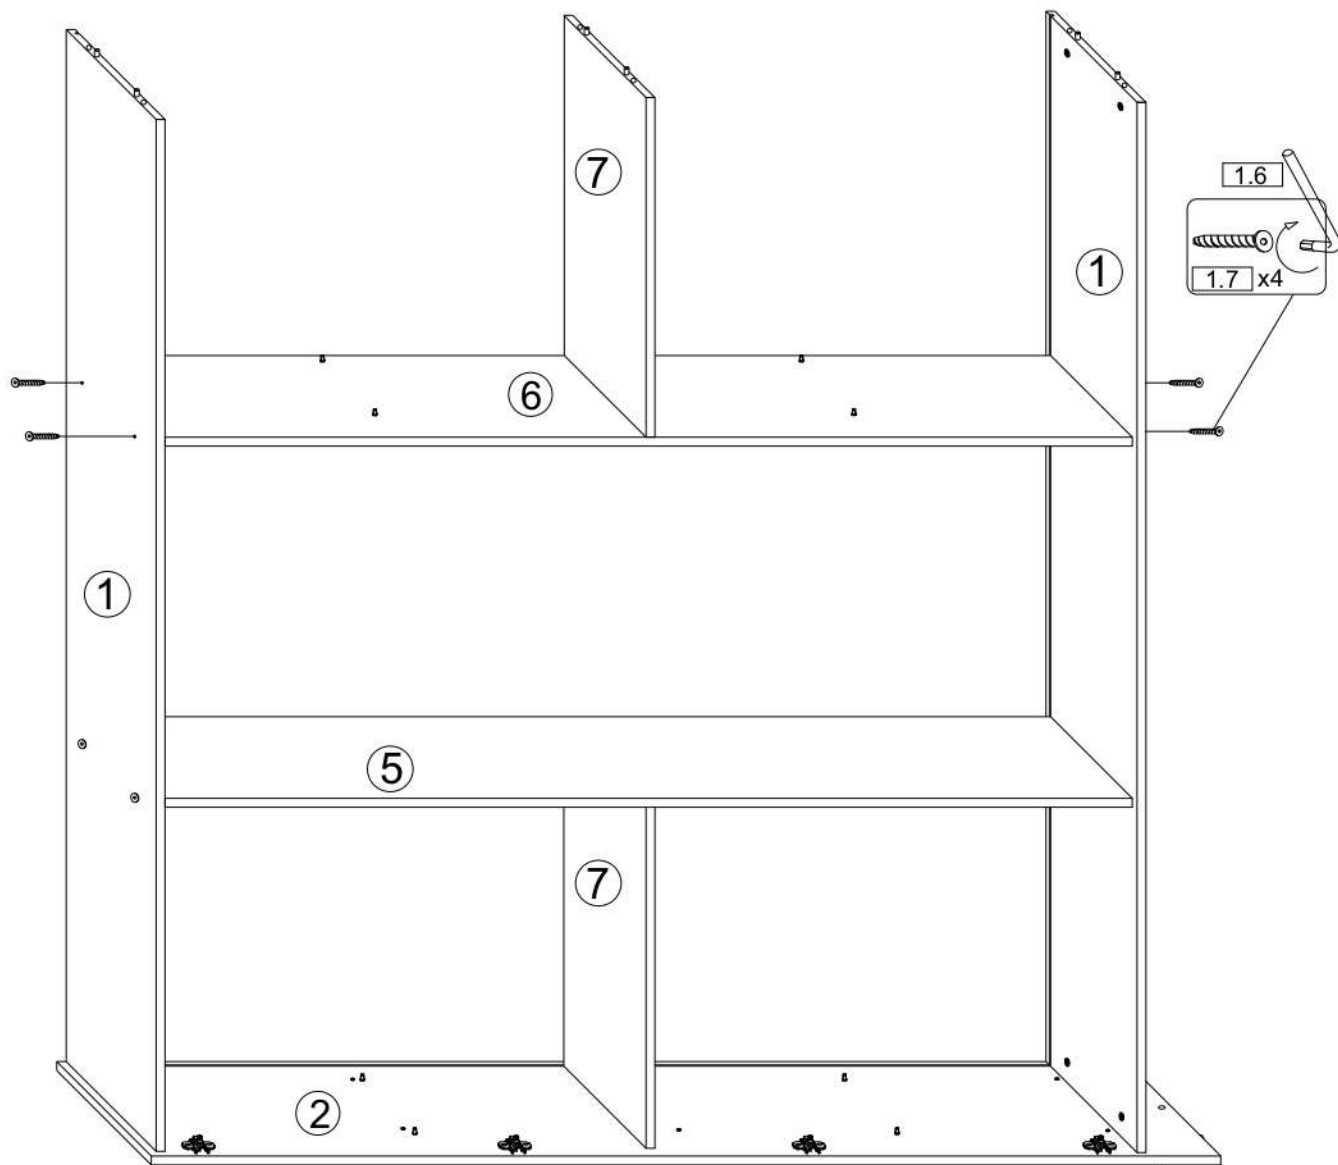


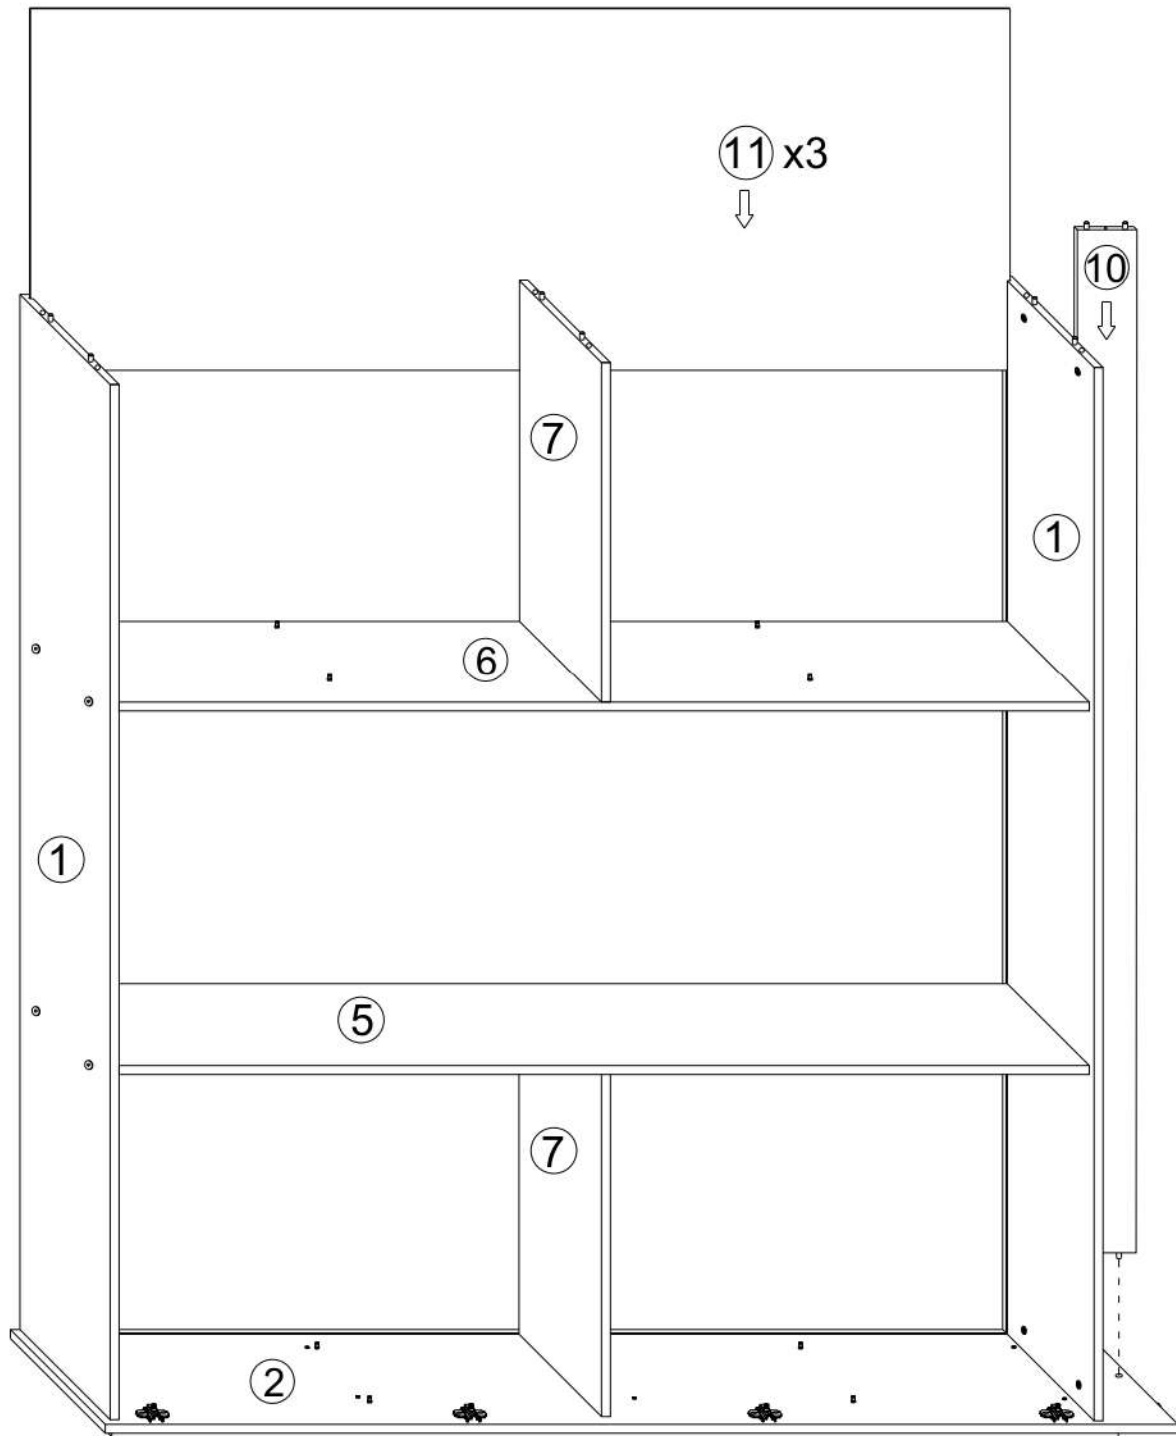


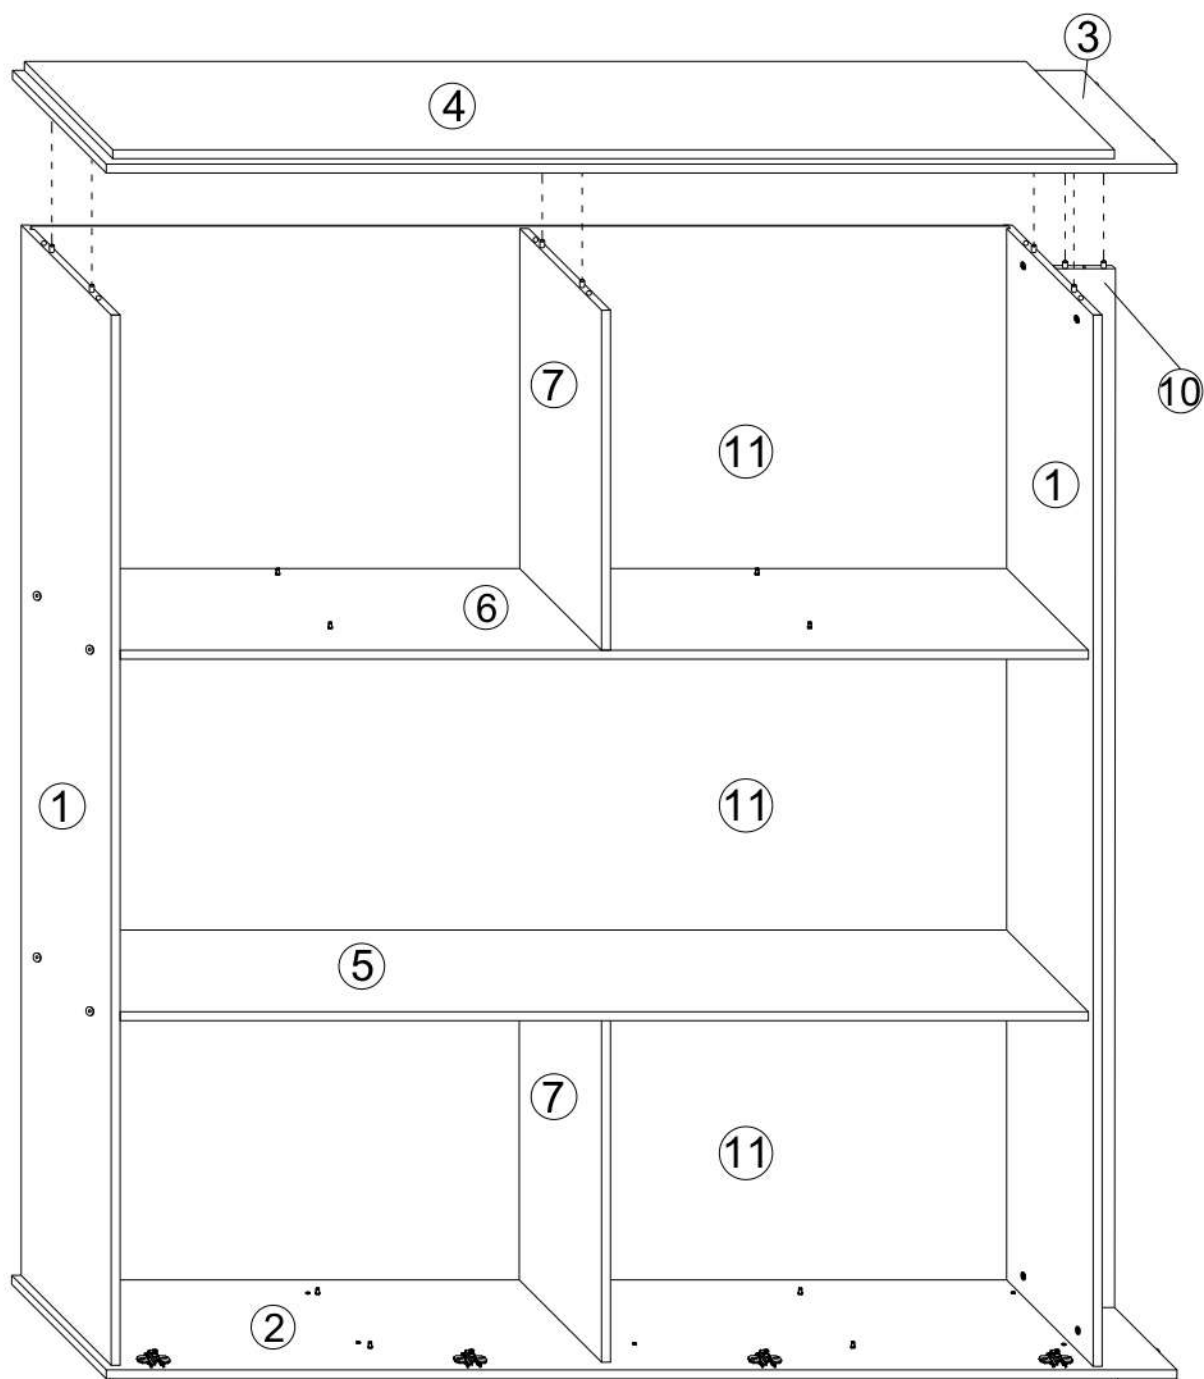





14

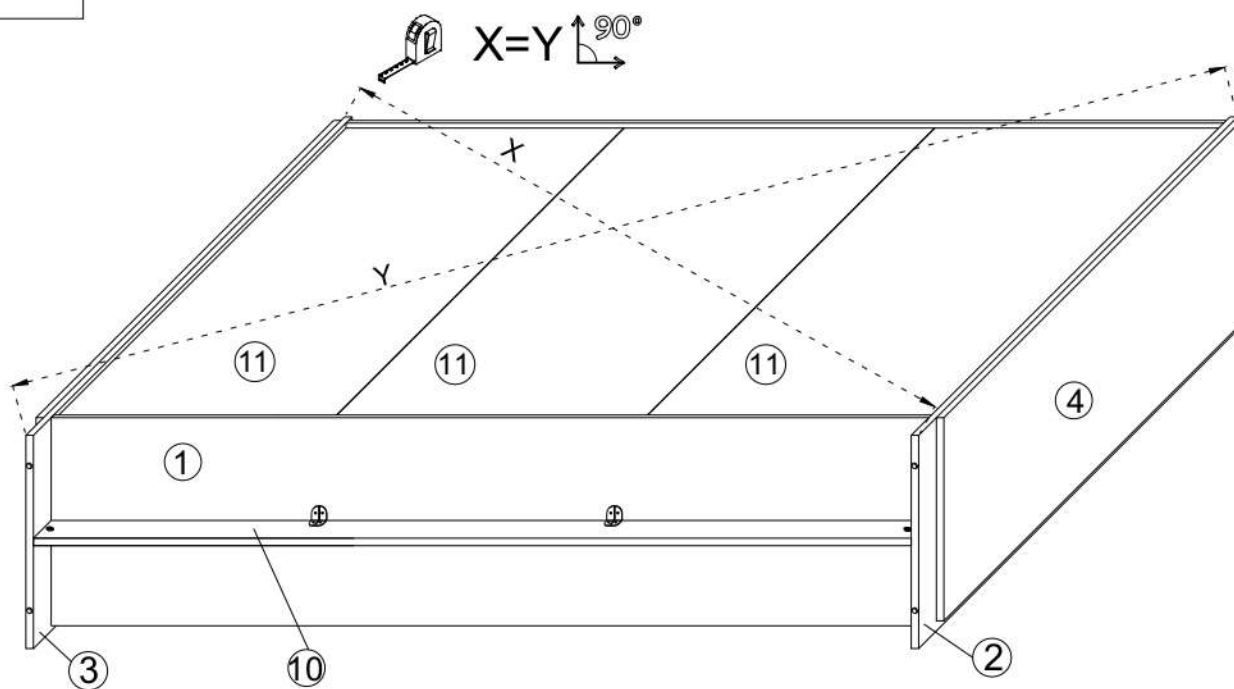


15




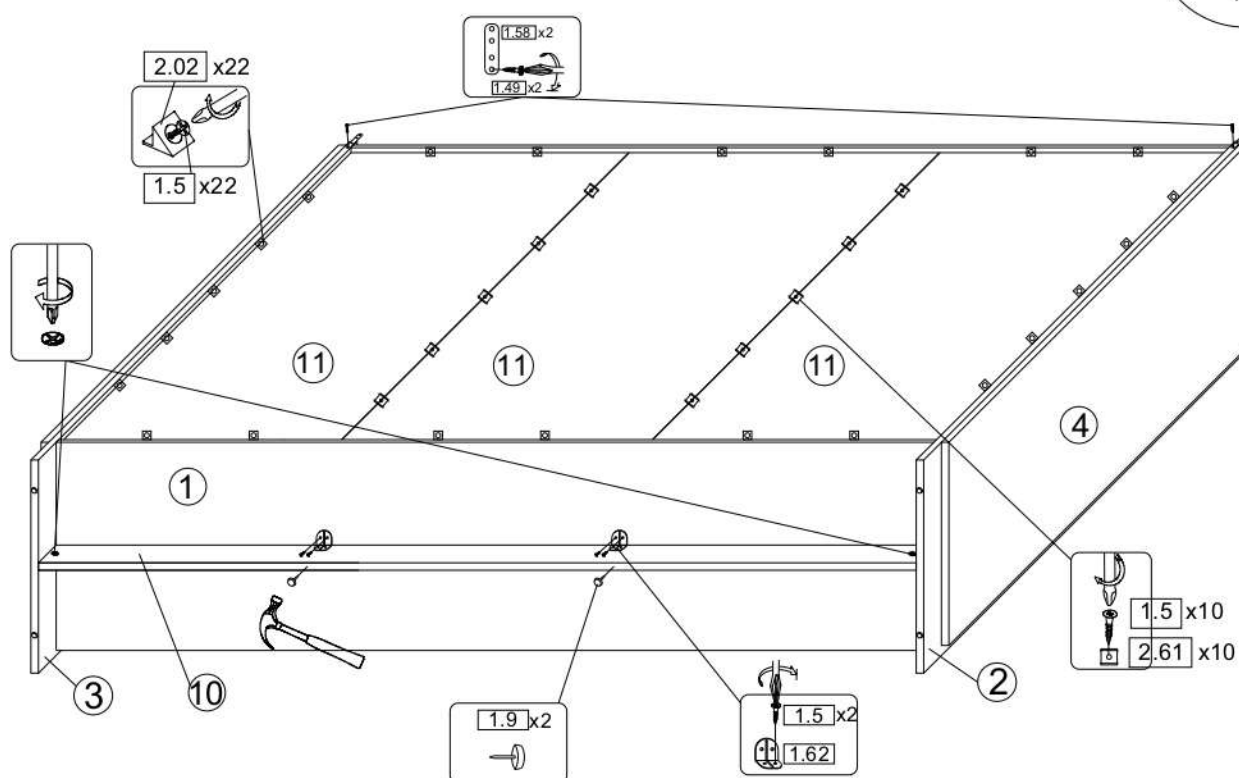
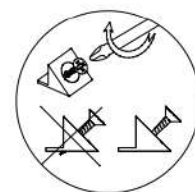


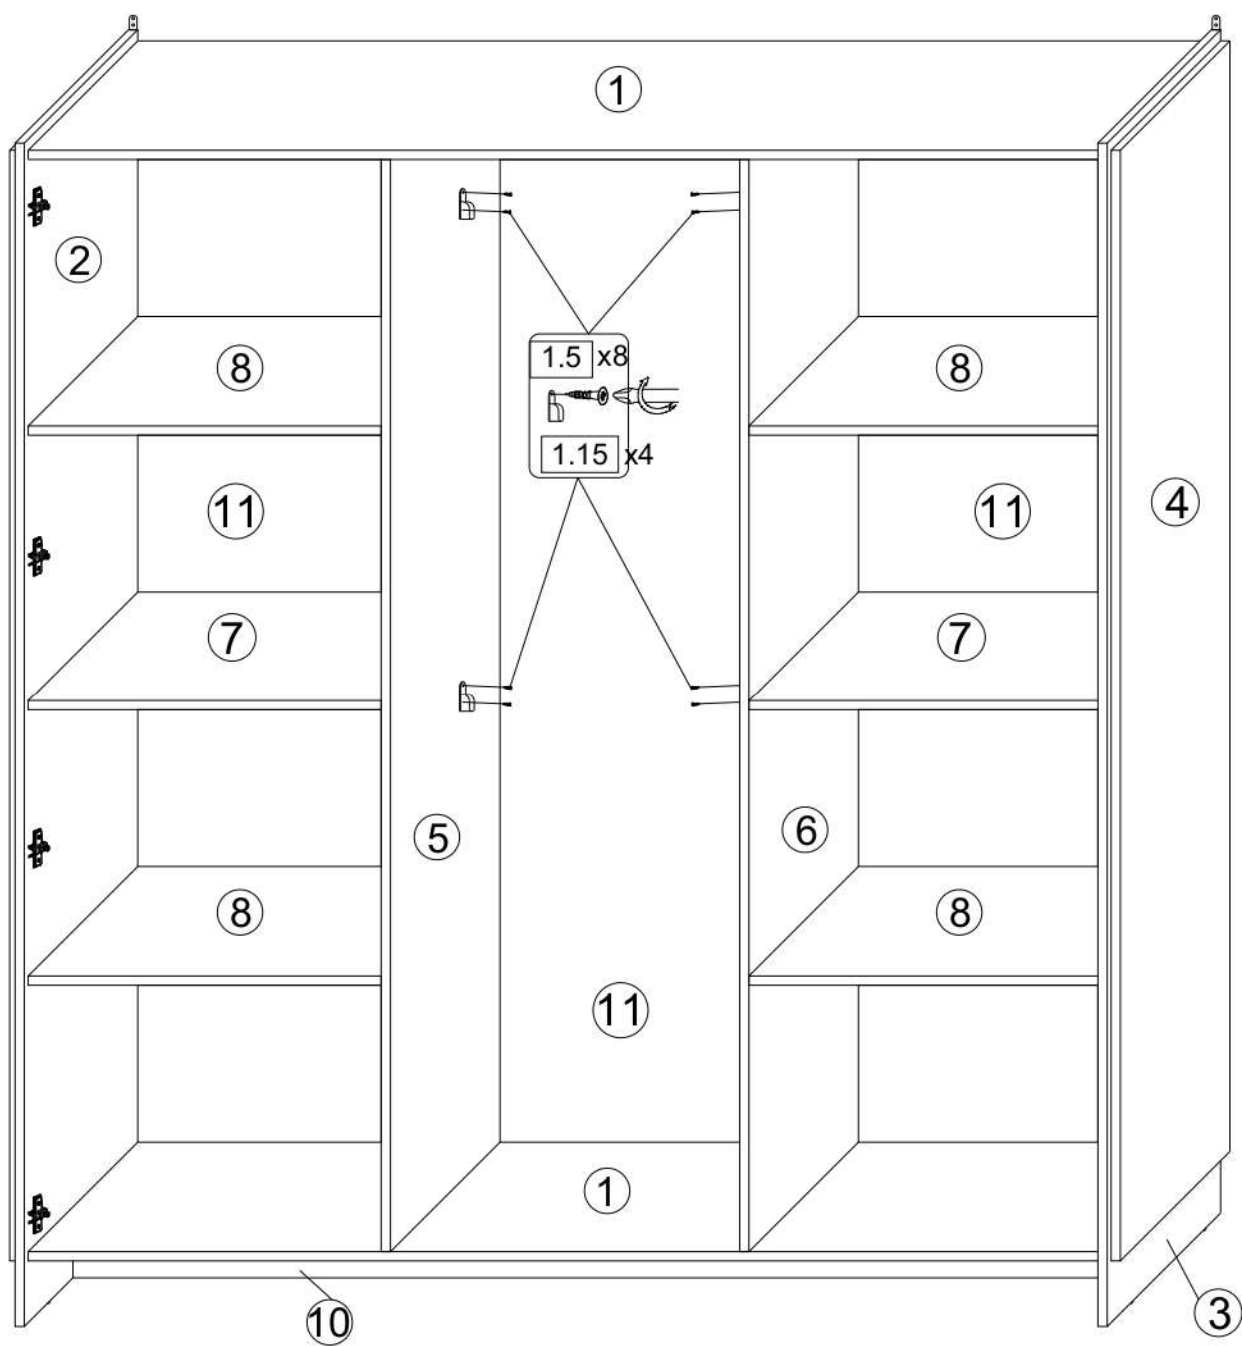

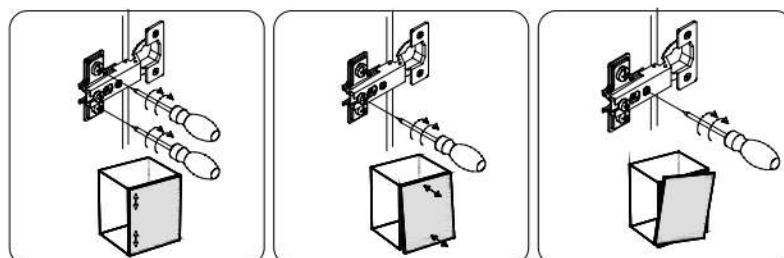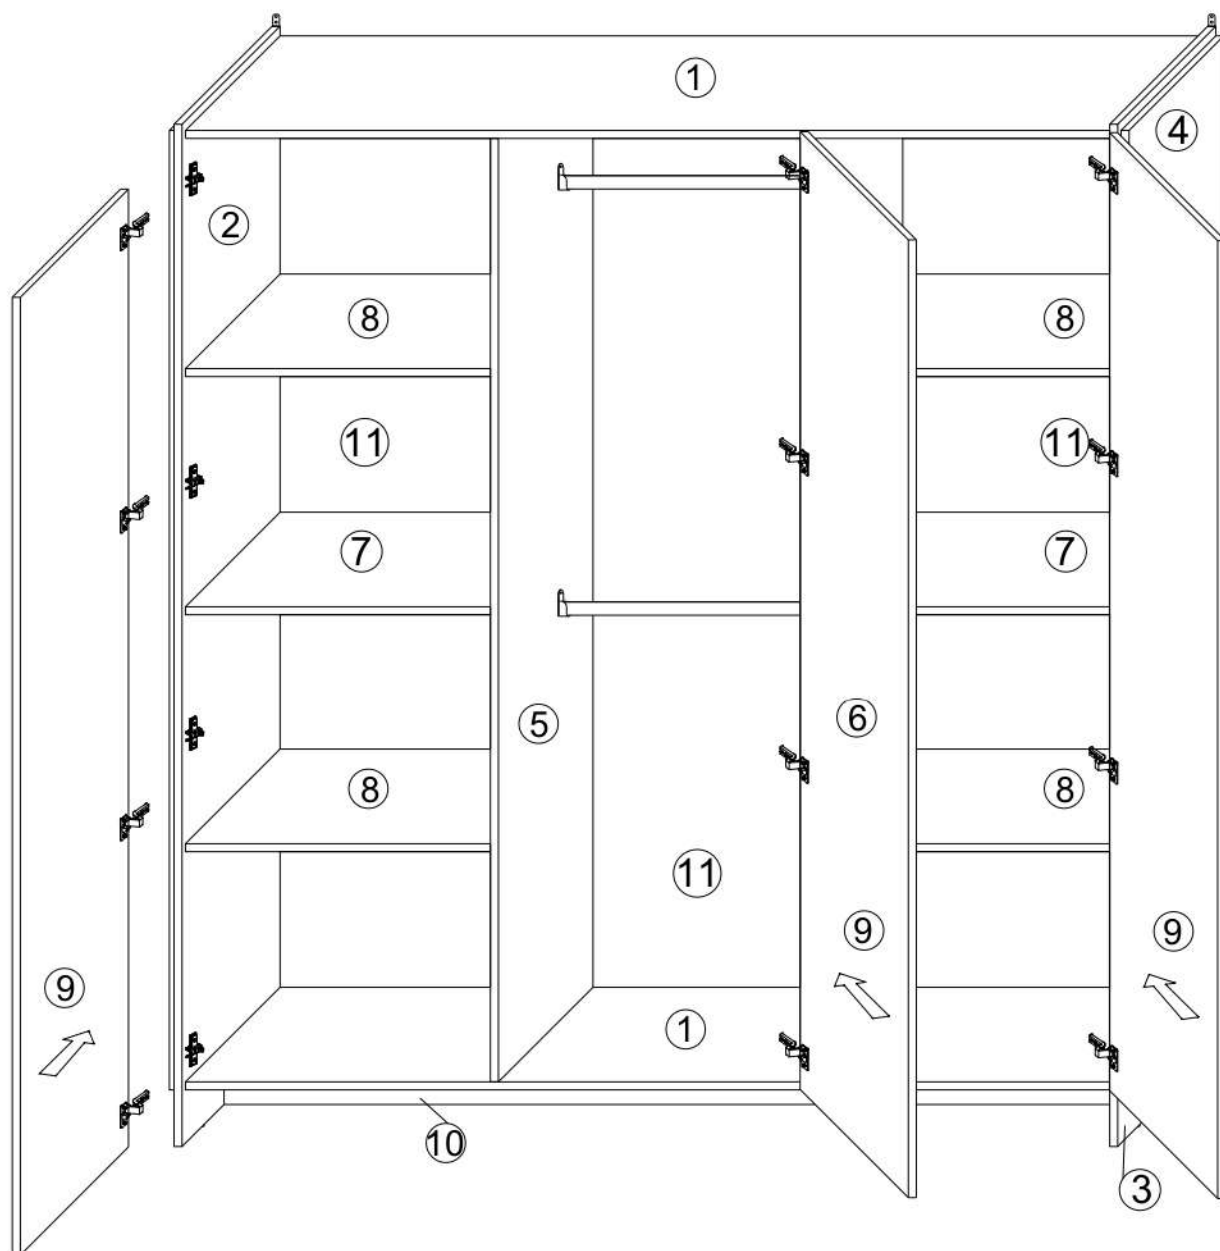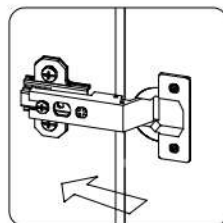

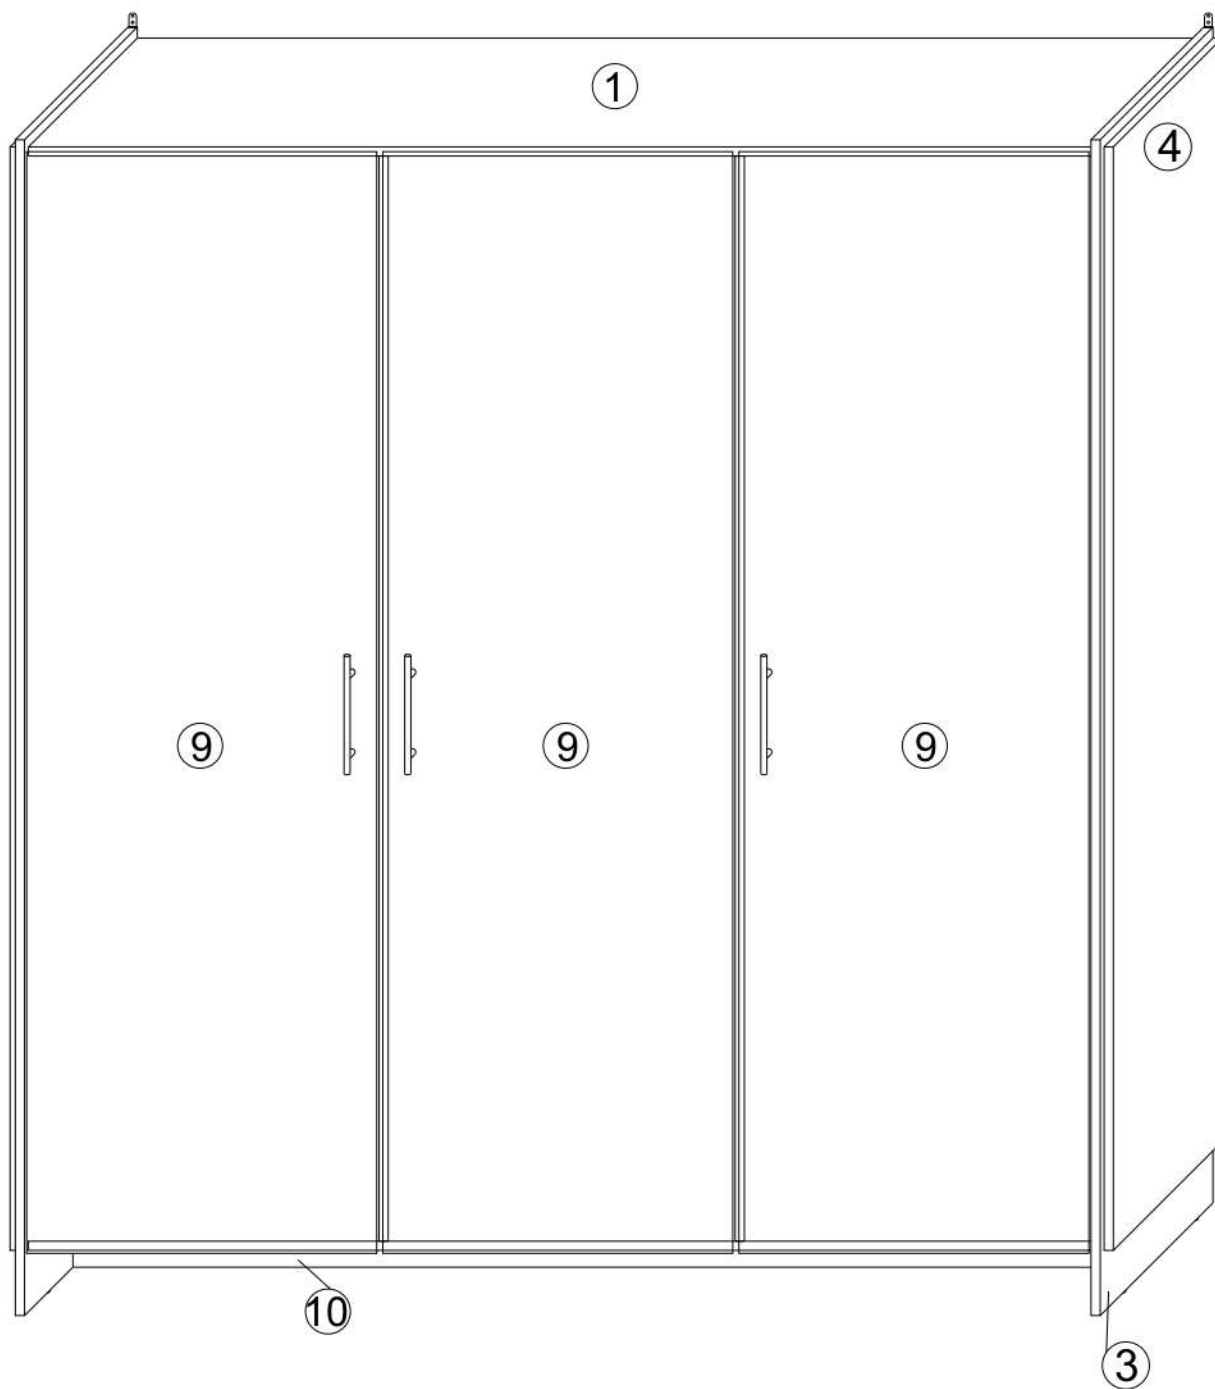

Nábytek připevňujte ke stěně vždy pomocí zárážek! Pro montáž na stěnu použijte vhodné hmoždinky na materiál, ze kterého je stěna vyrobena. Pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.

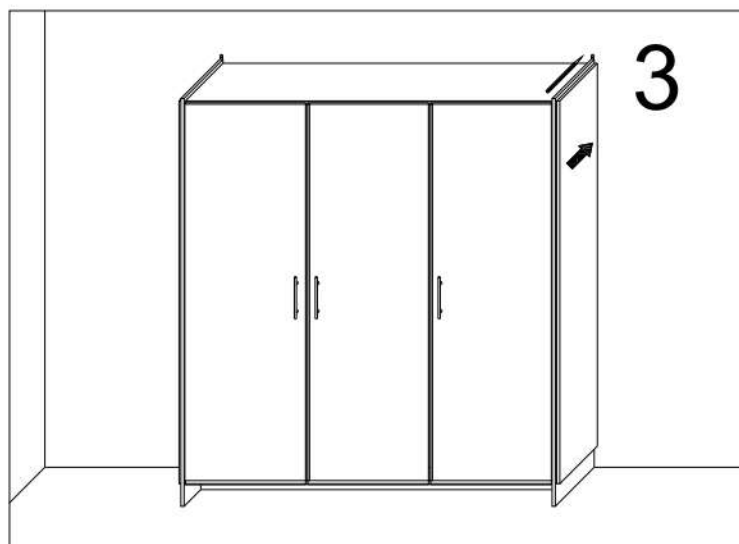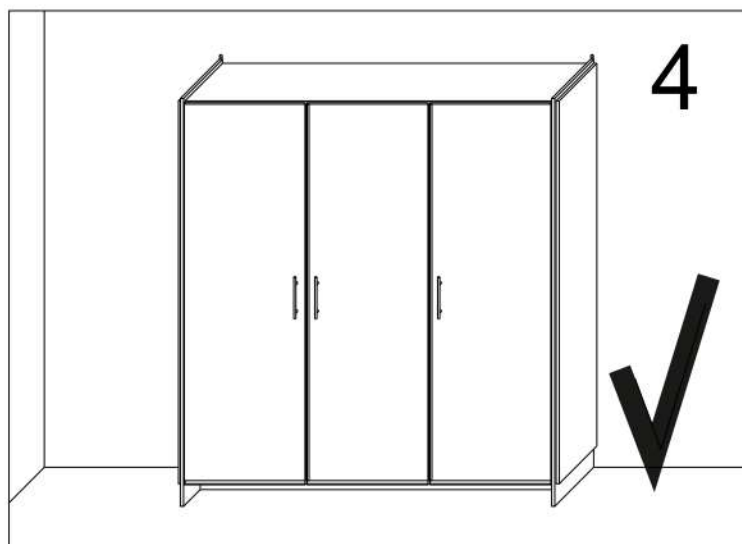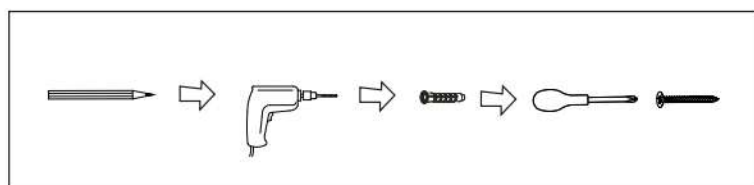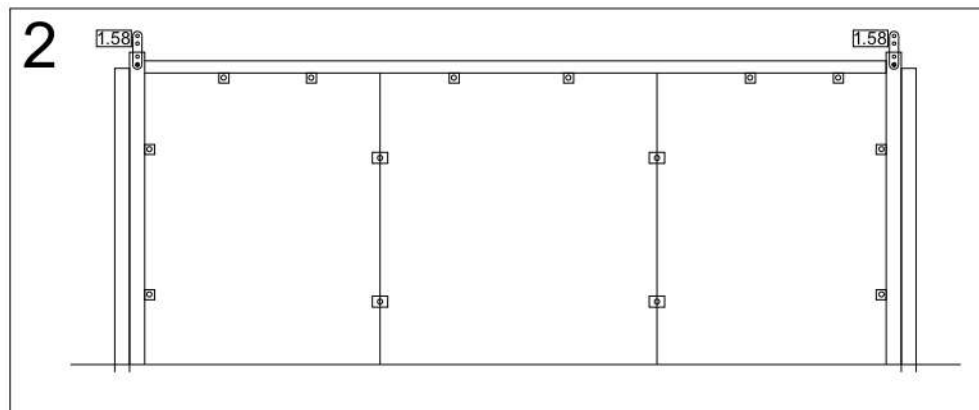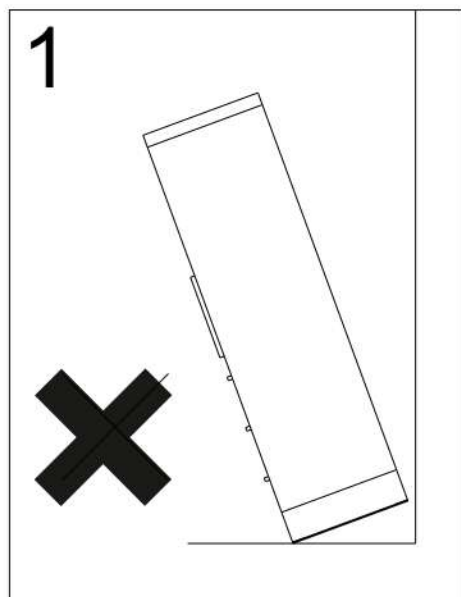

Při používání nábytku je zakázáno:

- umísťovat nábytek v blízkosti topných těles a vlhkých zdí, i v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %
- teplota ohřevu nábytkových prvků nesmí překročit +40 °C
- při montáži a používání nábytku stůjte na vodorovných panelech a vitrinách
- k čištění nábytku používat chemické čisticí prostředky
- nevystavujte kontaktu s vodou

Varování:

- nábytek vždy připevněte ke stěně pomocí zárážek
- pro montáž na stěnu použijte hmoždinky vhodné pro materiál, ze kterého je stěna vyrobena, pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.
- je třeba dodržet maximální zatížení