

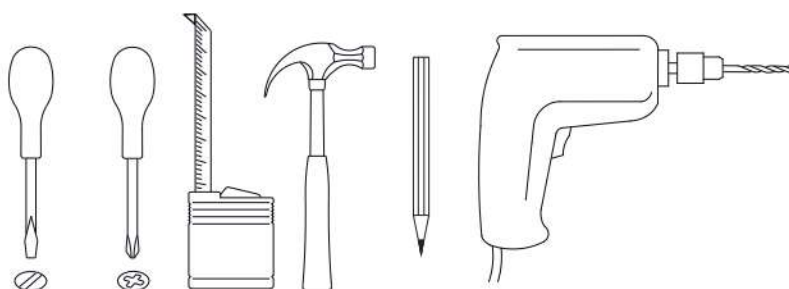
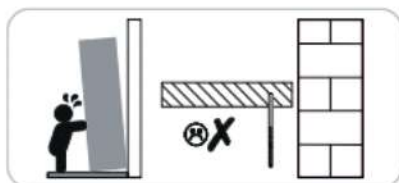
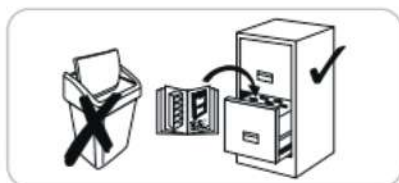
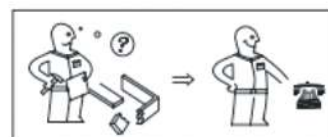
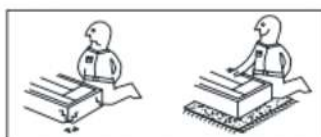
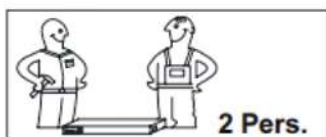
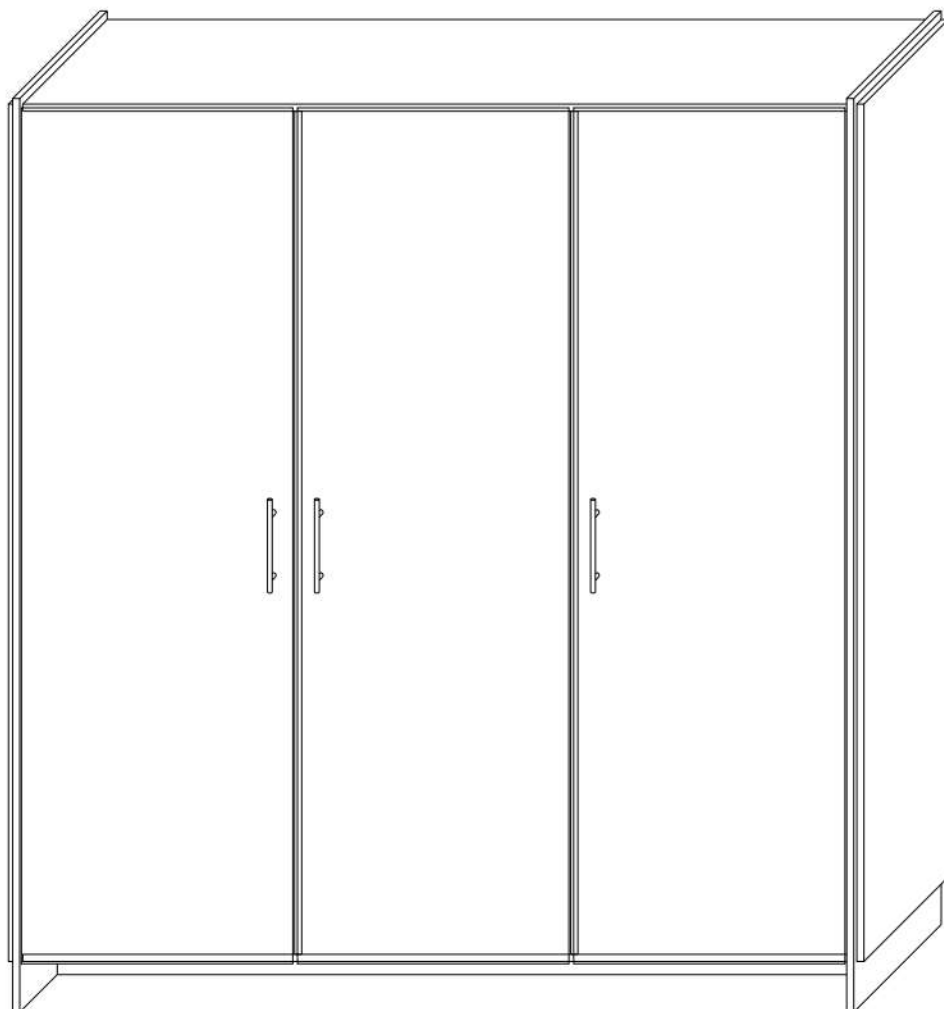






AMONI 3D




csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	7	572*	455	2
	8	572*	440	4
	akasztórúd		560	2
	kiegészítők			1
2.	1	1740**	500	1
	4	1803**	500**	2
3.	1	1740**	500	1
	2	1921**	518*	1
	3	1921**	518*	1
4.	5	1773*	480	1
	6	1773*	480	1
	9	571**	1800**	1
	10	1740	100	1
5.	9	571**	1800**	2
	11	1783	583	3


1.14  x21	1.16  x18	1.17  x18	1.21  x4	1.30 fa szín  x16	
1.47 4x25mm  x16	2.69 5x12mm  x16	2.02  x36	2.61  x18	1.9  x7	2.68 fekete szín  x2
1.20  x8	1.59  x3	1.2  x6	1.85 fekete szín  x16	1.5 3,5x16mm  x120	
1.62  x2	1.32  x16	1.8  x8	1.7  x8	1.6  x1	1.15  x4
1.33 4x50mm  x2	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2	1.36 8x40mm  x2		

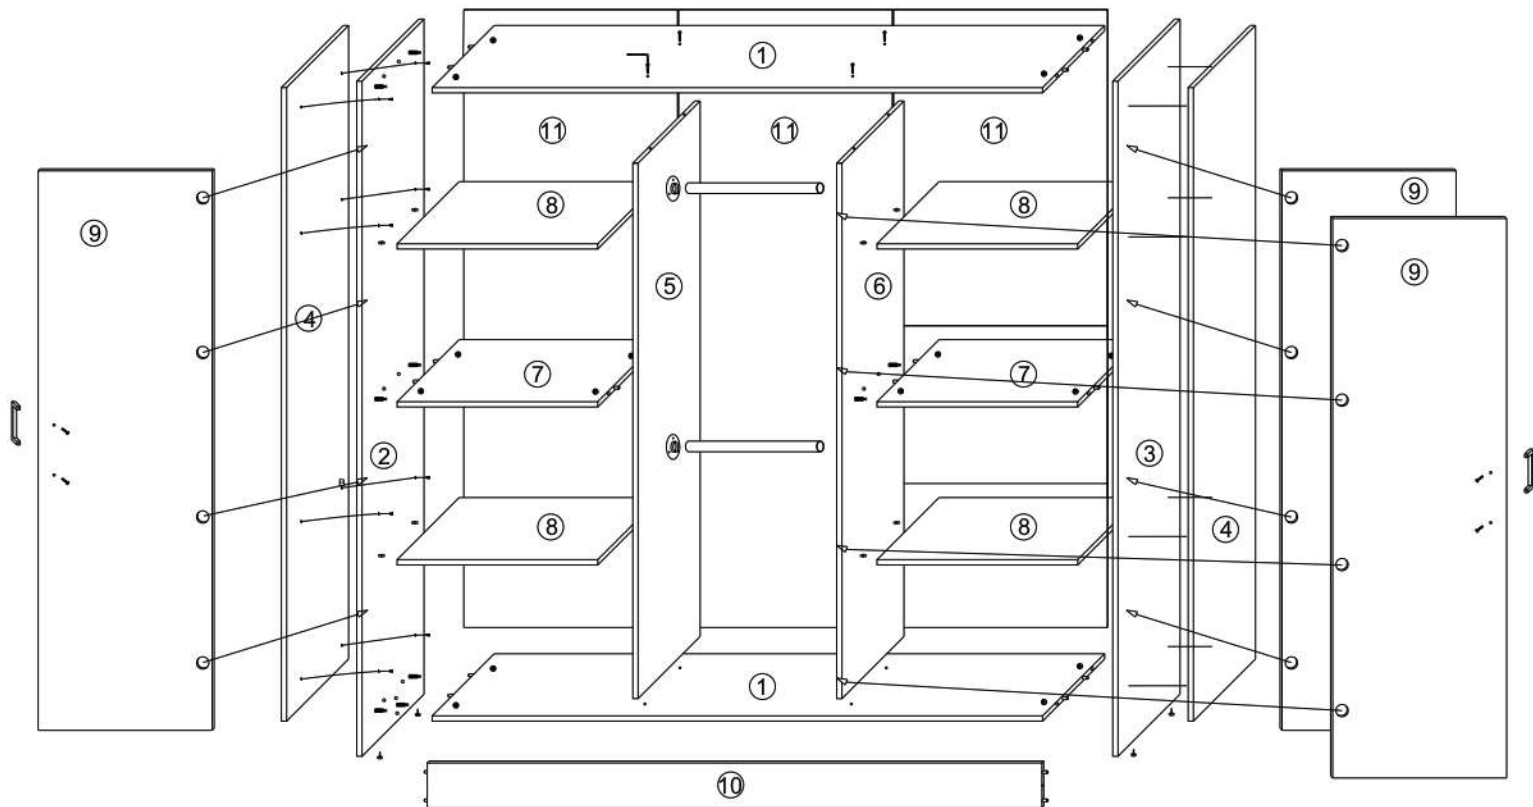


4

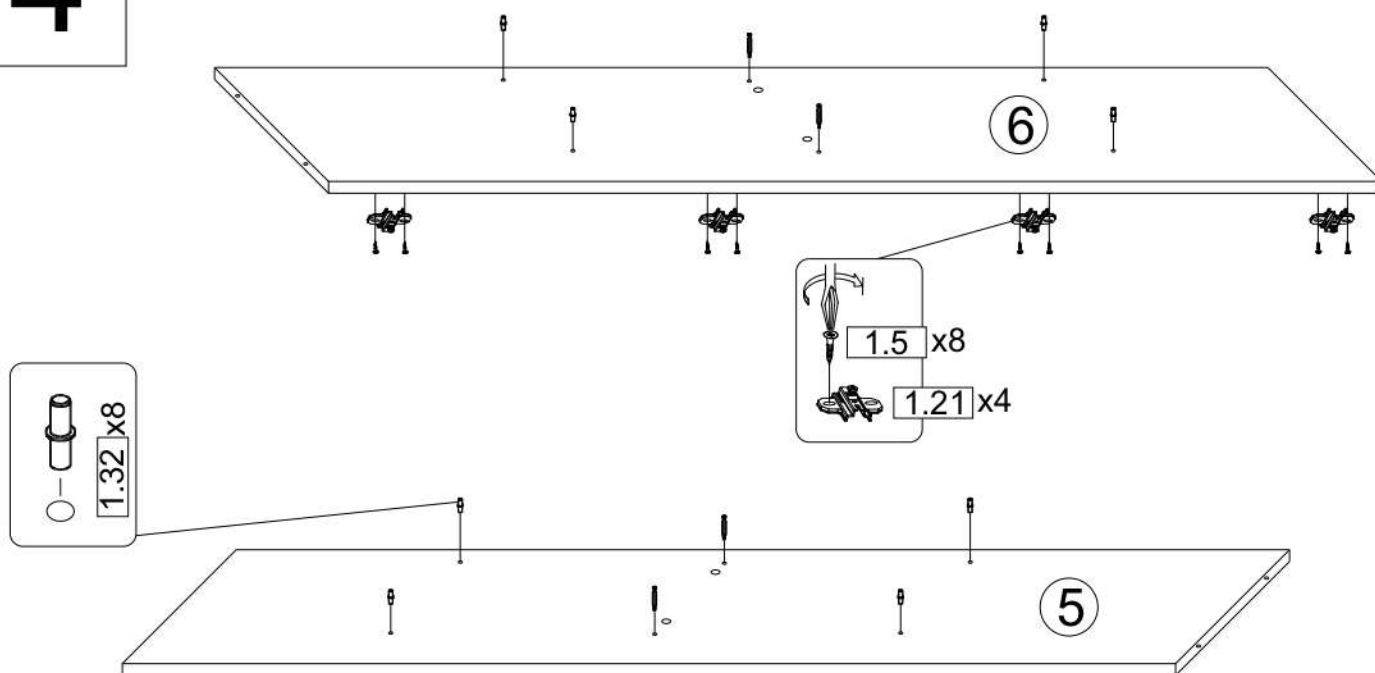


5

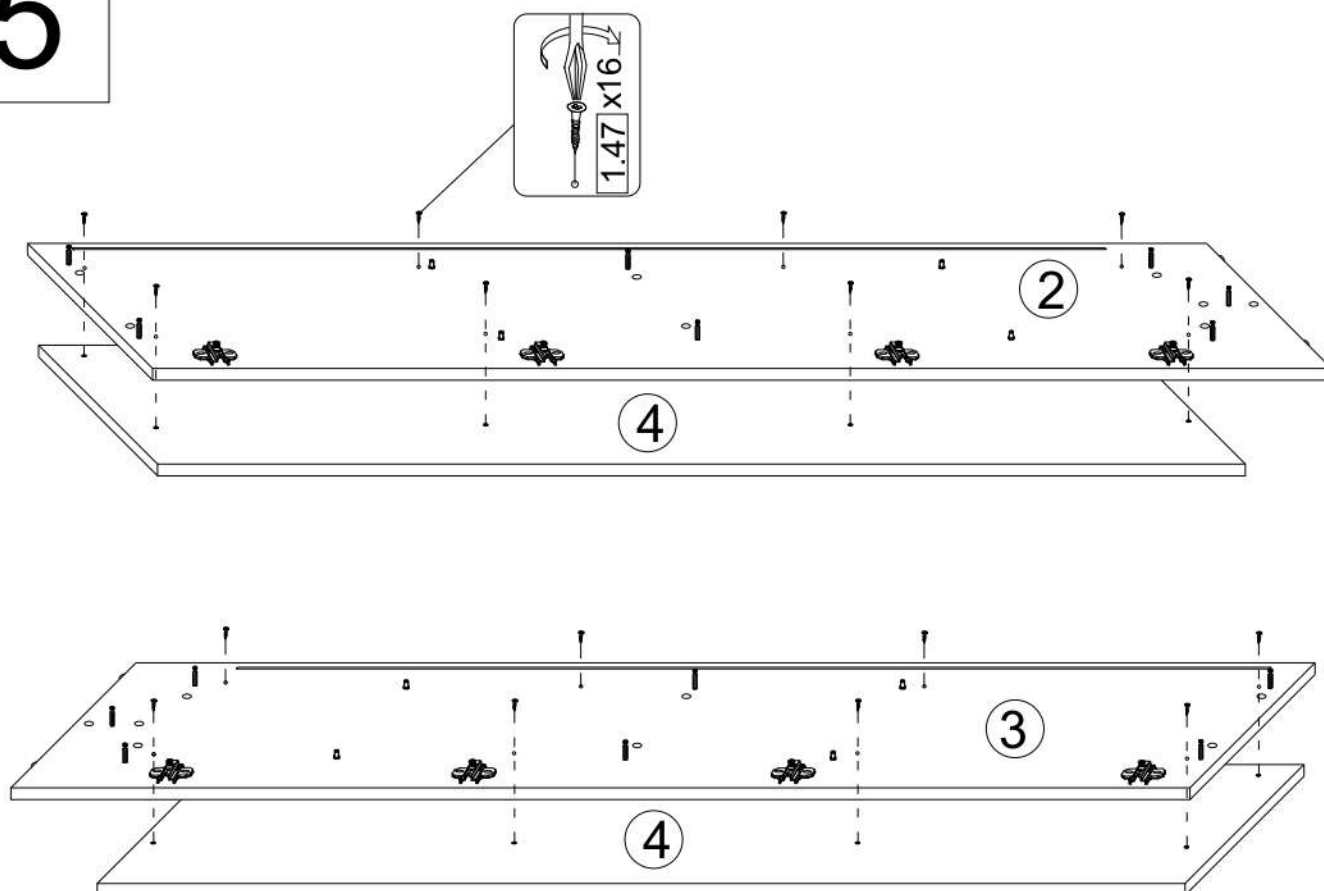


6

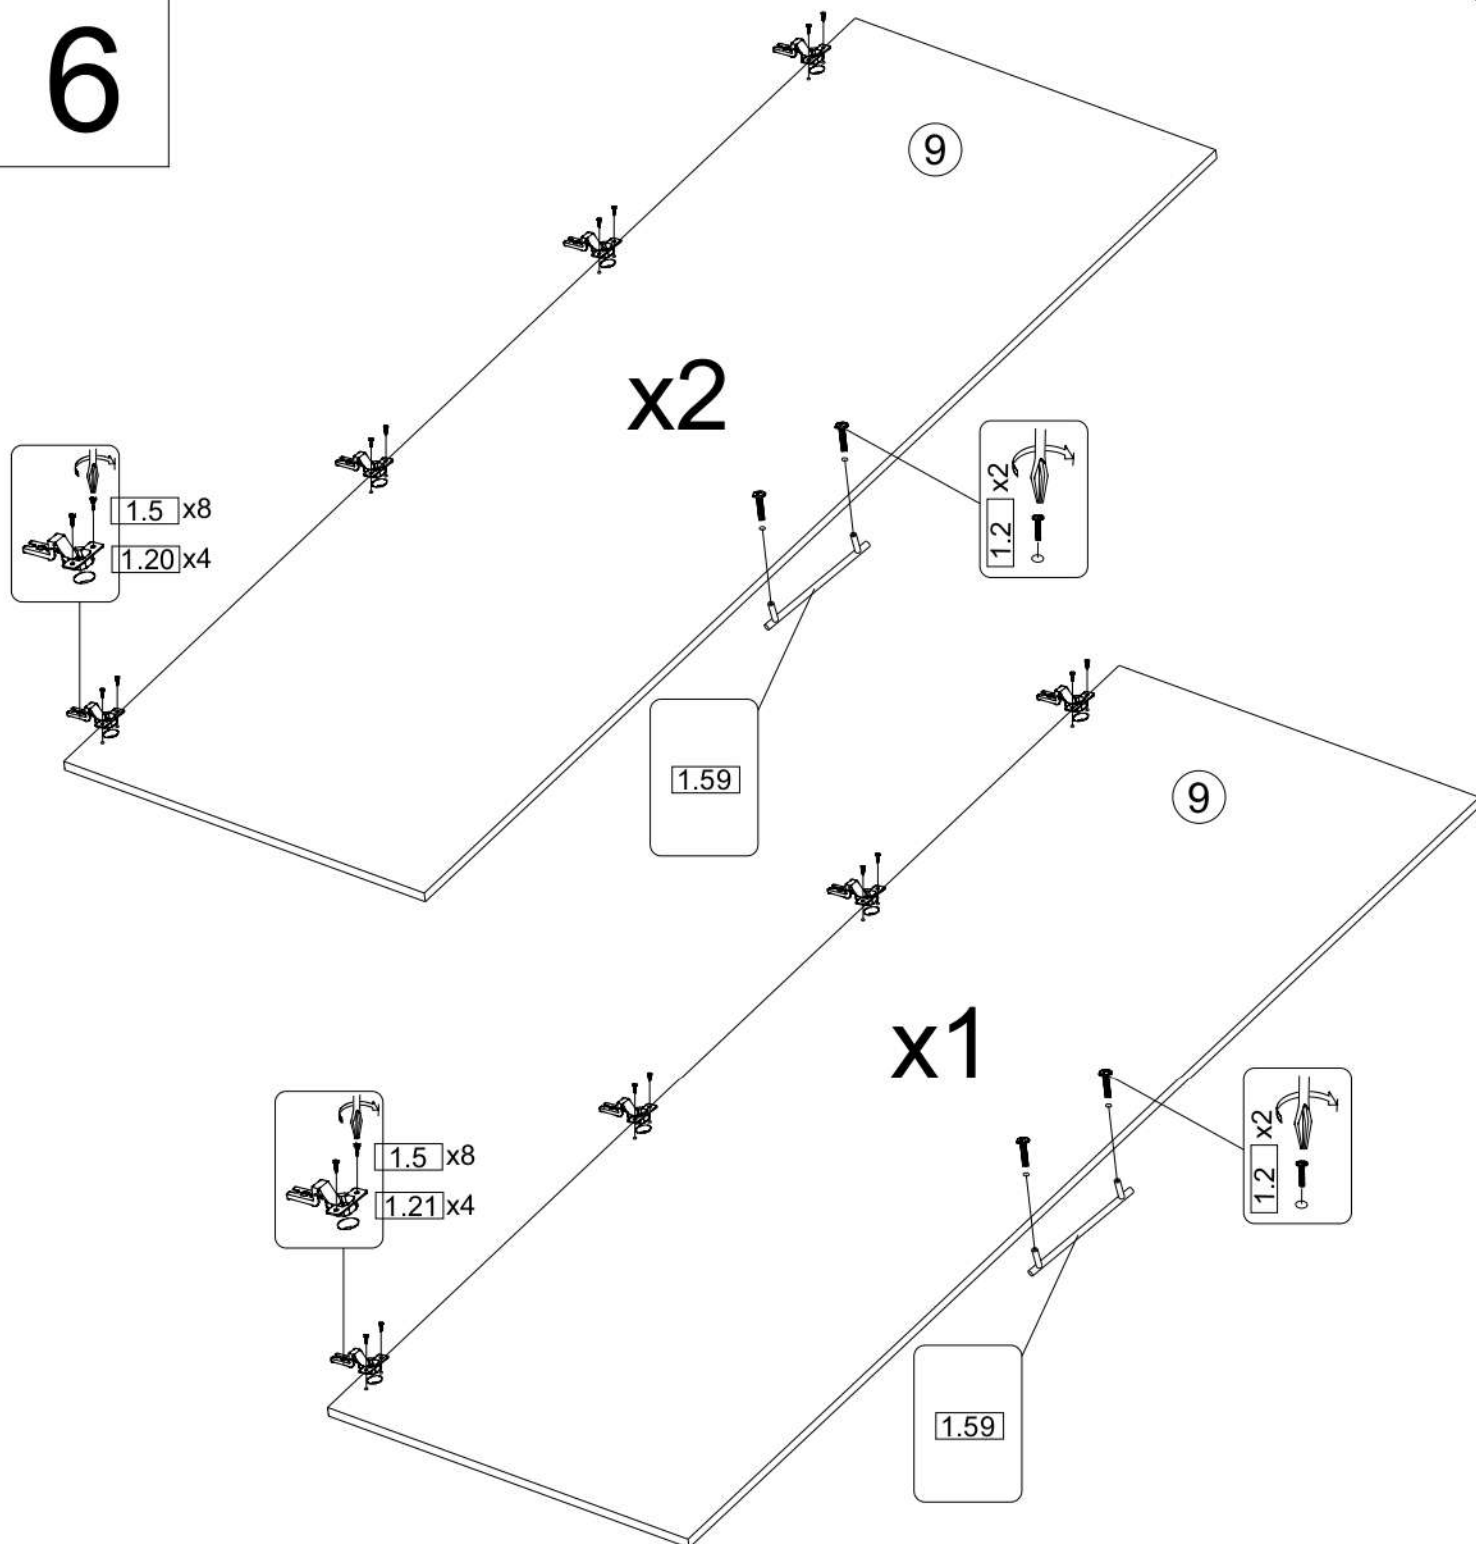


7

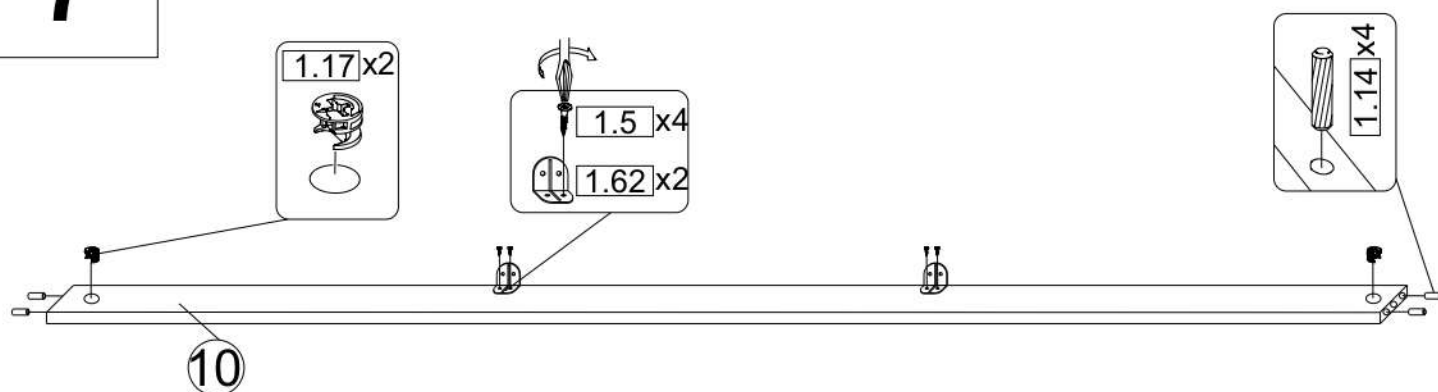


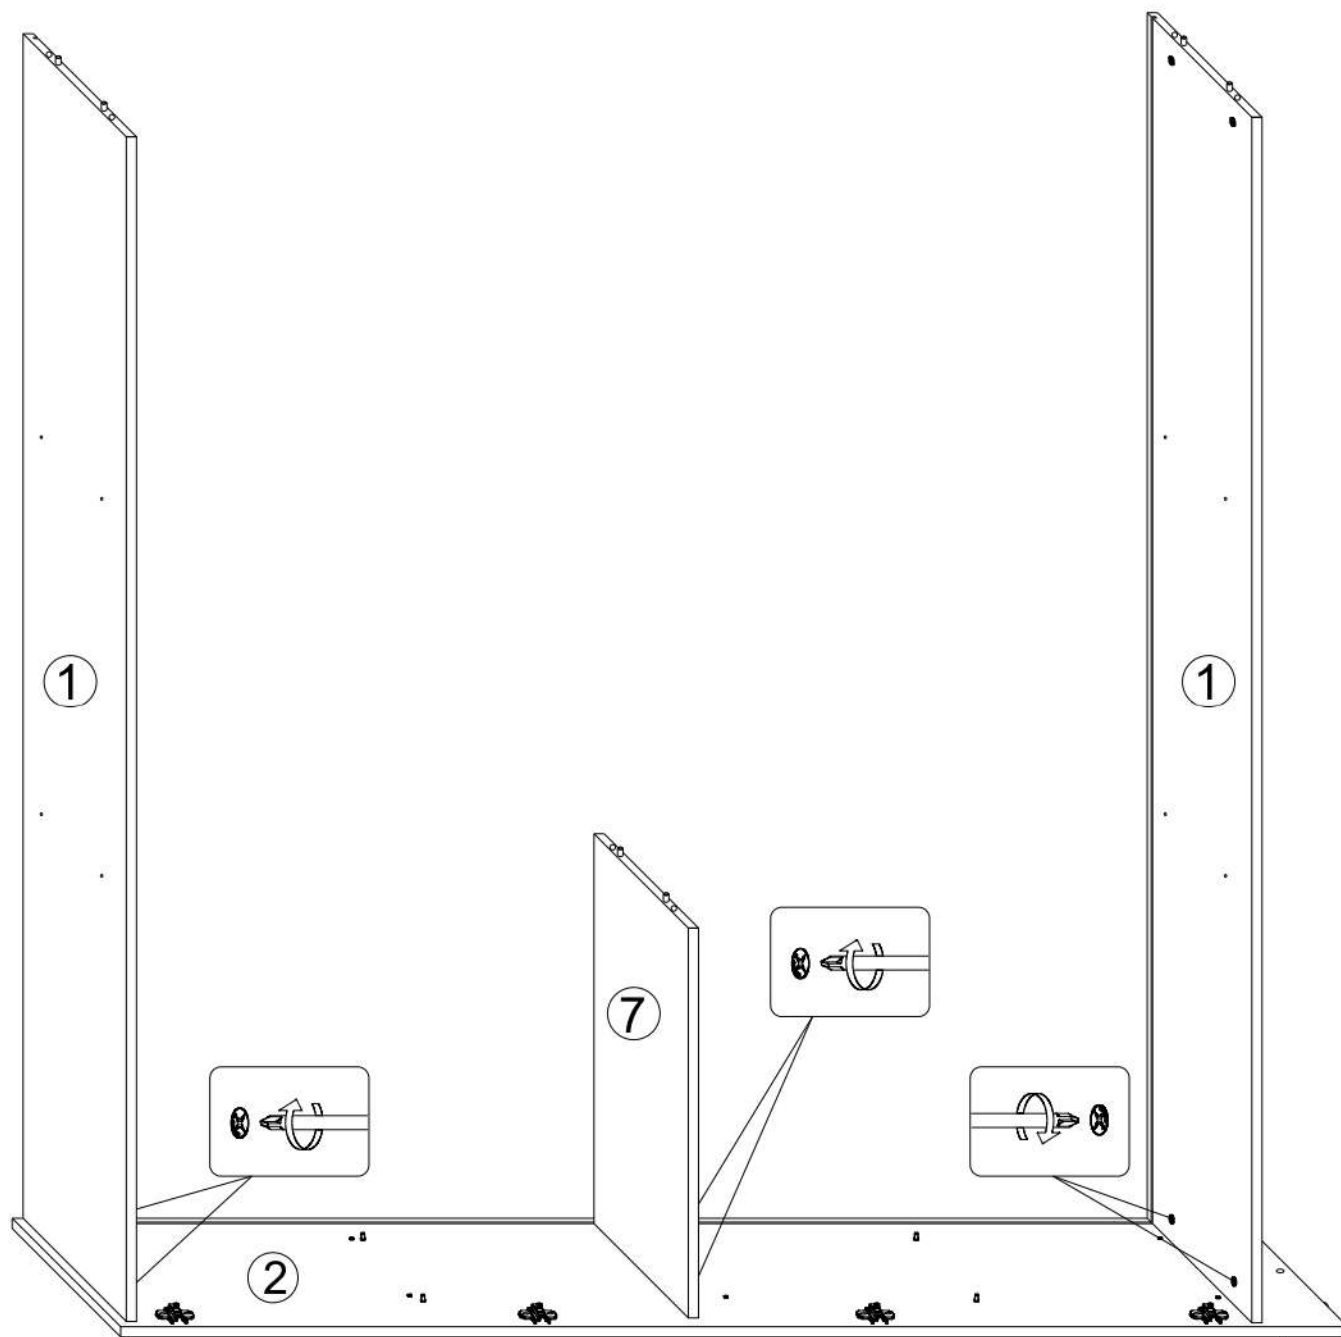



9

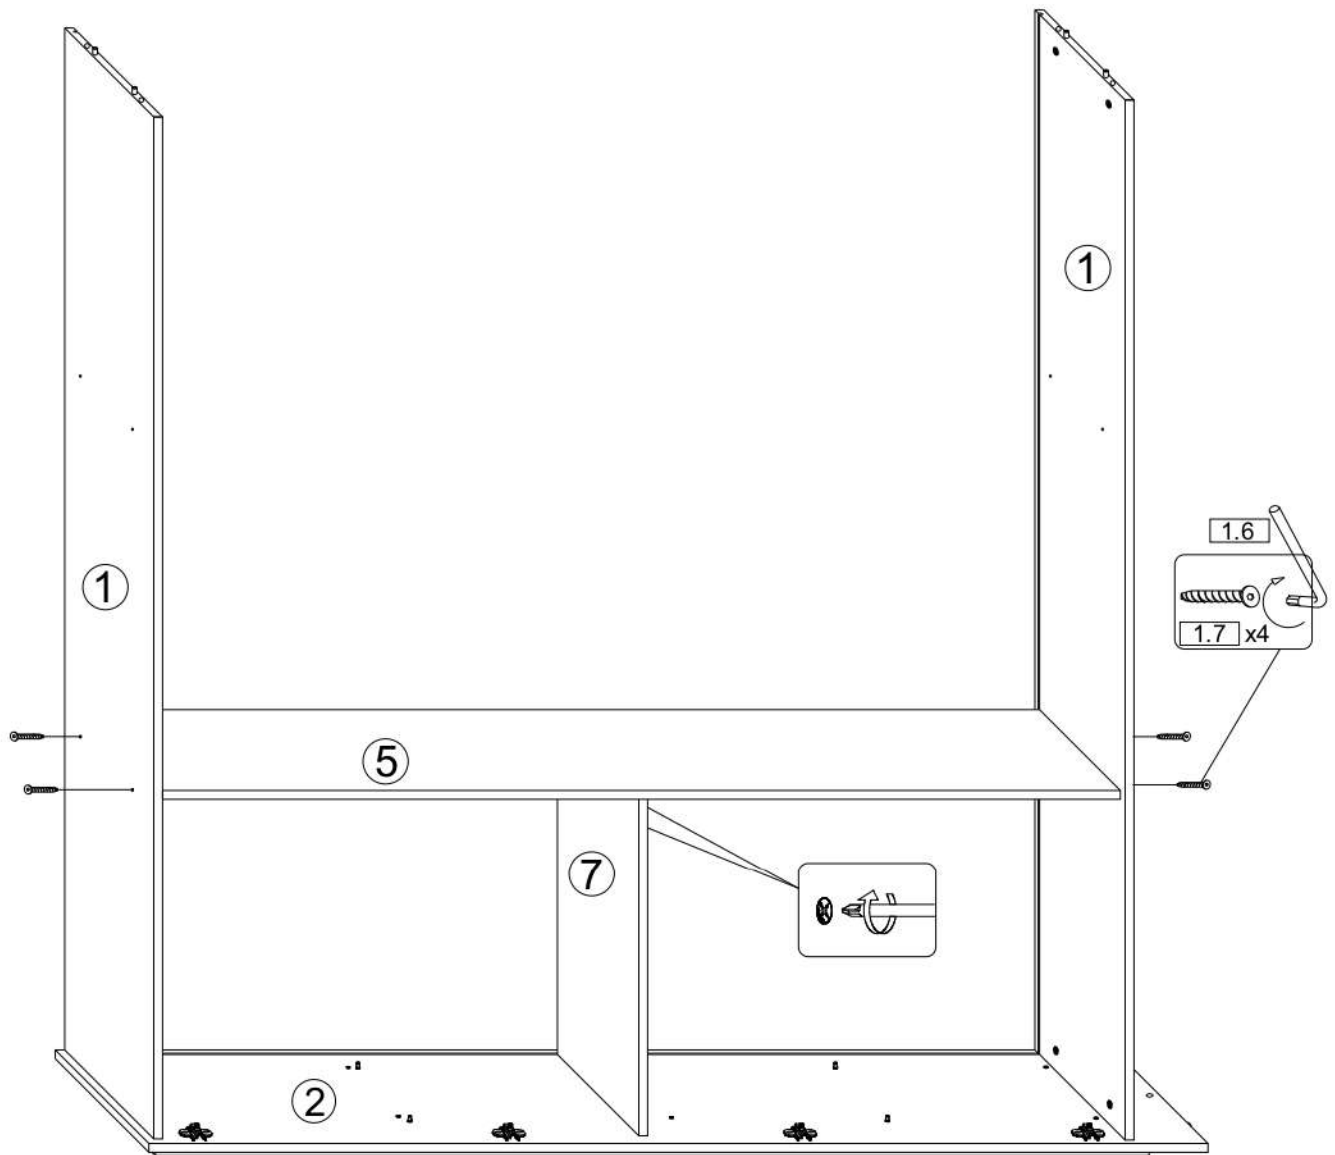


10

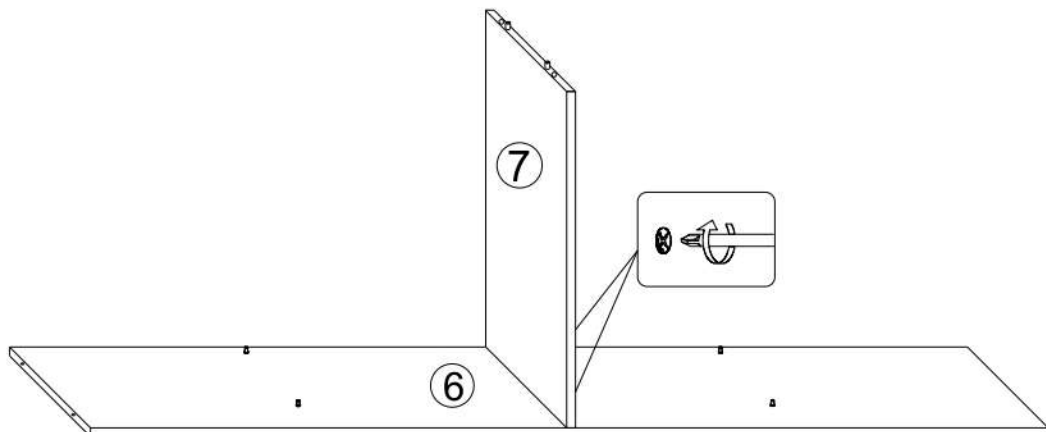


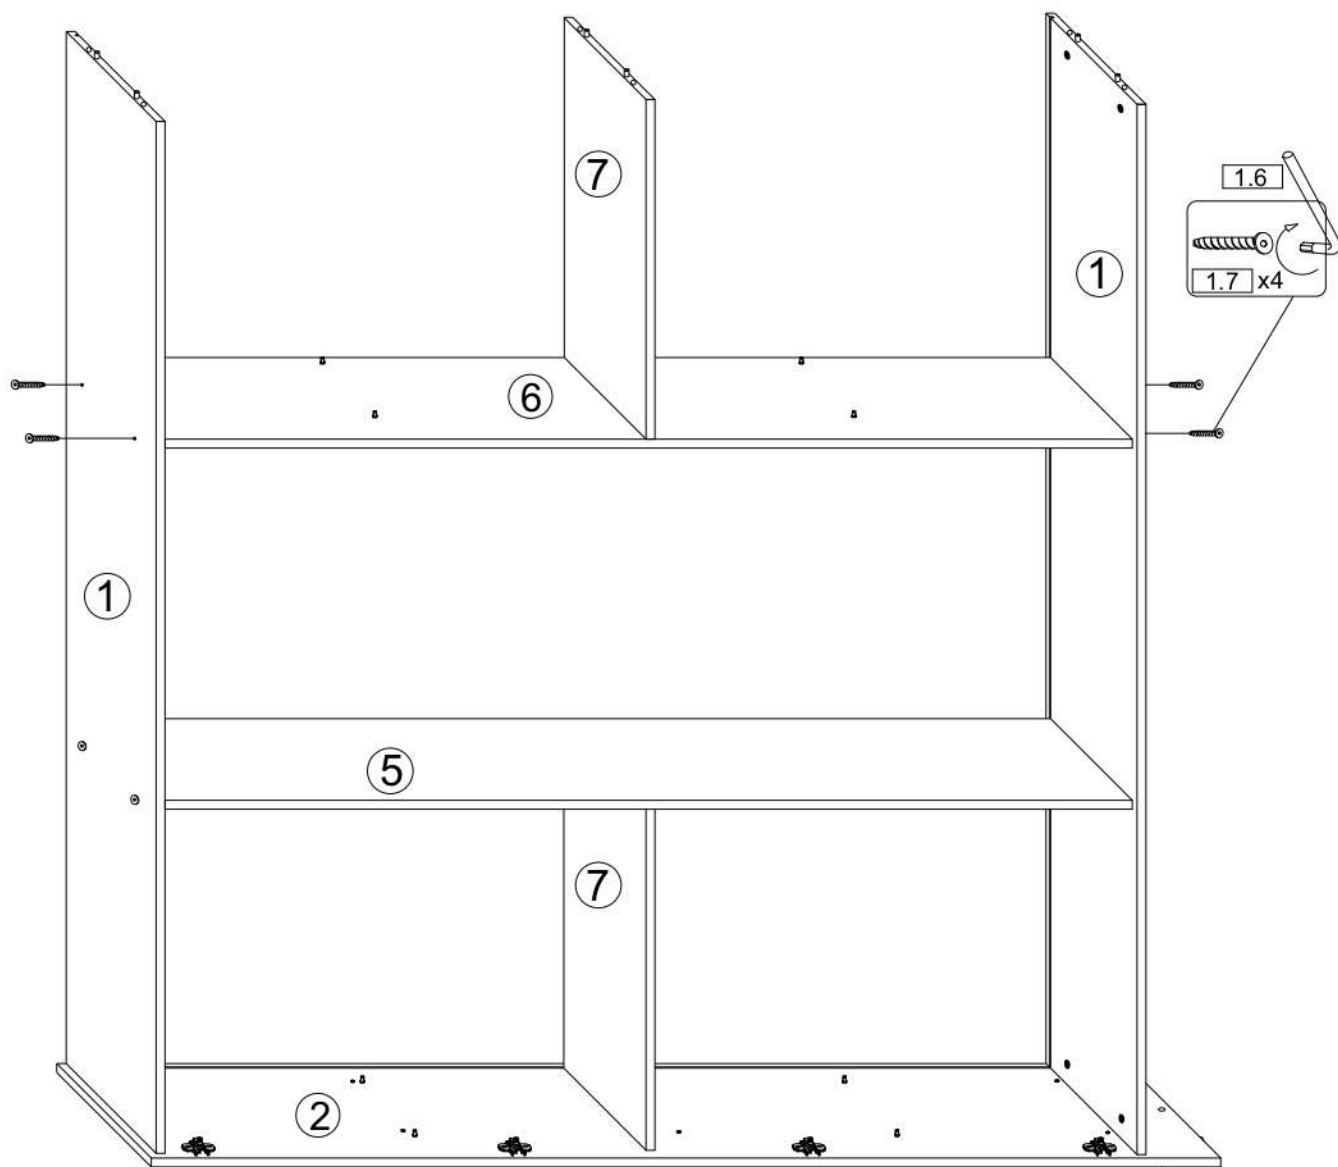


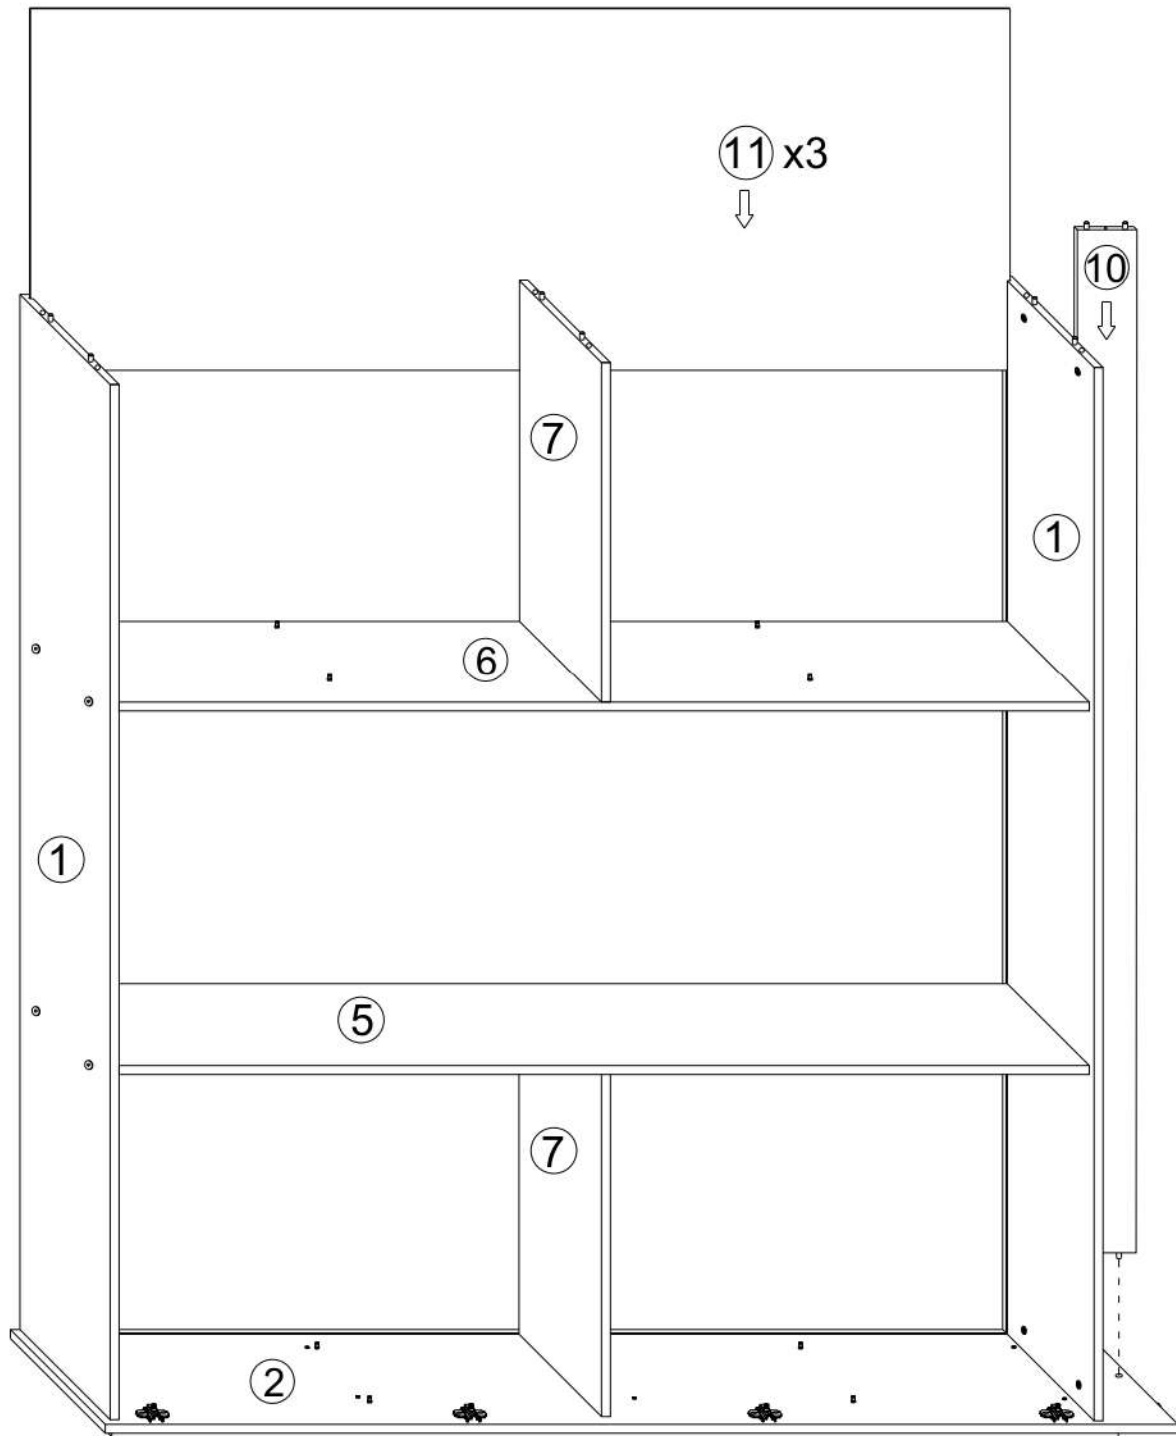


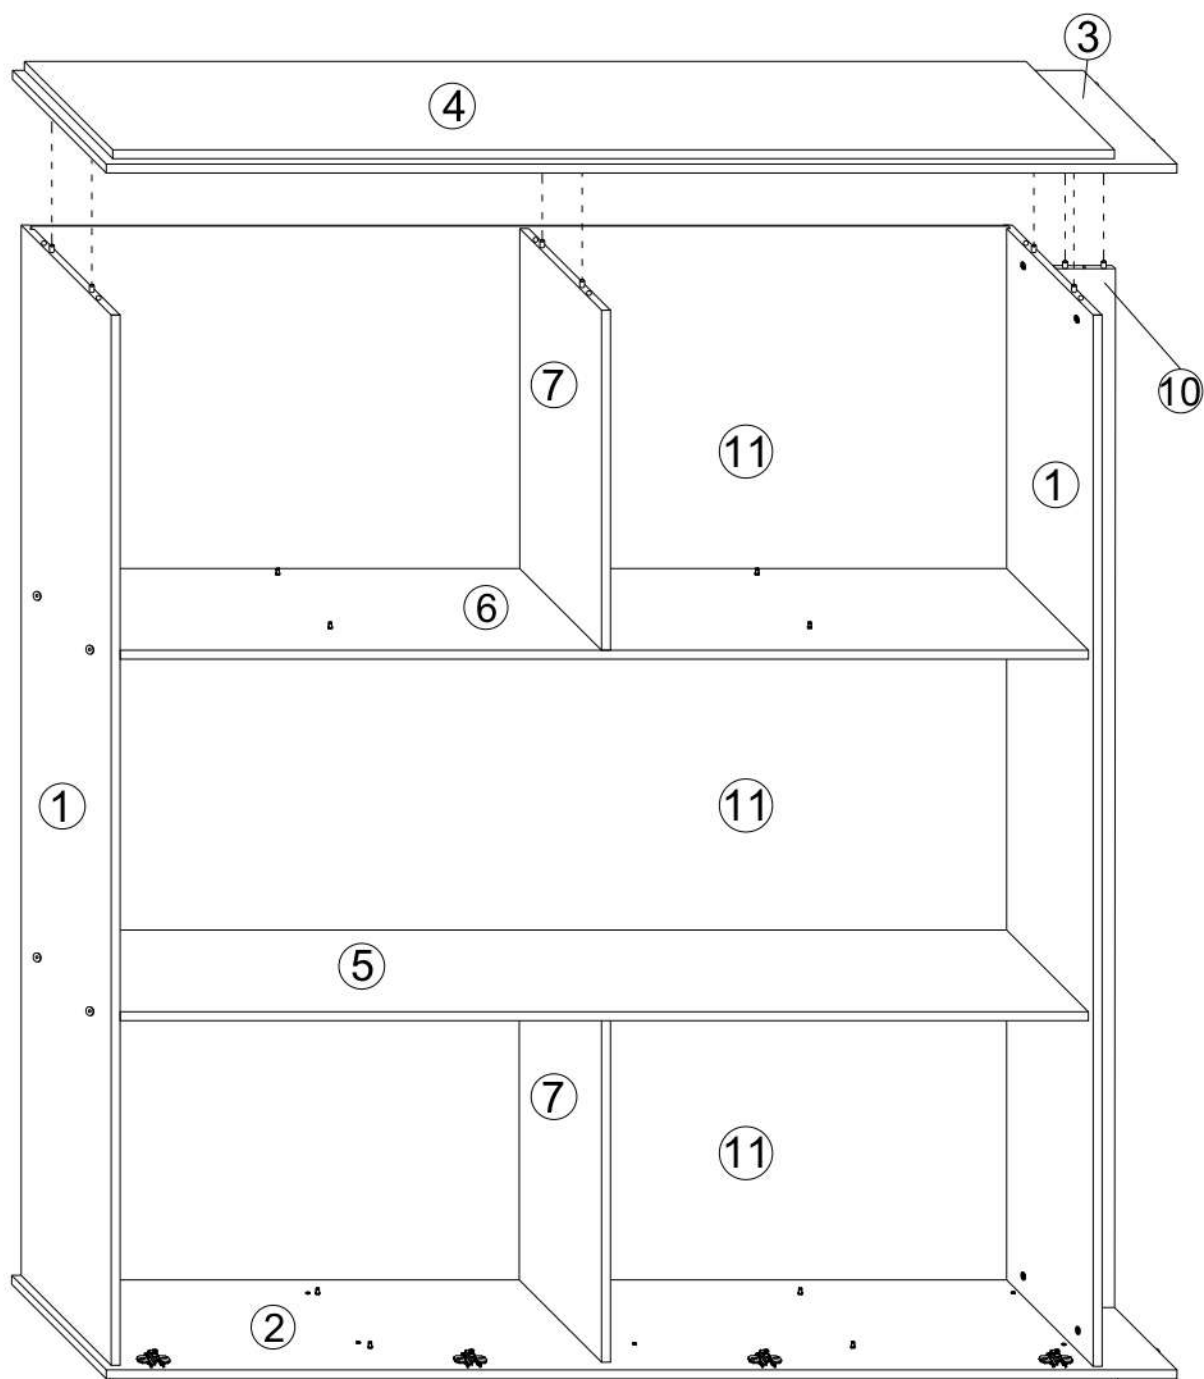





14

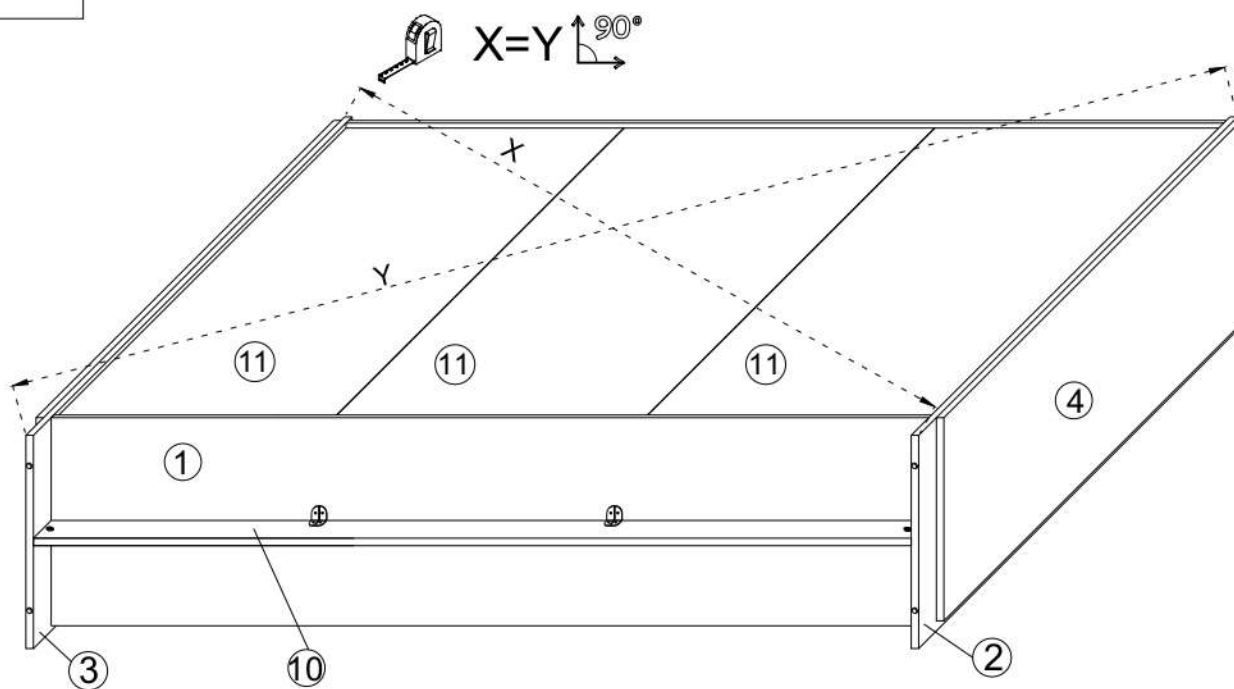


15




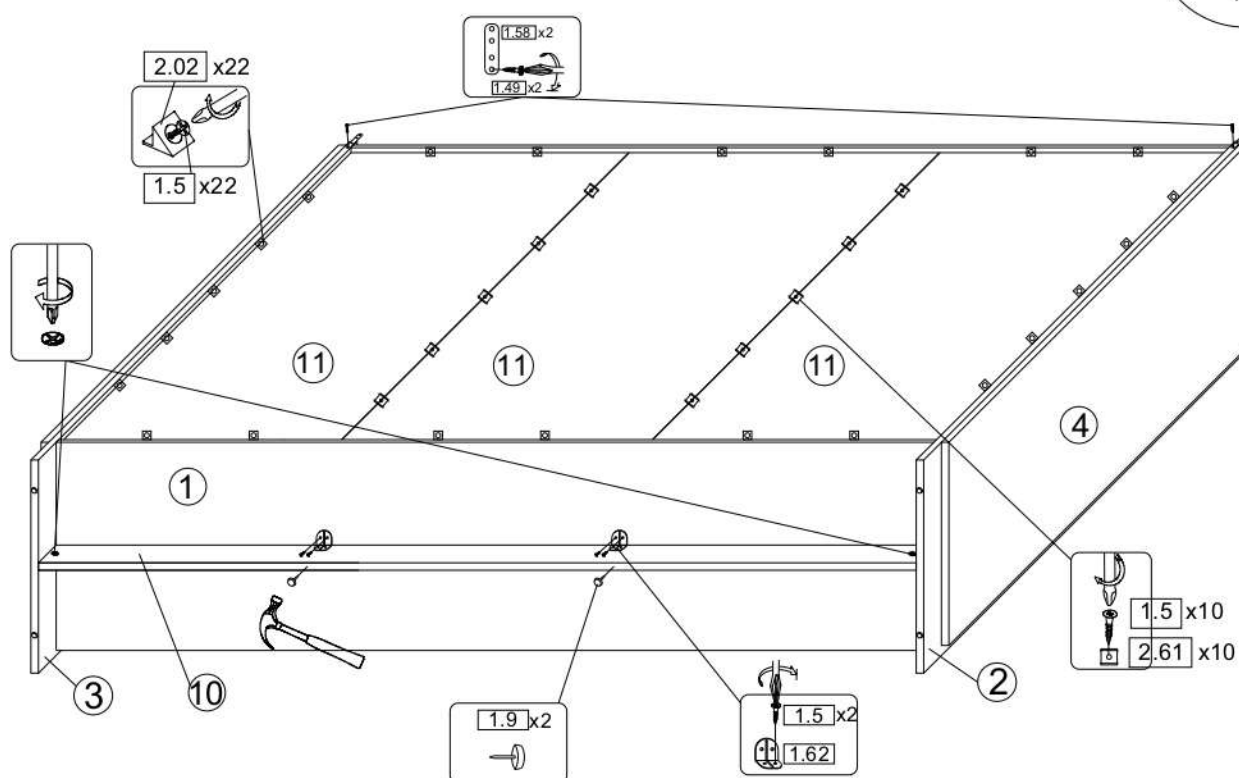
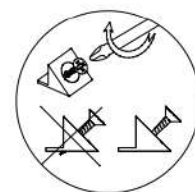


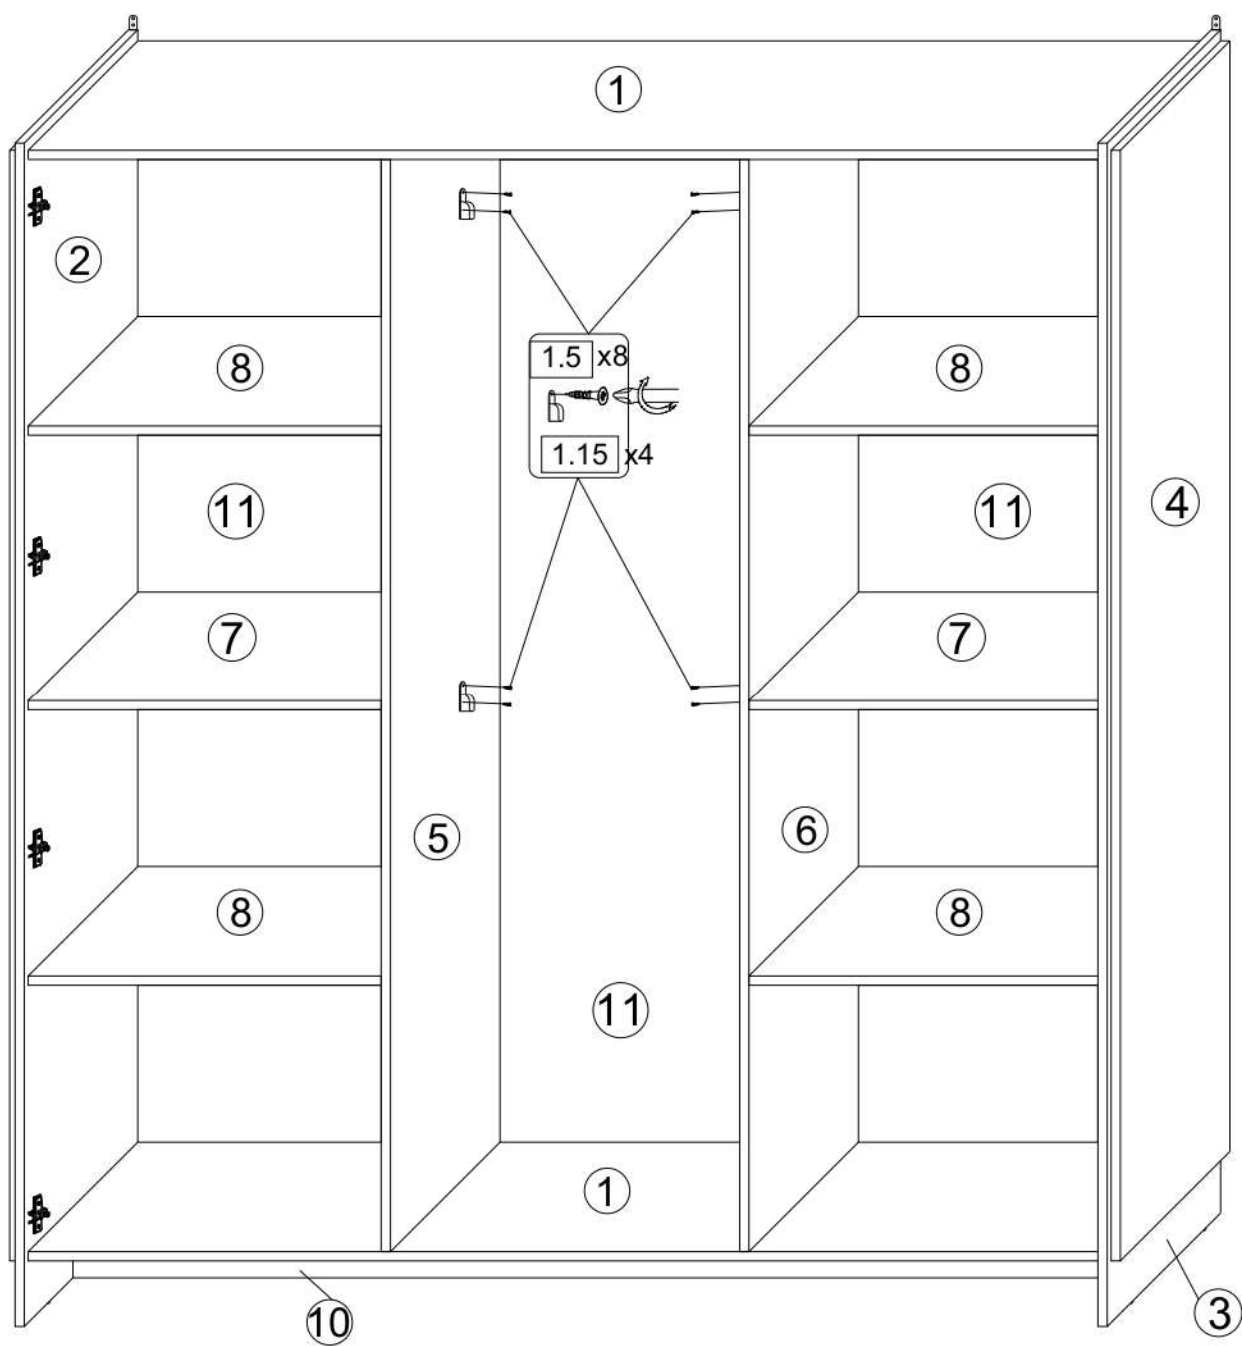

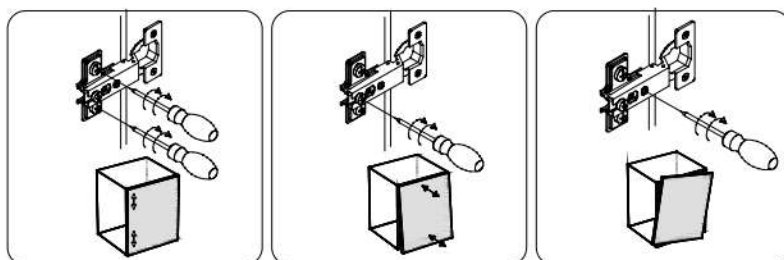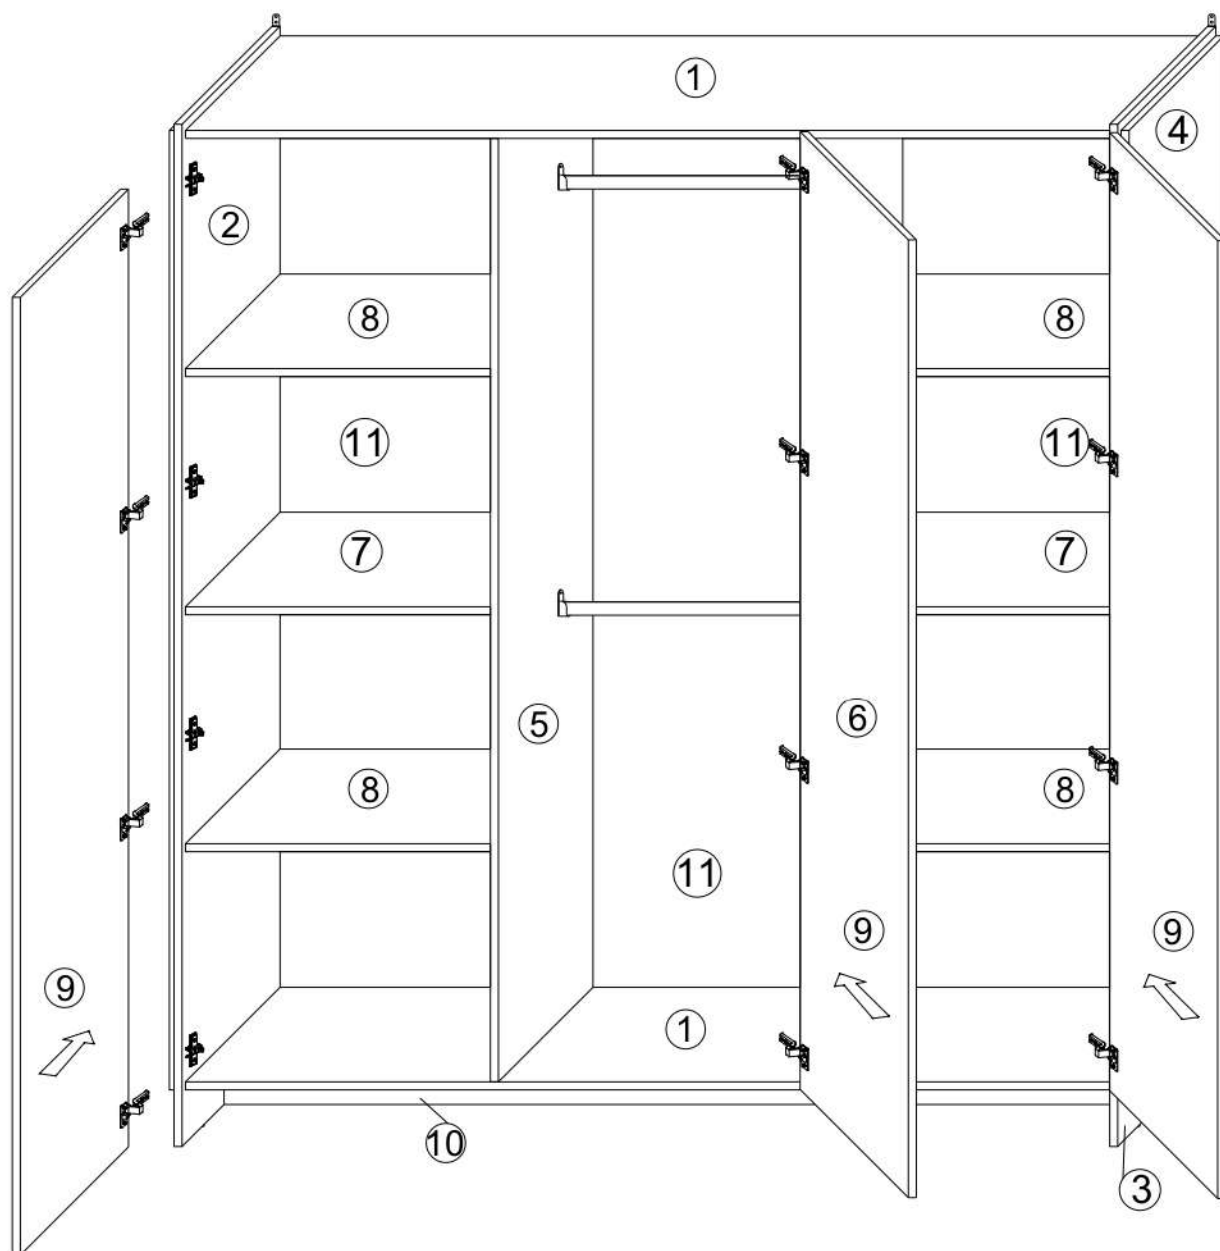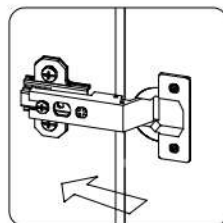

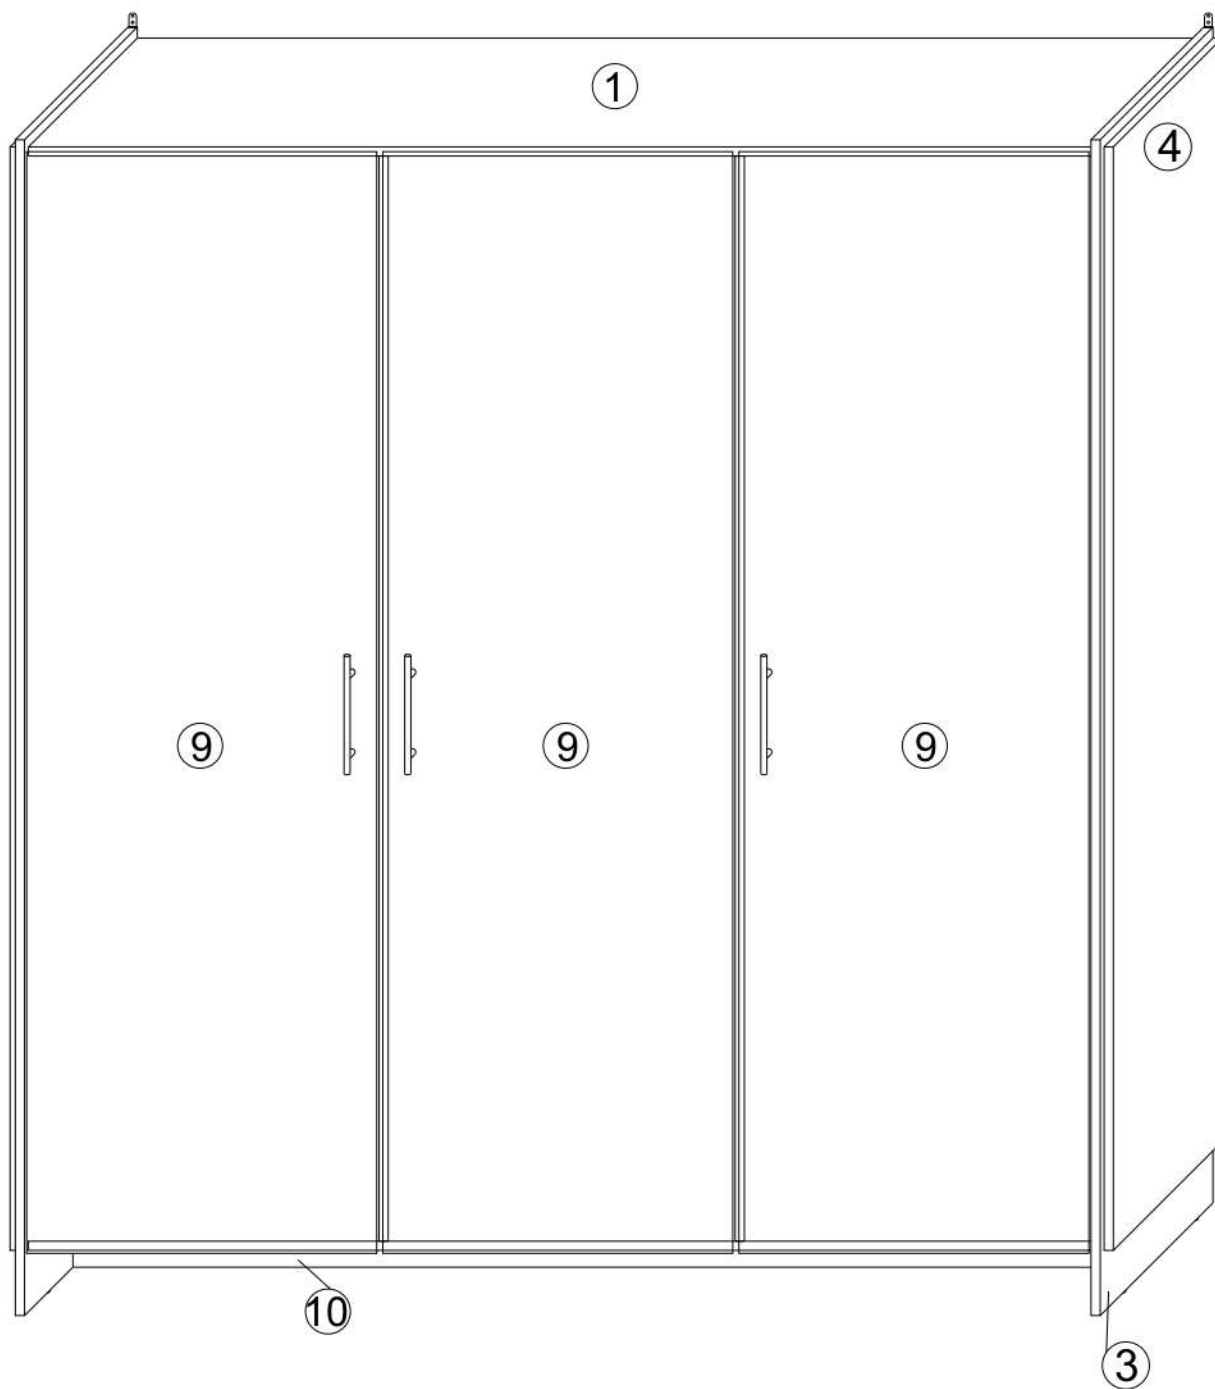

A bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
 Falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
 Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős.

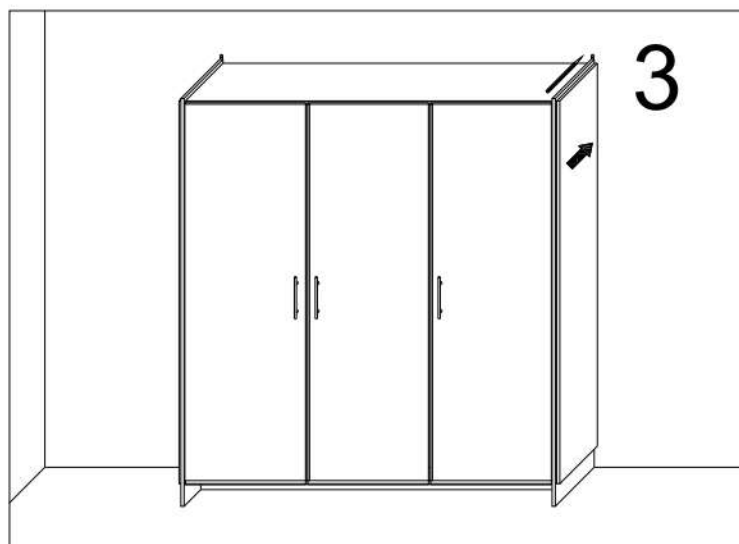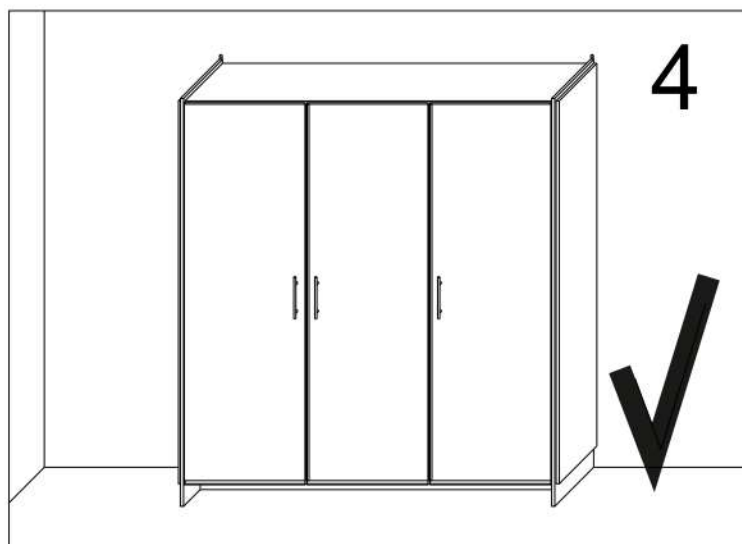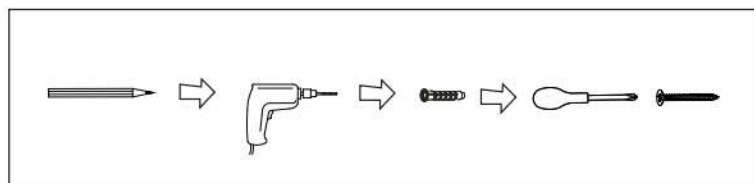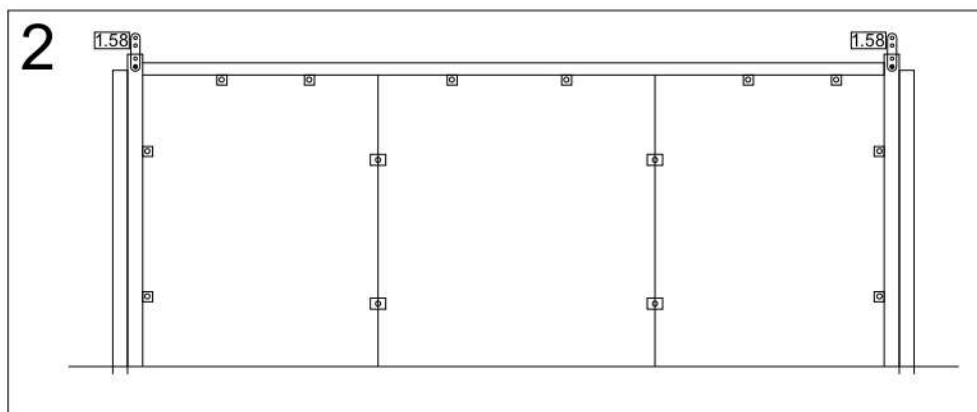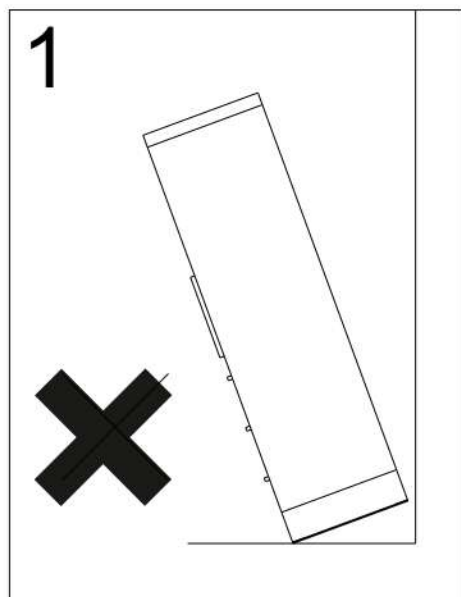

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószerket használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kitenni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
- Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős
- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést