

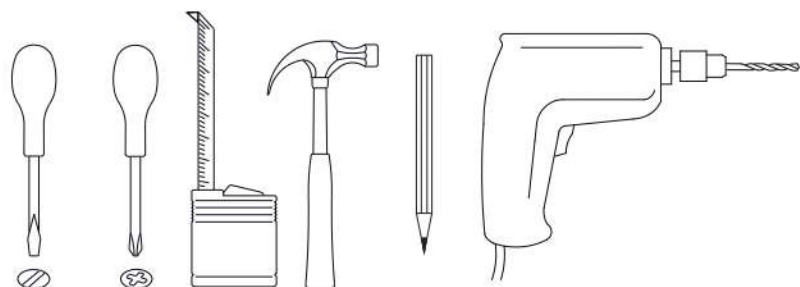
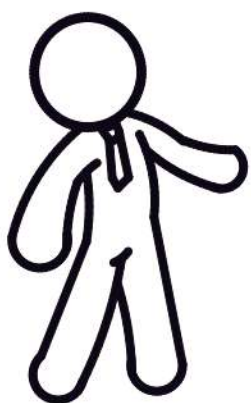
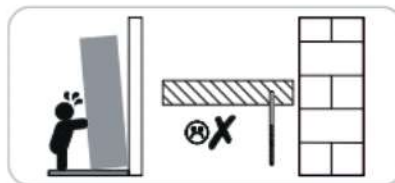
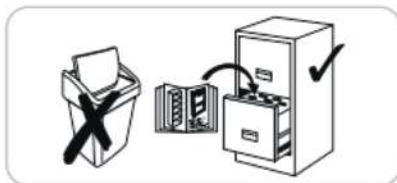
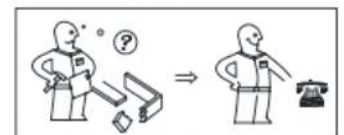
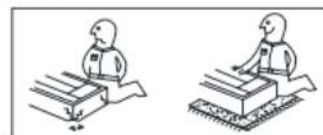
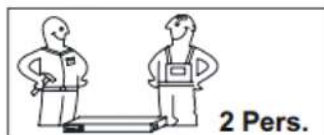
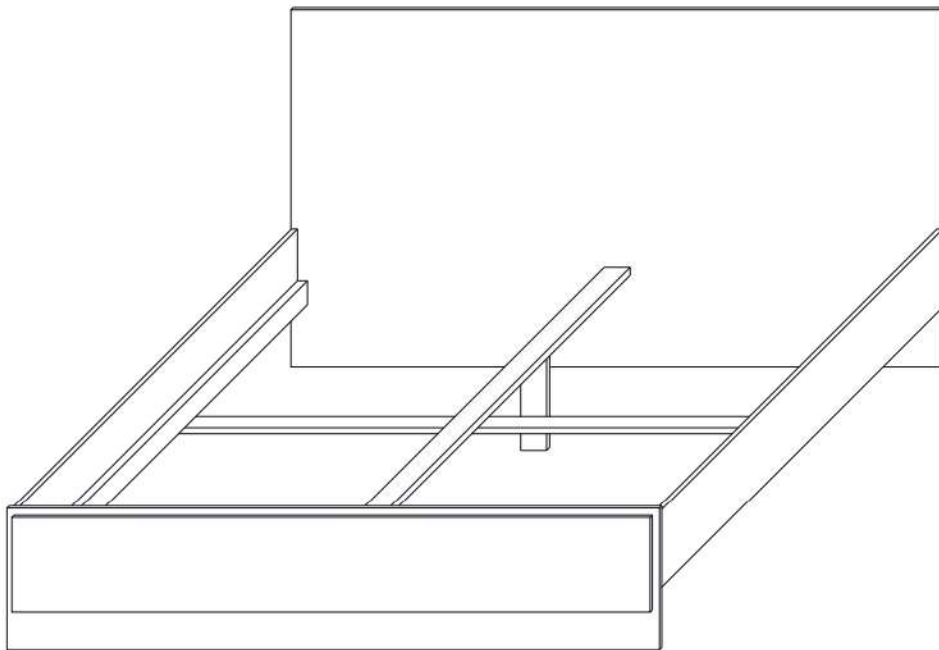



AMONI 160




csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	4	2005**	196	2
	8	1950*	50/25	2
	6	2000mm		1
	7	230mm		2
		kiegészítők		1
2.	1	1638*	896**	1
	2	1638*	356**	1
	3	1602**	238**	1
	5	1605	80	1


1.16  x5	1.17  x5	1.14  x9	1.47 4x25mm  x9	2.69 5x12mm  x9
2.64 4mm  x1	1.64  x2	1.71 4x16mm  x70	1.33 4x50mm  x2	1.9  x4
1.99 130/25/25mm  x4	1.62  x4	2.78 M4x35mm  x14	1.97  x14	

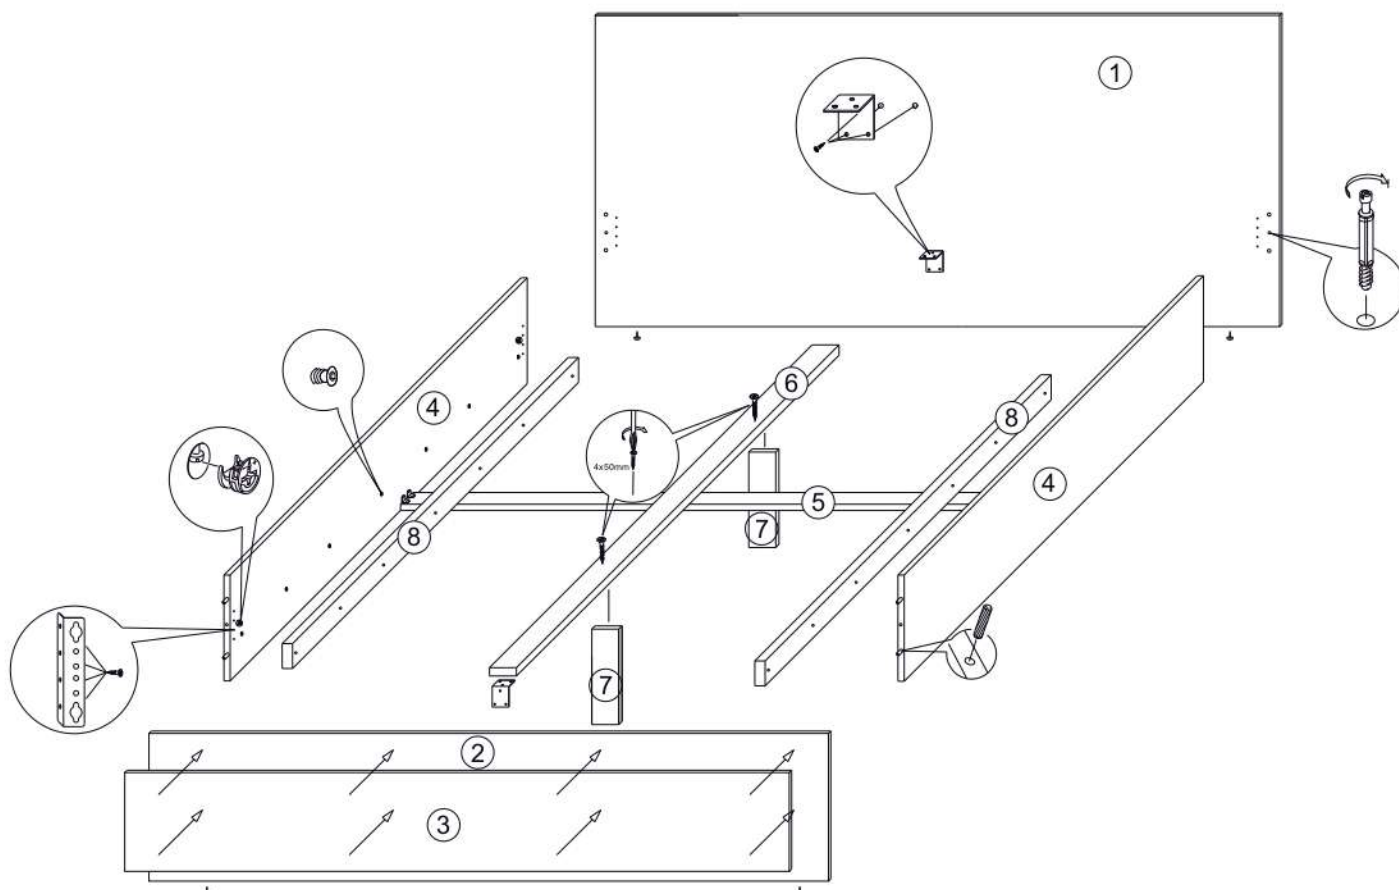


1

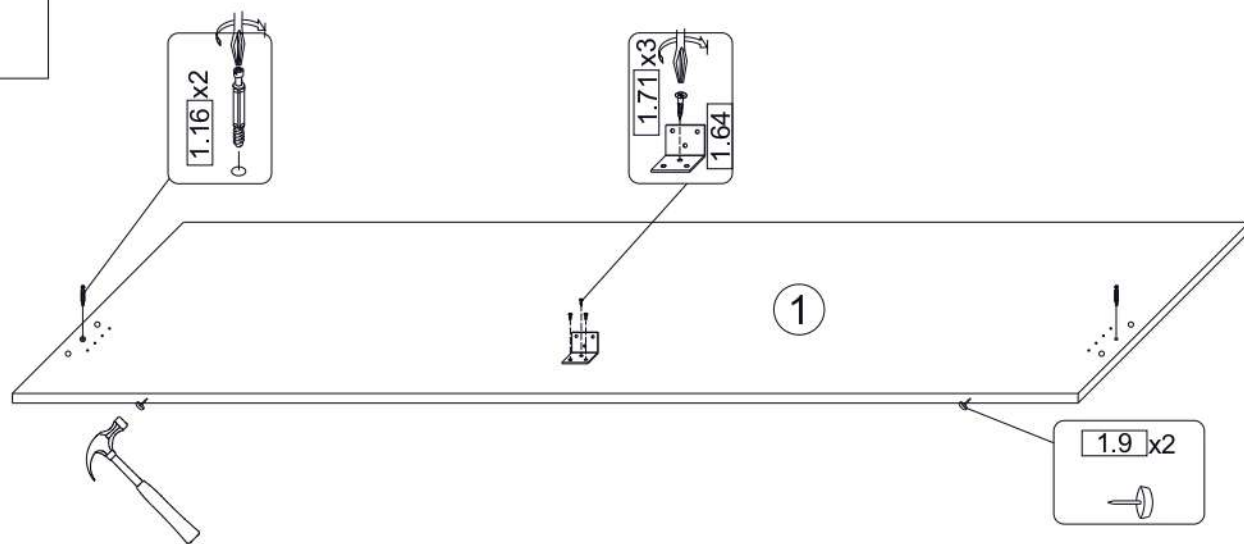


2

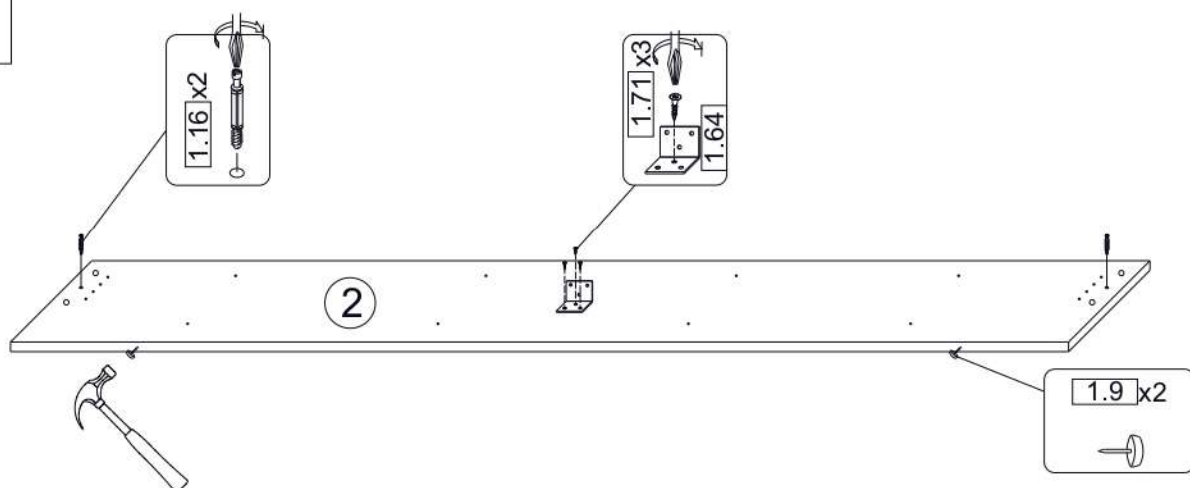


3 x2

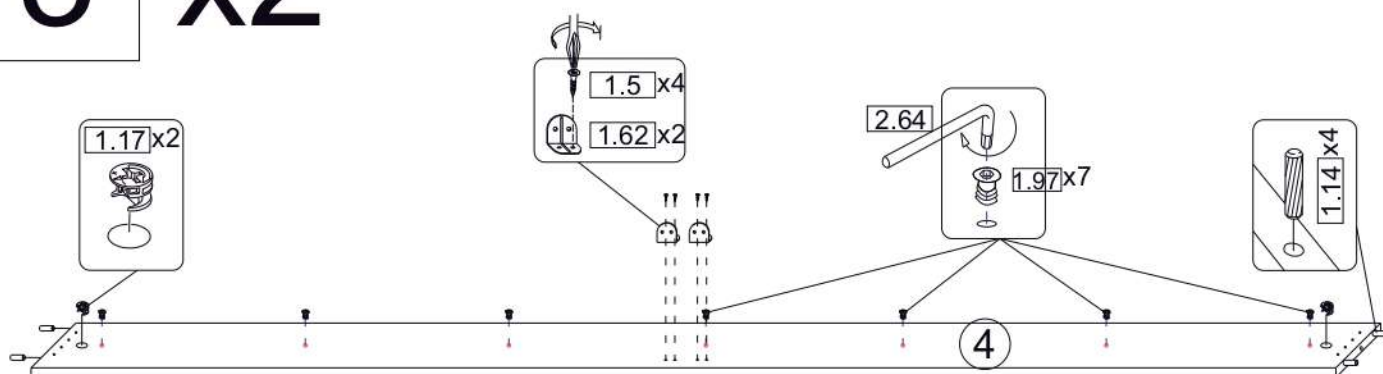


4

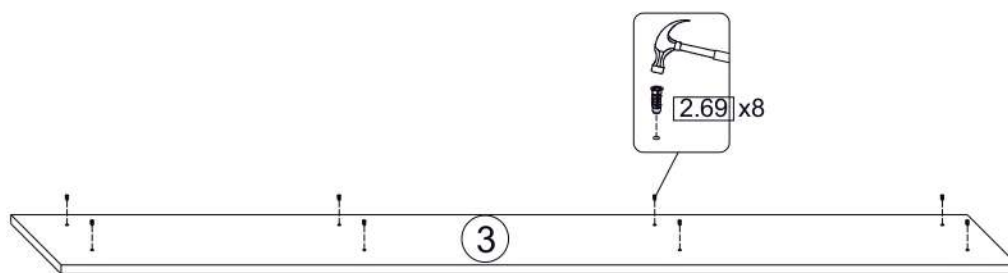


5

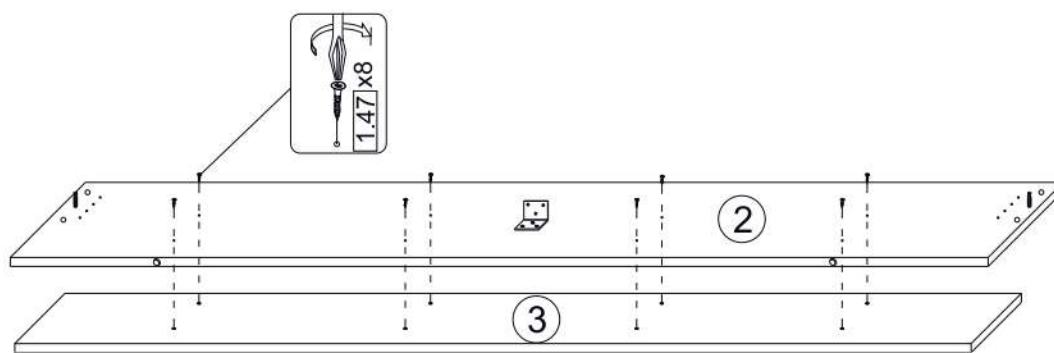


6

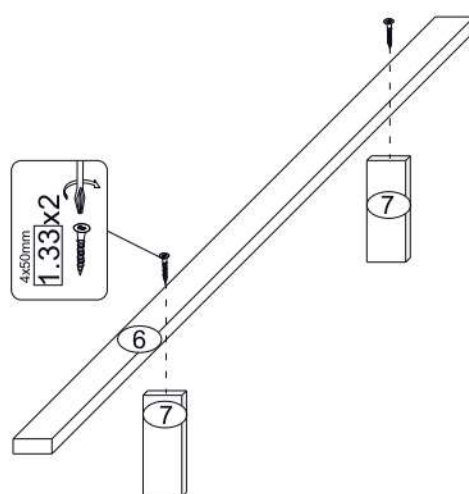


7

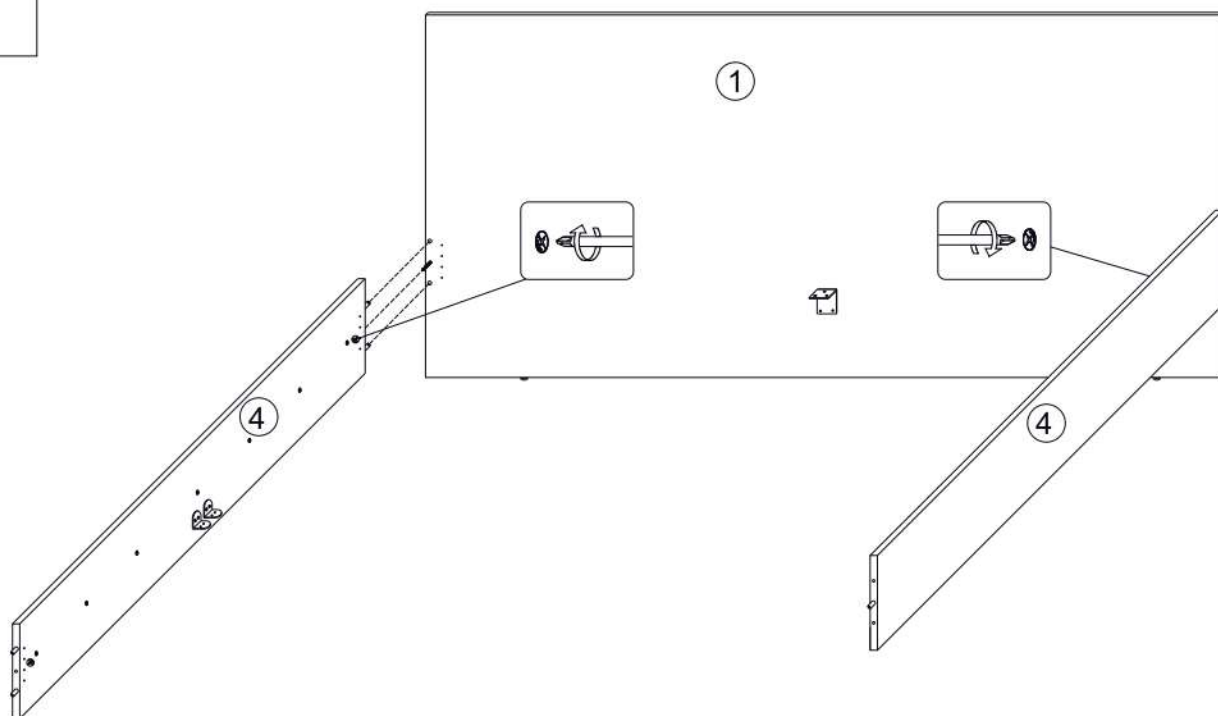


8

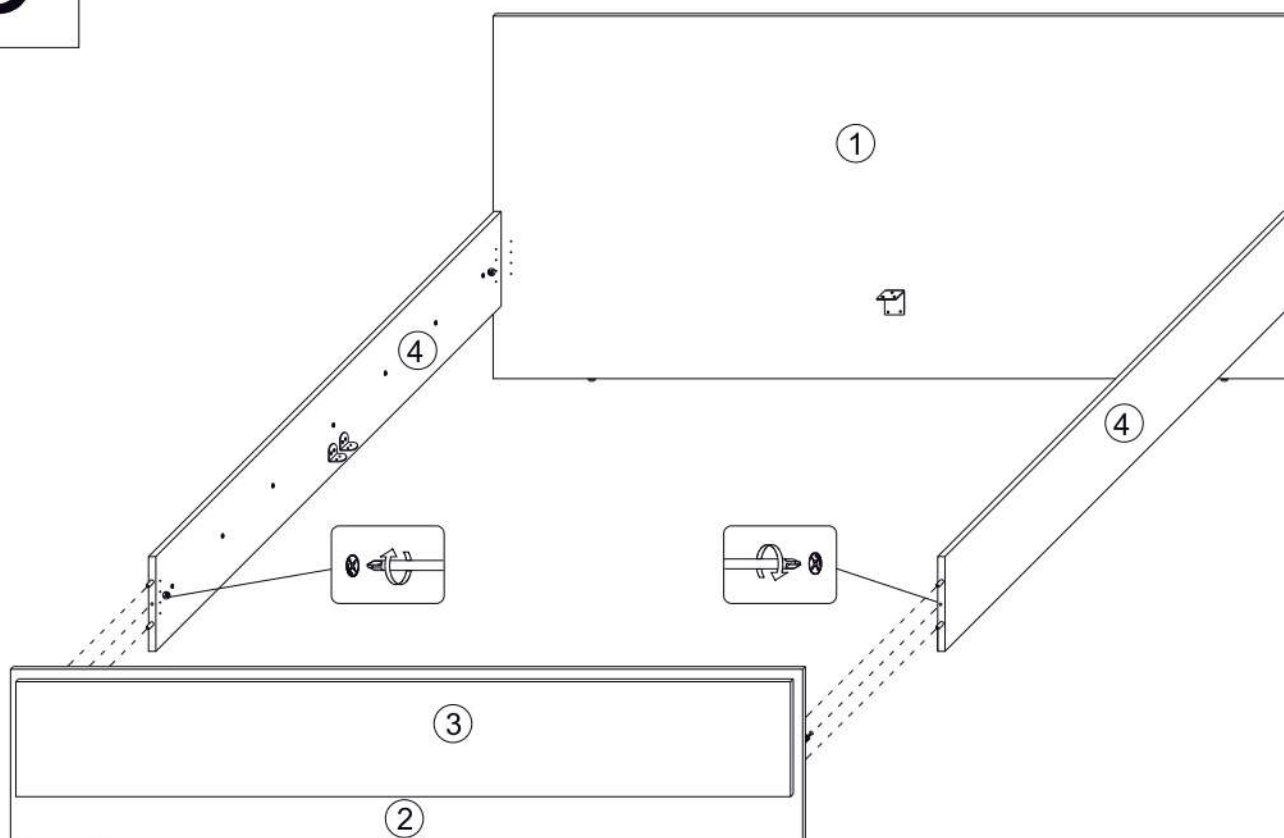


9

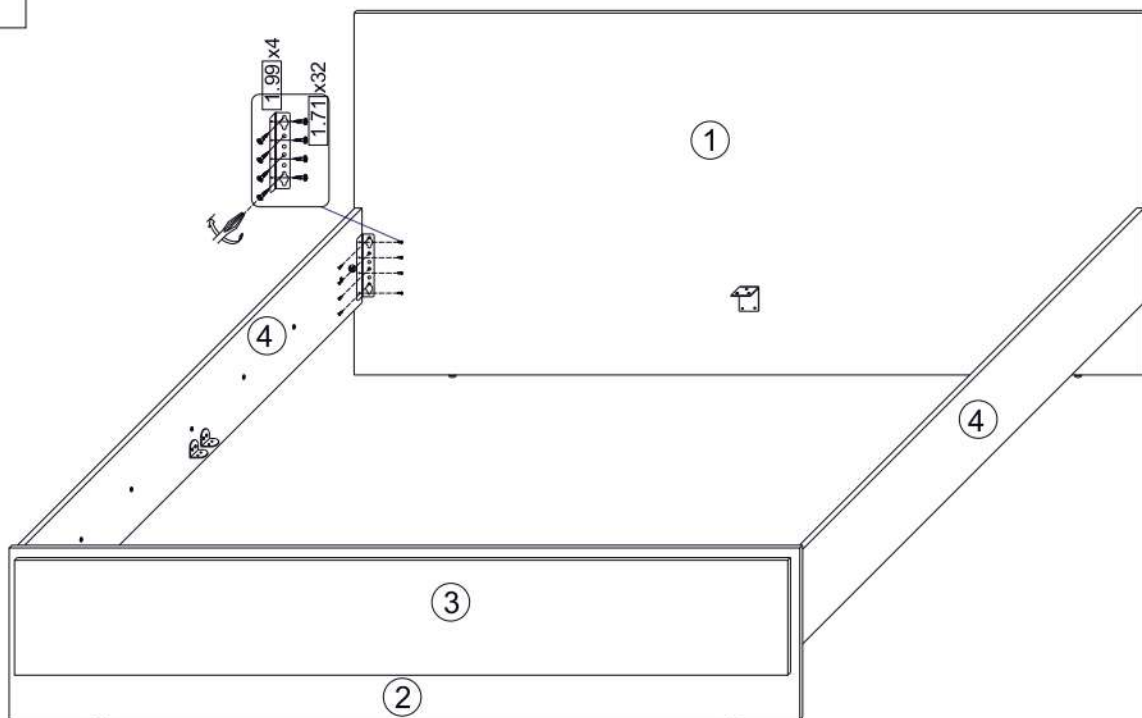


10

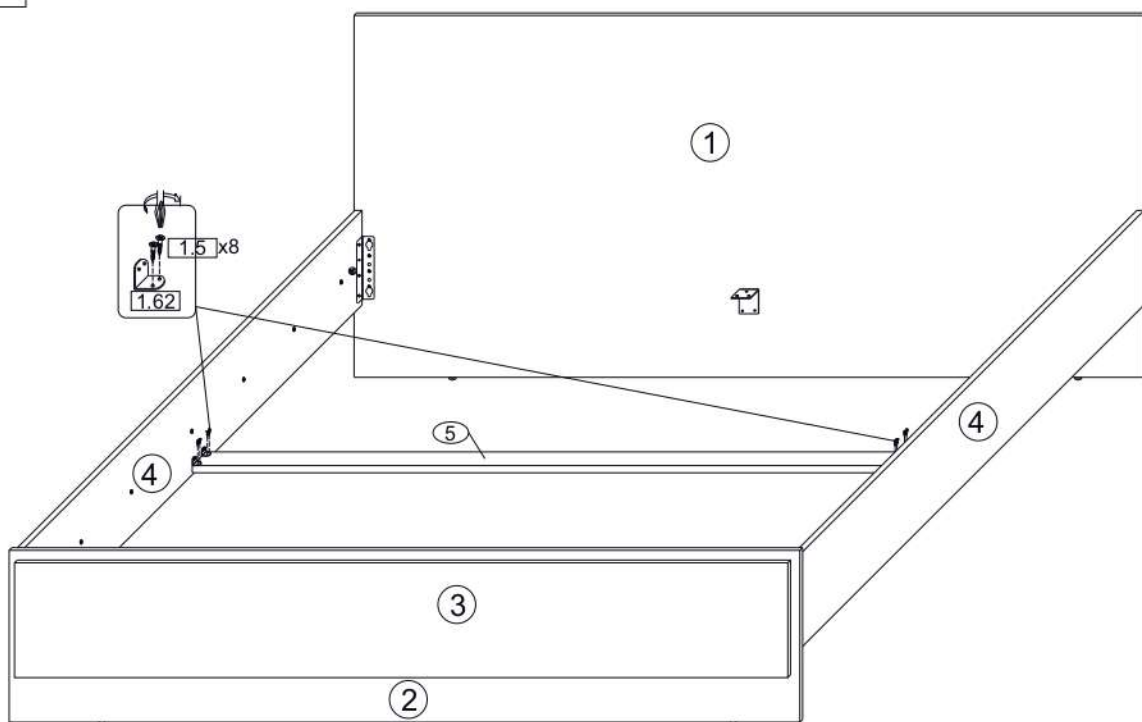


11

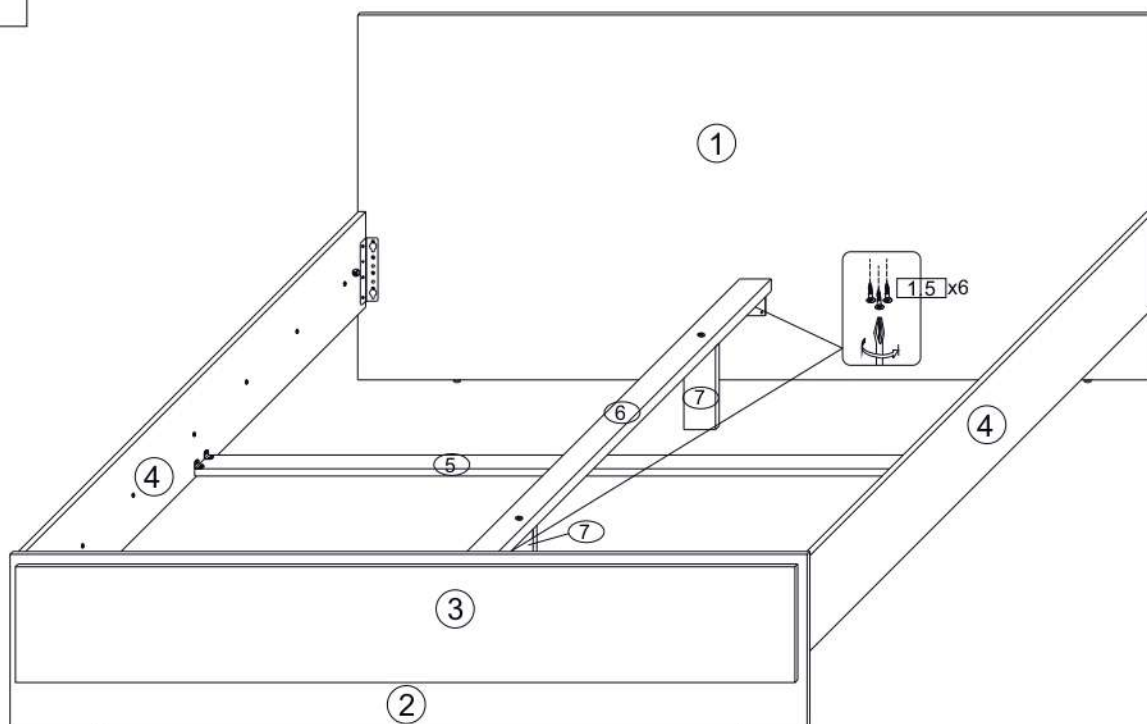

12

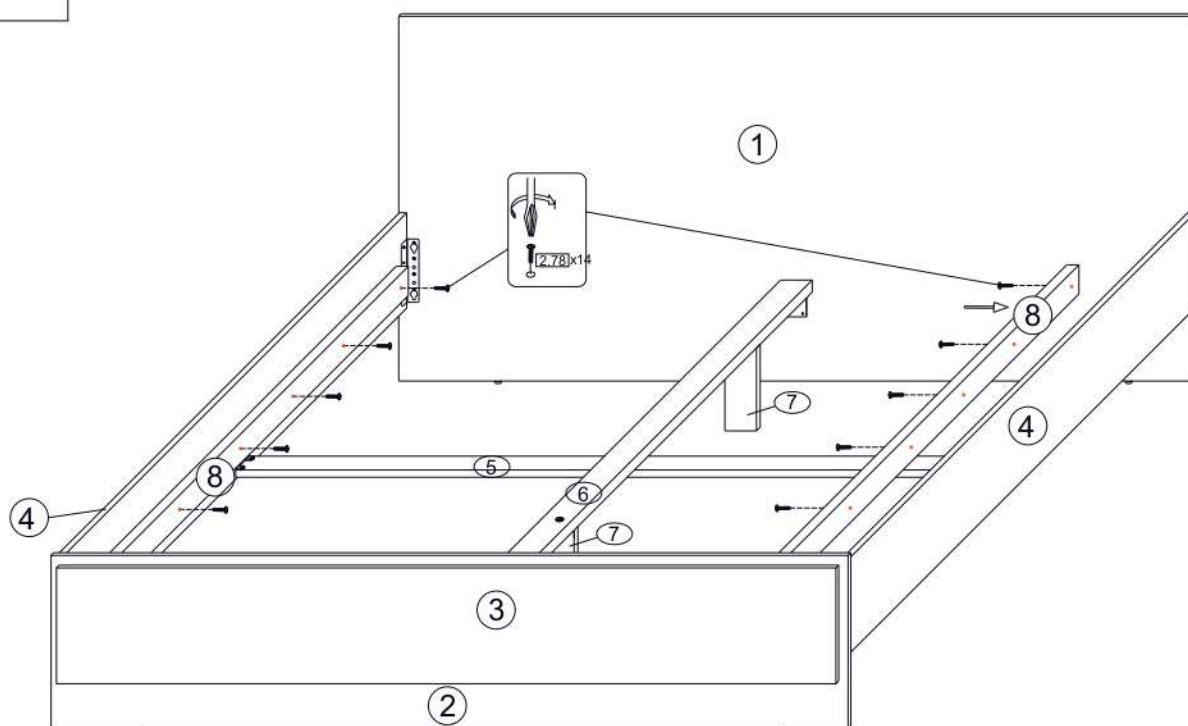

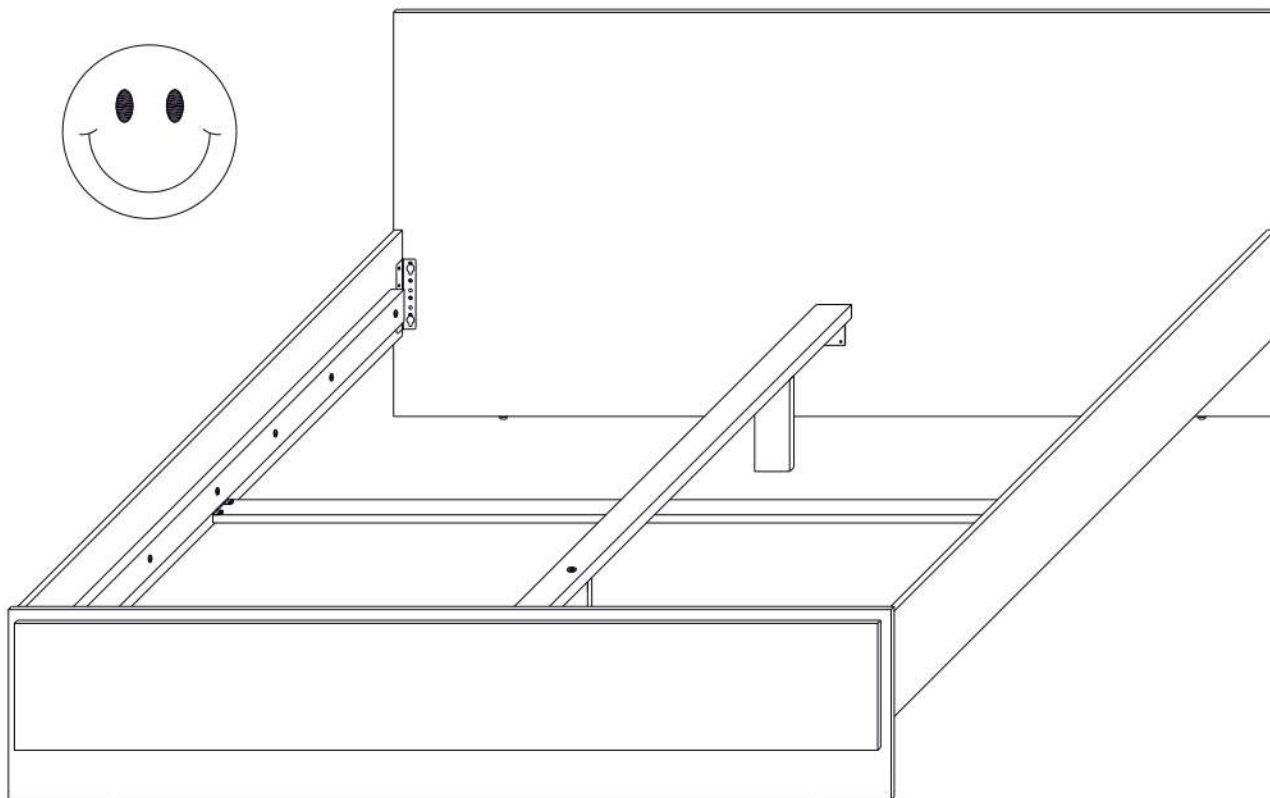

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőteteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószerket használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős

- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést