


MAPI

* Wall; Stena; Stěna; Zid; Perete; Fal

01

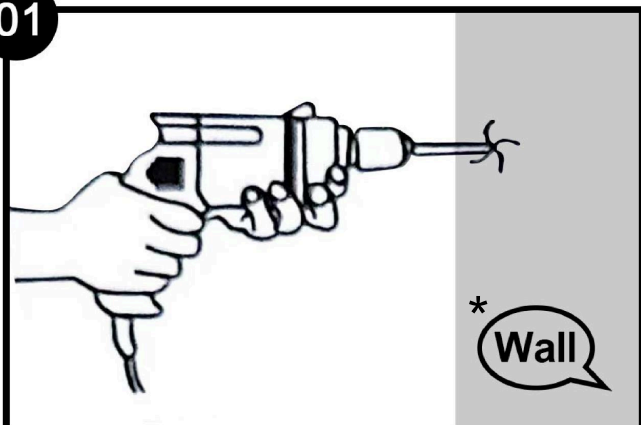

EN/ Drill the holes after measuring the location of installation holes.

SK/ Otvory vyvrtajte po zmeraní umiestnenia inštalacyjnych otvorov.

CZ/ Vyrtejte otvory po změření umístění montážních otvorů.


HR/ Izbušite rupe nakon što ste izmjerili mjesto instalacijskih rupa.

HU/ Miután lemérte a telepítés helyét, fúrja ki a lyukakat.

RO/ Dați găurile după măsurarea locației găurilor de instalare.

SI/ Izvrtajte luknje, ko izmerite mesto namestitvenih lukenj.

02

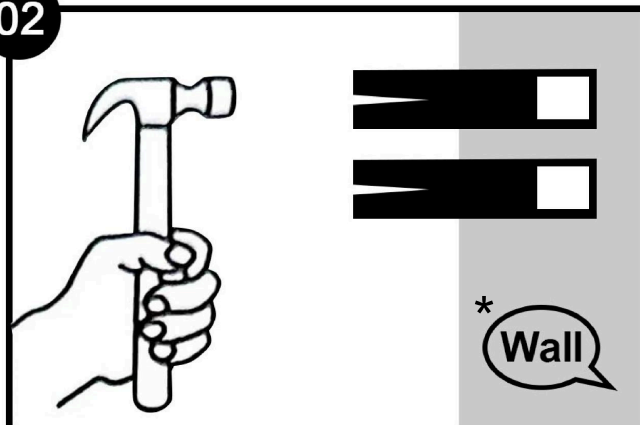

EN/ Using a hammer to insert the anchor onto the solid wall.

SK/ Kladivom zasuňte kotvu do pevnej steny.

CZ/ Pomocí kladiva vložte hmoždinku do pevné stěny.


HR/ Pomoću čekića umetnite sidro na čvrsti zid.

HU/ Kalapács használatával helyezze be a horgonyt a szilárd falba.

RO/ Folosiți un ciocan pentru a introduce ancora în peretele solid.

SI/ Sidro s kladivom pritrdite na trdno steno.

03

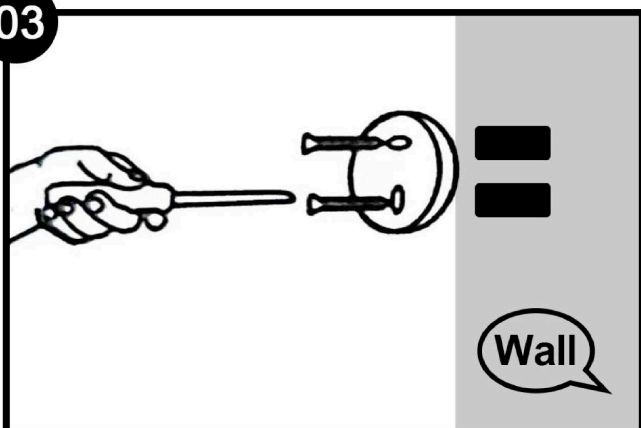

EN/ Putting the base plate over the anchor, then insert the screws with a screwdriver.

SK/ Základnú dosku nasadíte na kotvu, potom skrutkovačom zasuňte skrutky.

CZ/ Přiložte základní desku na hmoždinku a poté zašroubujte šrouby pomocí šroubováku.


HR/ Postavite osnovnu ploču preko sidra, zatim umetnite vijke pomoću odvijača.

HU/ Helyezze az alaplapot a horgonyra, majd csavarja be a csavarokat csavarhúzóval.

RO/ Puneți placa de bază peste ancoră, apoi introduceți șuruburile cu o șurubelniță.

SI/ Osnovno ploščo položite na sidro in nato z izvijačem vstavite vijake.

04

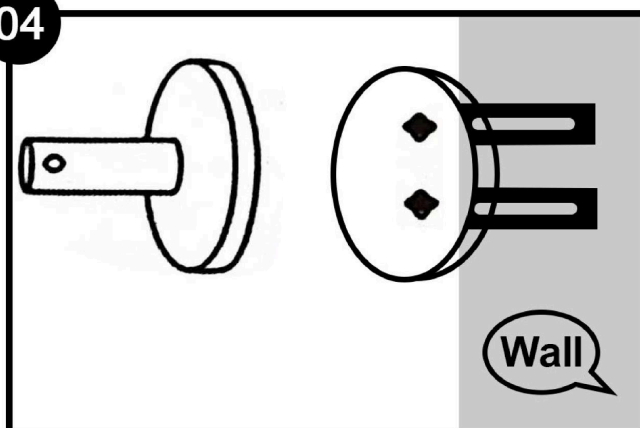

EN/ Attach the post onto the base plate.

SK/ Pripevnite stĺpik na základnú dosku.

CZ/ Připevněte sloupek k základní desce.

HR/ Pričvrstite stup na osnovnu ploču.


HU/ Rögzítse az oszlopot az alaplapra.

RO/ Atașați stâlpul pe placa de bază.

SI/ Na osnovno ploščo pritrdite stebriček.

* Wall; Stena; Stěna; Zid; Perete; Fal

06

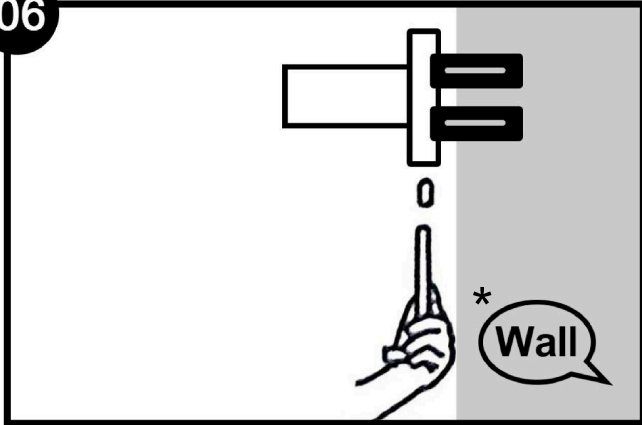

EN/ Using a hex wrench to tighten the screws to finish the installation.

SK/ Pomocou šesťhranného kľúča utiahnite skrutky a dokončite inštaláciu.

CZ/ Pomocí imbusového klíče utáhněte šrouby a dokončete instalaci.

HR/ Pomoću šesterokutnog ključa zategnite vijke kako biste dovršili instalaciju.

HU/ Imbuszkulcs segítségével húzza meg a csavarokat, hogy befejezze az összeszerelést.

RO/ Folosind o cheie hexagonală pentru a strânge șuruburile pentru a finaliza instalarea.

SI/ Za dokončanje vgradnje z uporabo šestiložnega ključa privijte vijake.