
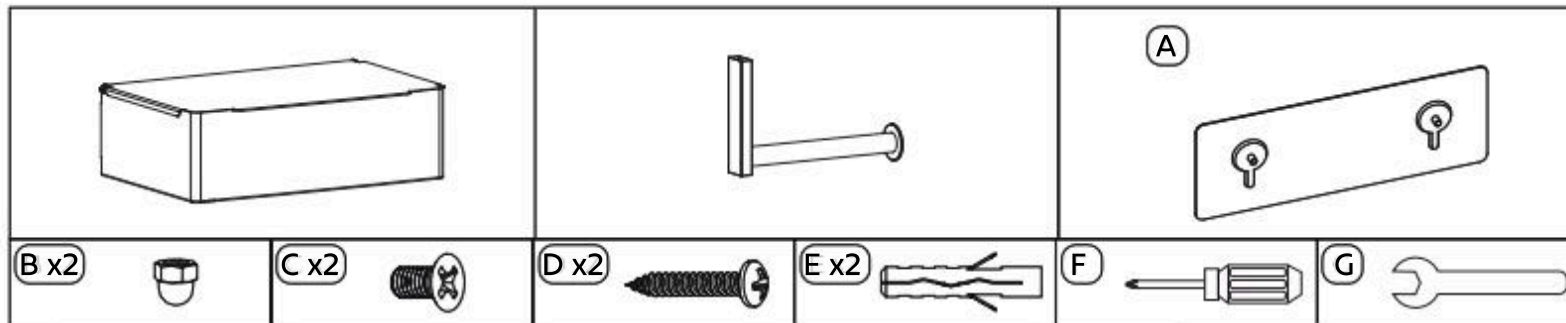


MISIA


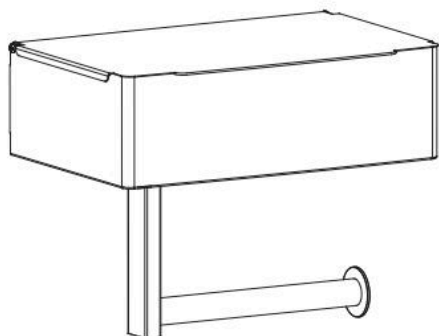


1. EN/ Choose Wall Anchors
SK/ Vyberte si nástenné kotvy
CZ/ Vyberte kotvy na stěnu
SI/ Izberite stenska sidra
RO/ Alegeți Ancore de perete
HU/ Válasszon fali horgonyokat
HR/ Odaberite zidna sidra

(1a) EN/ No Drill Adhesive Anchors (Only for very smooth and unpainted surfaces)
SK/ Lepiace kotvy bez nutnosti vrtania (len pre veľmi hladké a nelakované povrchy)
CZ/ Lepicí kotvy bez vrtání (pouze na velmi hladké a nenatřené povrchy)
SI/ Lepilna sidra brez vrtanja (samo za zelo gladke in nebarvane površine)
RO/ Ancore adezive fără găurire (Numai pentru suprafețe foarte netede și nevopsite)
HU/ Fúrásmentes ragasztós horgonyok (Csak nagyon sima és nem festett felületekre)
HR/ Ljepljiva sidra bez bušenja (samo za vrlo glatke i nebojene površine)


A x1 B x2 G

Clean wall surface, peel off adhesive backing and stick firmly onto the wall. Wait 24 hours, then attach the storage shelf.
Vyčistite povrch steny, odlepte lepiacu podložku a pevne prilepte na stenu. Počkejte 24 hodín a potom pripevnite odkladacíu policičku.
Očistěte povrch stěny, odstraňte ochrannou fólii z lepicí vrstvy a pevně přitlačte na stěnu. Počkejte 24 hodin, poté připevněte odkládací policičku.
Očistite stensko površino, odlepите lepilno podlogo in jo trdno prilepite na steno. Počakajte 24 ur, nato pritrdite odlagalno polico.
Curățați suprafața peretelui, îndepărtați suportul adeziv și lipiți ferm pe perete. Așteptați 24 de ore, apoi atașați raftul de depozitare.
Tisztítsa meg a fal felületét, húzza le a ragasztó hátoldalát, és erősen ragassza a falra. Várjon 24 órát, majd csatlakoztassa a tárolópolcot.
Očistite zidnu površinu, odlijepite ljepljivu podlogu i čvrsto zalijepite na zid. Pričekajte 24 sata, zatim pričvrstite policu za odlaganje.

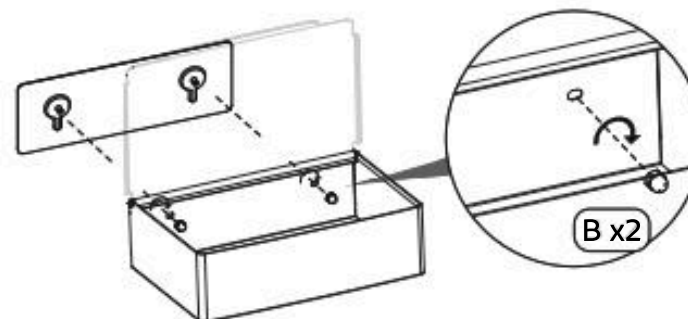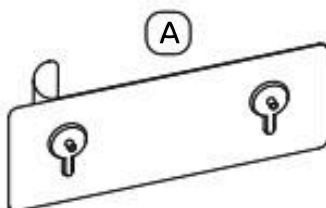

(1b) EN/ Drilled Anchors
SK/ Kotvy s vŕtaním
CZ/ Kotvy s vrtáním
SI/ Navrtana sidra
RO/ Ancore cu găurire
HU/ Fúrt horgonyok
HR/ Izbušena sidra

Mark and drill anchor holes, insert wall anchors, then attach the storage shelf.
Označte a vyvŕtajte kotviace otvory, vložte nástenné kotvy a potom pripevnite úložnú policu.
Označte a vyvrtejte otvory pro kotvy, vložte je do stěny a následně připevněte odkládací poličku.
Označite in izvrtajte luknje za sidra, vstavite stenska sidra, nato pritrdite odlagalno polico.
Marcați și dați găurile de ancorare, introduceți ancore de perete, apoi atașați raftul de depozitare.
Jelölje meg és fúrja ki a horgonyok helyét, helyezze be a fali horgonyokat, majd csatlakoztassa a tárolópalcot.
Označite i izbušite rupe za sidra, umetnite zidne tiple, zatim pričvrstite policu za odlaganje.

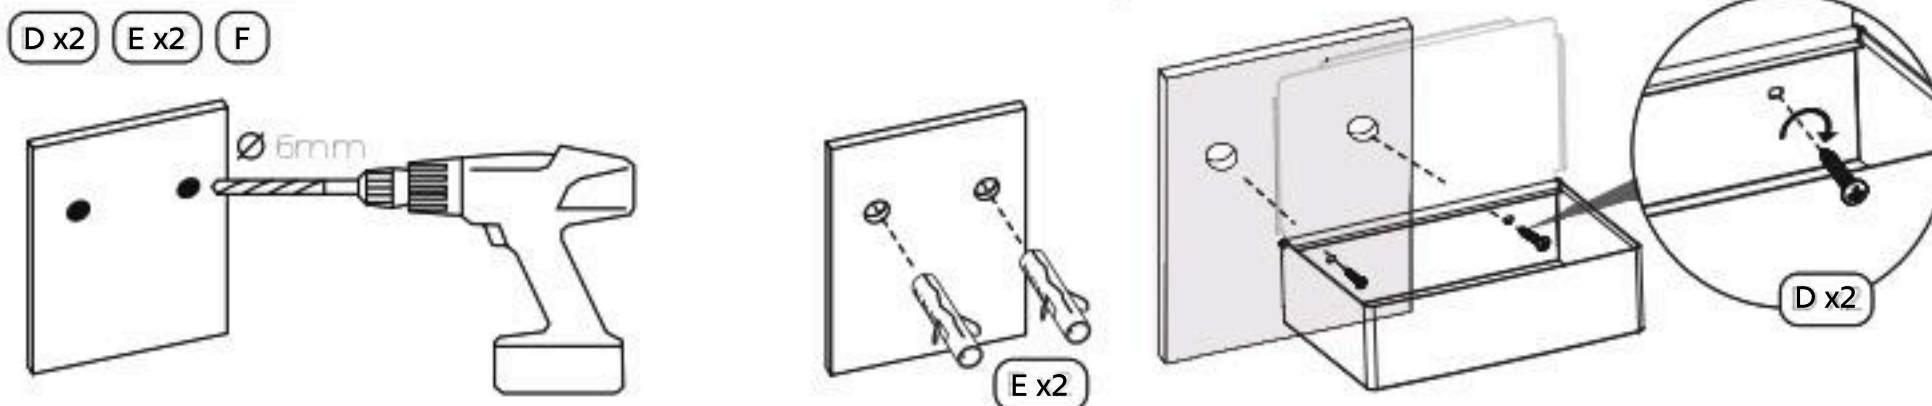

(2) EN/ Toilet Paper Holder Assembly
SK/ Montáž držiaka toaletného papiera
CZ/ Montáž držáku na toaletní papír
SI/ Sestava držala za toaletni papir
RO/ Ansamblu suport pentru de hârtie igienică
HU/ WC-papír tartó összeszerelése
HR/ Sklop držača toaletnog papira

Screw the hook onto the shelf, then place the rod in the hook.
Háček naskrutkujte na policu, potom do háčika vložte tyč.
Přišroubujte háček k polici a poté vložte tyč do háčku.
Kljuko privijte na polico, nato v kljuko vstavite palico.
Înșurubați cârligul de raft, apoi puneți tijă în cârlig.
Csavarozza fel a kampót a polcra, majd helyezze a rudat a kampóra.
Pričvrstite kuku na policu, a zatim postavite šipku u kuku.

