

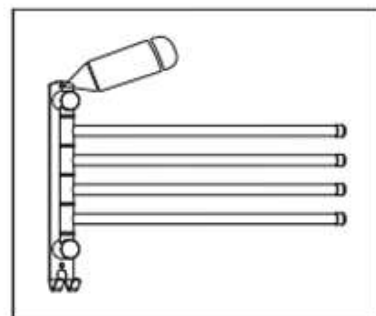
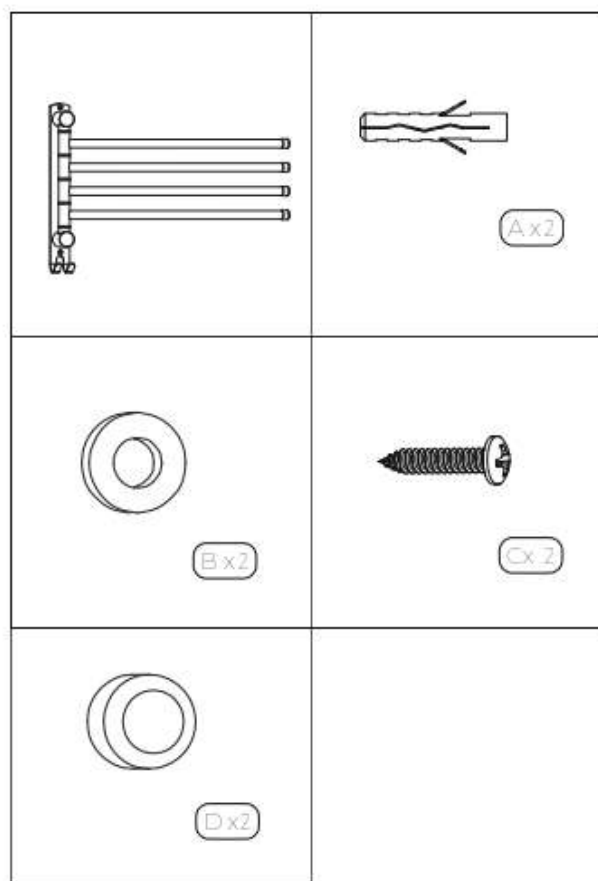


HOLDER

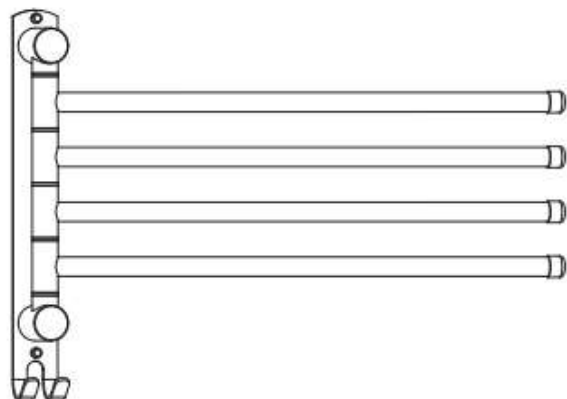


1. UPEVNĚTE A OZNAČTE MÍSTO VRTÁNÍ.

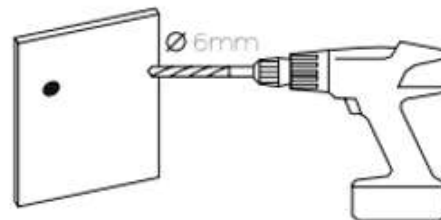


2. VYVRTEJTE OTVORY VRTÁKEM O PRŮMĚRU 6 MM.




3. VLOŽTE ROZPÍNACÍ ŠROUB.

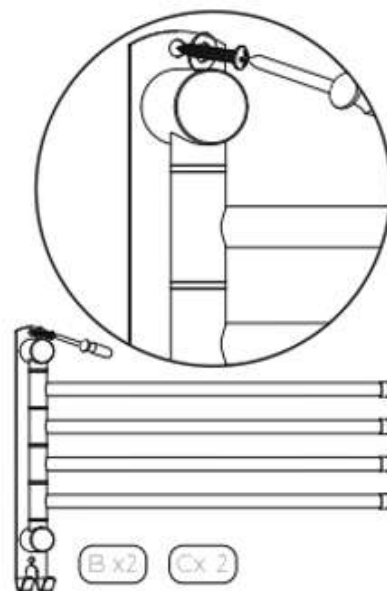

4. Nasaďte podložku s maticí na šroub a utáhněte ji.

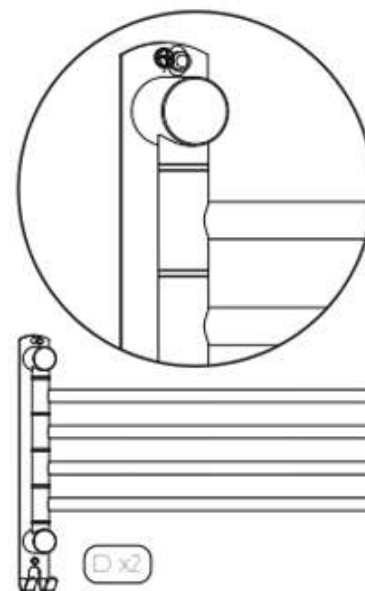

5. PŘIKRYJTE KRYTKAMI ŠROUBŮ.

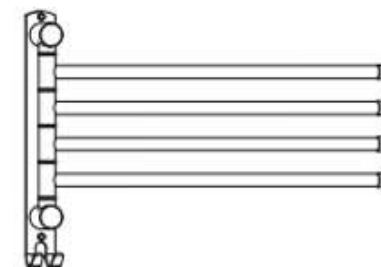

6. INŠTALÁCIA JE DOKONČENÁ.