

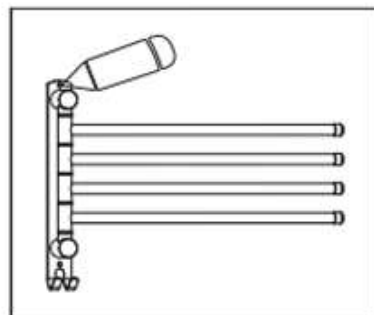
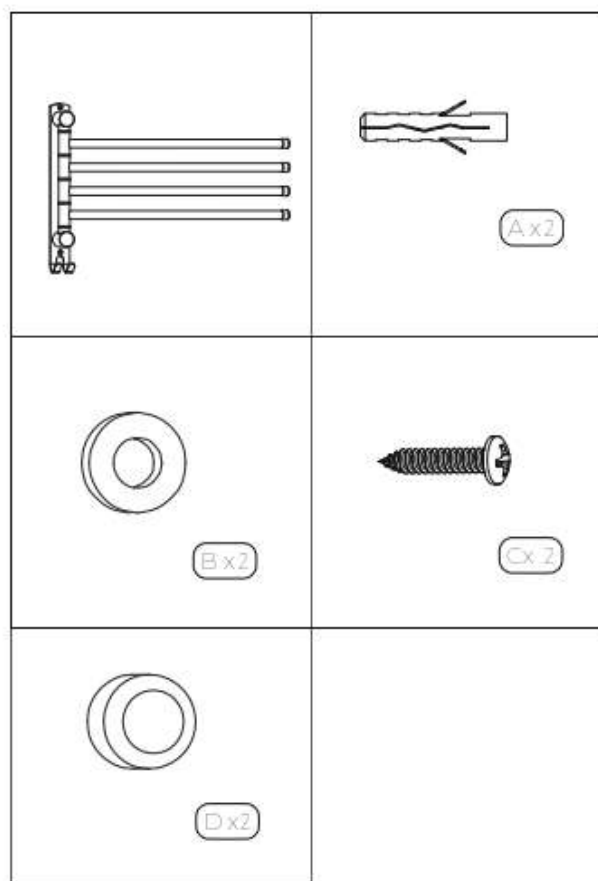


HOLDER

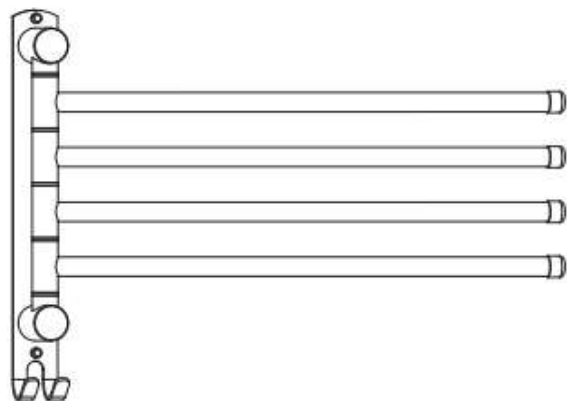


1. DOLOČITE IN OZNAČITE POLOŽAJ VRTANJA.

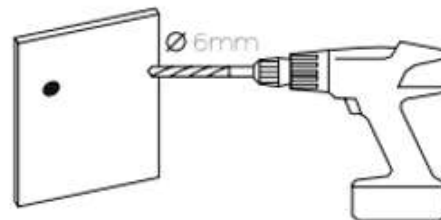


2. IZVRTAJTE LUKNJE S 6 MM SVEDROM.




3. VSTAVITE RAZŠIRITVENI VIJAK.

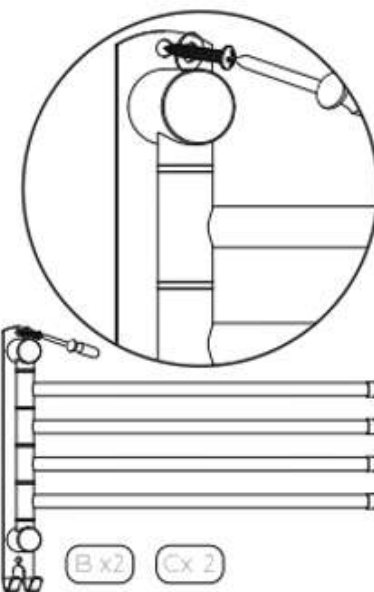

4. V VIJAK VSTAVITE MATIČNO BLAZINICO IN GA ZATEGNITE.

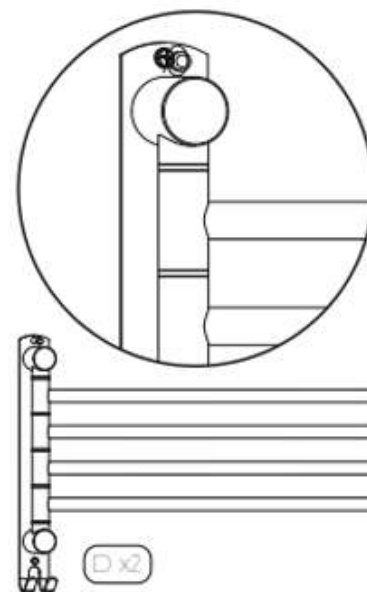

5. POKRIJTE S POKROVČKI ZA VIJAKE.

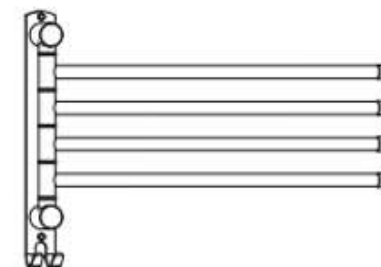

6. NAMESTITEV JE KONČANA.