

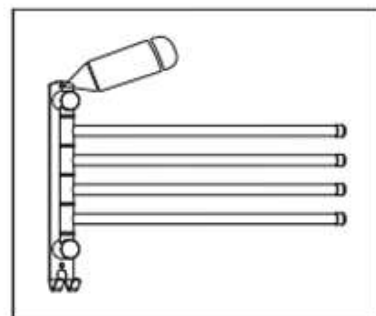
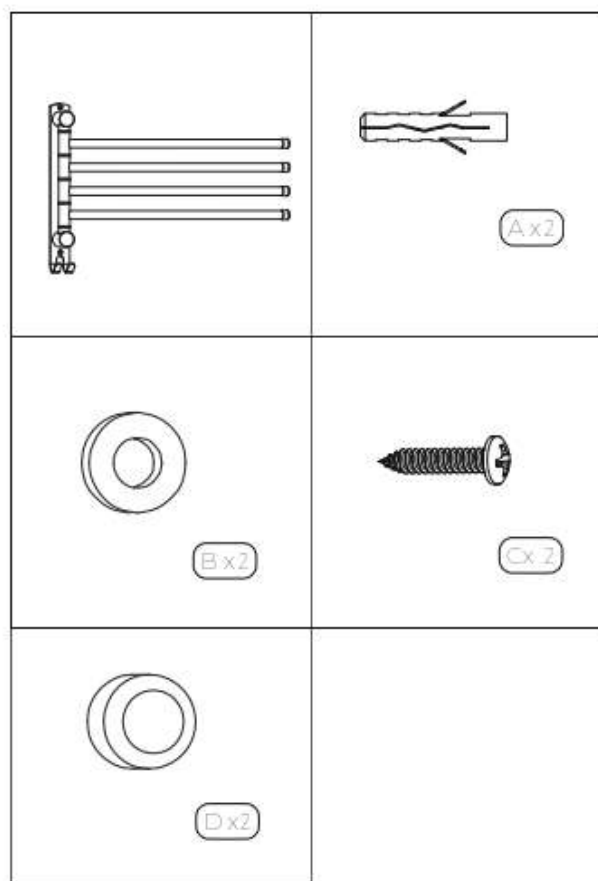



HOLDER

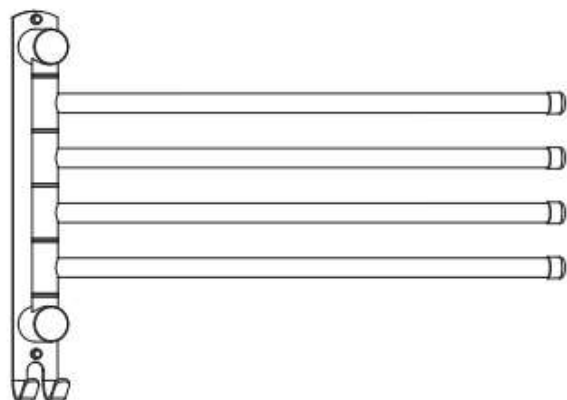


1. FIXAȚI ȘI MARCAȚI POZIȚIA DE GĂURIRE.

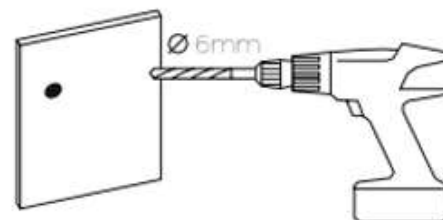


2. DAȚI GĂURI CU UN BURGHIU DE 6 MM.

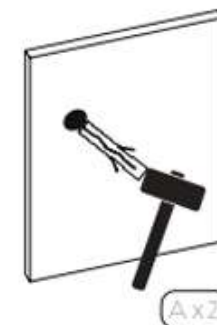


3. INTRODUCEȚI ȘURUBUL DE EXPANSIUNE.

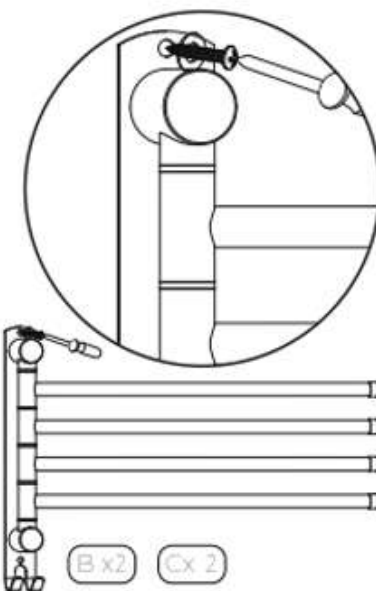

4. INTRODUCEȚI ȘAIBA CU PIULIȚA PE ȘURUB ȘI STRÂNGEȚI-O.

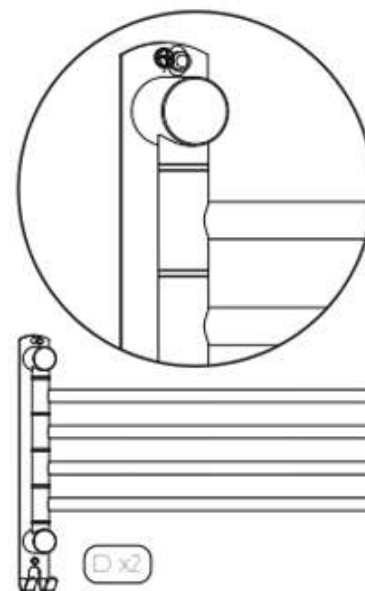

5. ACOPERIȚI CU CAPACE CU ȘURUBURI.

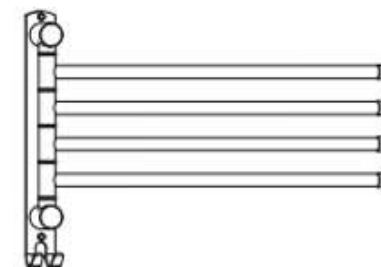

6. INSTALAREA ESTE FINALIZATĂ.