


# TOMKO TYP 2




## PROCES DE ASAMBLARE FĂRĂ SCULE

1

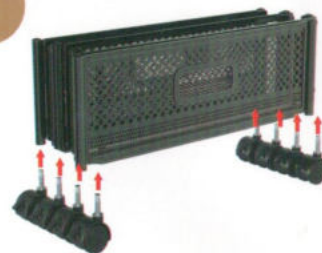


MONTAȚI 8 ROȚI

2

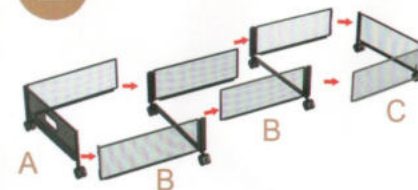


CONECTAȚI CELE 4 PĂRȚI ÎNTRE ELE CU 6 PINI

3

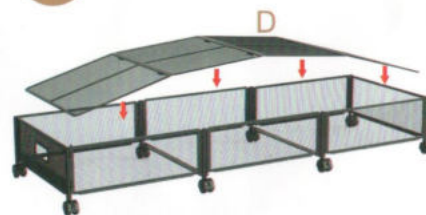


PUNEȚI PE RAMA INFERIOARĂ

4

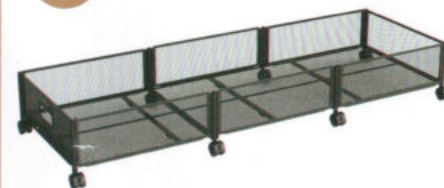

FINALIZAȚI ASAMBLAREA

## PRODUSUL INCLUDE

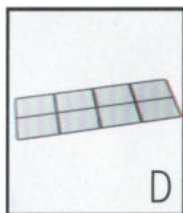

PLASĂ DE  
FUND FIXĂ




ROȚI




PLUG-IN FIX



ȘINĂ DE  
PROTECȚIE  
STÂNGA

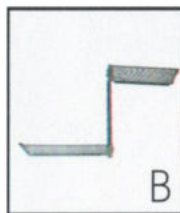

ȘINĂ DE  
PROTECȚIE  
CENTRALĂ

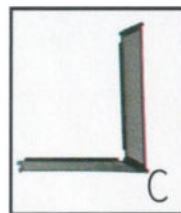

ȘINĂ DE  
PROTECȚIE  
DREAPTA