


TOMKO TYP 2




MONTÁŽNY PROCES BEZ POUŽITIA NÁRADIA

1

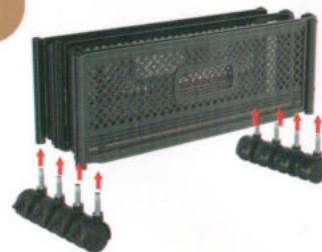


NAINŠTALUJTE 8 KOLIES

2

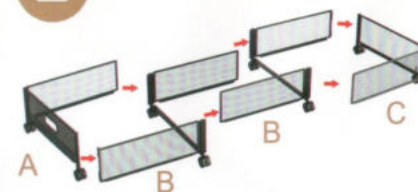

SPOJTE 4 ČASTI 6 KOLÍKMI

3

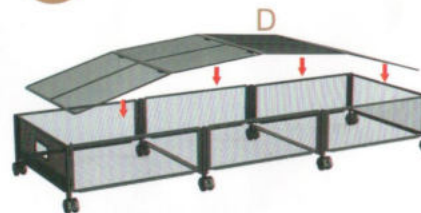


NASAĎTE SPODNÝ RÁM

4



DOKONČITE MONTÁŽ

PRODUKT OBSAHUJE

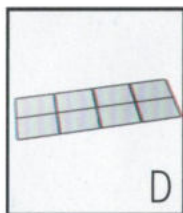

PEVNÁ
SPODNÁ
SIEŤKA




KOLESÁ




PEVNÝ
ZÁSUVNÝ
MODUL



ĽAVÉ
ZÁBRADLIE

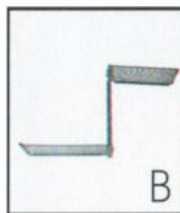

STREDNÉ
ZÁBRADLIE

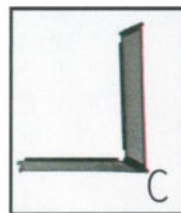

PRAVÉ
ZÁBRADLIE