

TOMKO TYP 2




POSTOPEK MONTAŽE BREZ ORODJA

1




NAMESTITE 8 KOLES

2

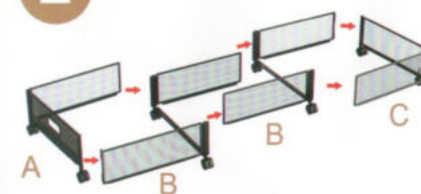

POVEŽITE 4 DELE S 6 ČEPI

3

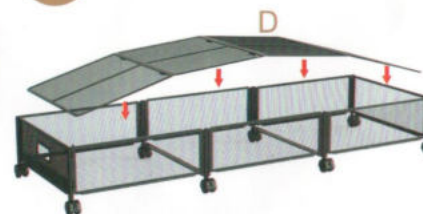


NAMESTITE SPODNJI OKVIR

4



DOKONČAJTE SESTAVLJANJE

IZDELEK VKLJUČUJE

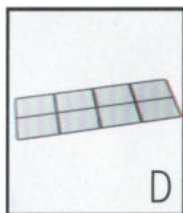

FIKSNA
SPODNJA
MREŽA




KOLESA




FIKSNI
VTIČNIK



LEVA
ZAŠČITNA
OGRAJA

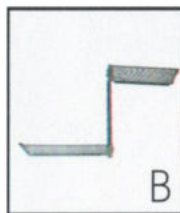

SREDNJA
ZAŠČITNA
OGRAJA

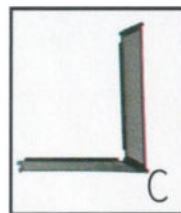

DESNA
ZAŠČITNA
OGRAJA