

HARTO




1 Take out the bathtub and accessories

SK: VYTIAHNITE VAŇU A PRÍSLUŠENSTVO
CZ: VYJMĚTE VANU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
SI: ODBERATE KAD IN DODATKE
RO: SCOATEȚI AFARĂ CADA ȘI ACCESORIILE
HR: IZVADITE KADU I DODATNU OPREMU
HU: VEGYE KI A KÁDAT ÉS A TARTOZÉKOKAT




2 Connect the are-shaped frames

SK: PRIPOJTE OBLÚKOVÉ RÁMY
CZ: SPOJTE OBLOUKOVÉ RÁMY
SI: POVEŽITE OKVIRJE V OBLIKI PLOSKVE
RO: CONECTAȚI CADRELE ÎN FORMĂ DE ARC
HR: SPOJITE LUČNE OKVIRE
HU: CSATLAKOZTASSA AZ ÍVELT KERETEKET

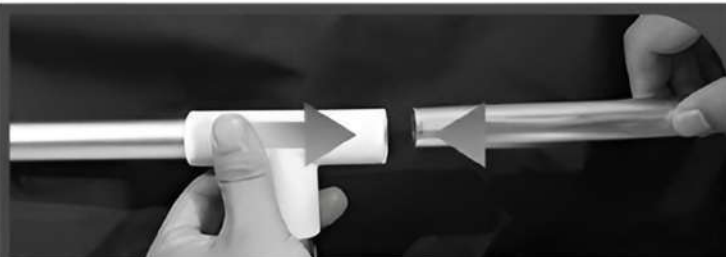


3 Insert the support rods

SK: VLOŽTE NOSNÉ TYČE
CZ: VLOŽTE PODPĚRNÉ TYČE
SI: VSTAVITE PODPORNE PALICE
RO: INTRODUCETI TIJELE DE SPRIJIN
HR: UMETNITE POTPORNE ŠIPKE
HU: HELYEZZE BE A TARTÓRUDAKAT

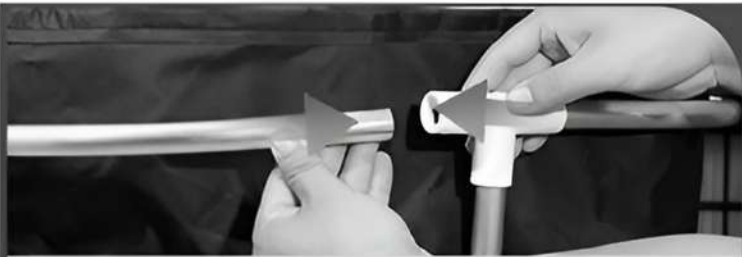

4 Fold the hemdown along the edge

SK: PRELOŽTE LEM POZDÍĽ OKRAJA
CZ: PŘEHNĚTE LEM DOLŮ PODÉL OKRAJE
SI: OB ROBOVIH PREPOGNITE OBROBE
RO: ÎNDOIȚI TIVUL DE-A LUNGUL MARGINII
HR: PRESAVIJTE RUB PREMA DOLJE DUŽ IVICE
HU: HAJTSA LE A SZEGÉLYT AZ ÉL MENTÉN

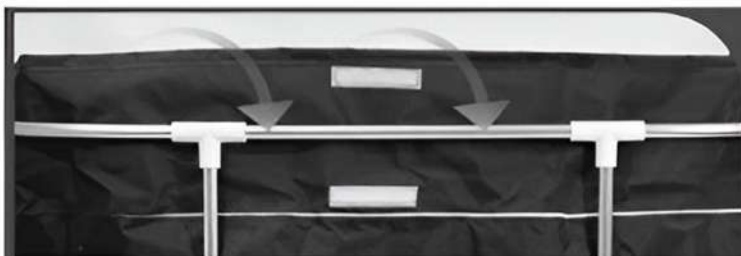

5 Fold the hem down along the edge

SK: PRELOŽTE LEM POZDĹŽ OKRAJA
 CZ: PŘEHNĚTE LEM DOLŮ PODÉL OKRAJE
 SI: ZLOŽITE OBROBO VZDOLŽ ROBA
 RO: ÎNDOÎȚI TIVUL DE-A LUNGUL MARGINII
 HR: PRESAVIJTE RUB PREMA DOLJE DUŽ IVICE
 HU: HAJTSA LE A SZEGÉLYT AZ ÉL MENTÉN



6 Installation is completed

SK: MONTÁŽ JE DOKONČENÁ
 CZ: INSTALACE JE DOKONČENA
 SI: NAMESTITEV JE KONČANA
 RO: INSTALAREA ESTE FINALIZATĂ
 HR: INSTALACIJA JE ZAVRŠENA
 HU: A TELEPÍTÉS BEFEJEZŐDÖTT