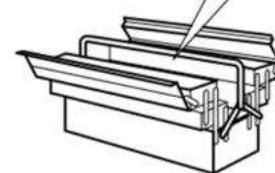
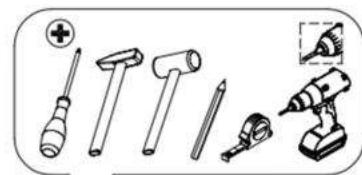
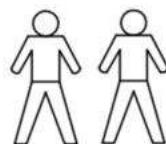
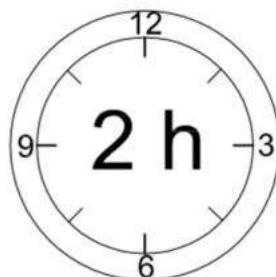
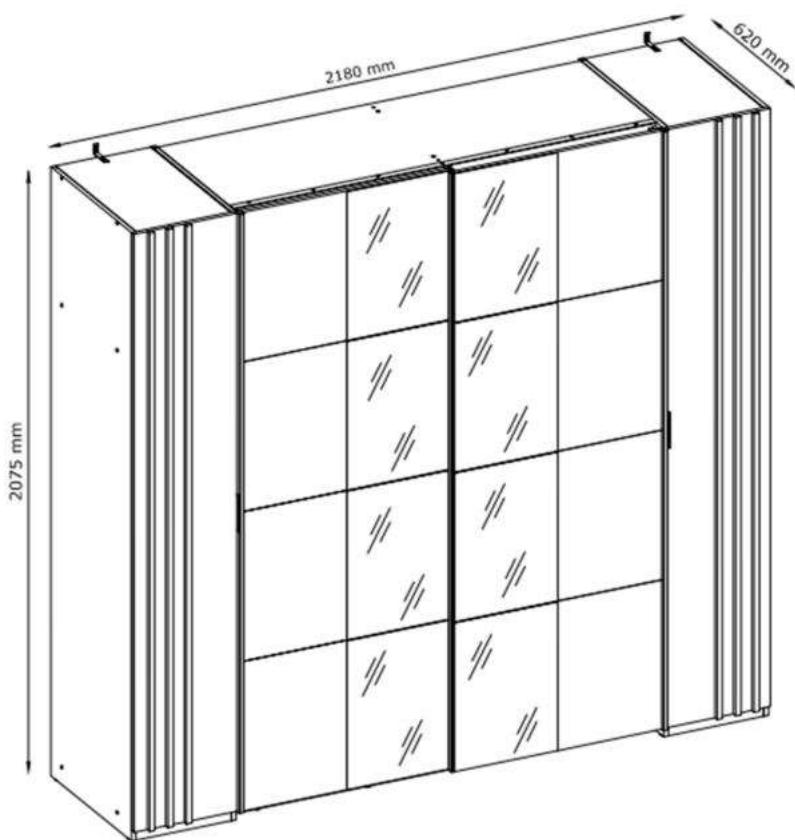


# FLORENS



CZ

Montážní návod  
Skříň

SK

Návod na motáz  
Skriňa

HR

Upute za instalaciјu  
Ormar

HU

Szerelési útmutató  
Szekrény

RO

Instructiuni de montaj  
Dulap

SI

Navodila za vgradnjo  
Omara

**SK:** Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

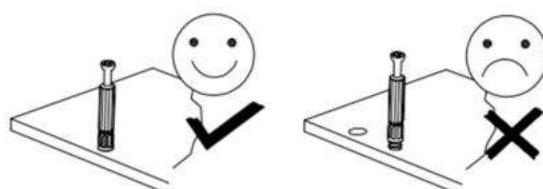
**CZ:** Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

**HU:** Húzza utána - kb. 5 hétt műlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket biztonság érdekben.

**HR:** Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

**RO:** Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeti după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.

**SI:** Po približno 5 tednih zategnite vijke, da zagotovite njihovo trajno stabilnost.



**SK:** Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.

**CZ:** Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.

**HU:** Kérjük, csak portörlő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa.

Ne használjon dörzshatásúsítót szert.

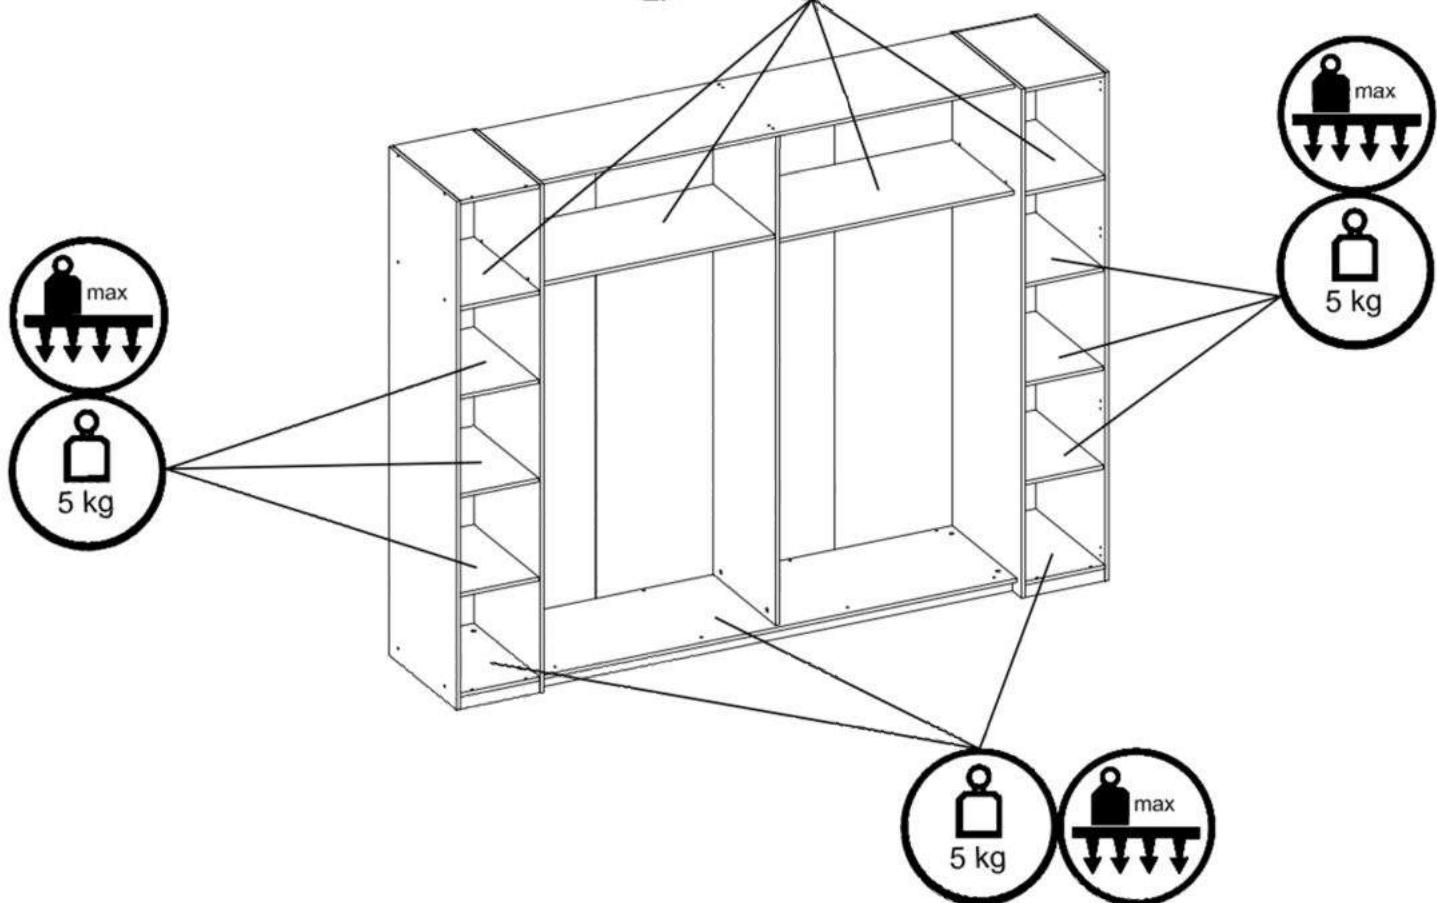
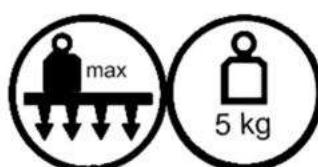
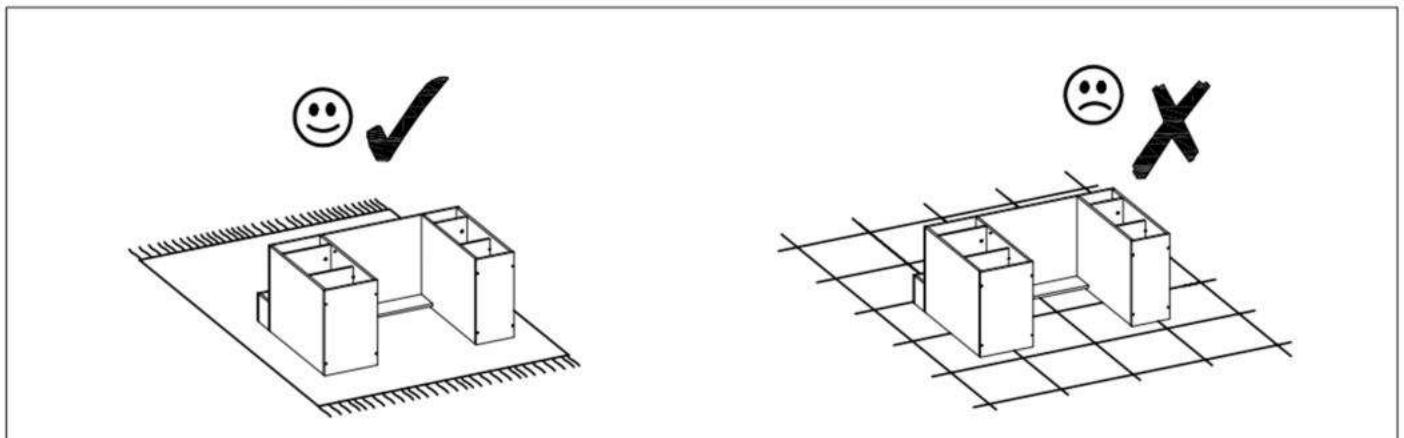
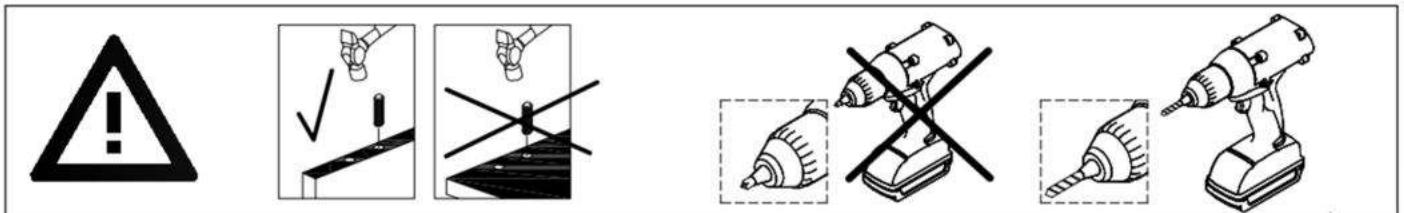
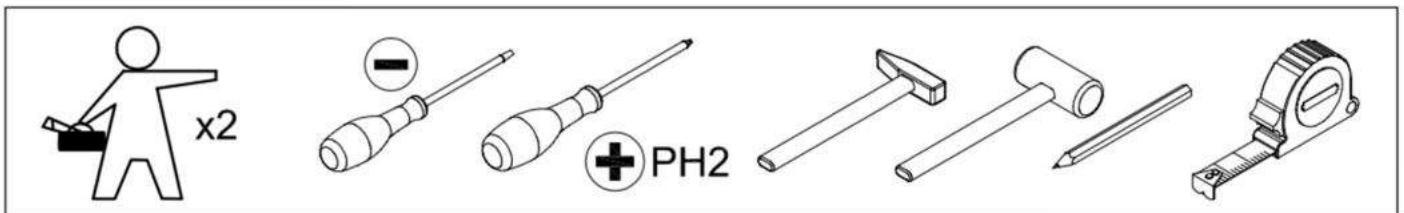
**HR:** Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom.

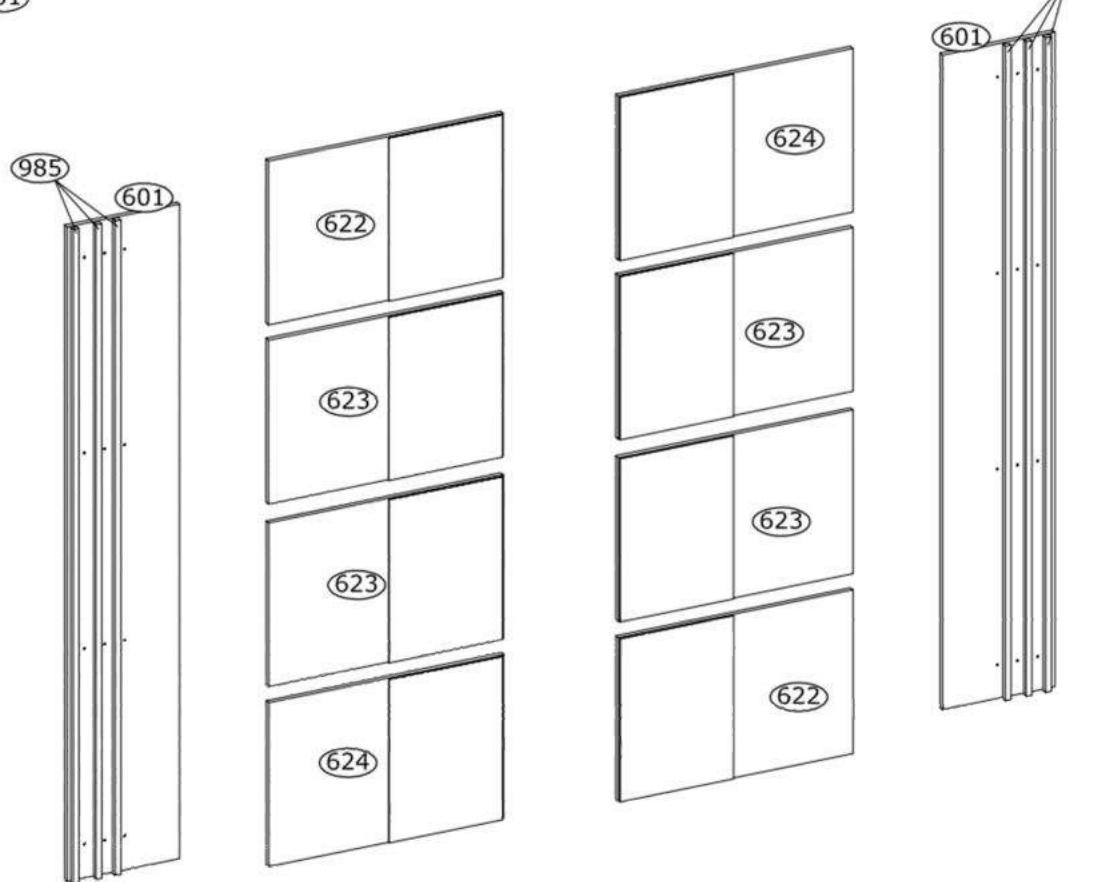
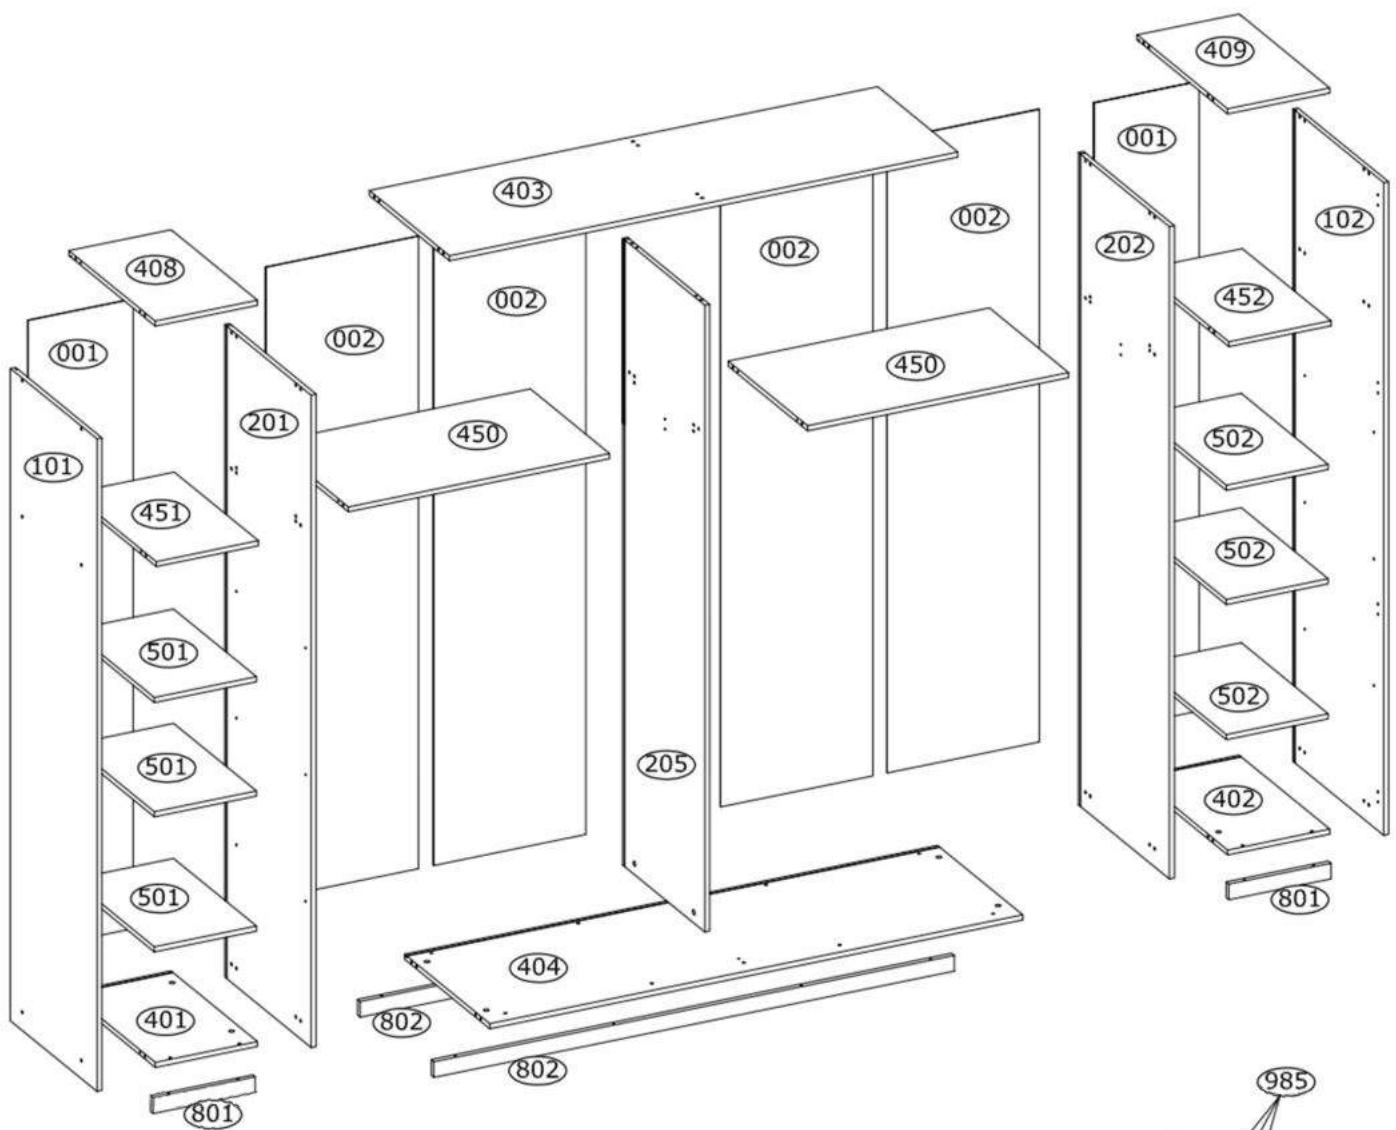
Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

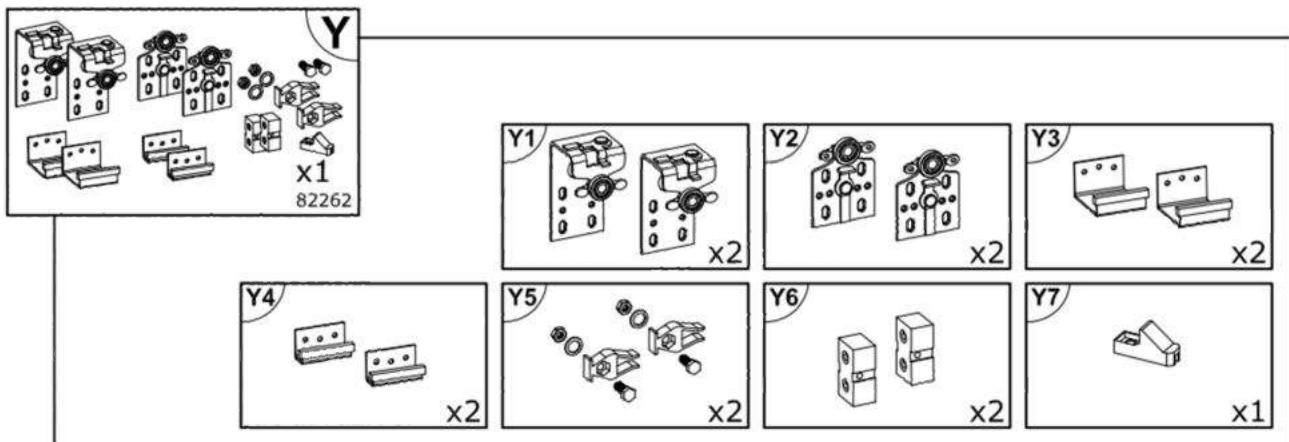
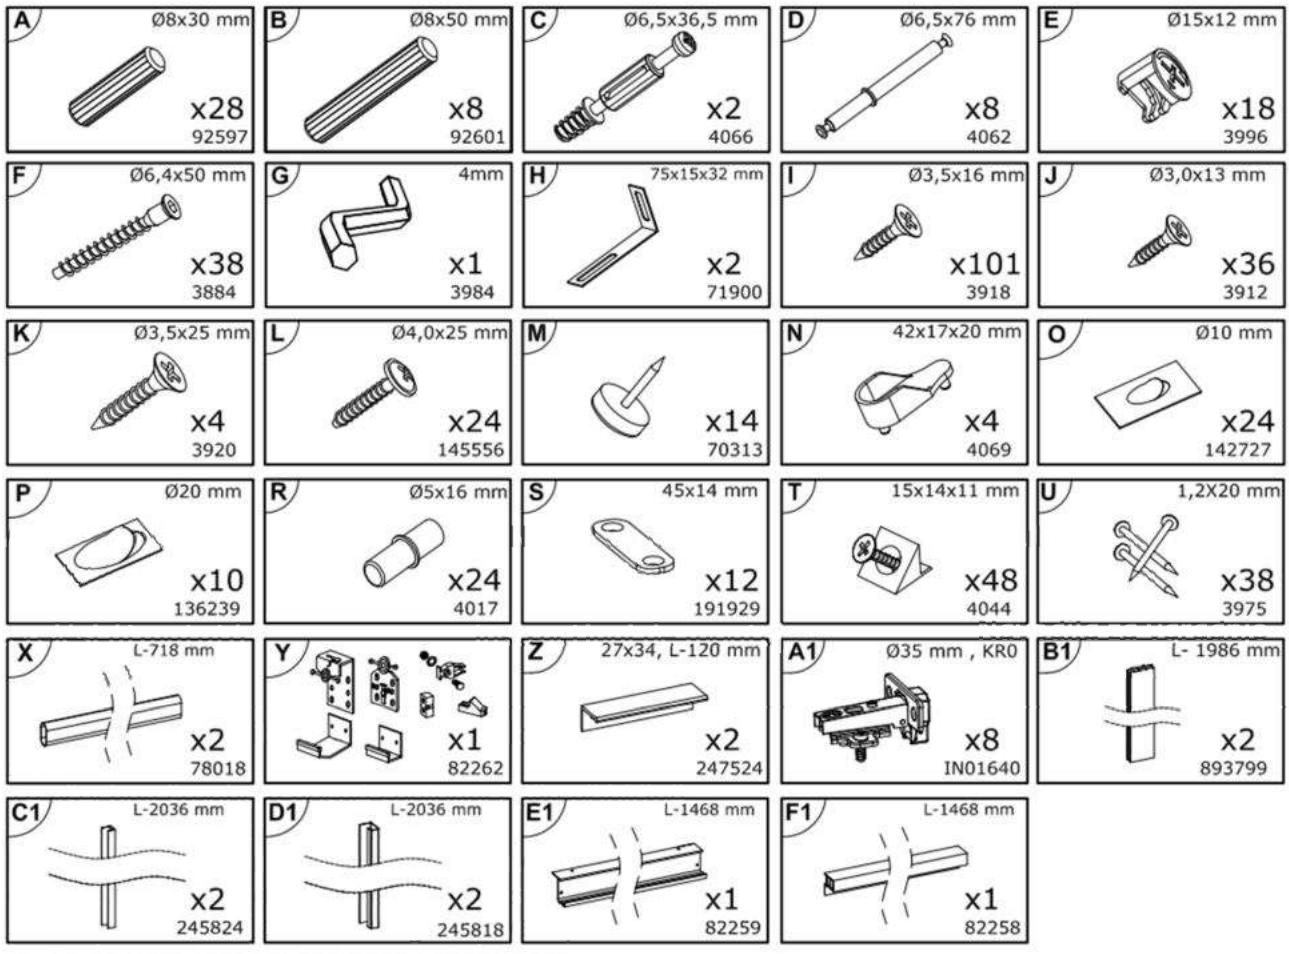
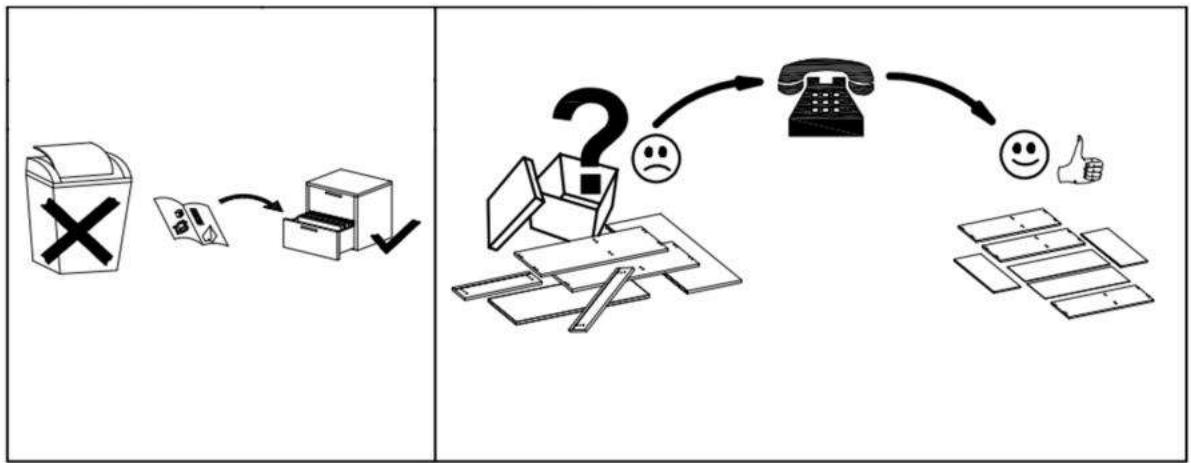

**RO:** Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cărpă de șters praful sau o cărpă ușor umezită.

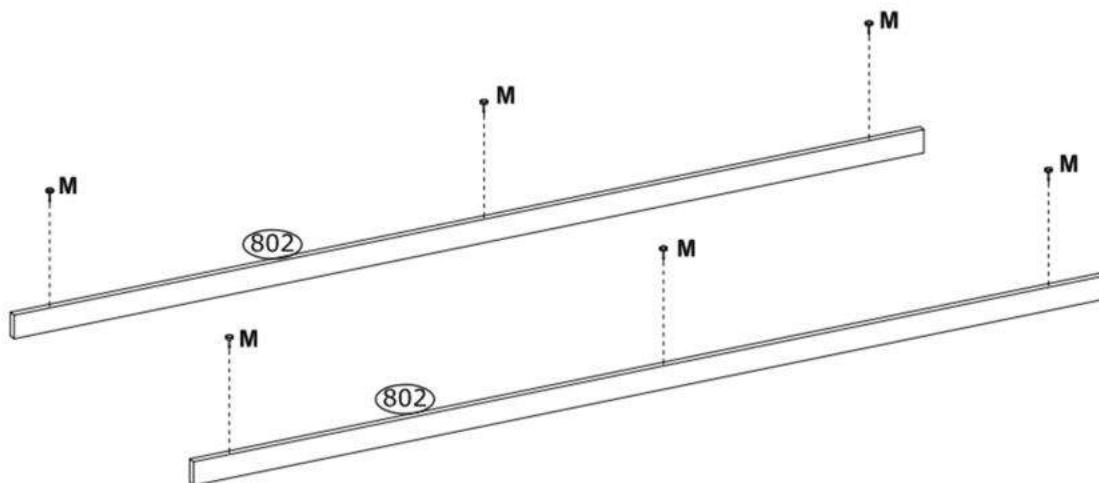

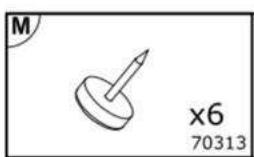
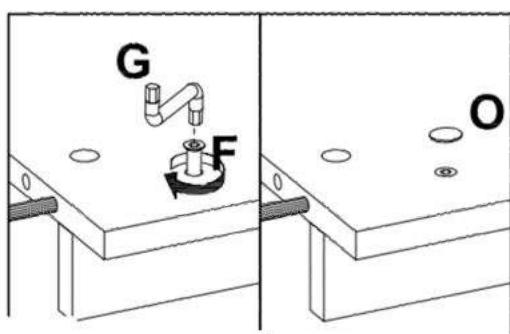
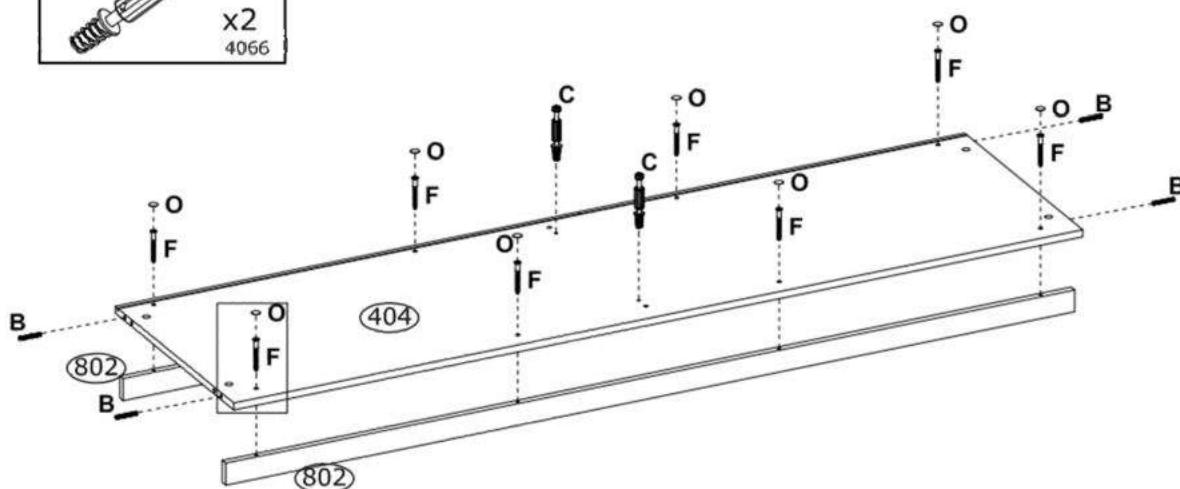
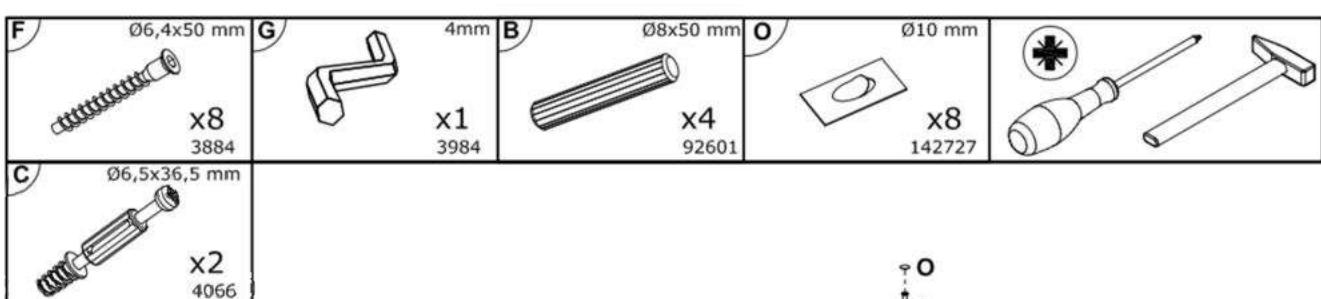
Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

**SI:** Za čiščenje uporabljajte le krpo za prah ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte čistil za čiščenje.












**1****2**










**3**
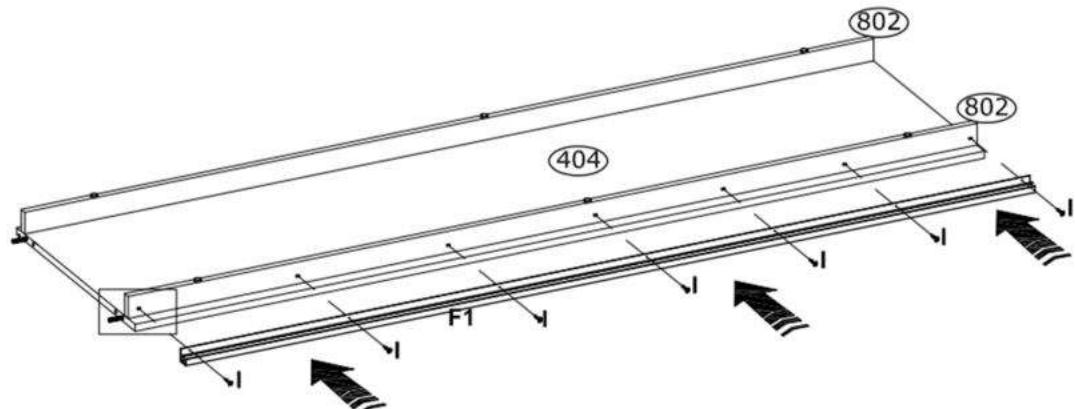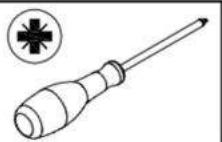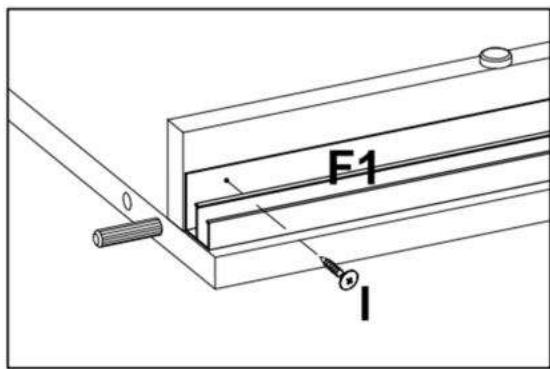
<b>F1</b>  L-1968 mm x1 82258	<b>I</b>  Ø3,5x16 mm x6 3918	
--	---	--

**F1****4**


<b>B</b>  Ø8x50 mm x4 92601		
--	--	--

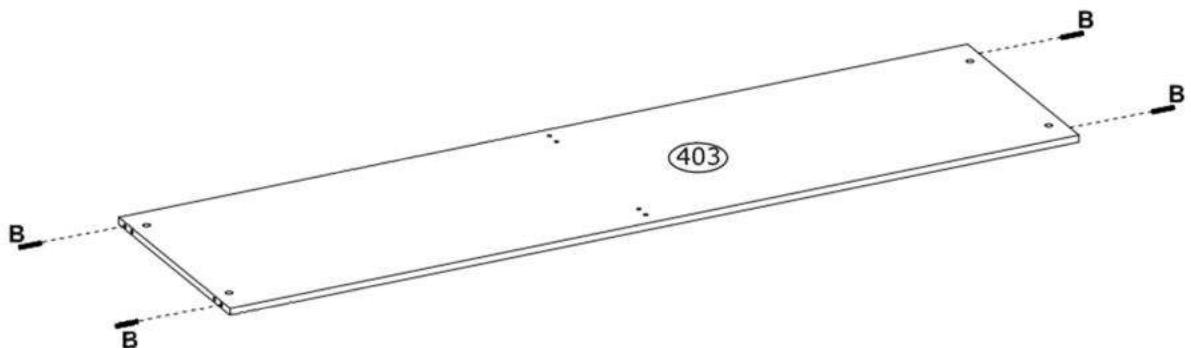**403****B****B**

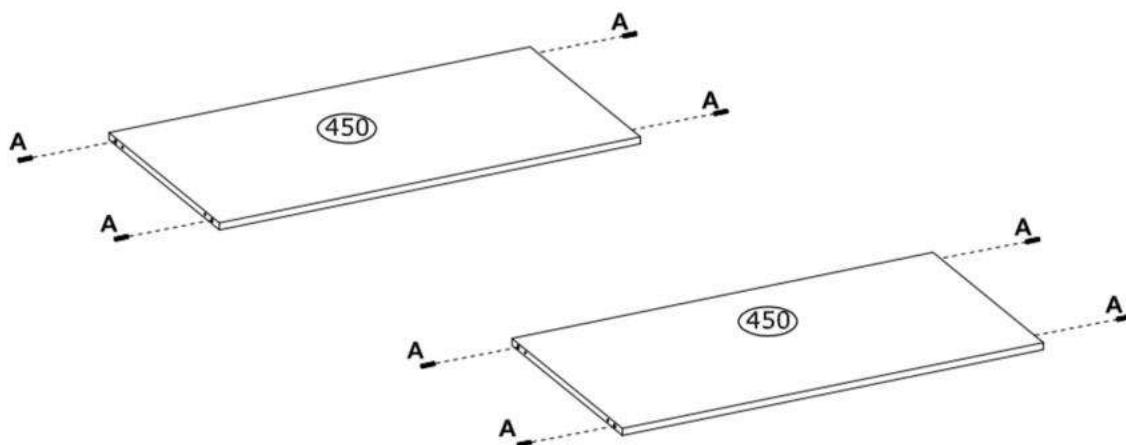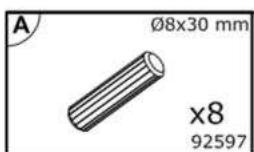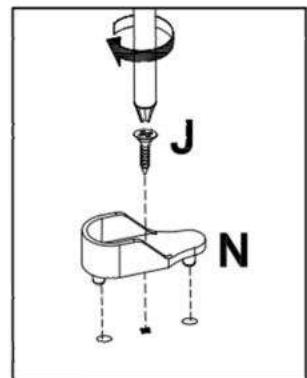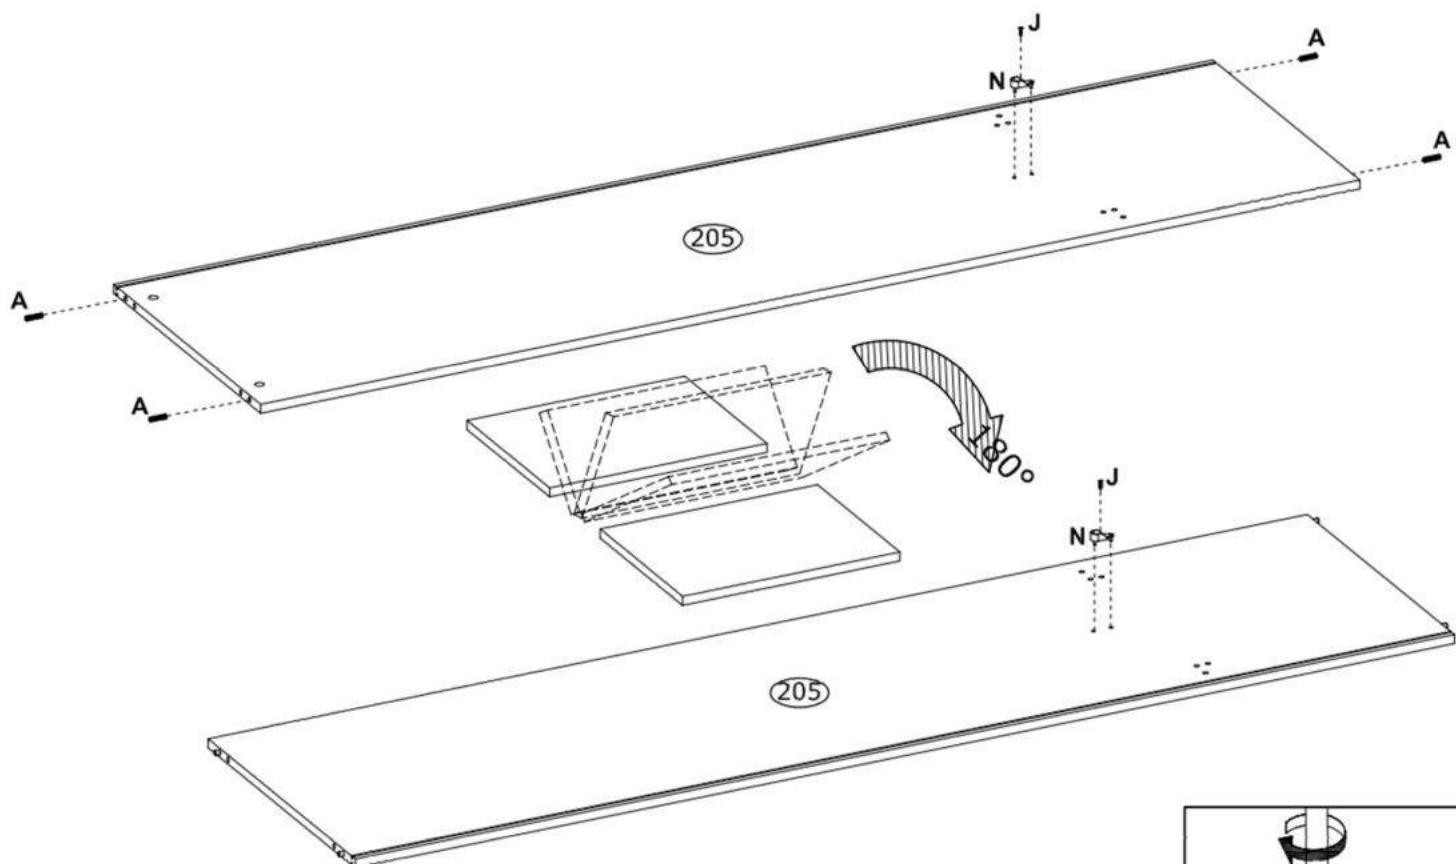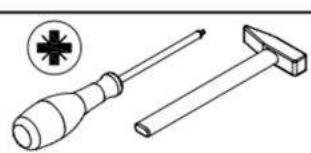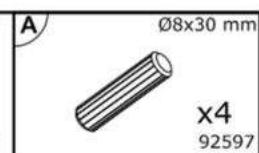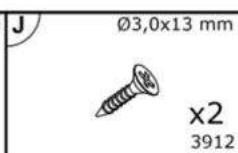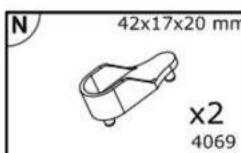
**5****6**










**7**


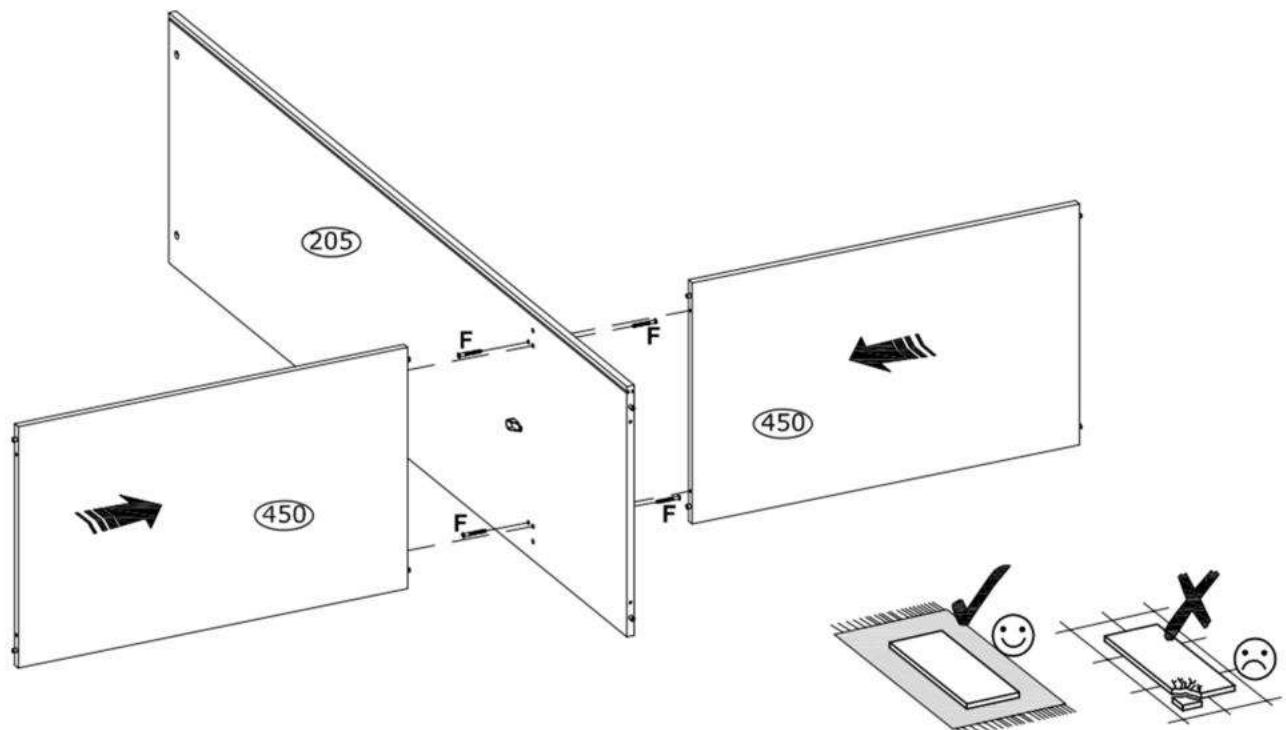
<b>F</b>  Ø6,4x50 mm x4 3884	<b>G</b>  4mm x1 3984	
---	---	--

**8**

<b>F</b>  Ø6,4x50 mm x2 3884	<b>G</b>  4mm x1 3984	
---	--	--


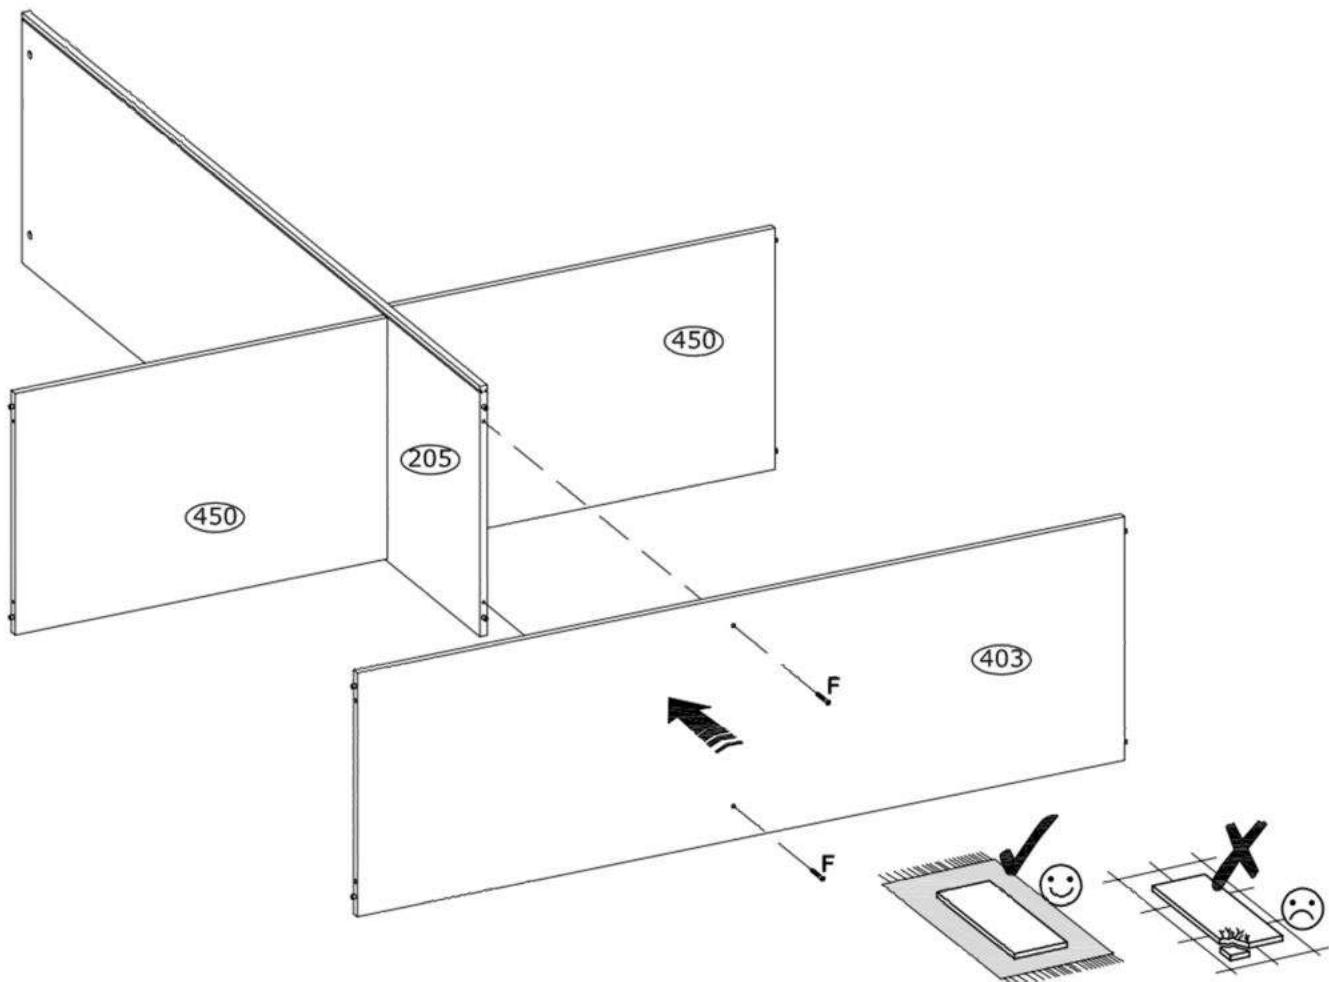


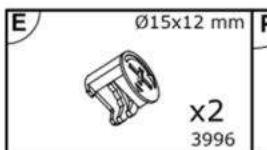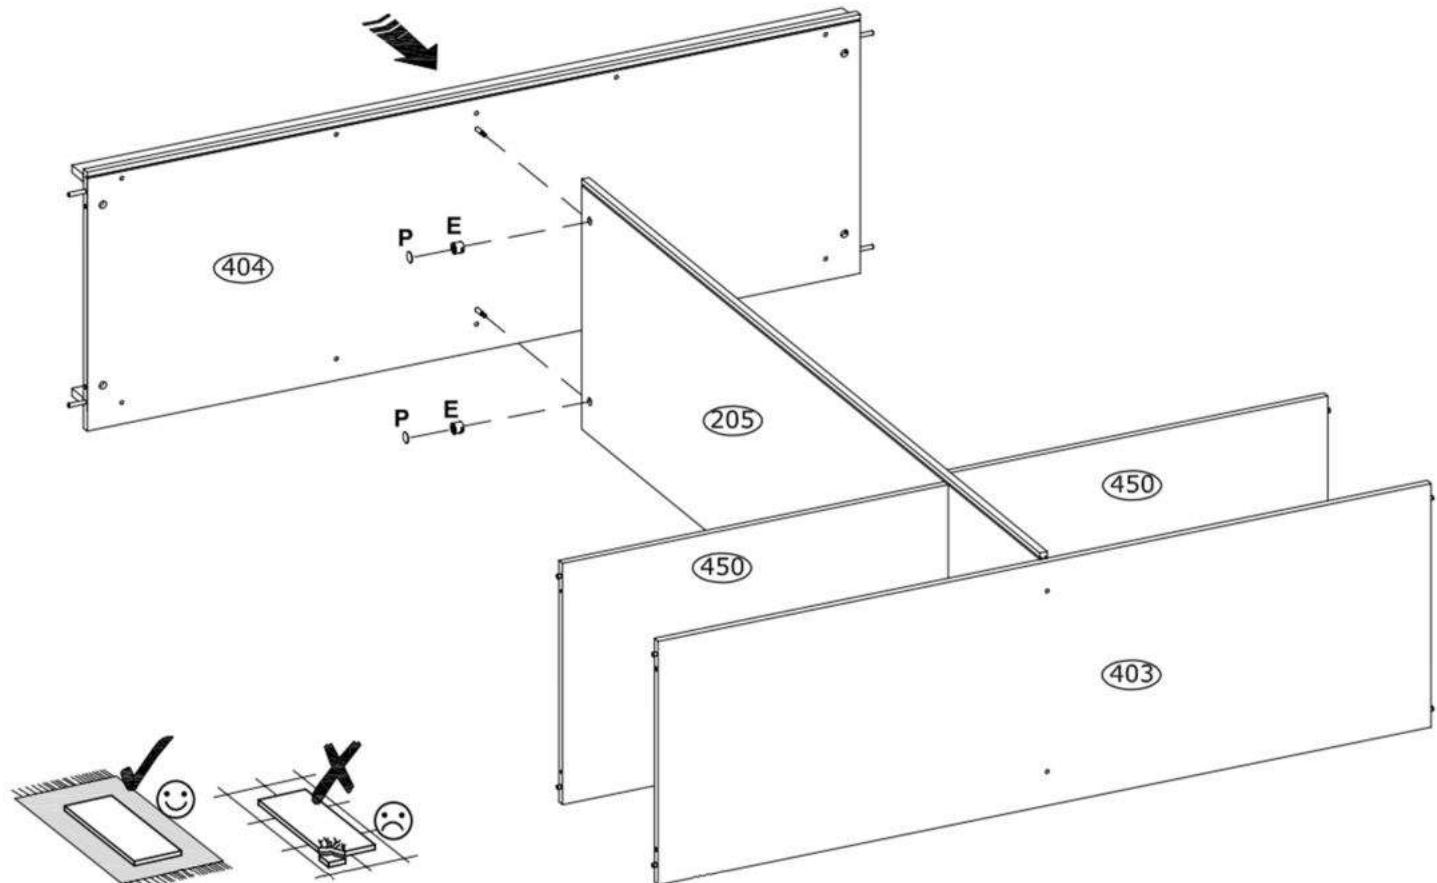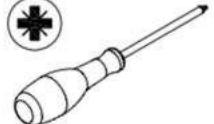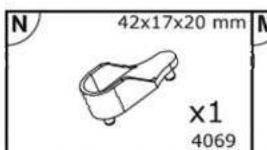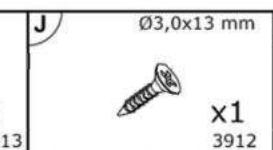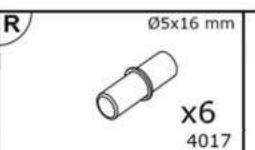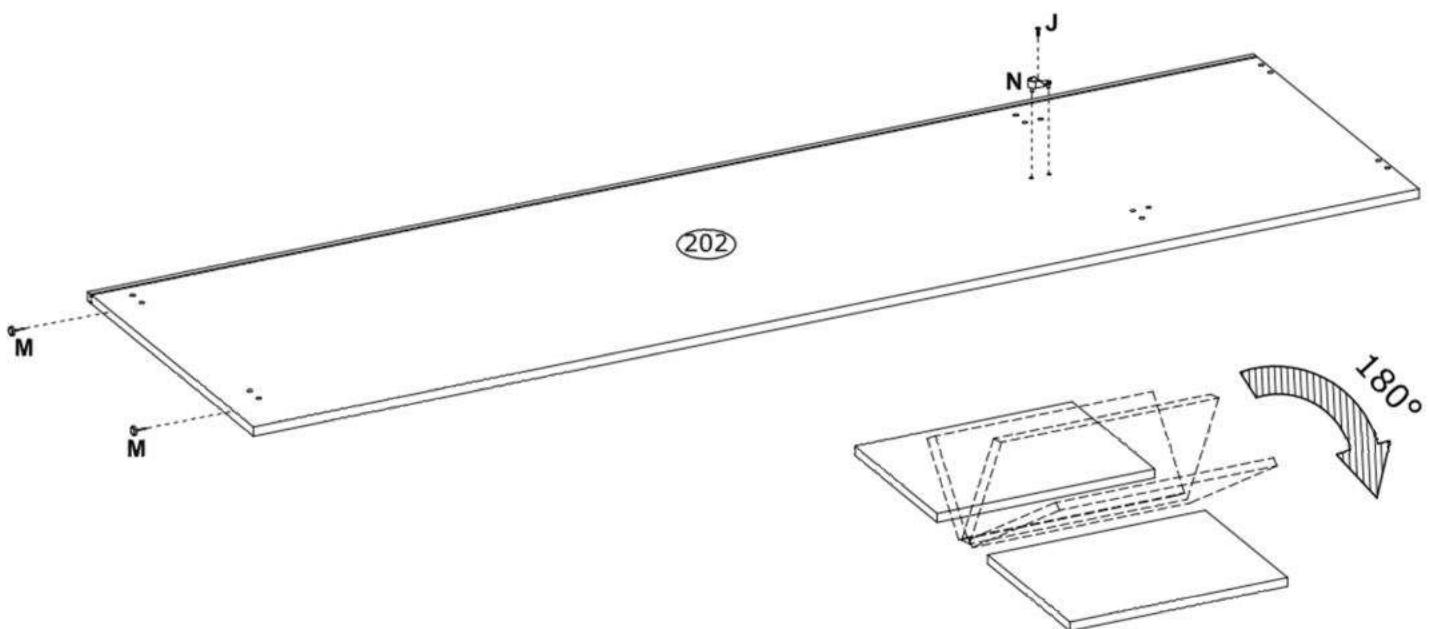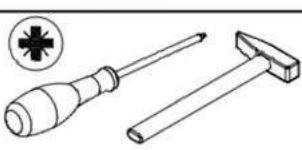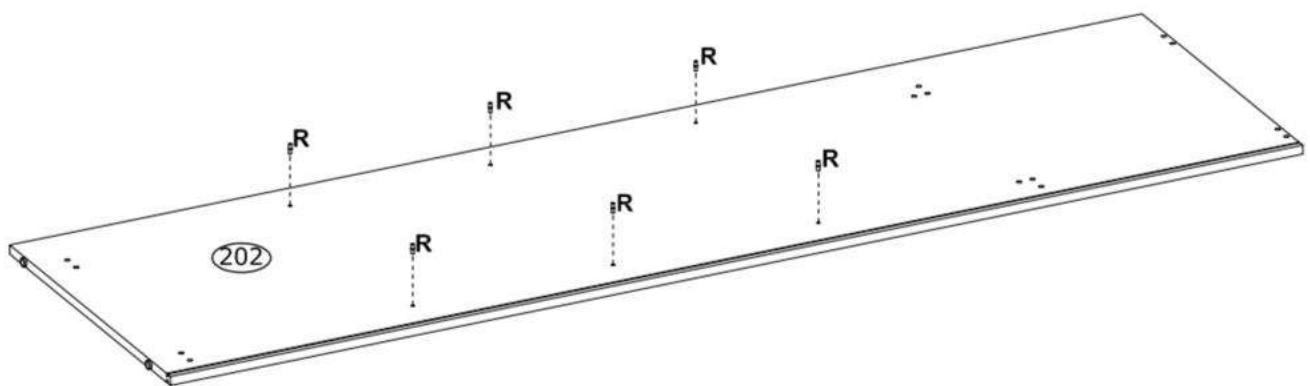
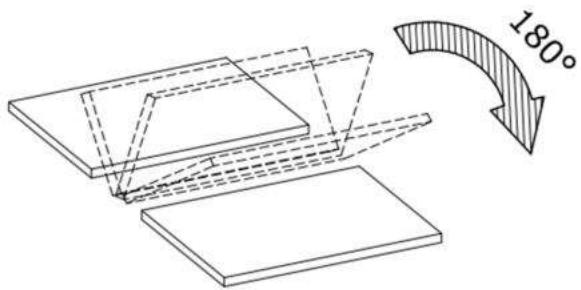
**9**x2  
3996x2  
136239**10**x1  
4069x2  
70313x1  
3912x6  
4017



11


<b>M</b>	x2 70313	<b>N</b>	42x17x20 mm x1 4069	<b>J</b>	Ø3,0x13 mm x1 3912	<b>R</b>	Ø5x16 mm x6 4017	(marked with a cross)
----------	-------------	----------	---------------------------	----------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

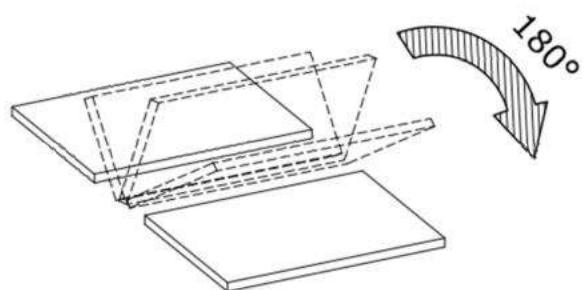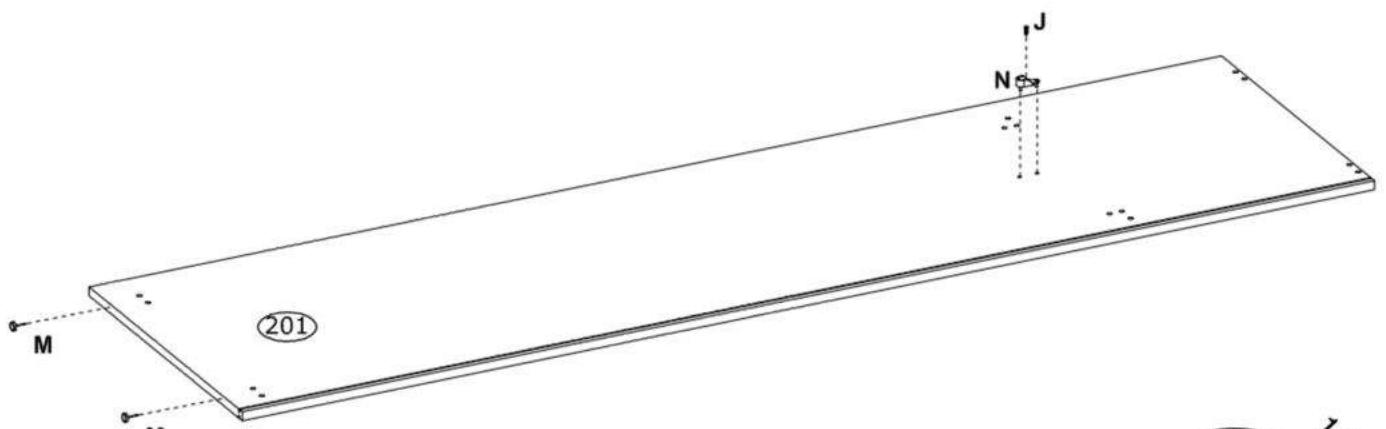

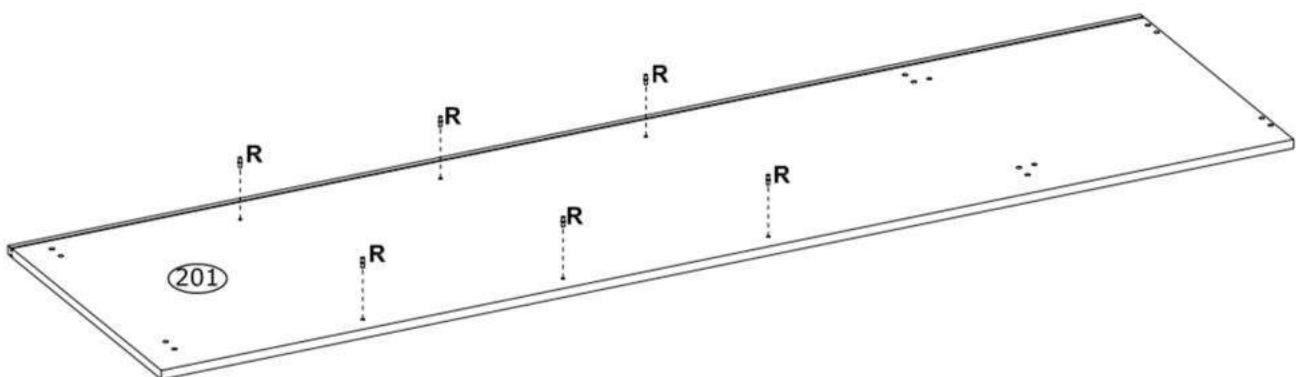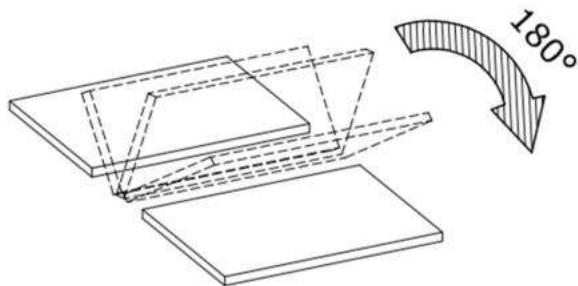

**12**

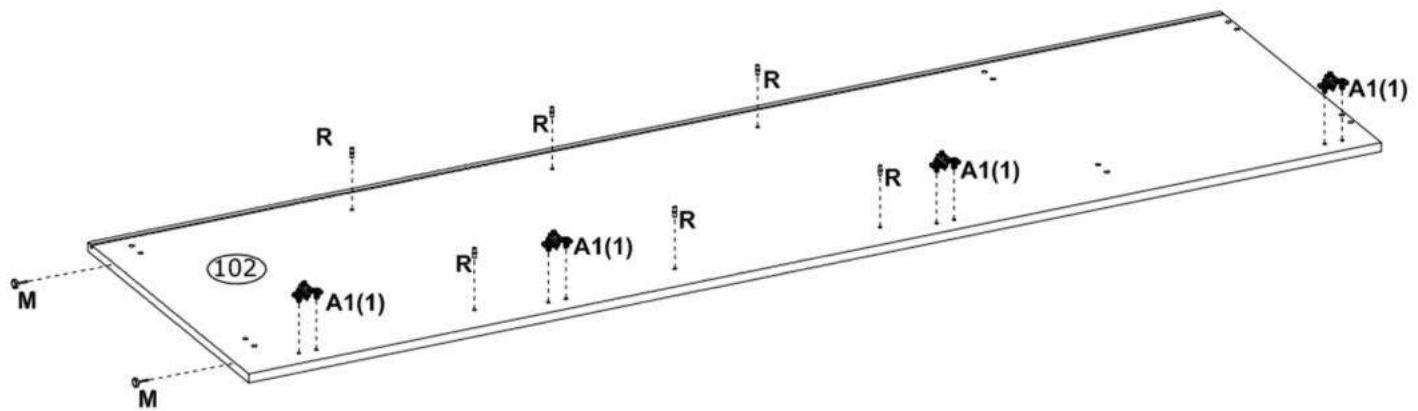
<b>M</b>	x2 70313	<b>A1</b> Ø35 mm , KRO x4 IN01640	<b>R</b> Ø5x16 mm x6 4017	(marked with a cross)
----------	-------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------



<b>A1(1)</b>	<b>A1(2)</b>	<b>A1</b>
+	=	

**13**

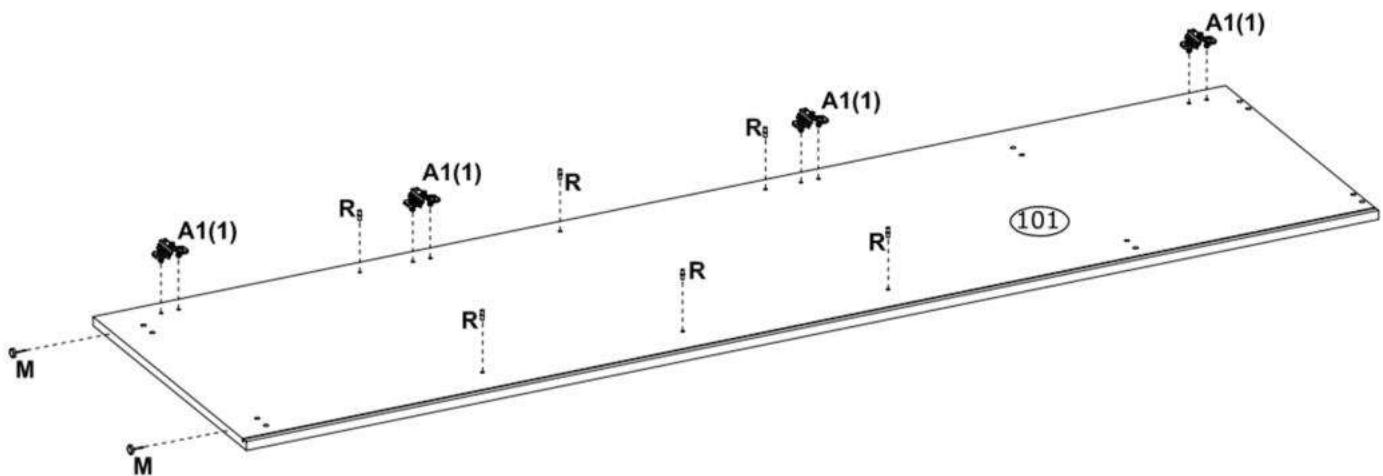
M		x2	70313
R		x6	Ø5x16 mm 4017
A1		x4	Ø35 mm , KR0 IN01640
















$$A1(1) + A1(2) = A1$$

**14**

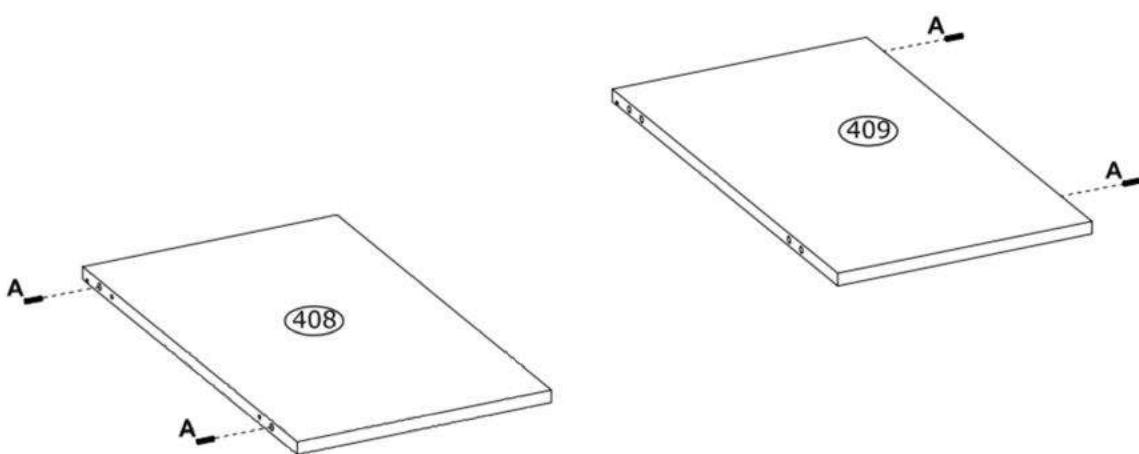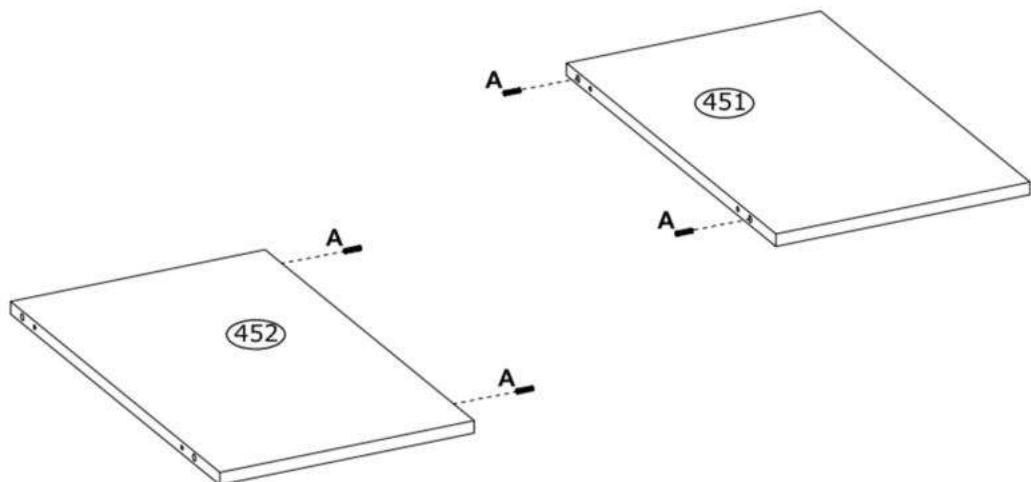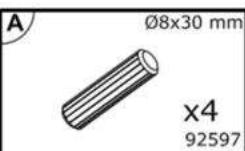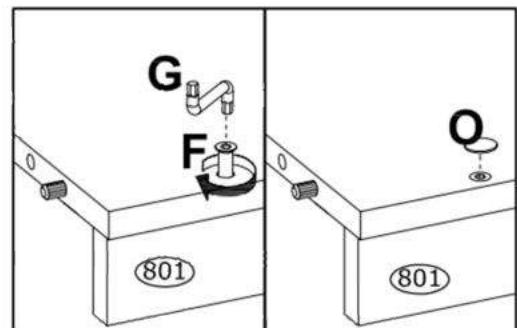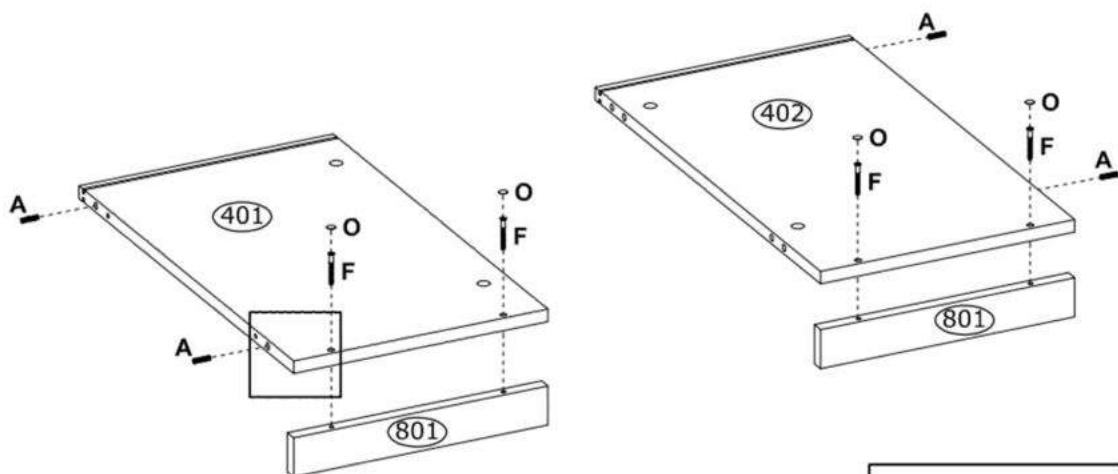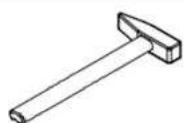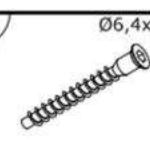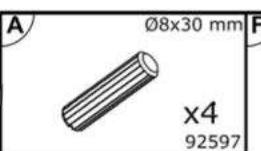A		x4	Ø8x30 mm 92597







**15****16**

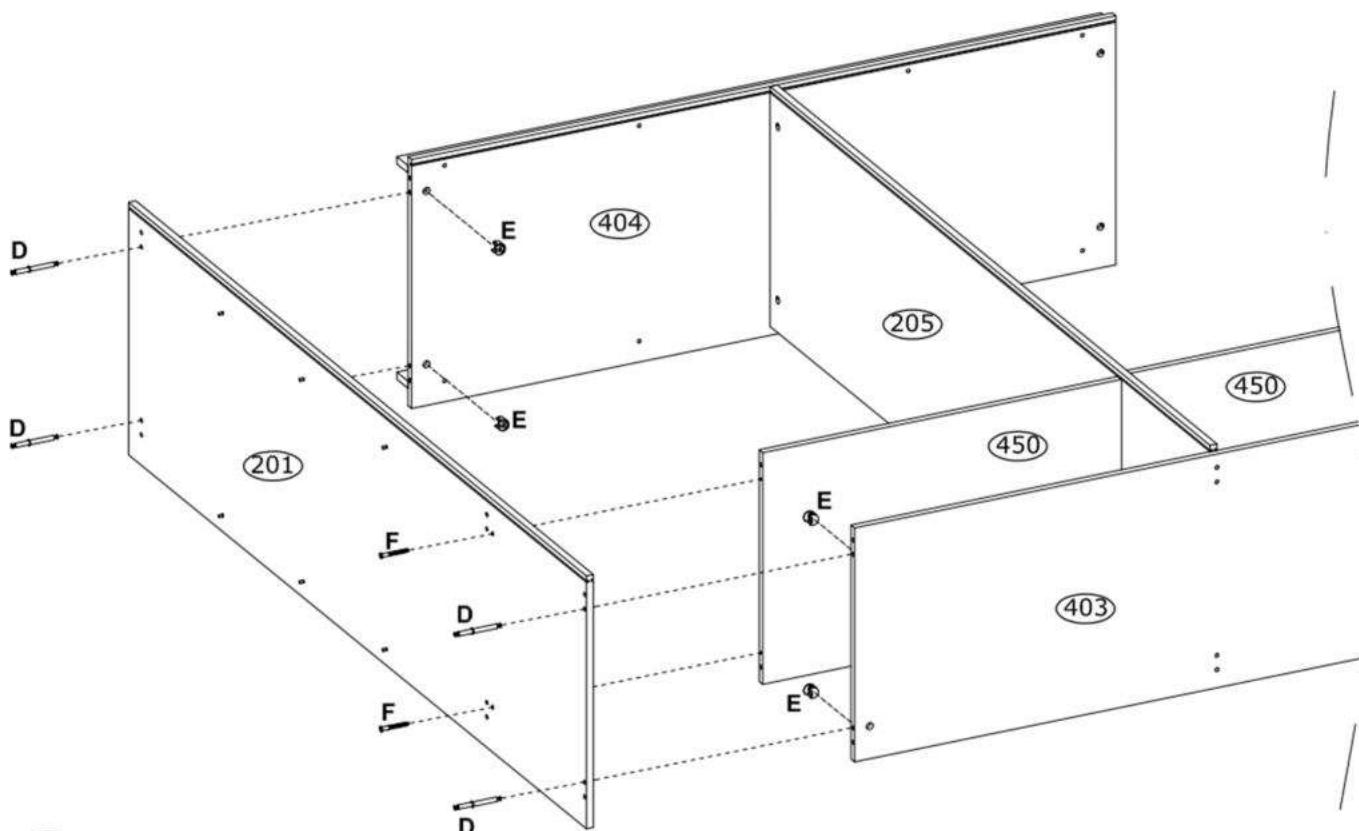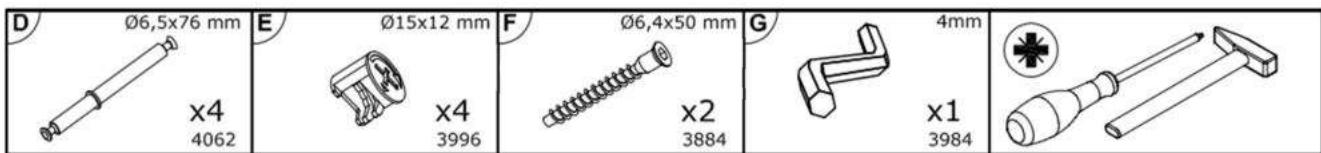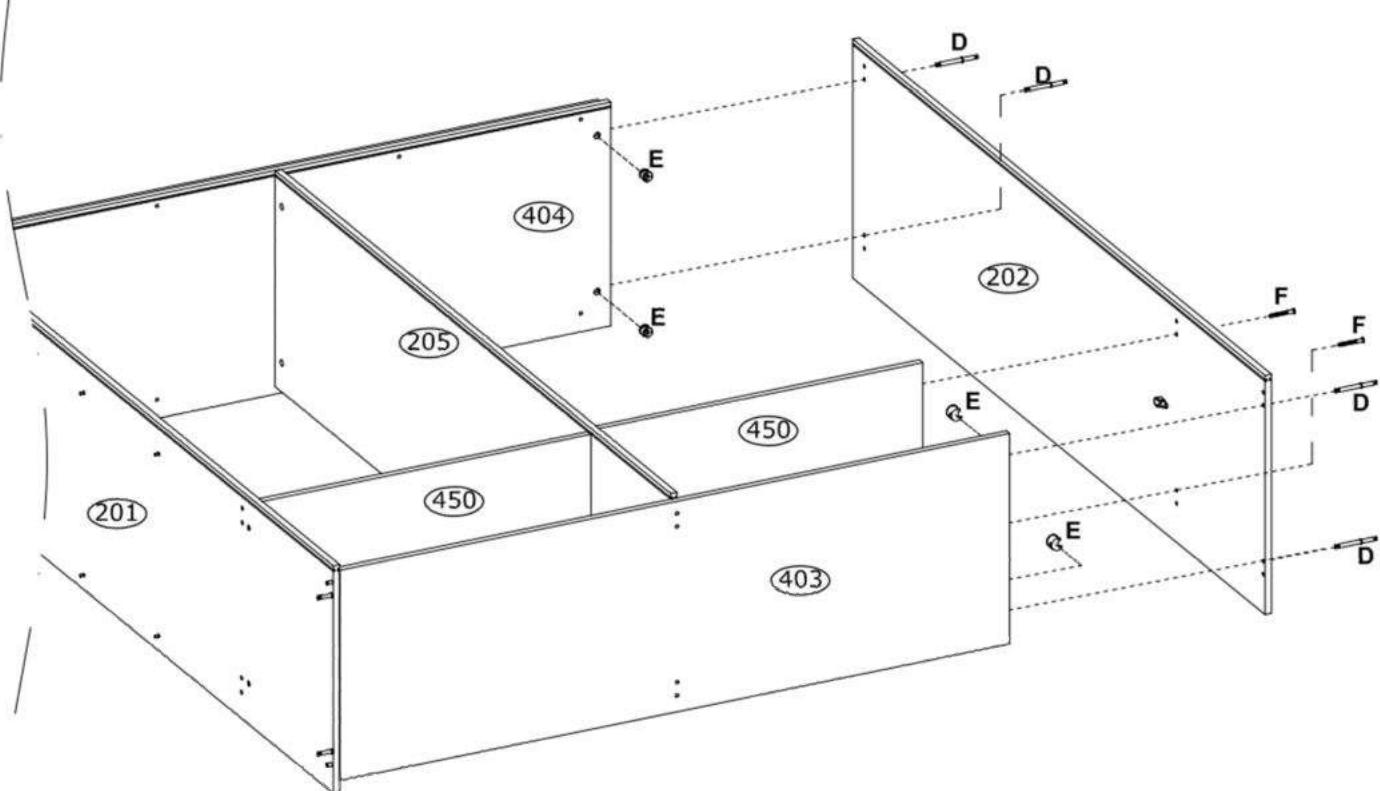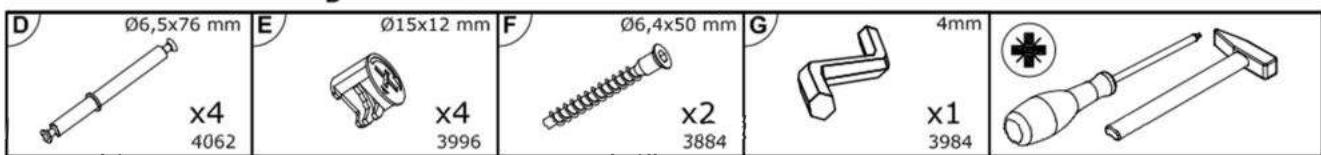**17****18**


19

<b>U</b>	1,2X20 mm x20 3975	<b>B1</b>	L- 1986 mm x2 893799	<b>T</b>	15x14x11 mm x26 4044	

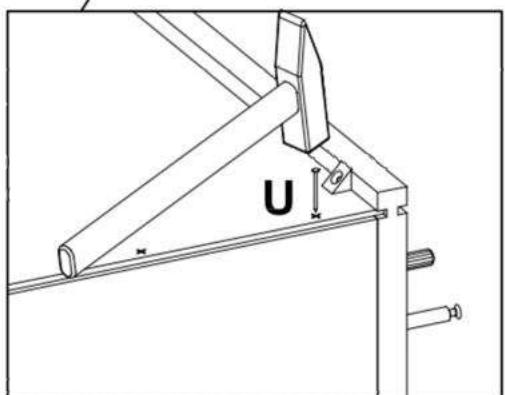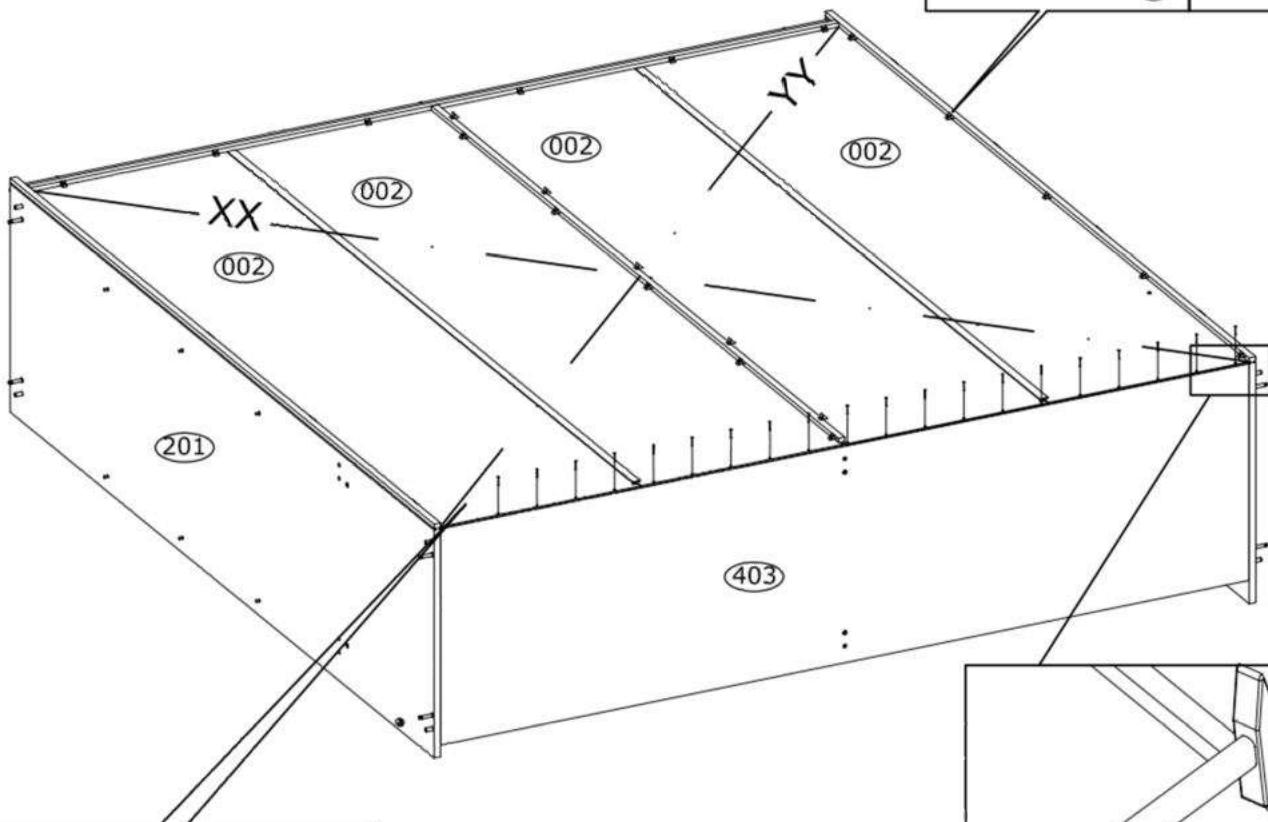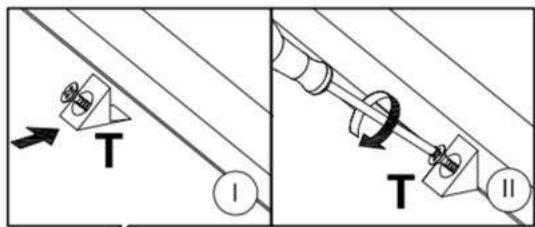
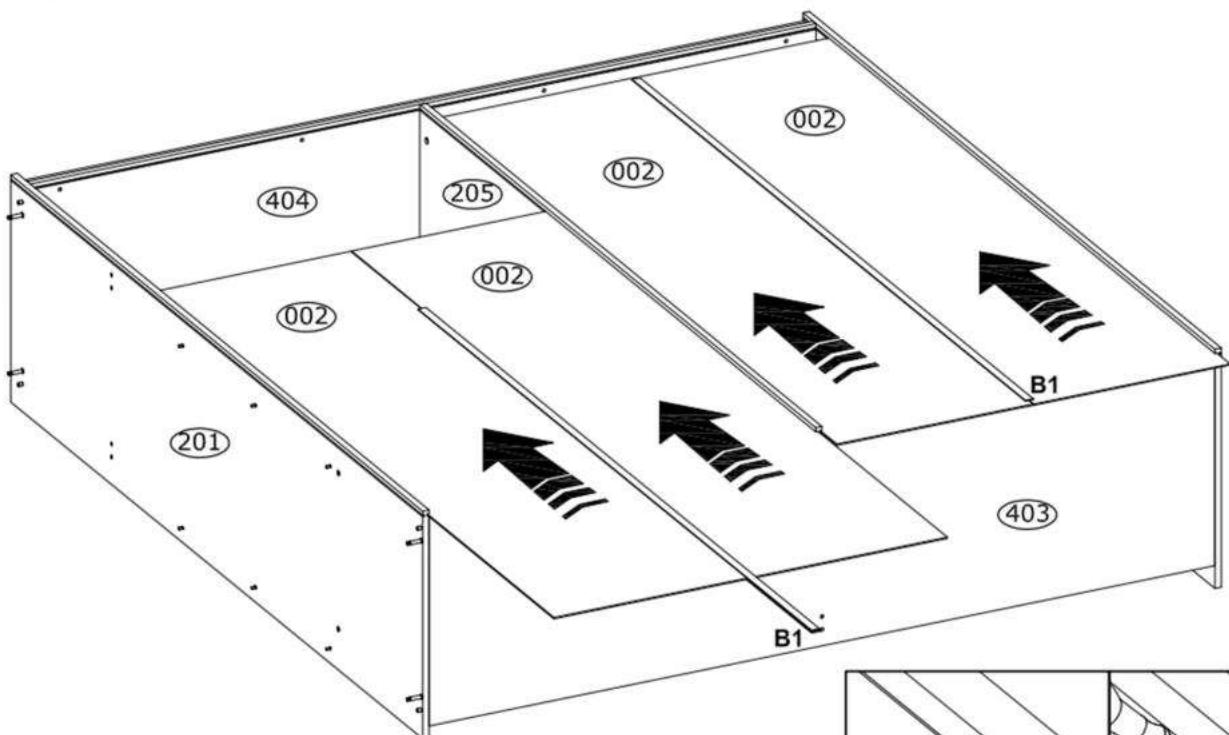


20

<b>E</b>	Ø15x12 mm x8 3996	<b>F</b>	Ø6,4x50 mm x4 3884	<b>G</b>	4mm x1 3984	<b>O</b>	Ø10 mm x4 142727	
----------	-------------------------	----------	--------------------------	----------	-------------------	----------	------------------------	--

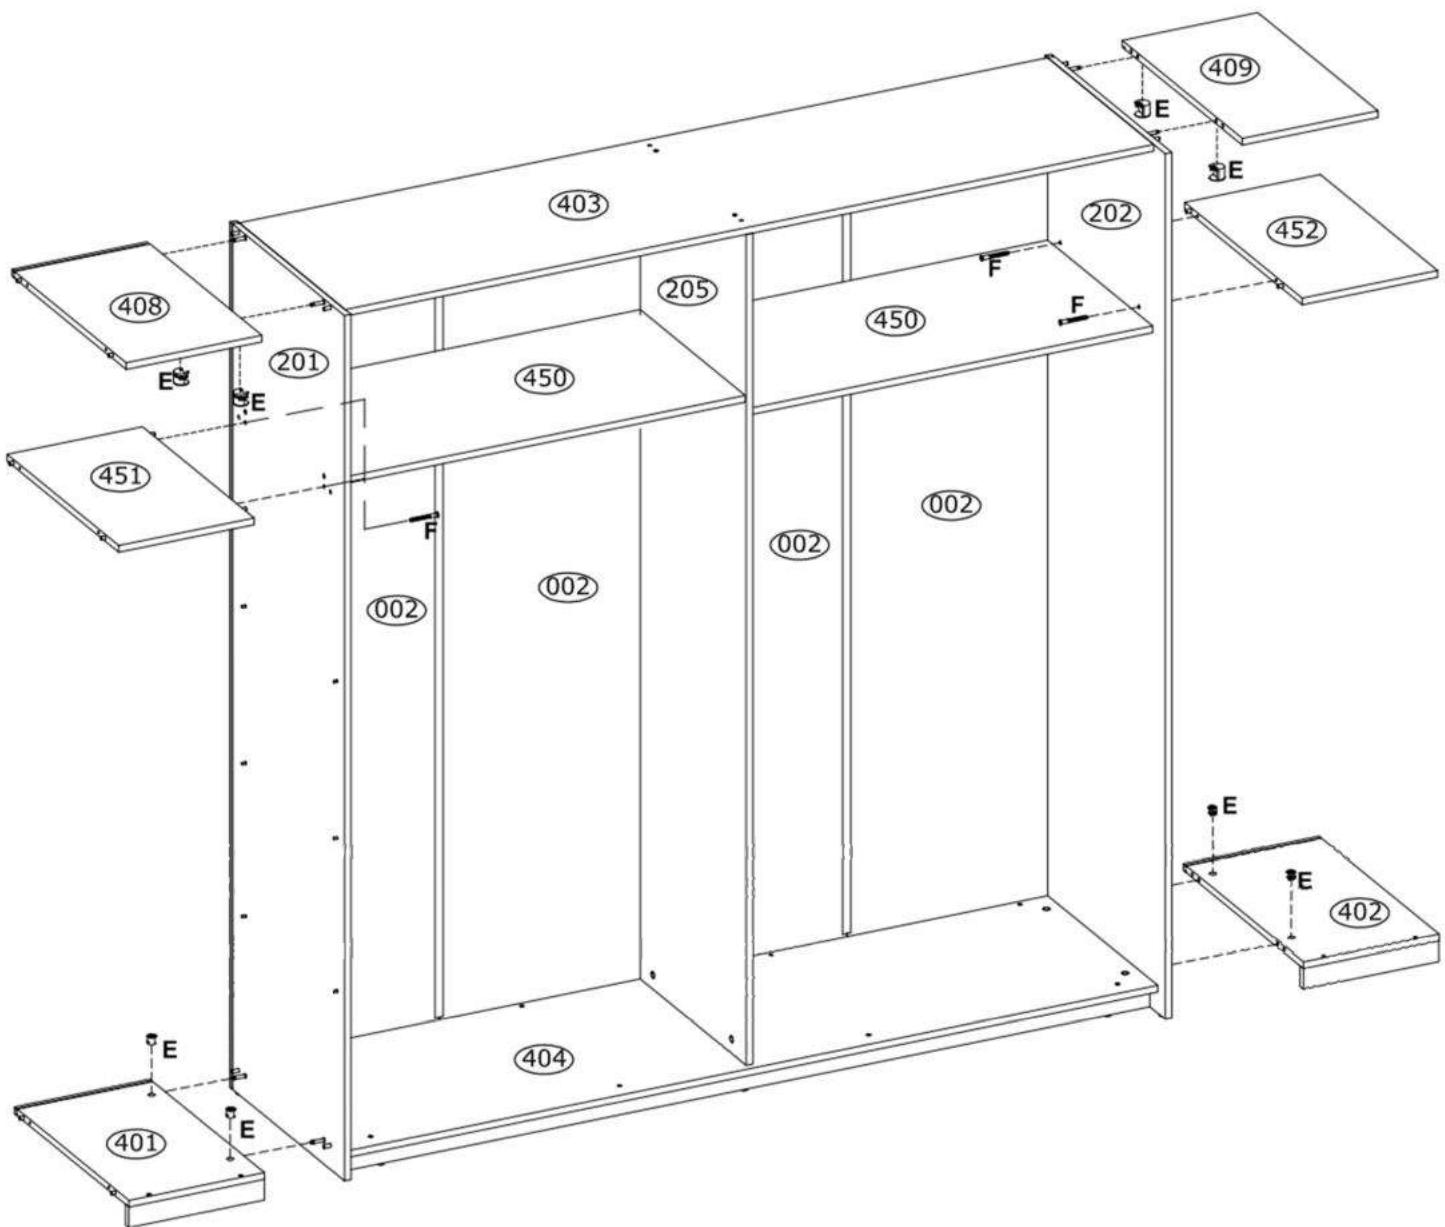


21

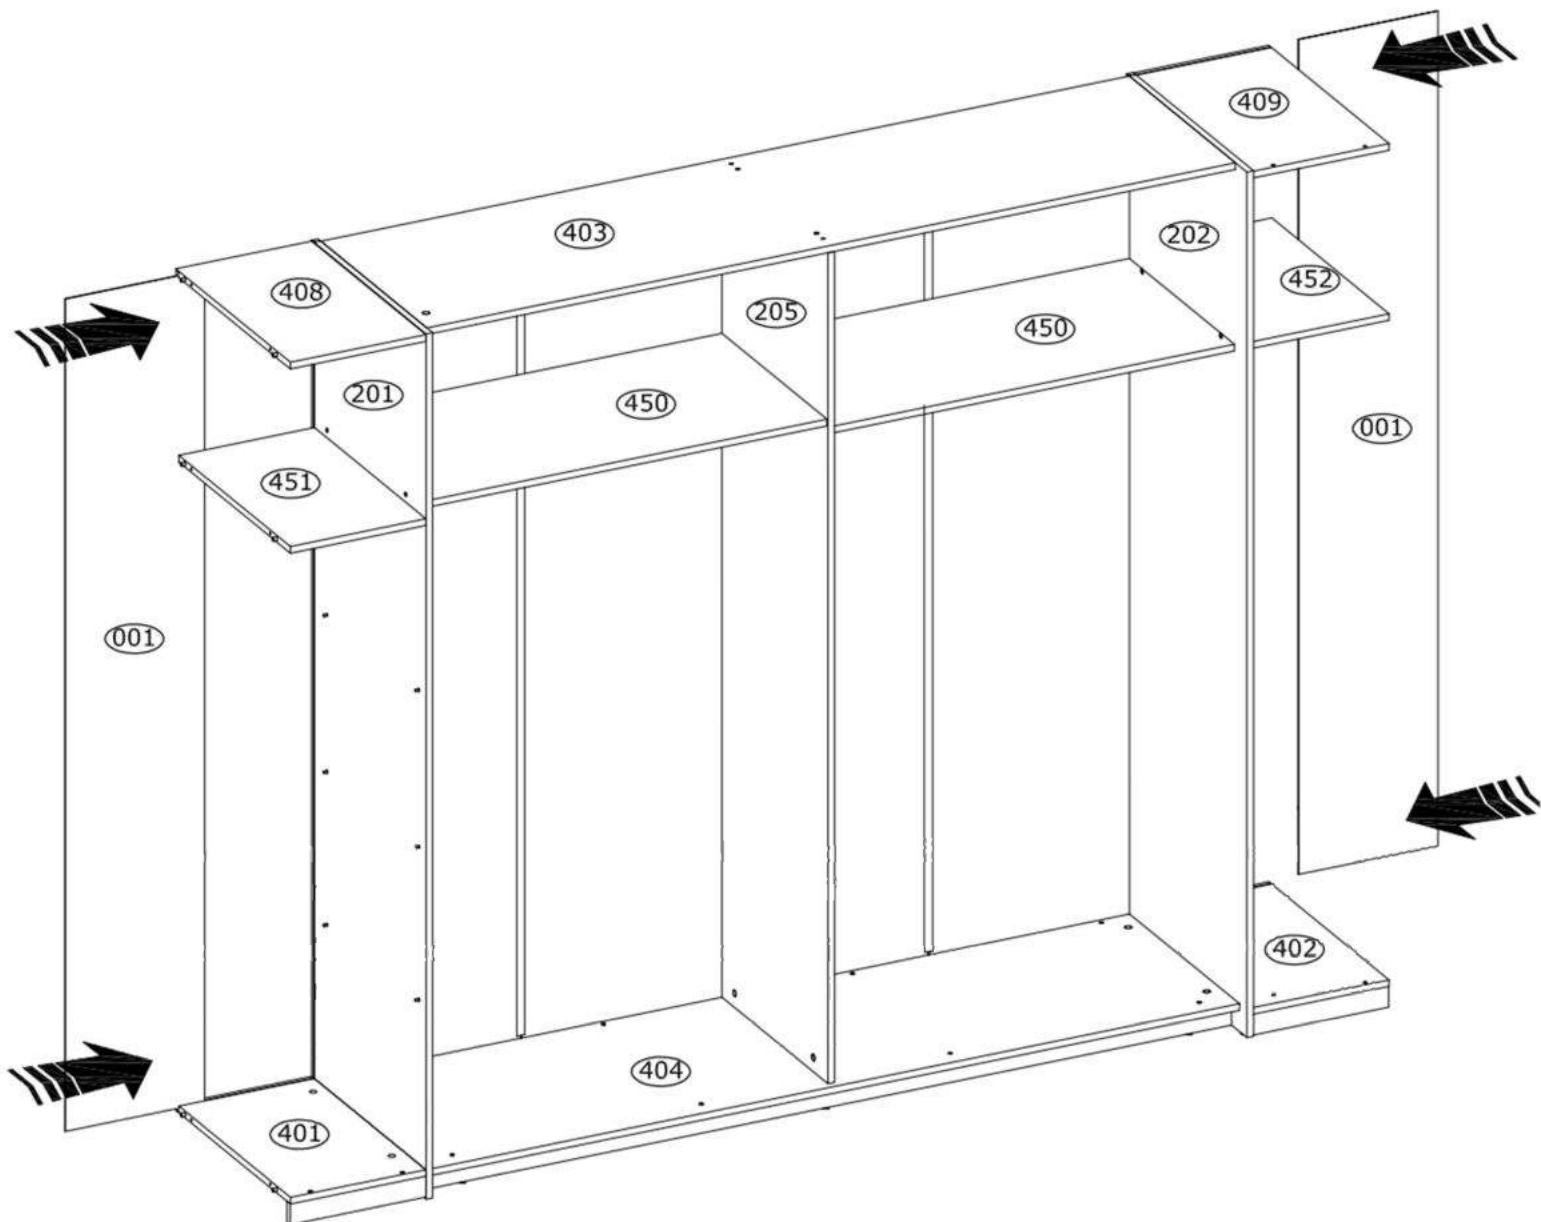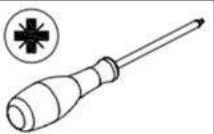


22

F	Ø6,4x50 mm x6 3884	G	4mm x1 3984	O	Ø10 mm x6 142727	

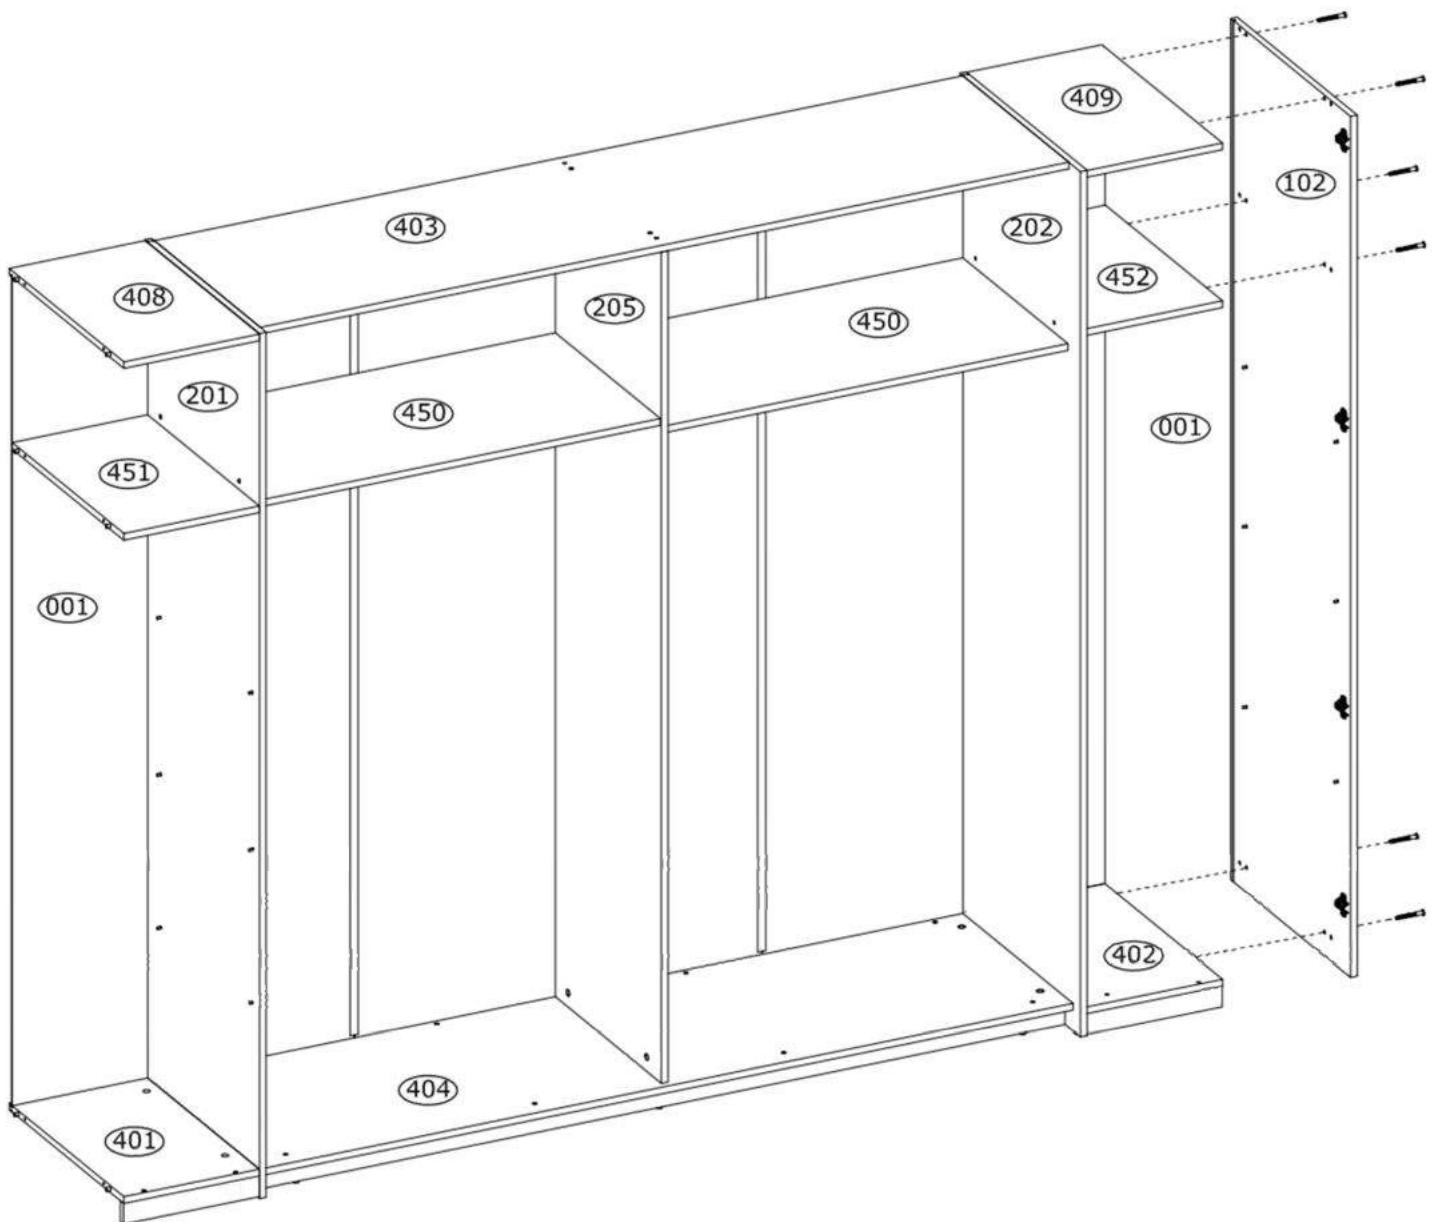





23

F	Ø6,4x50 mm x6 3884	G	4mm x1 3984	O	Ø10 mm x6 142727		
							

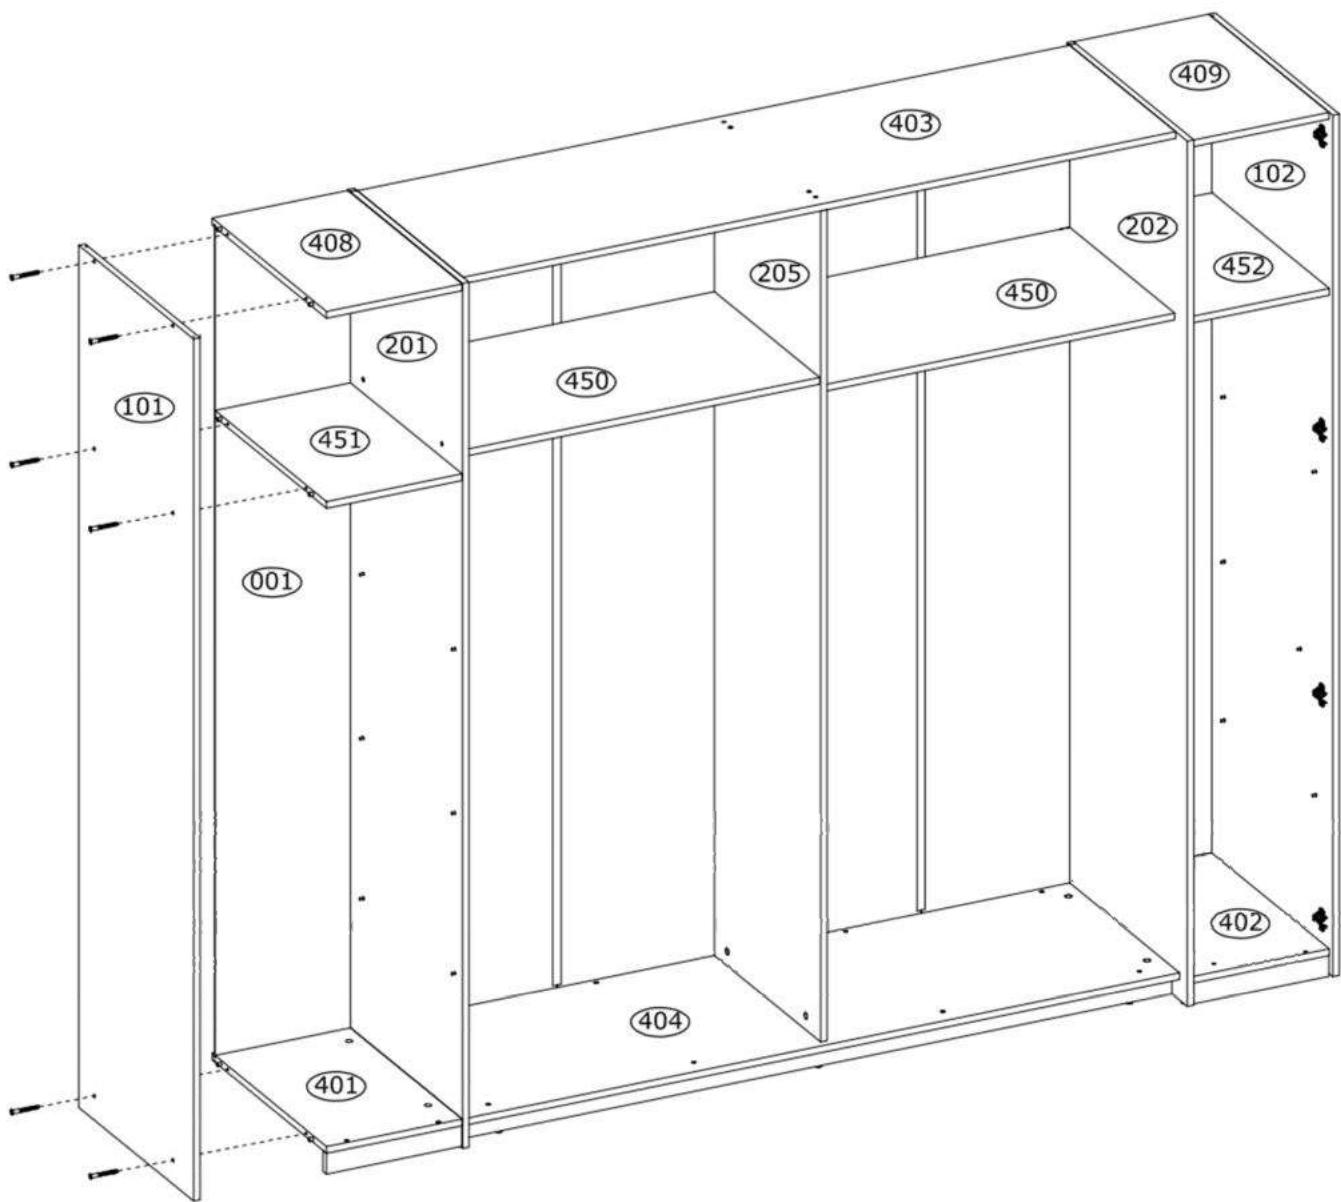


24

T	15x14x11 mm x16 4044	U	1,2X20 mm x20 3975
---	----------------------------	---	--------------------------

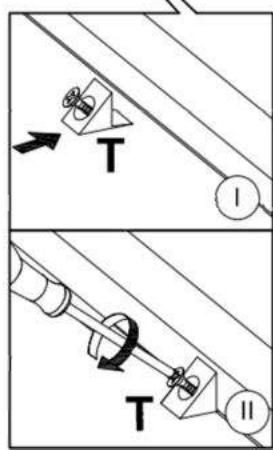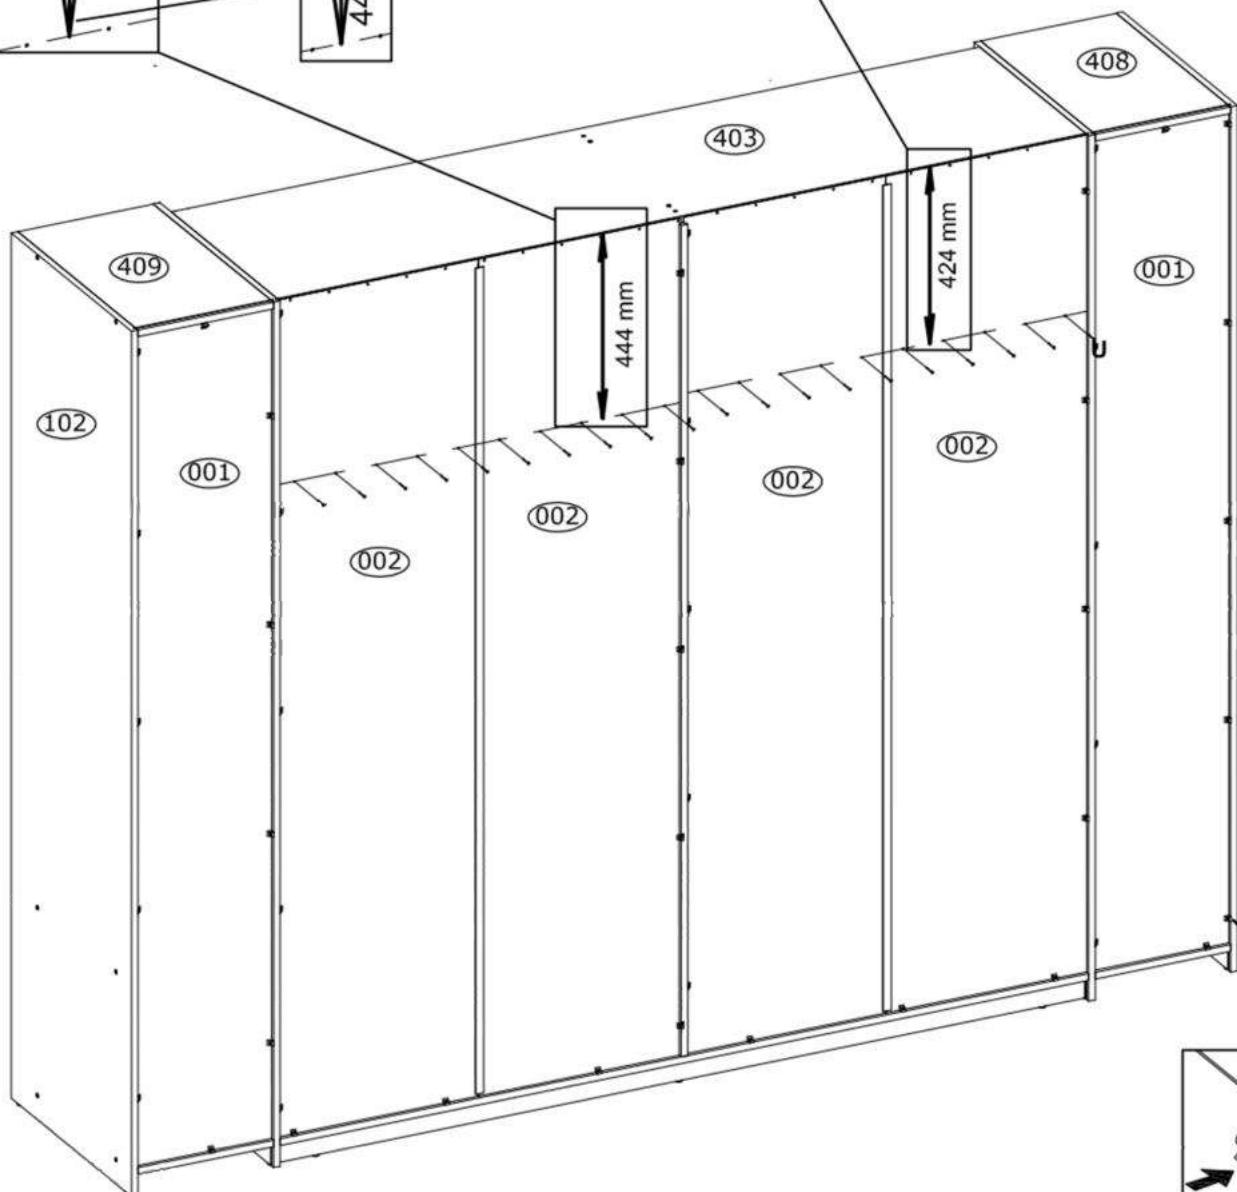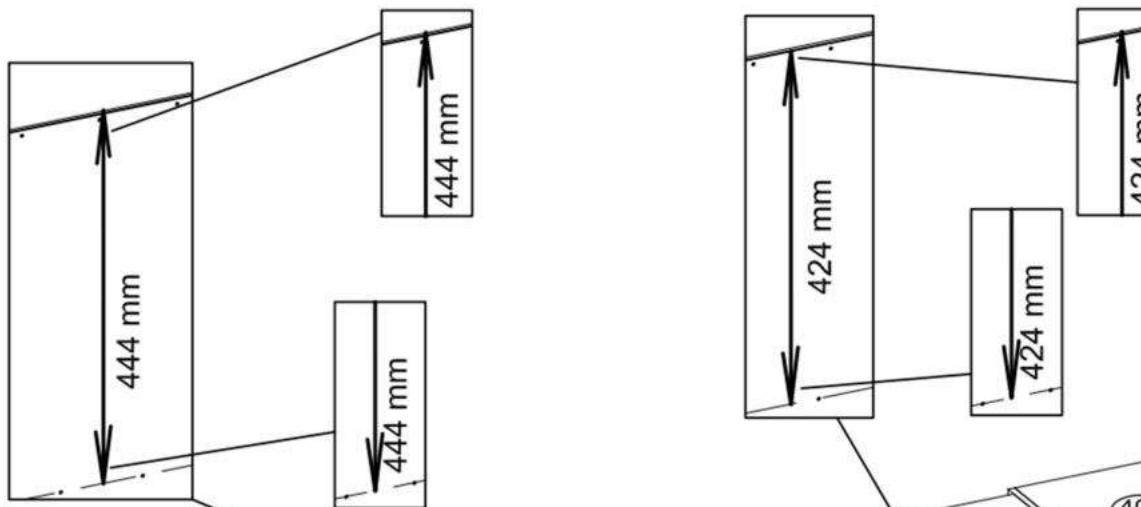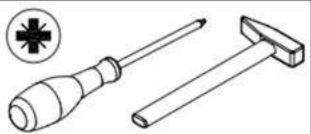


**25**
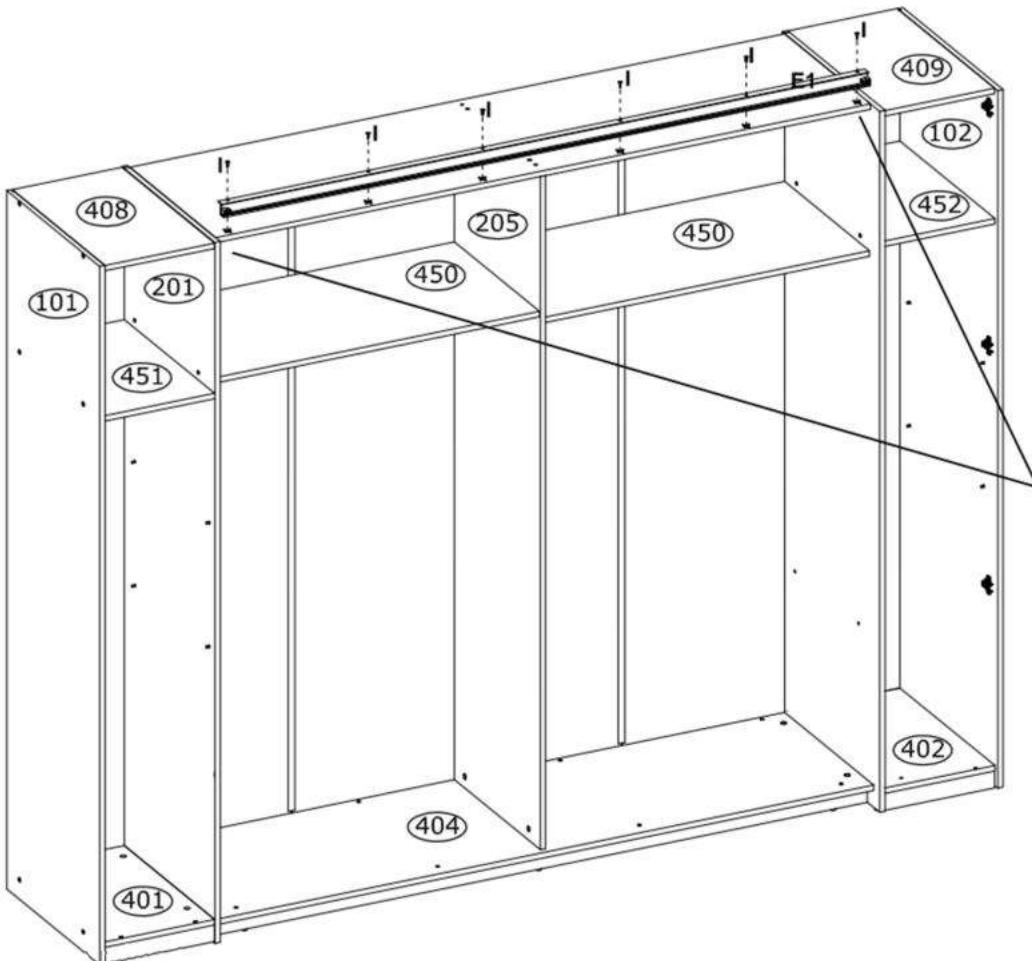
<b>E1</b> L-1968 mm  x1 82259	<b>I</b> Ø3,5x16 mm  x6 3918	<b>Y6</b>  x2	<b>K</b> Ø3,5x25 mm  x4 3920	
---	--	---------------------	--	--


**26**

<b>Y5</b>  x2	<b>E1</b> L-1968 mm  x1 82259	
---------------------	---	--


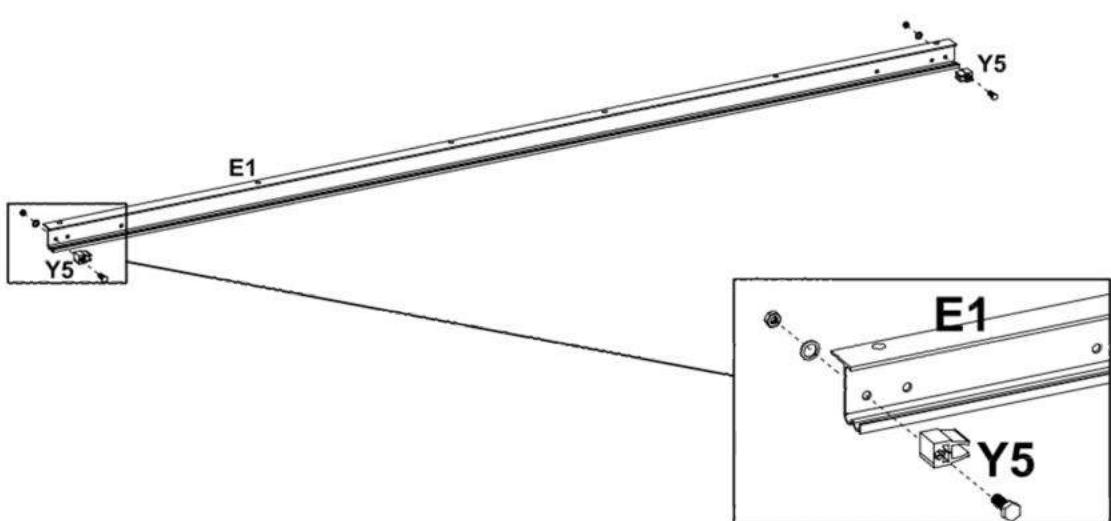


**27**
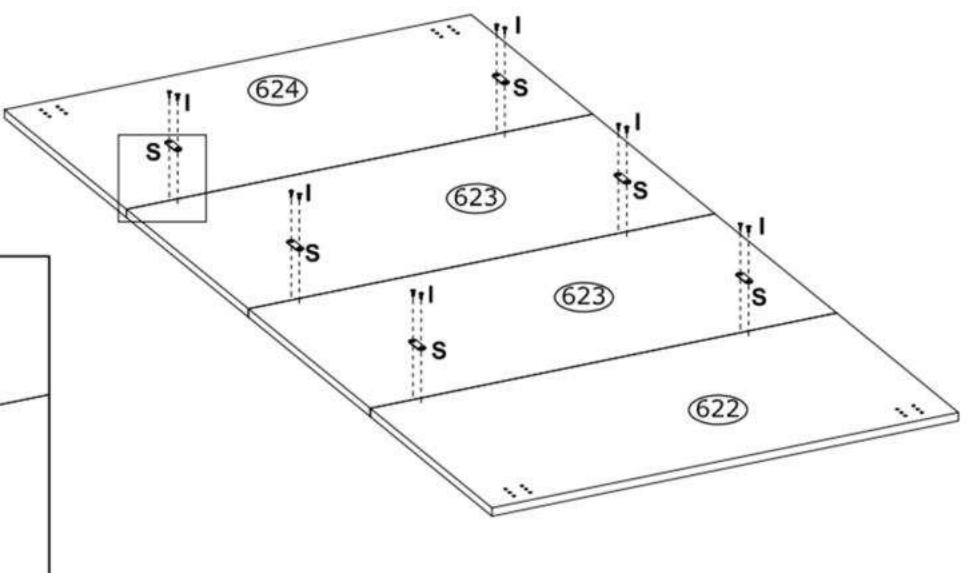
<b>S</b>	45x14 mm x6 191929	<b>I</b>	Ø3,5x16 mm x12 3918		


**28**

<b>C1</b>	L-2036 mm x1 245824	<b>D1</b>	L-2036 mm x1 245818	<b>J</b>	Ø3,0x13 mm x16 3912		

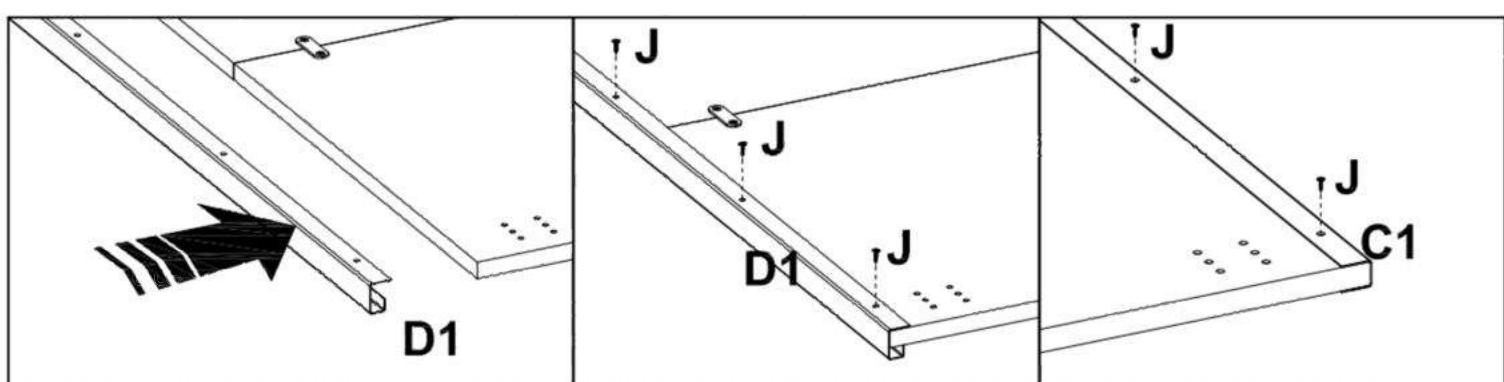
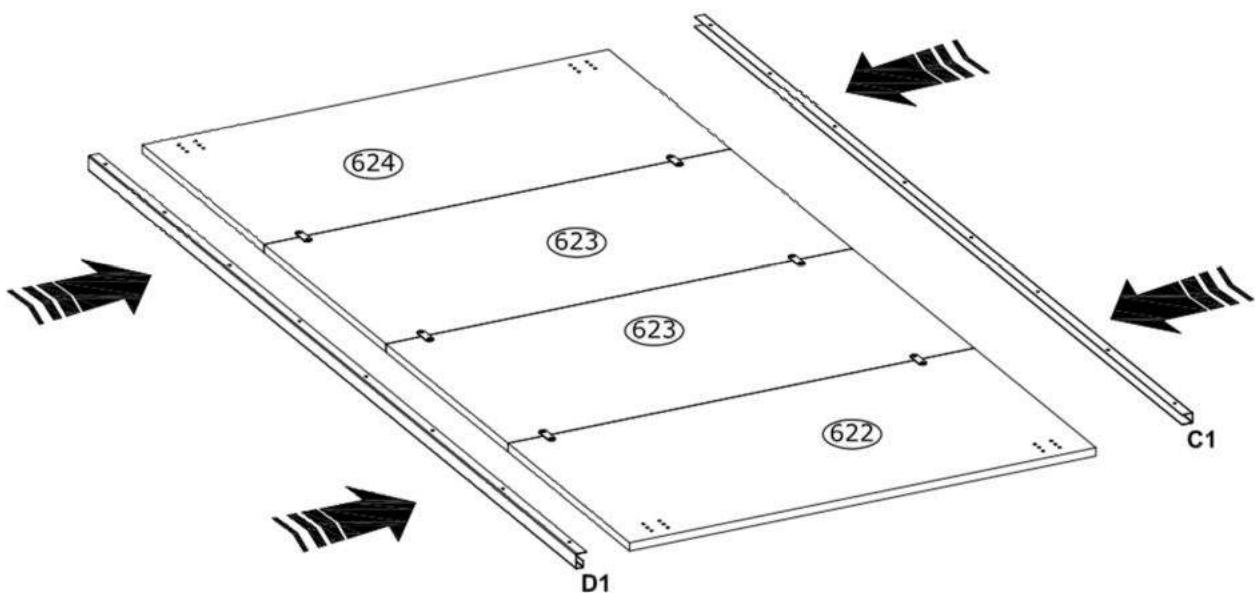


**29**

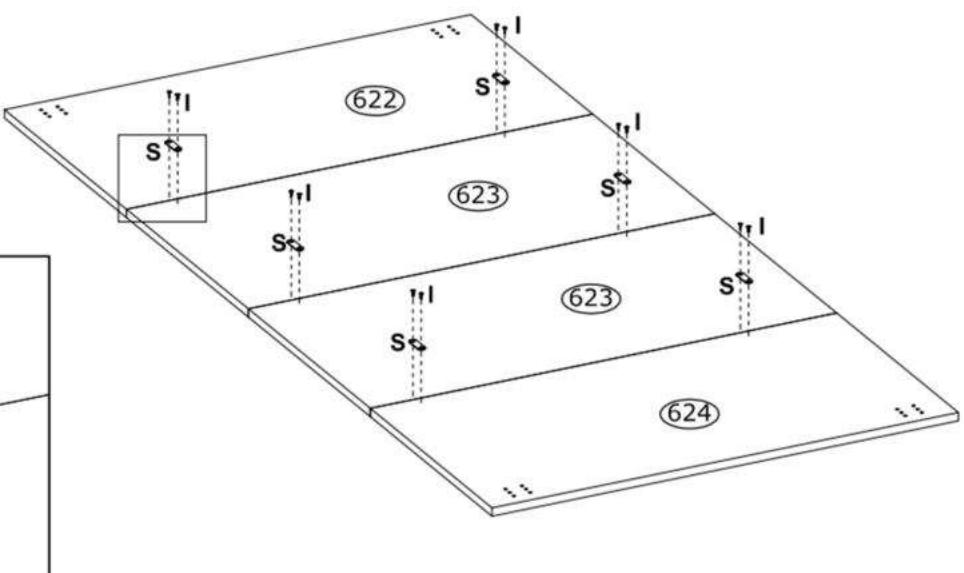
<b>S</b>	45x14 mm x6 191929	<b>I</b>	Ø3,5x16 mm x12 3918		







**30**






<b>C1</b>	L-2036 mm x1 245824	<b>D1</b>	L-2036 mm x1 245818	<b>J</b>	Ø3,0x13 mm x16 3912		

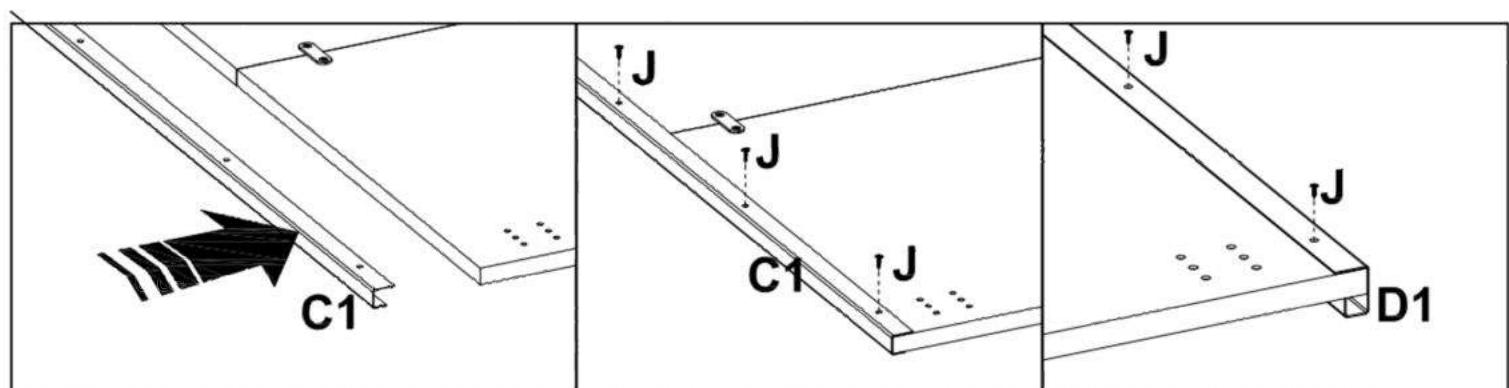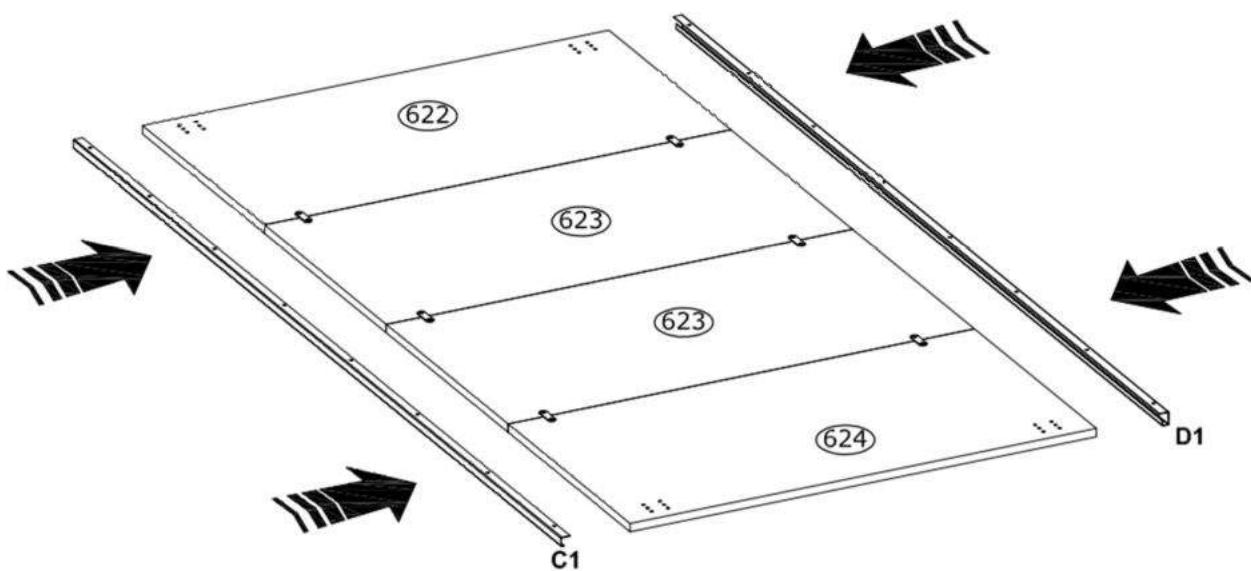

**31**





	<b>Y2</b> x2 229022		<b>Y4</b> x2 229022		<b>I</b> $\varnothing 3,5 \times 16 \text{ mm}$ x20 3918	
---	---------------------------	---	---------------------------	---	---	---

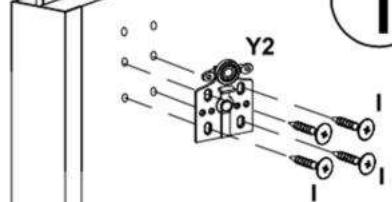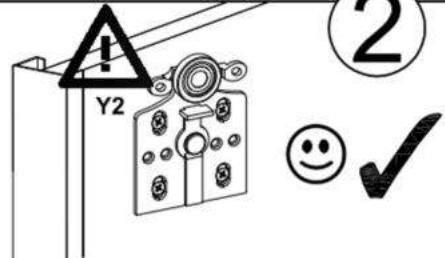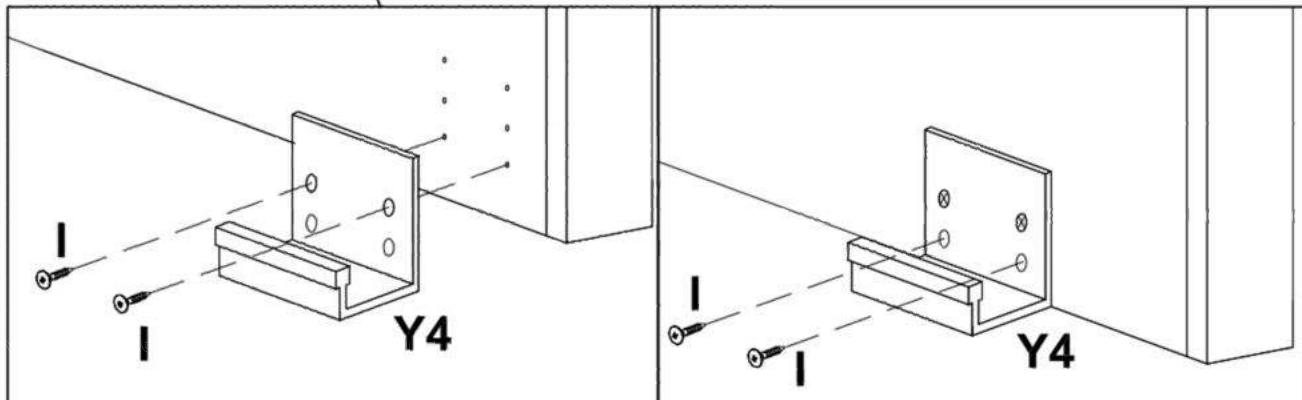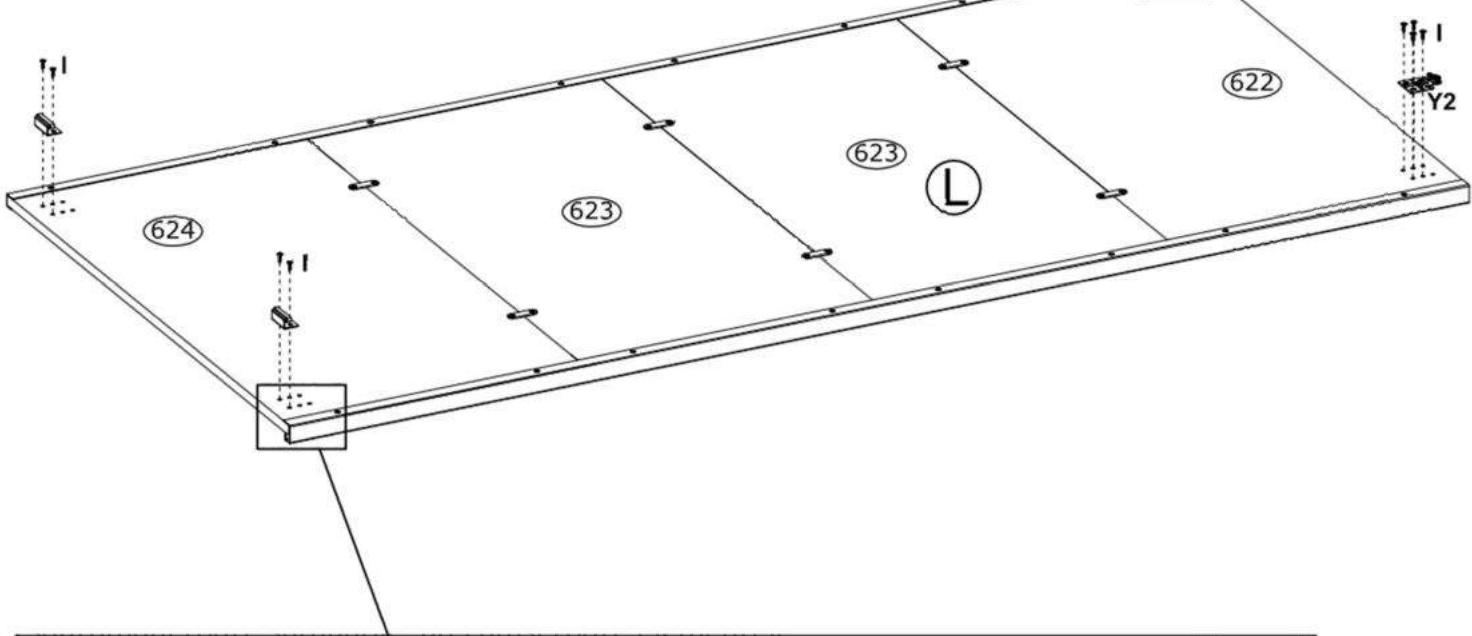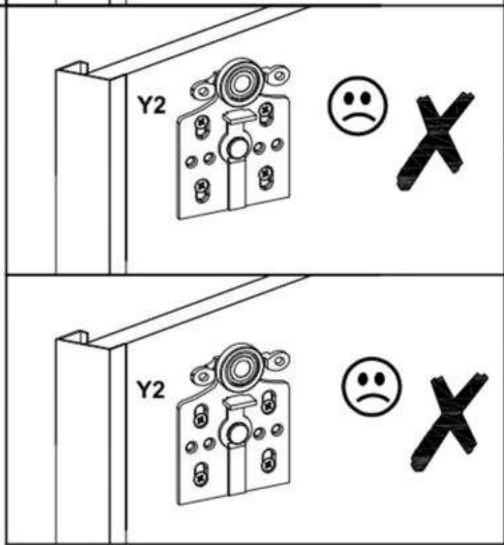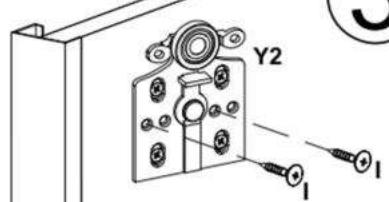**1****2****3**

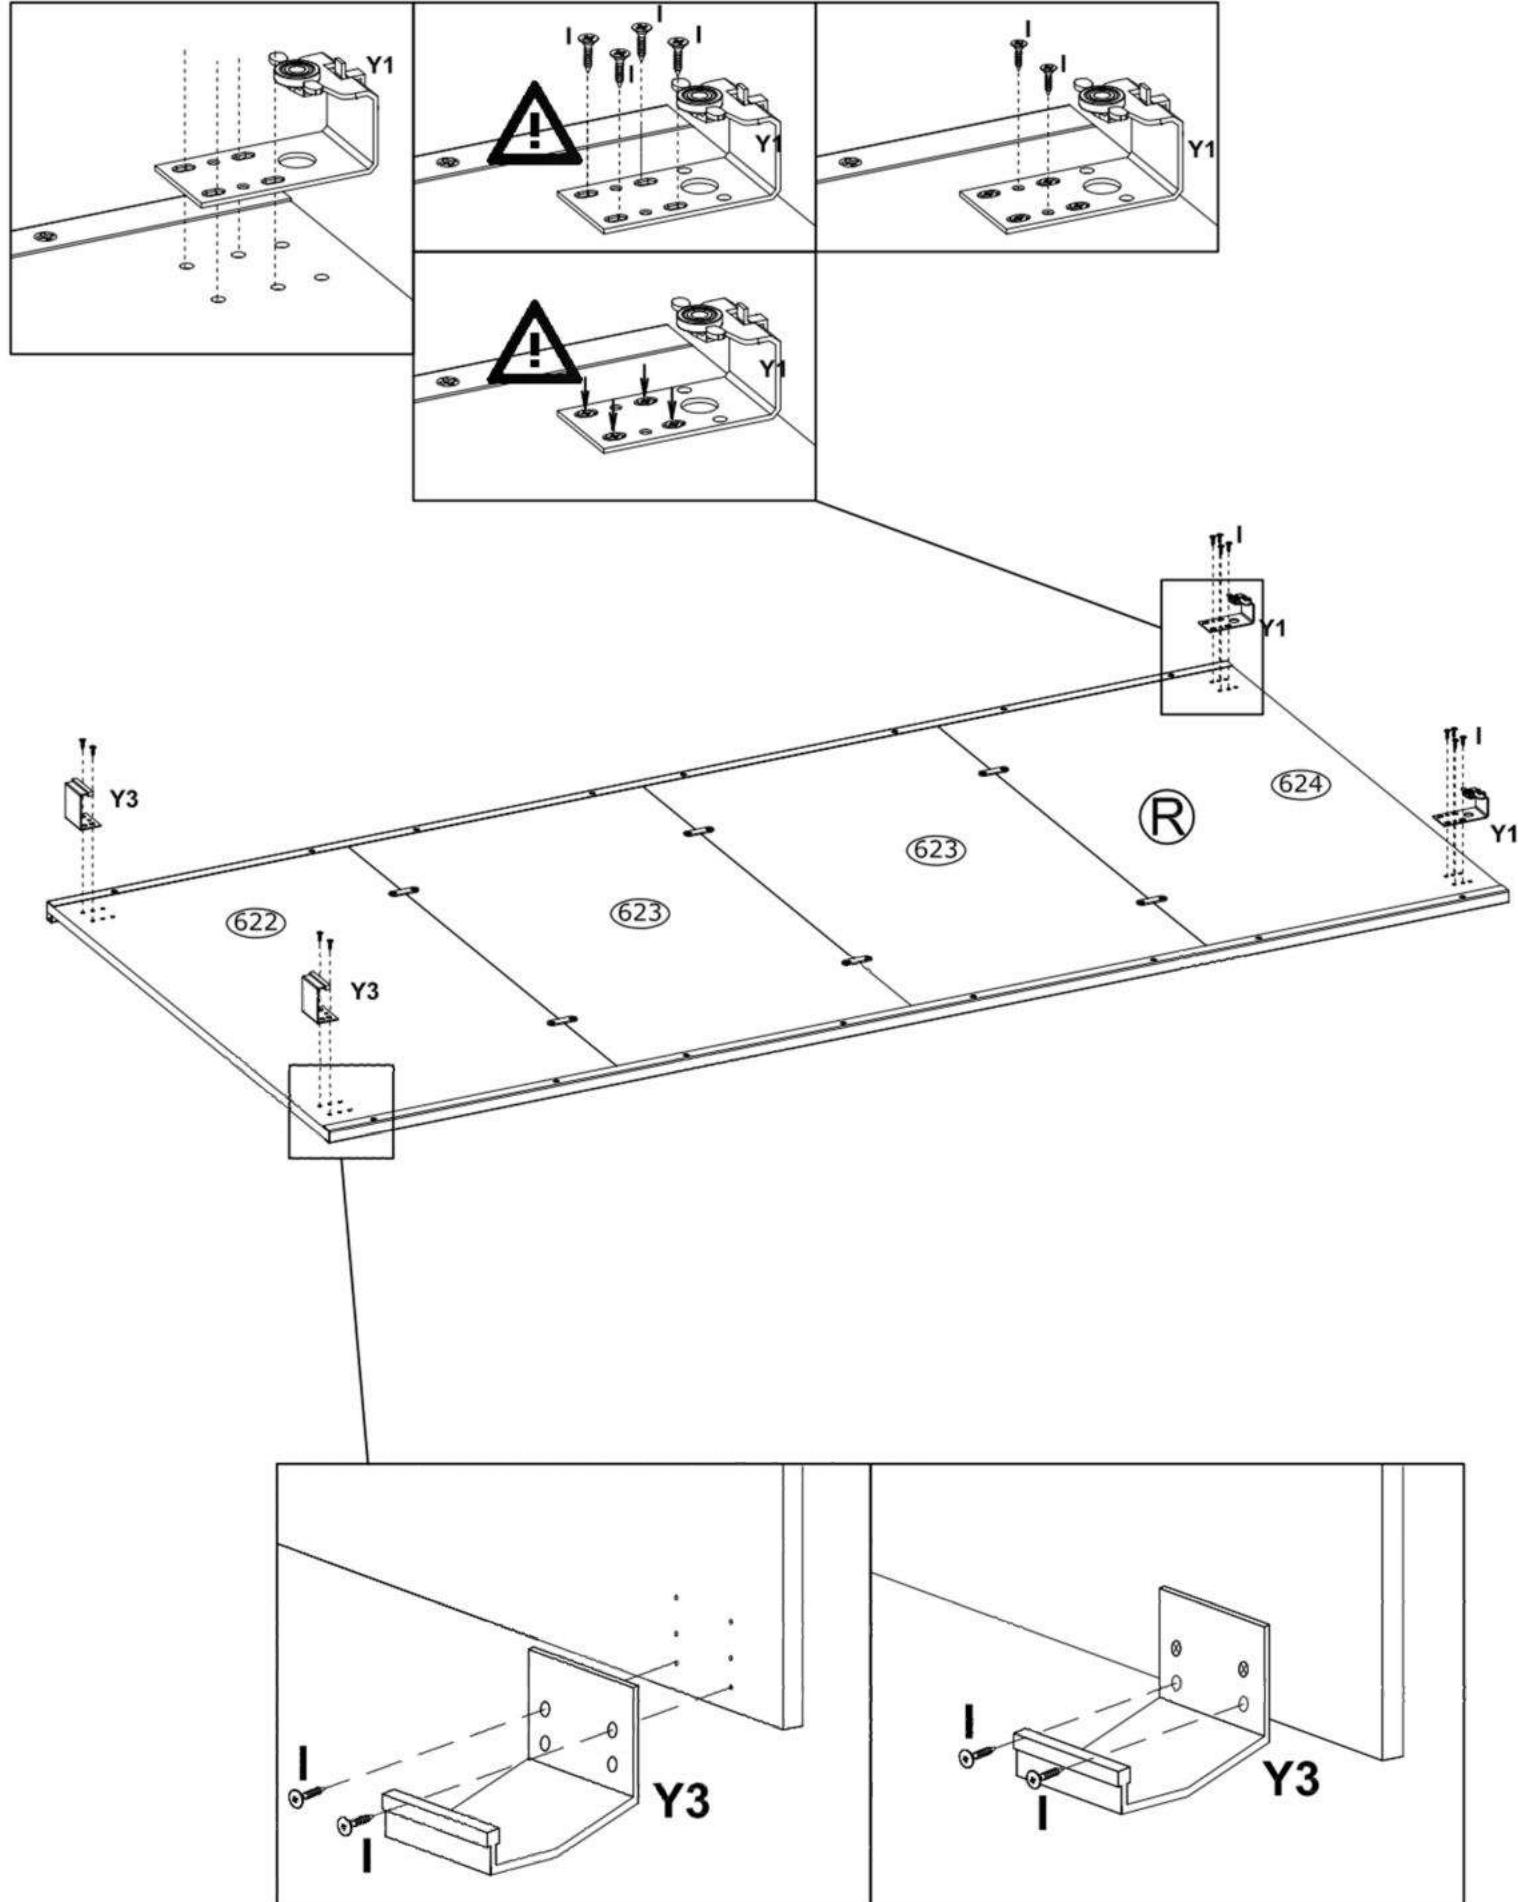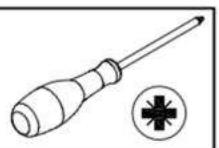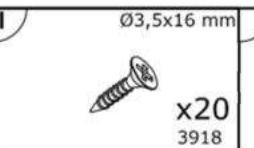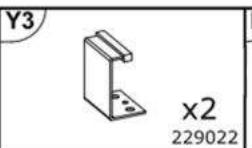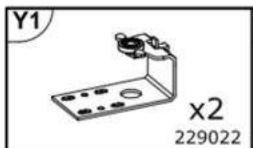**32**





**33**

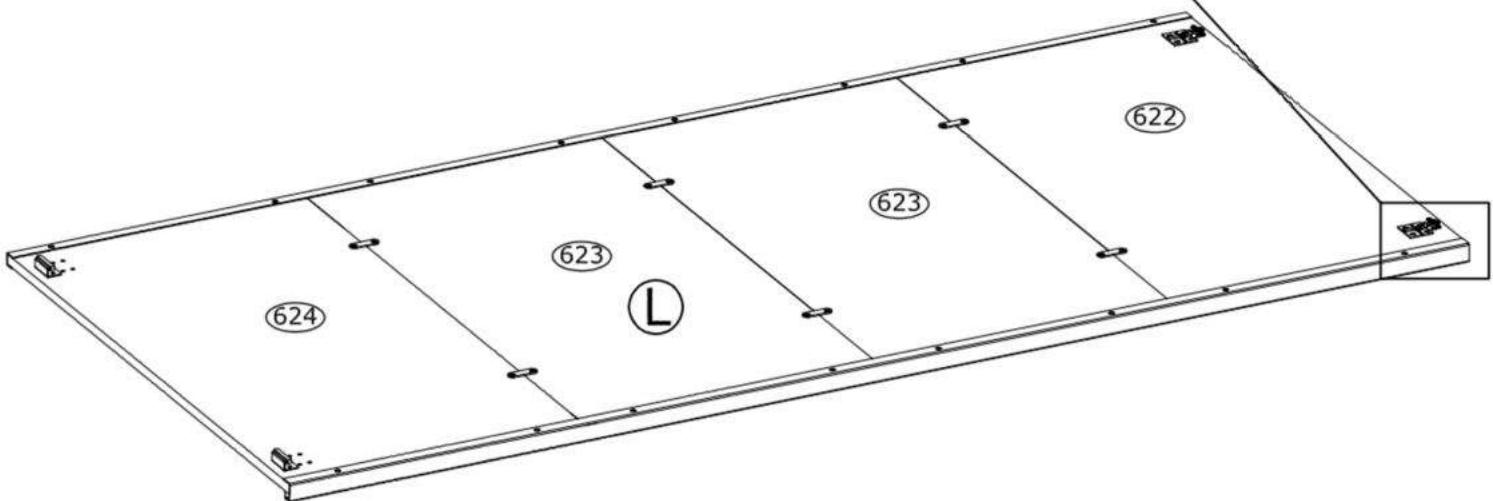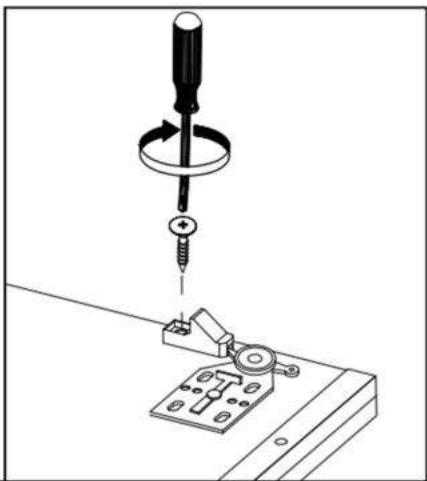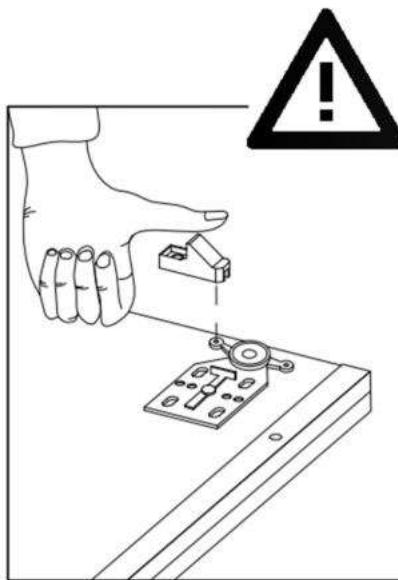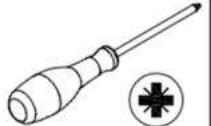 Ø3,5x16 mm x1 3918	 Y7 x1 229022	
--	--	--




**34**

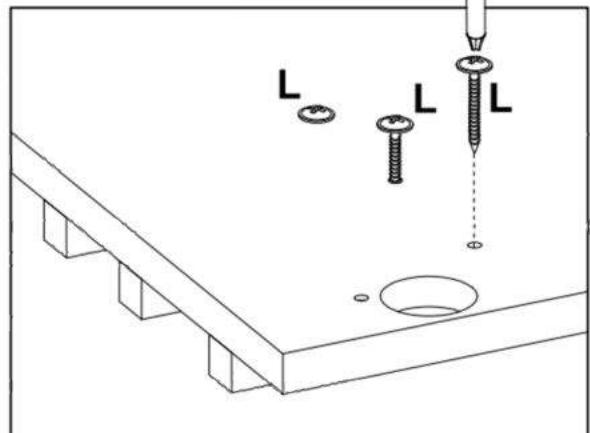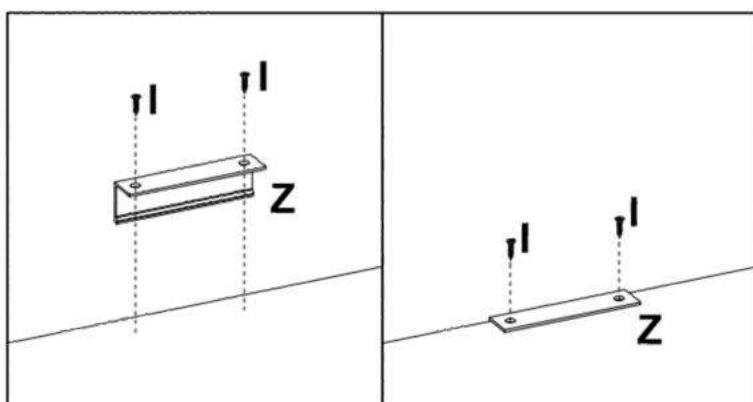
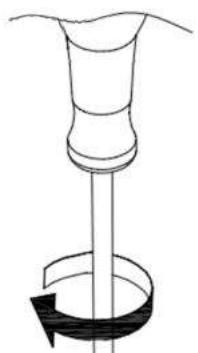
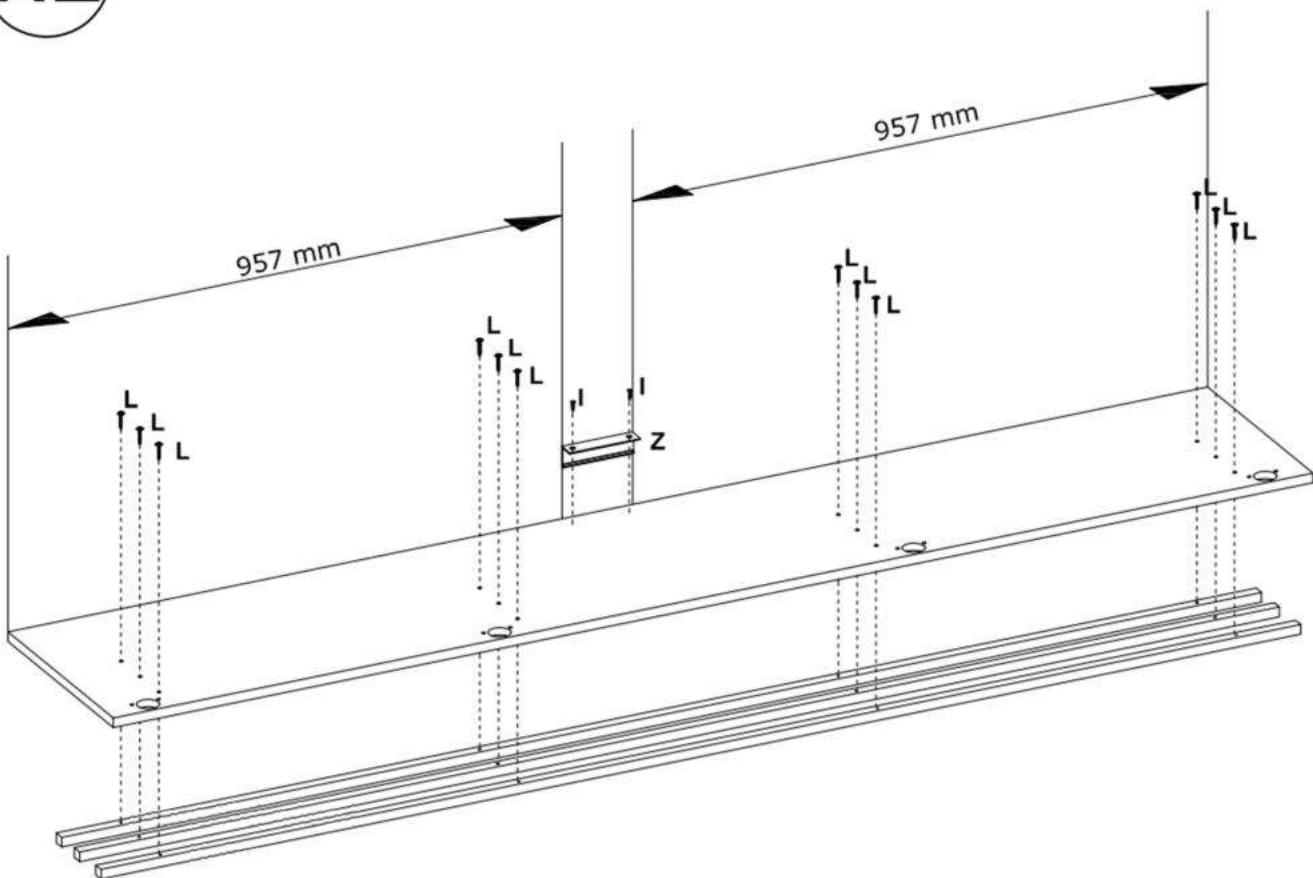
<b>L</b> Ø4,0x25 mm <b>x24</b> 145556	<b>Z</b> 27x34, L-120 mm <b>x2</b> 247524	<b>I</b> Ø3,5x16 mm <b>x4</b> 3918	

**x2**




**34**

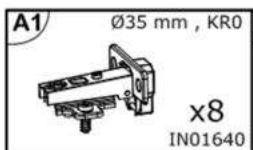


**x2**

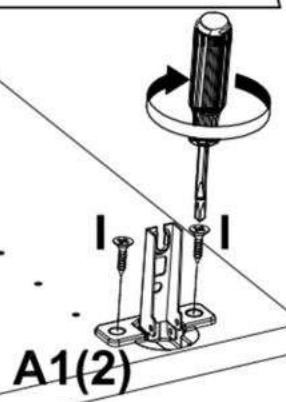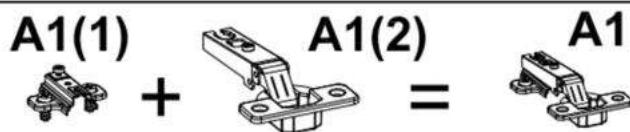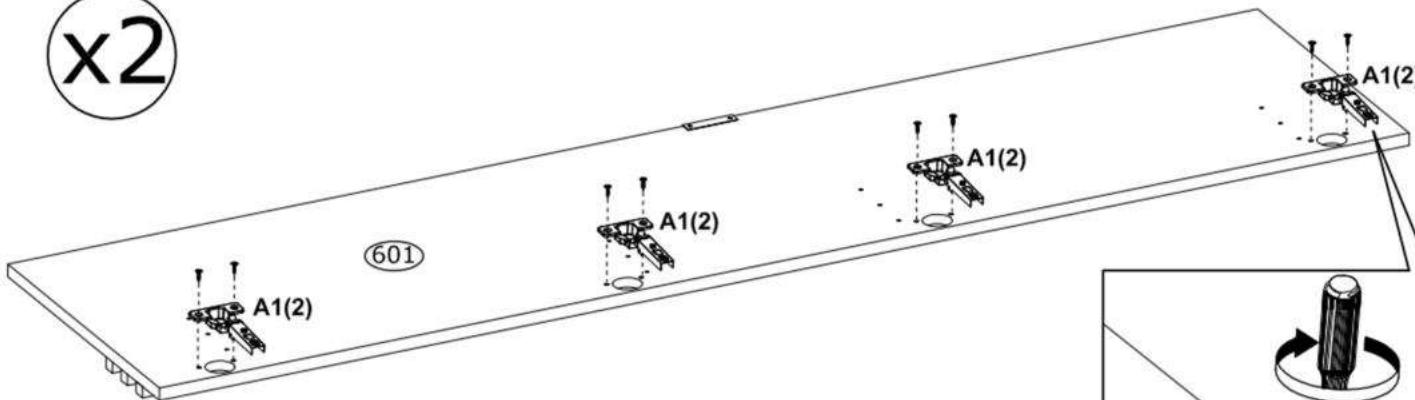




**35**

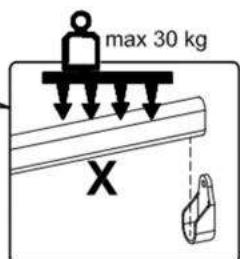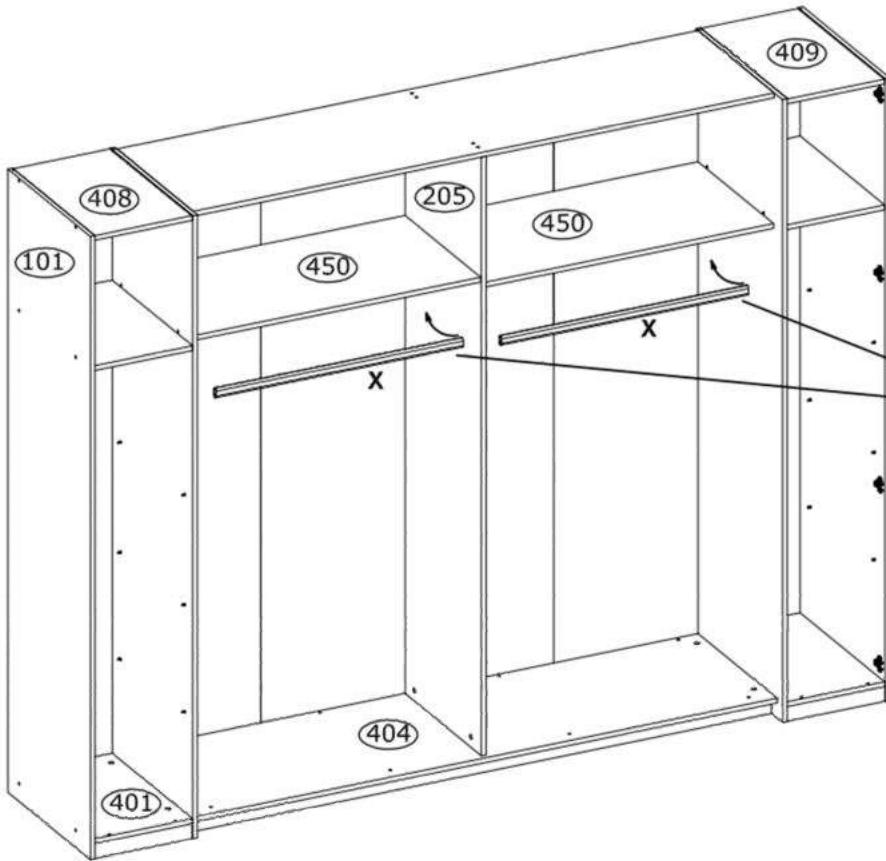
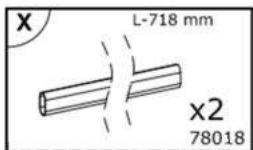



36











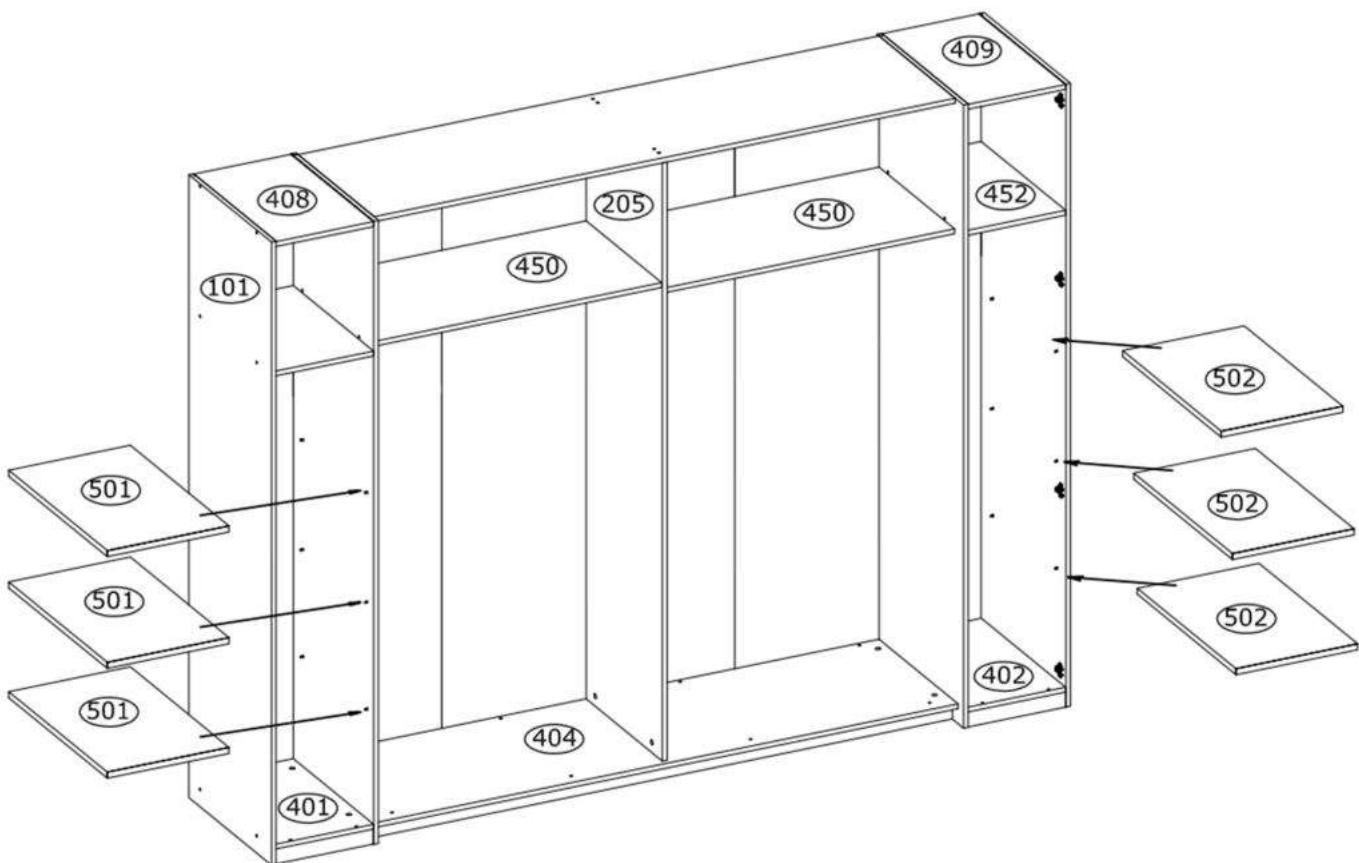



37

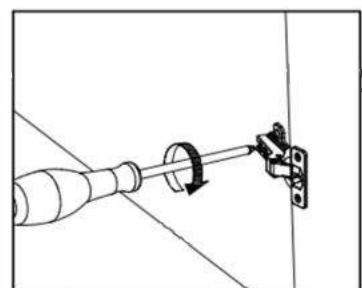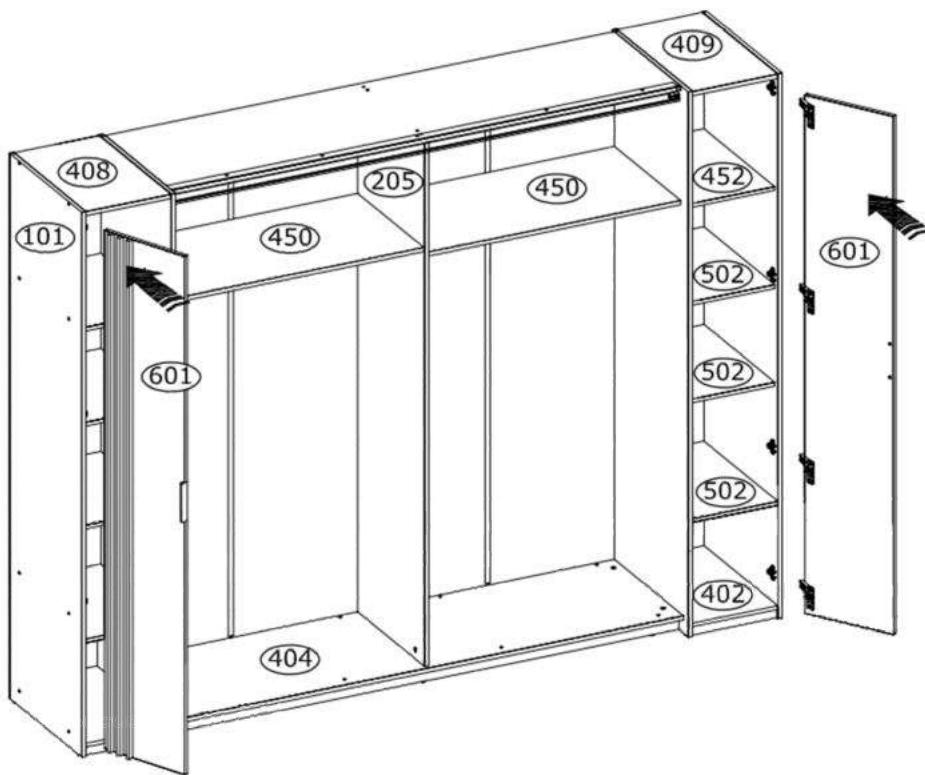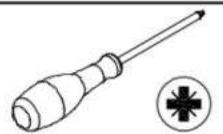

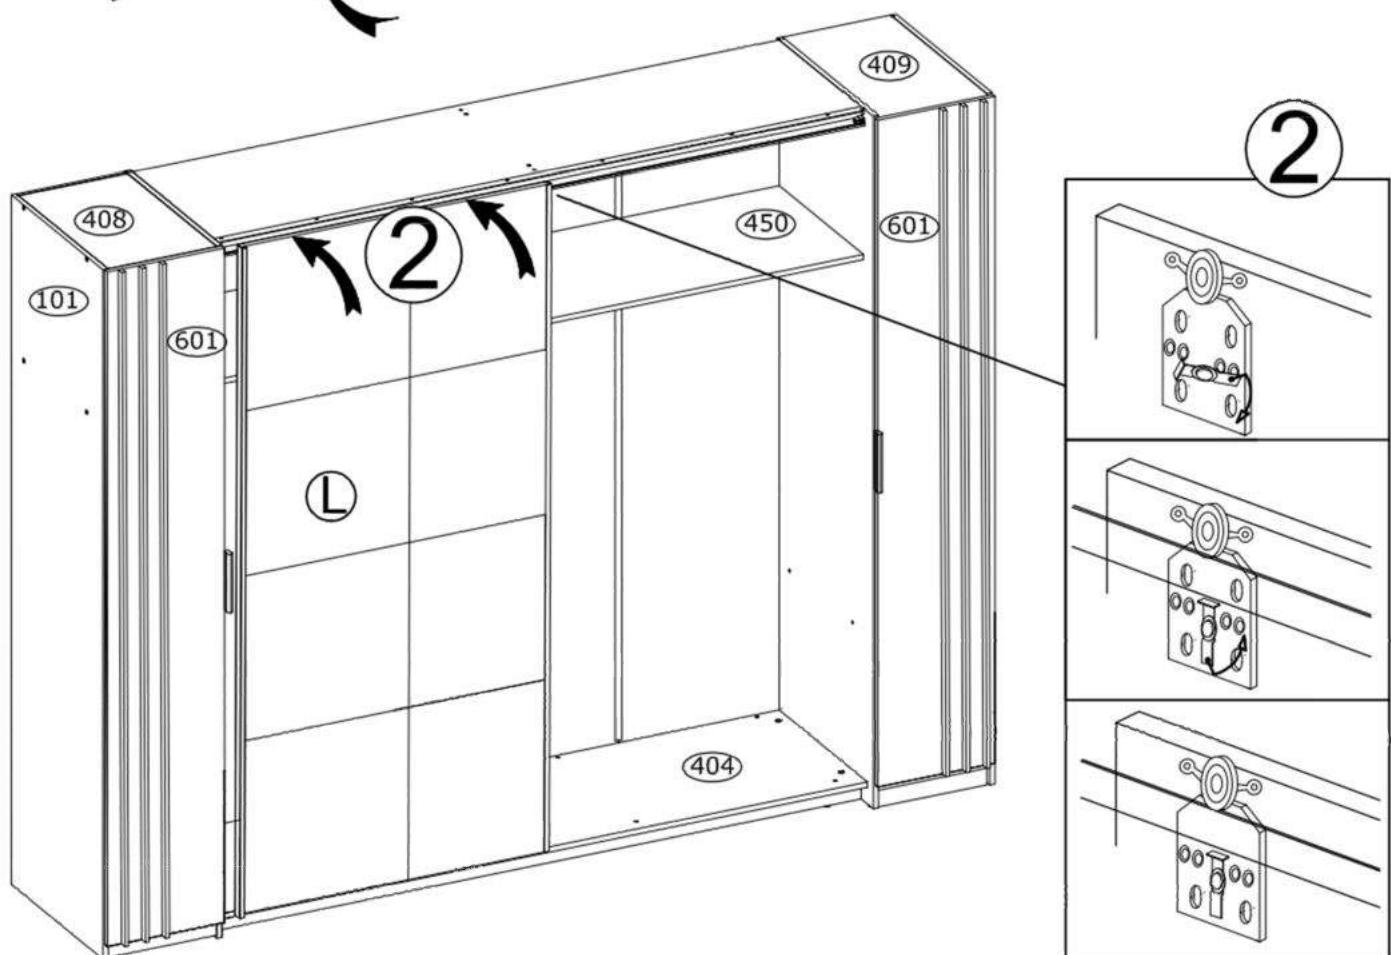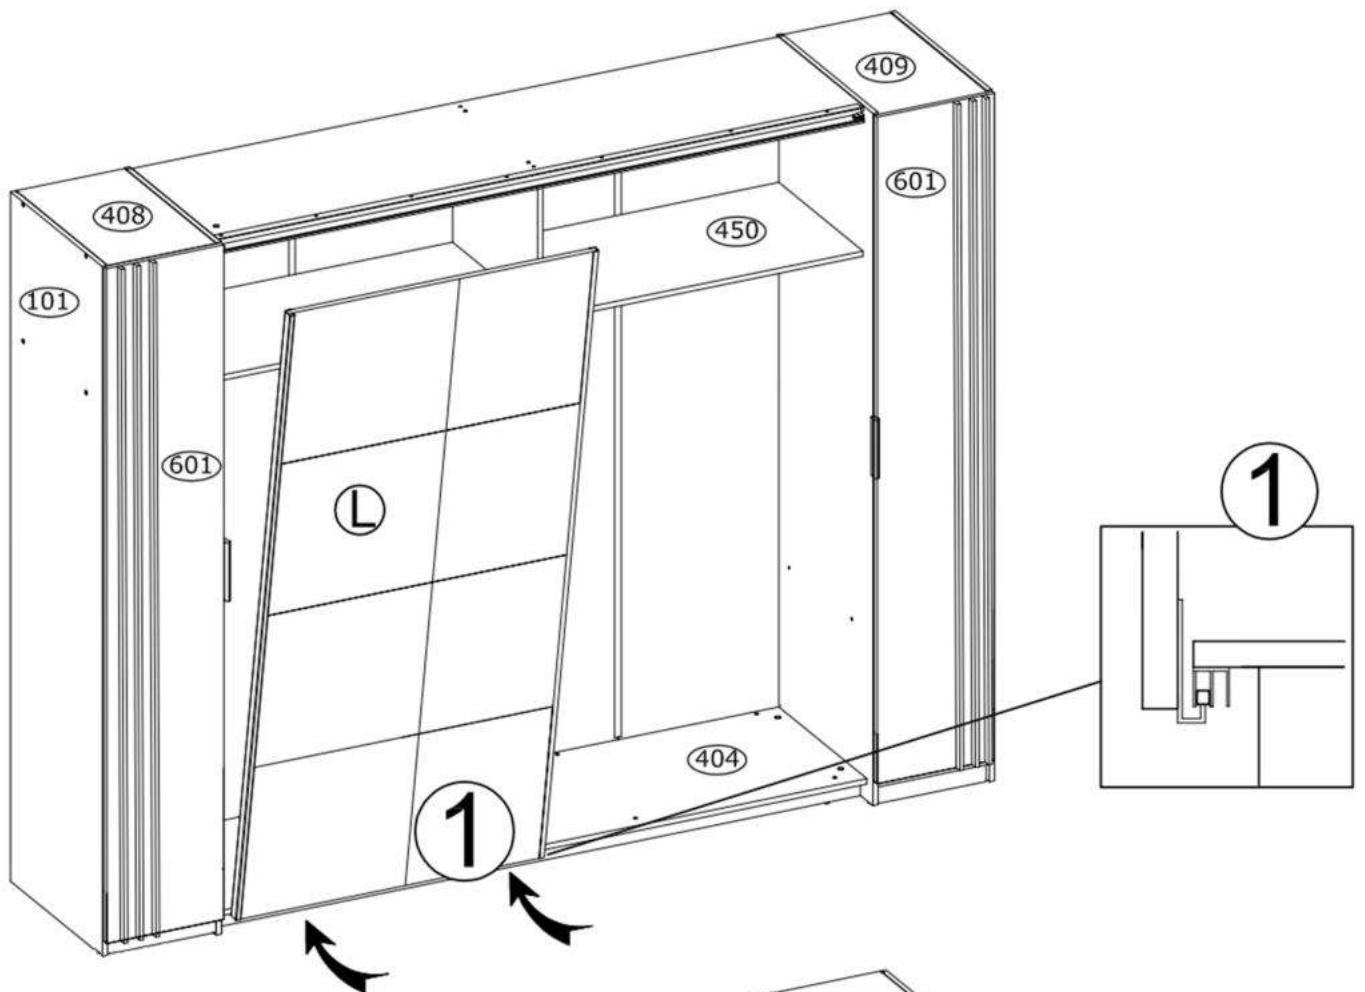

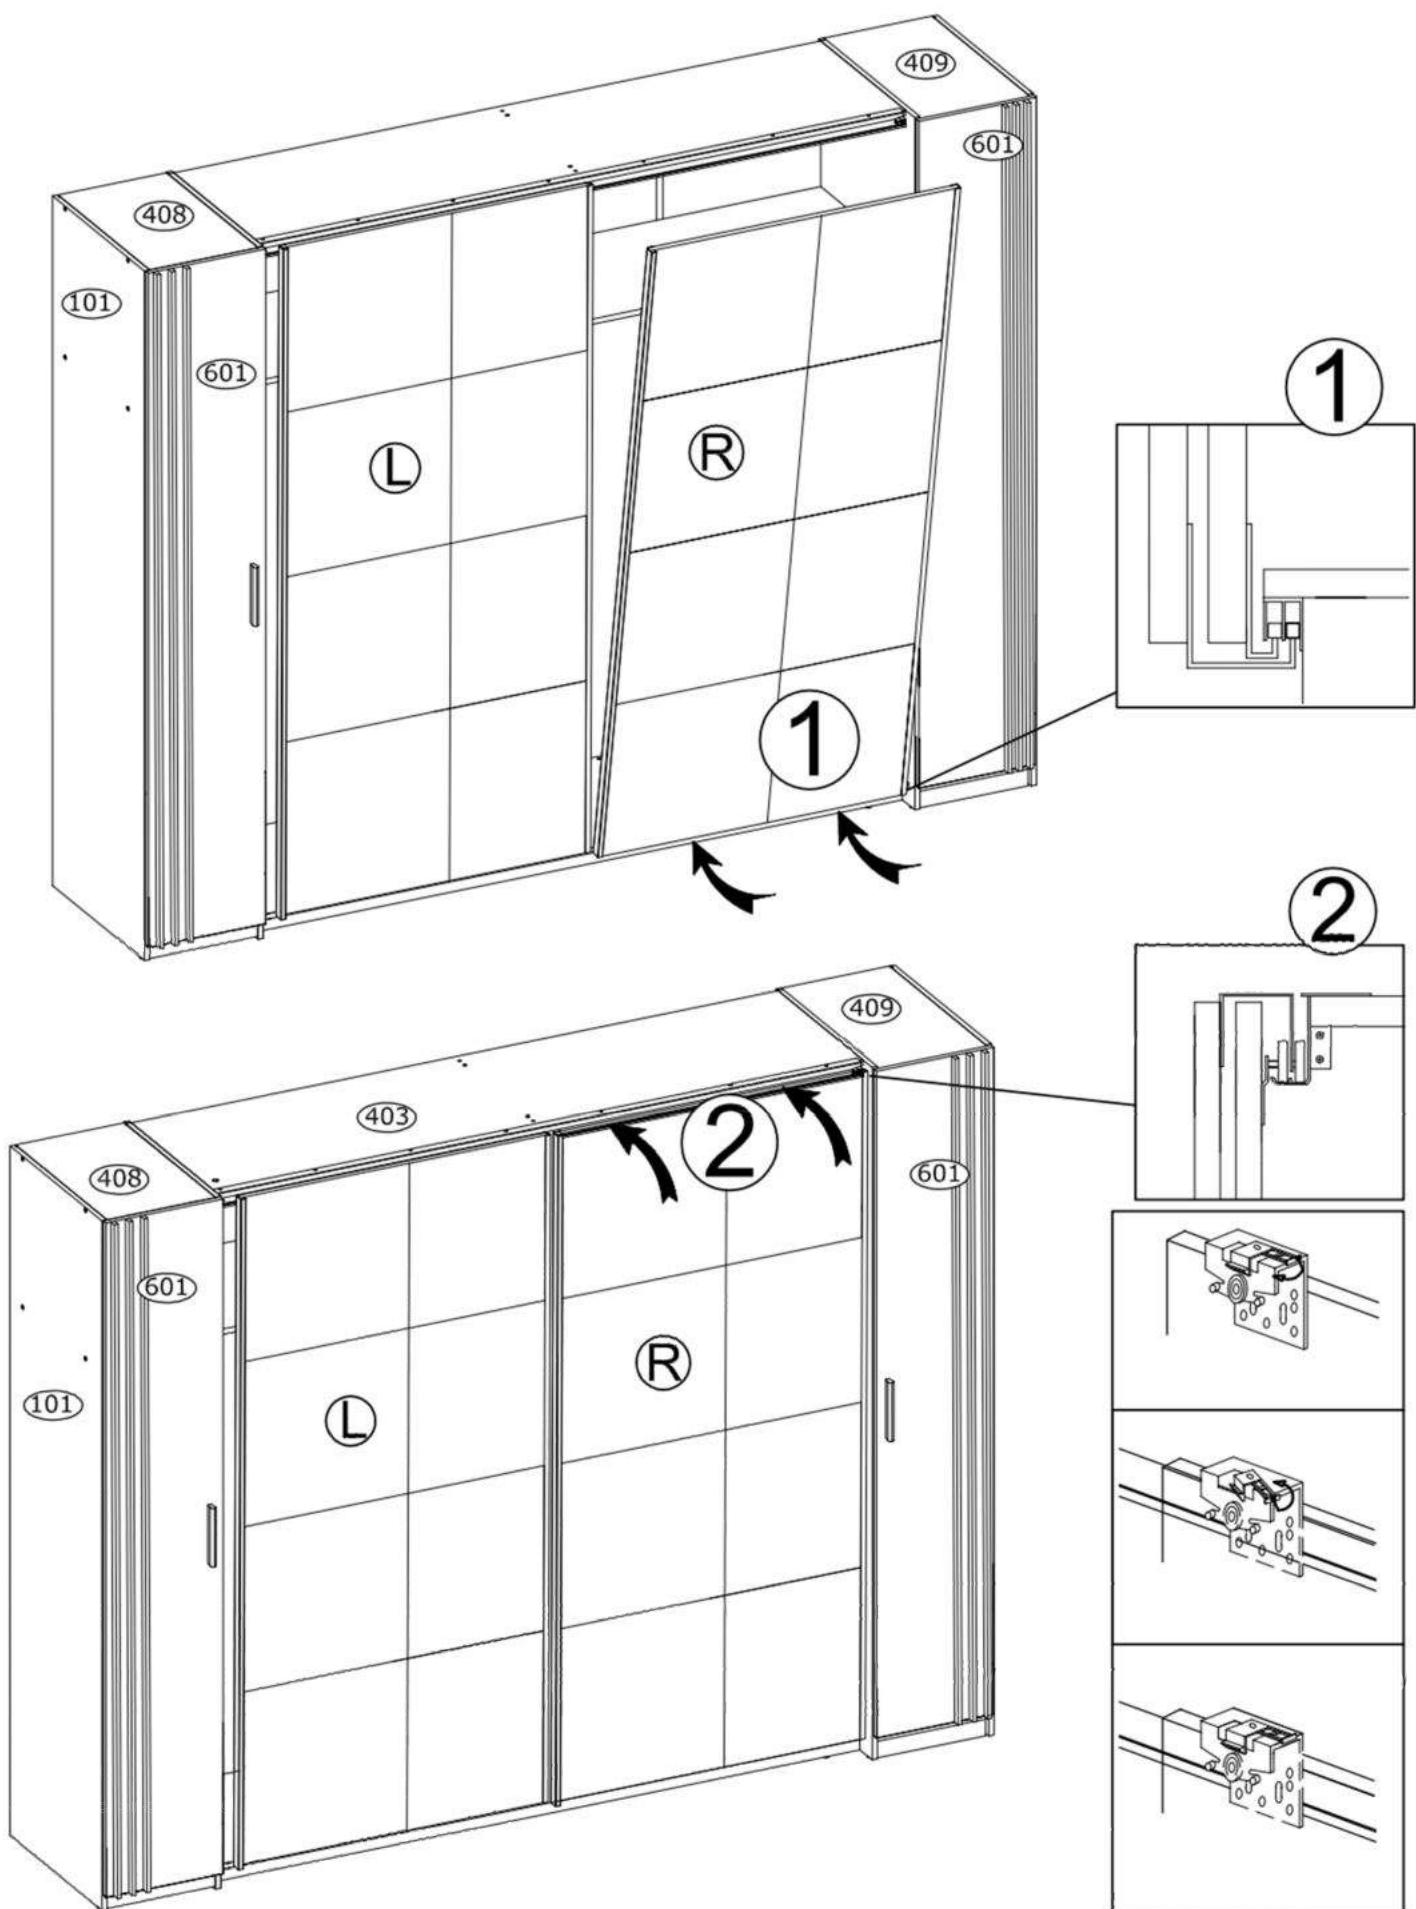

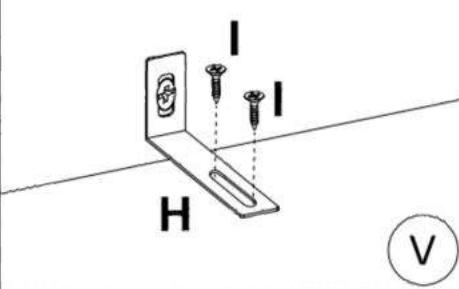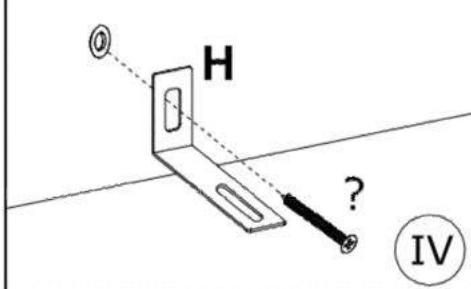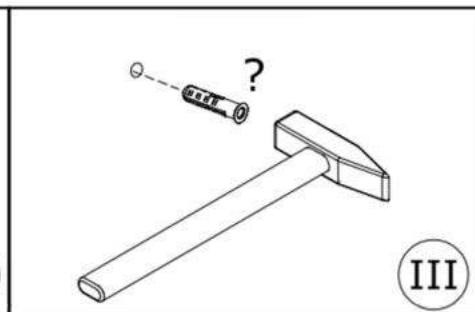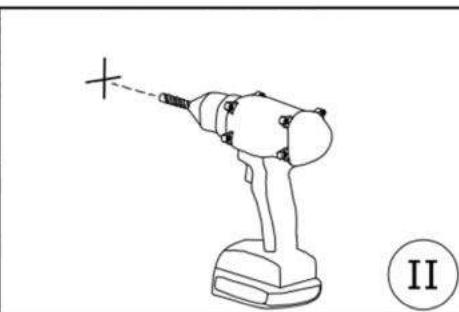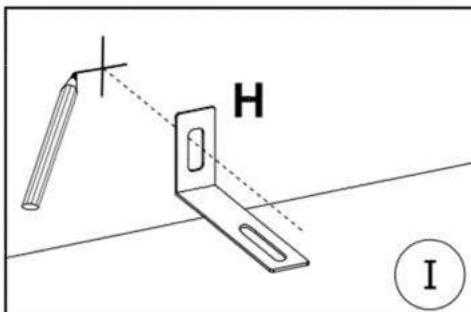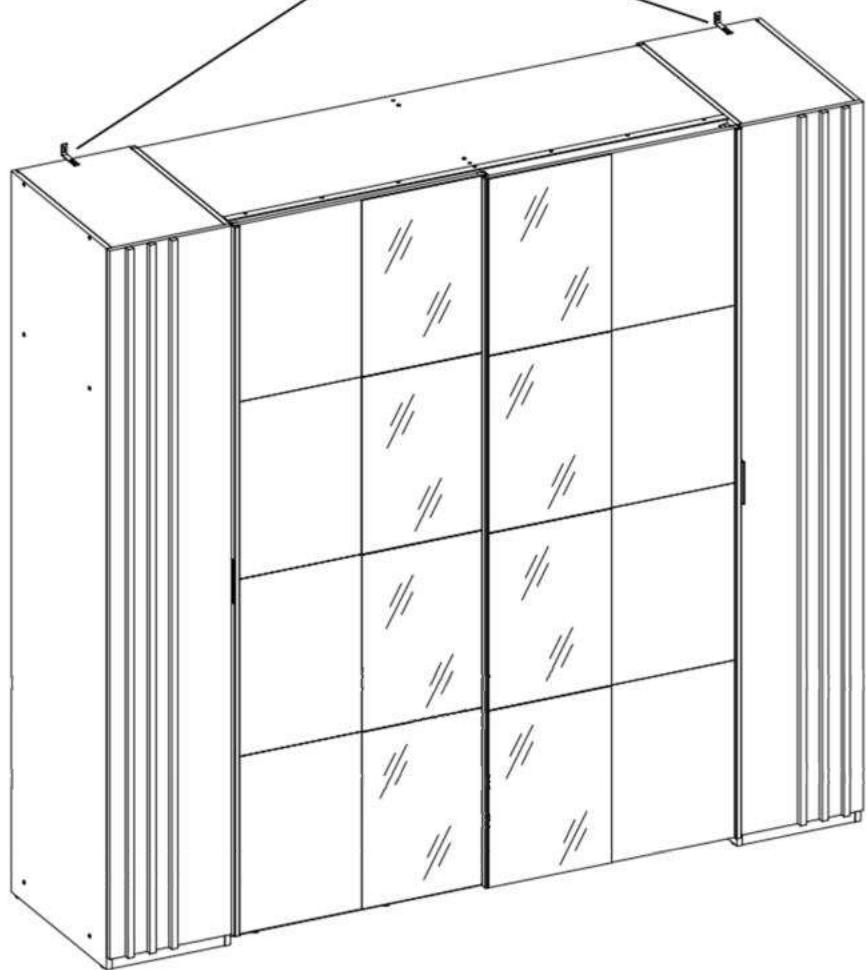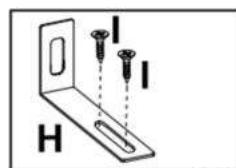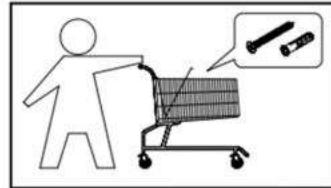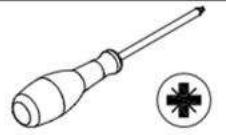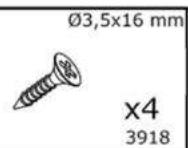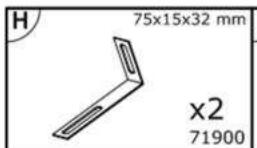**40**

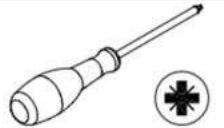

SK: Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

CZ: Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)

HU: Állitsa be az ajtókat (állitsa be a zsanérokat)

HR: Podešavanje vrata (podešavanje šarki)

RO: Reglare uși (ajustare balamale)

SI: Nastavitev vrat (nastavitev tečajev)

