



ADELMO - S4001

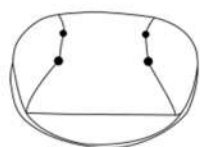


A*1

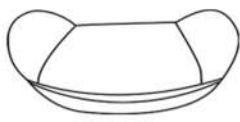

B*1



C*1

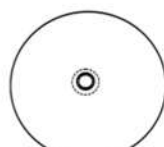

D*1




E*3




F*3





G*3




H*1

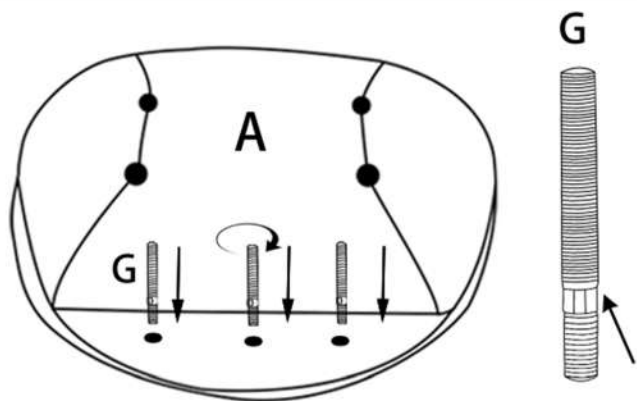

G

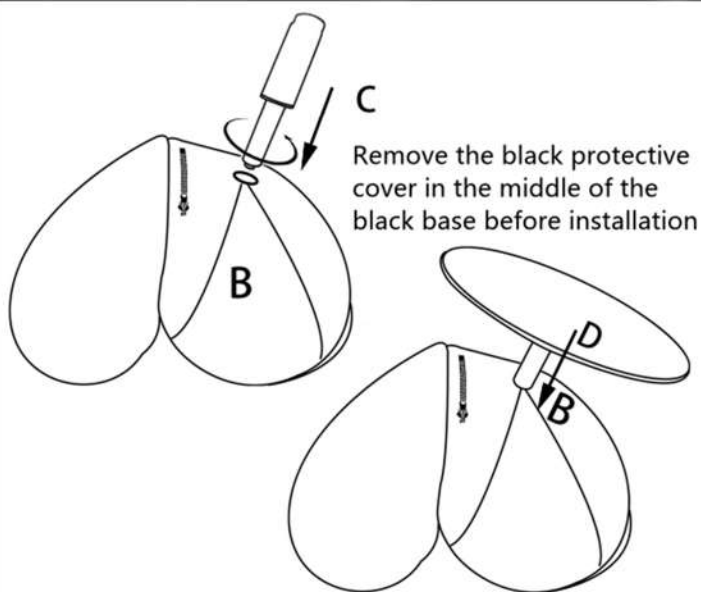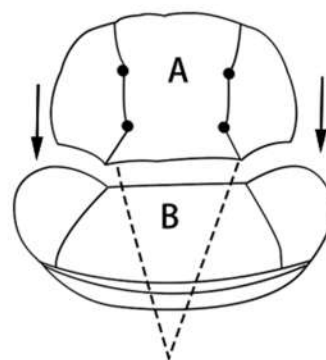

Remove the black protective cover in the middle of the black base before installation

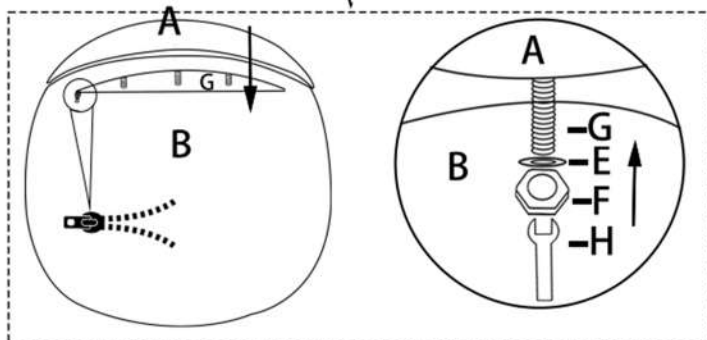

SK: Pred inštaláciou odstráňte čierny ochranný kryt v strede čiernej základne.


CZ: Před instalací sejměte černý ochranný kryt uprostřed černé základny.

SI: Pred namestitvijo odstranite črni zaščitni pokrov na sredini črnega podstavka.

RO: Îndepărtați capacul negru de protecție din mijlocul bazei negre înainte de instalare.

HR: Prize ugradnje uklonite crni zaštitni poklopac iz sredine crne baze.

HU: A fekete alapzat közepén lévő fekete védőburkolatot távolítsa el a szerelés előtt.

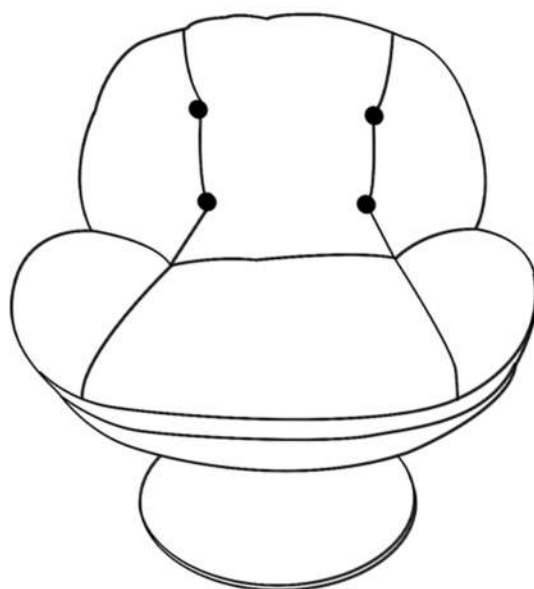

ADELMO - S4001



A*1





B*1



C*1

1

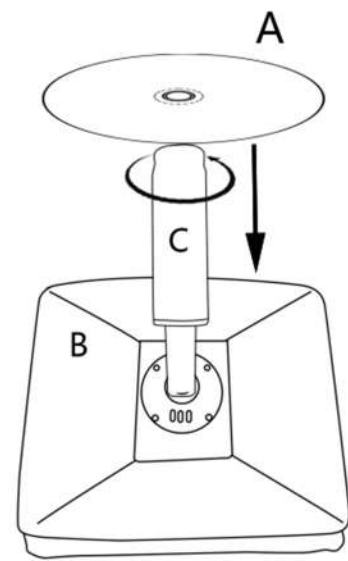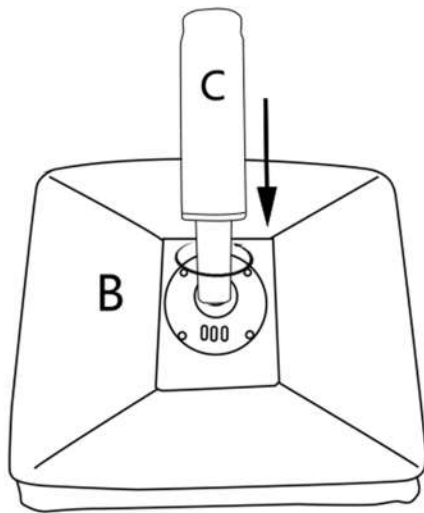

2

