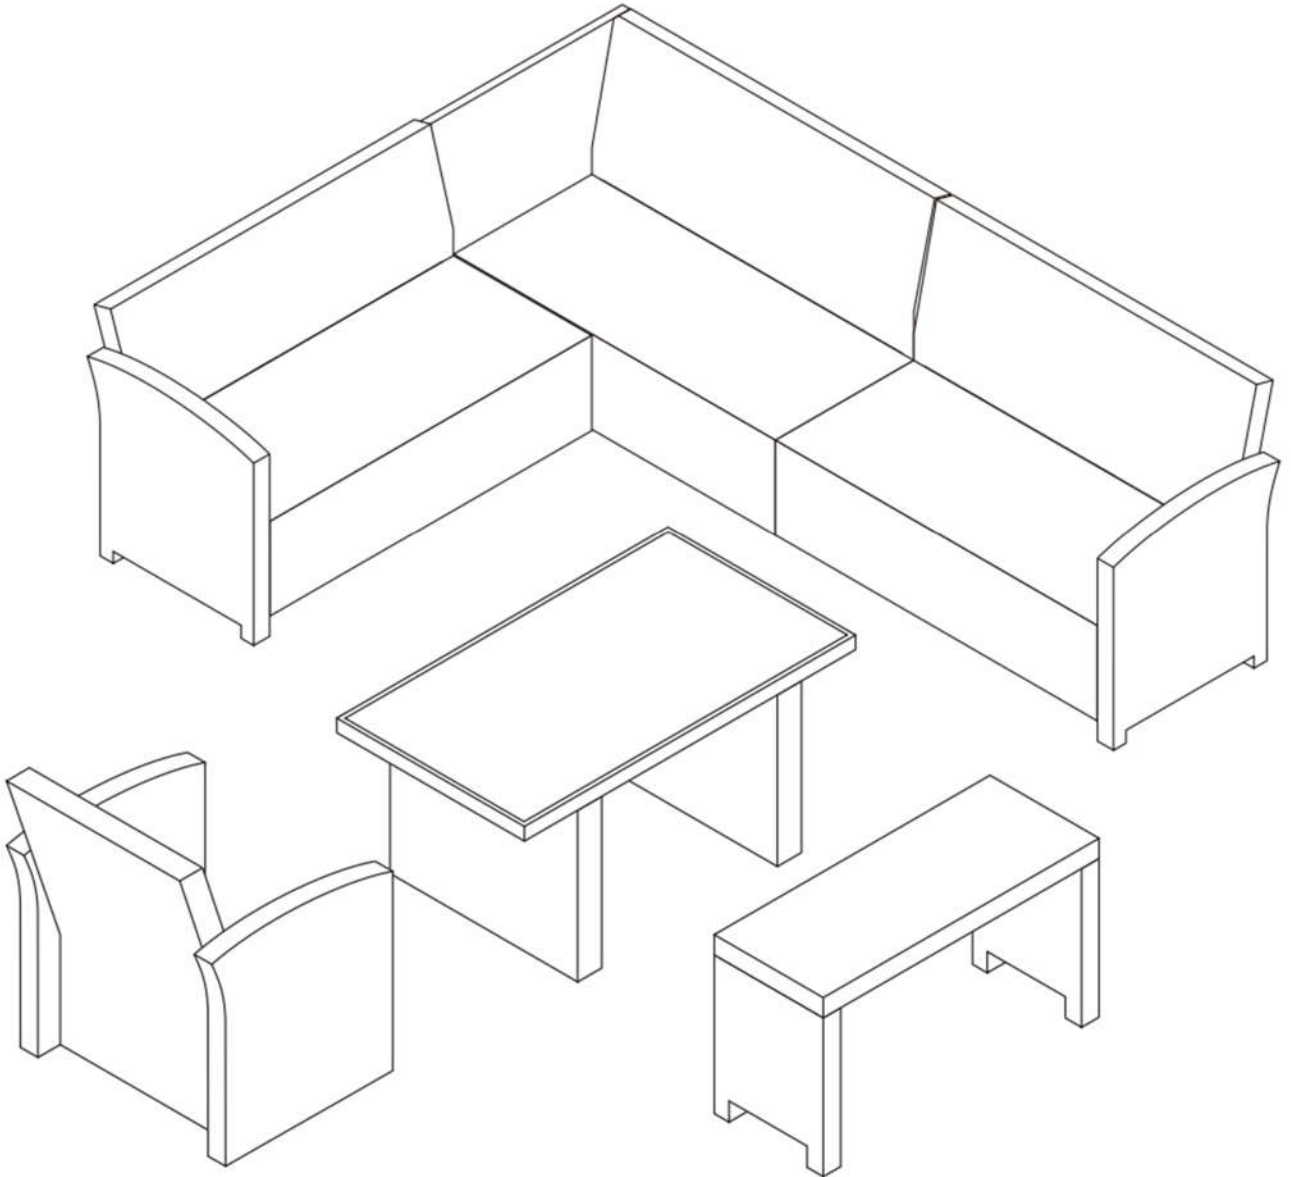


SAGIR SET

SFS056



SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

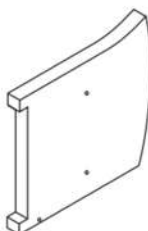
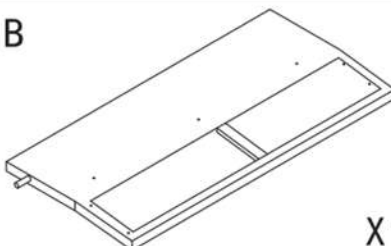
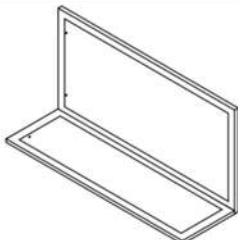

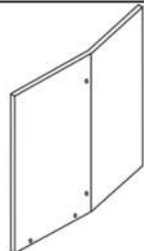
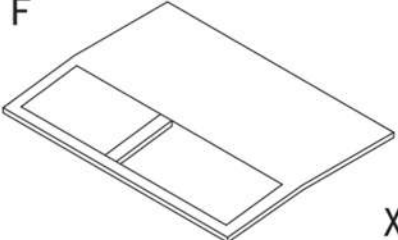
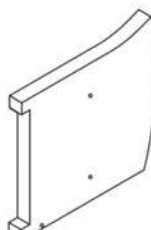
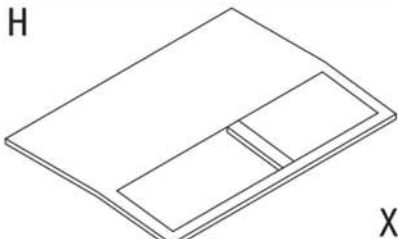
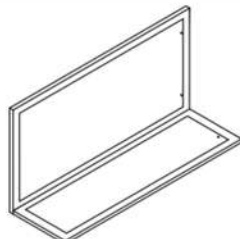

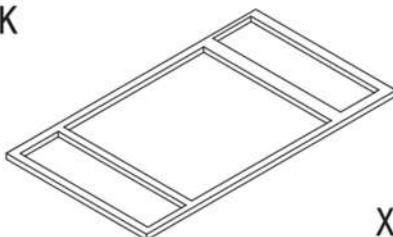
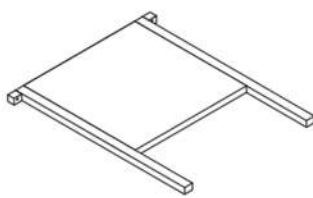
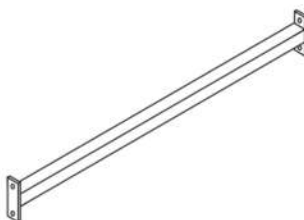
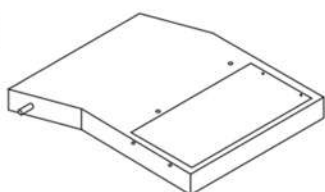
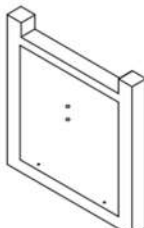
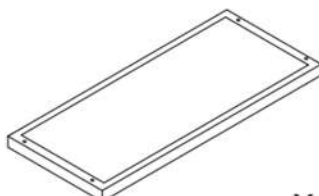
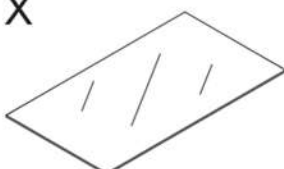


CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítene.

A  X2	B  X1	C  X2	
D  X2	E  X1	F  X1	
G  X2	H  X1	I  X1	
J  X1	K  X1	L  X2	
M  X1	N  X1	Q  X1	
R  X1	S  X2	T  X1	
X  X1	O  M6X45 X4	U  M6X15 X6	 X1
P  M6X35 X51	V  M6X25 X1		

1

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

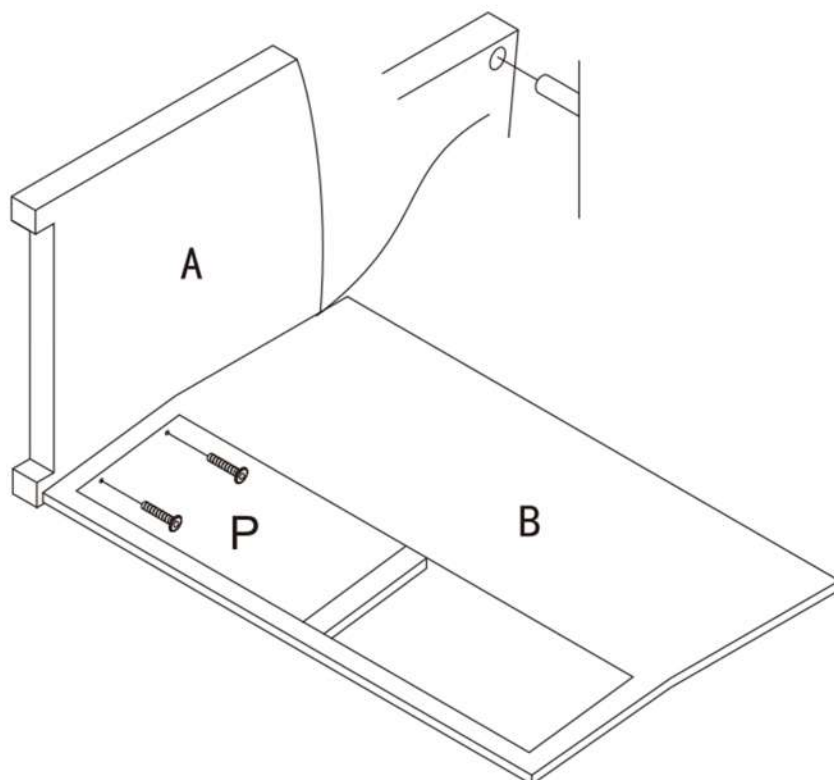
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



2

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

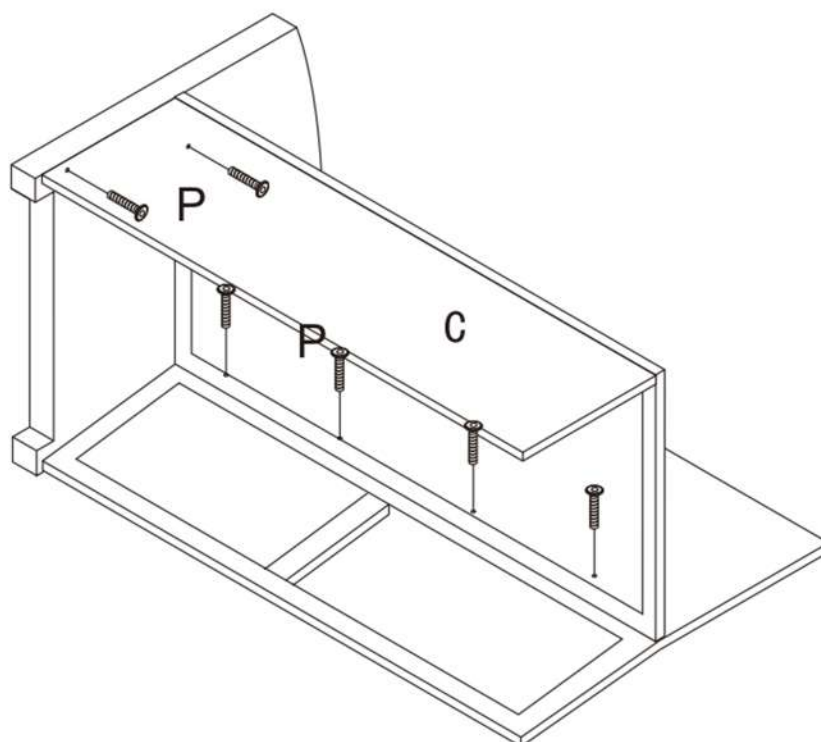
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



3

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

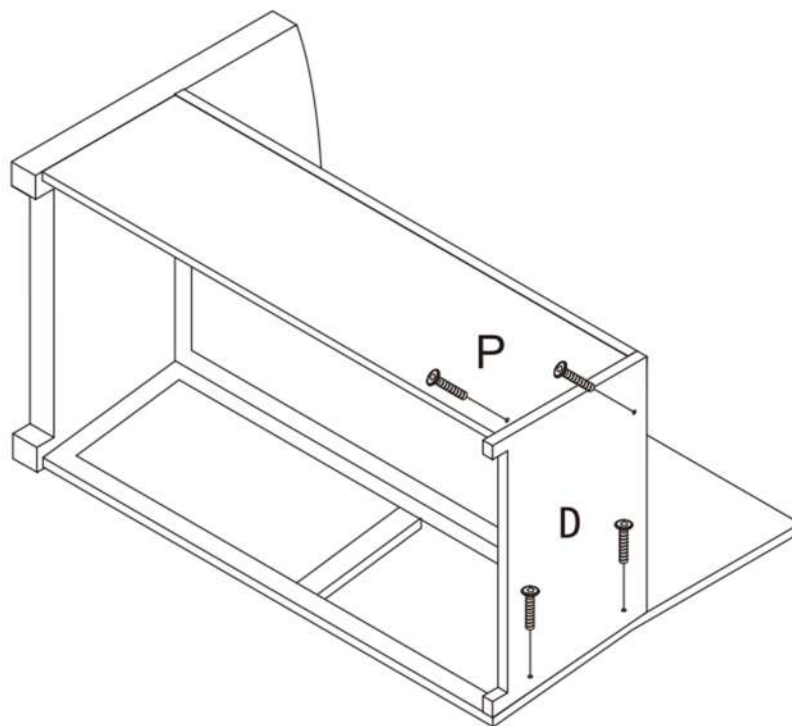
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



4

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

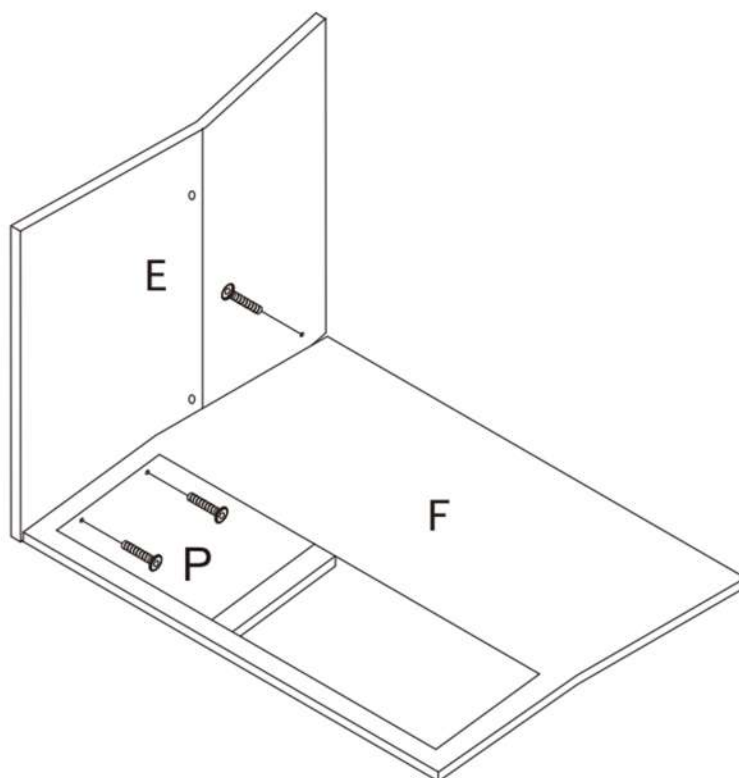
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



5

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

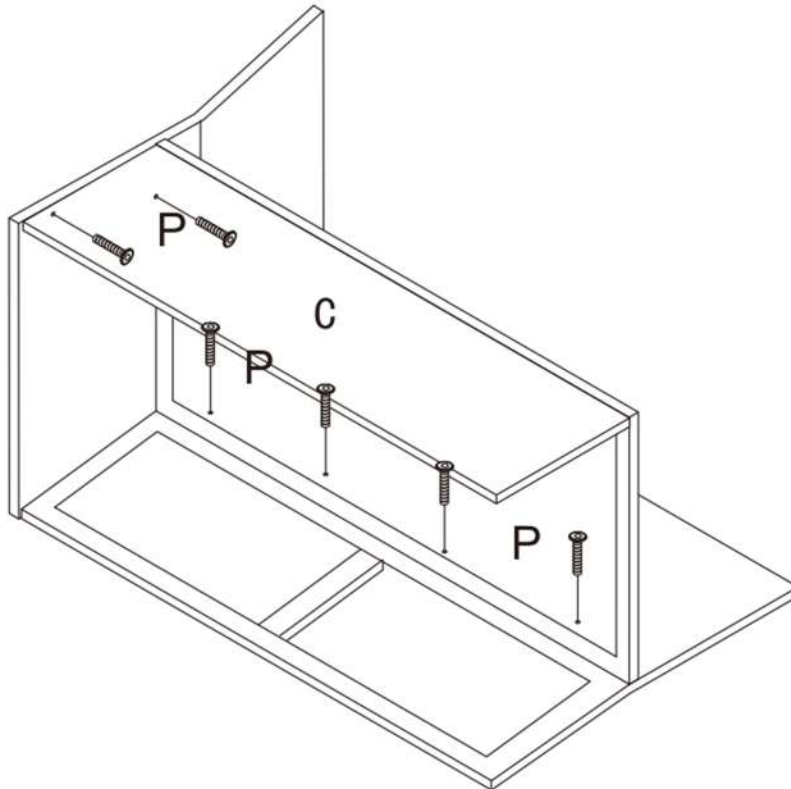
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



6

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

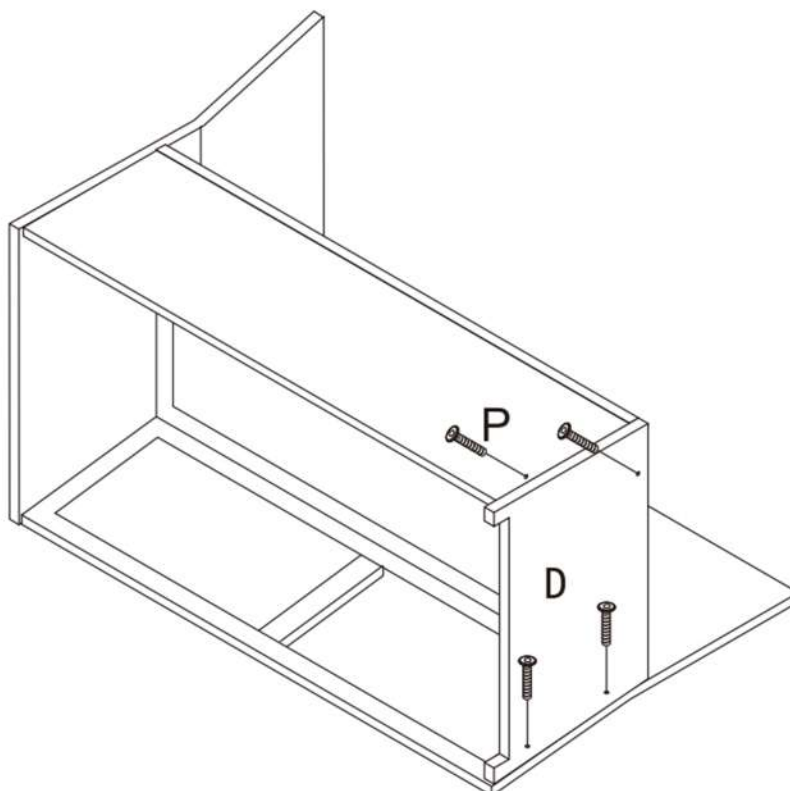
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



7

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

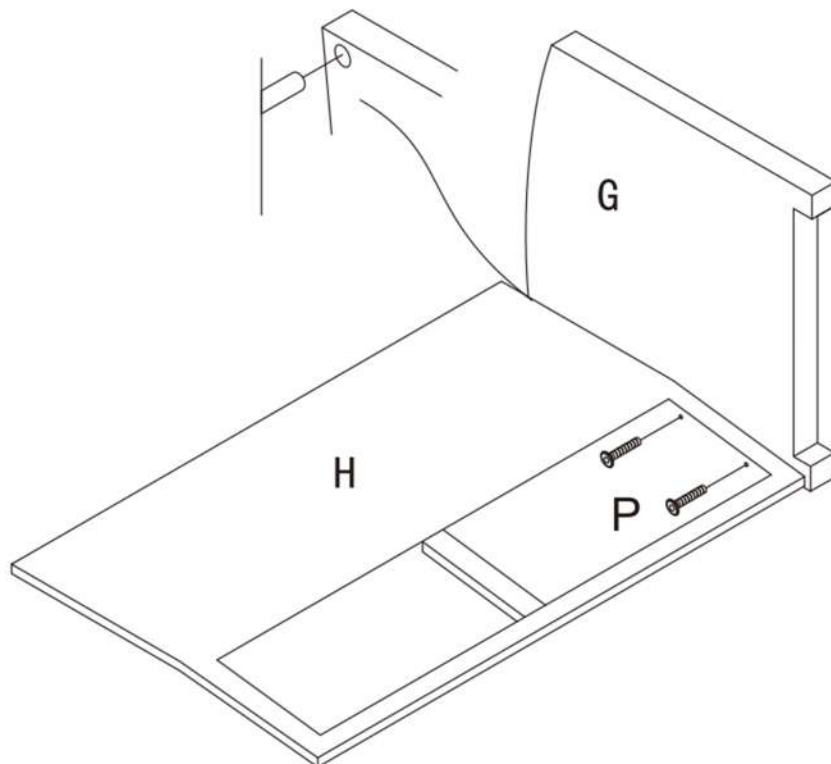
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



8

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

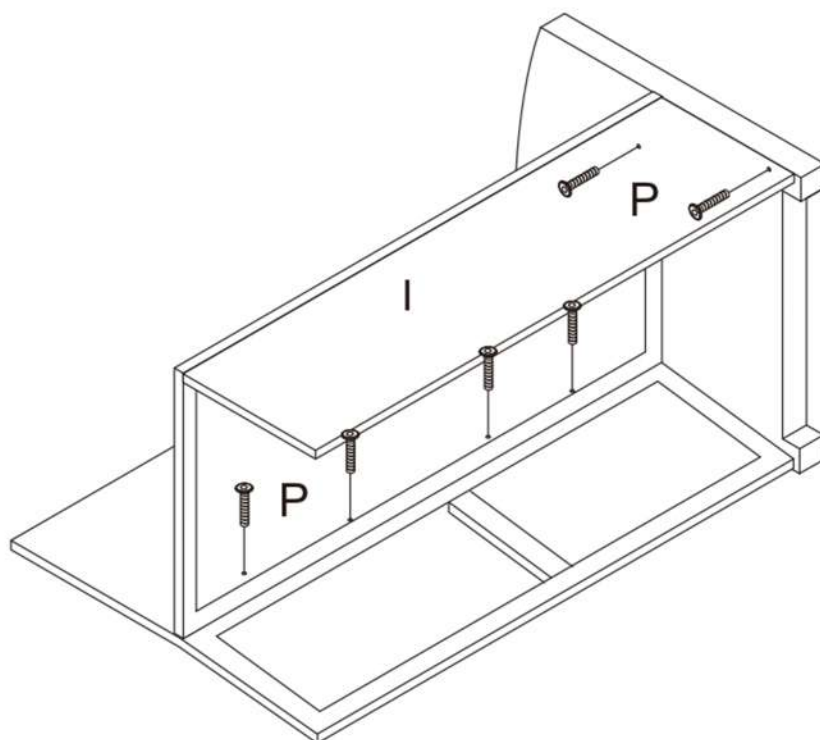
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



11

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

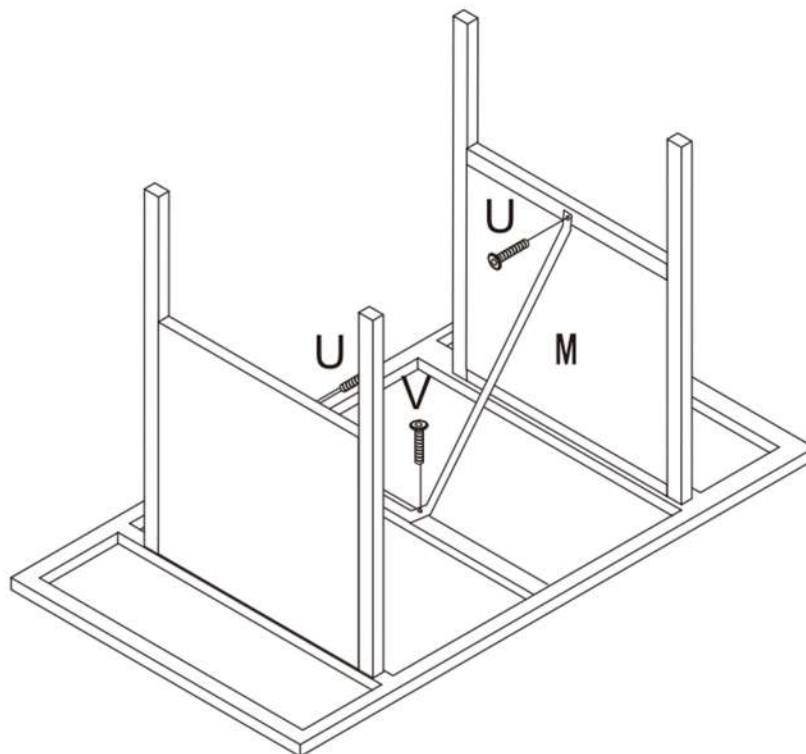
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



12

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

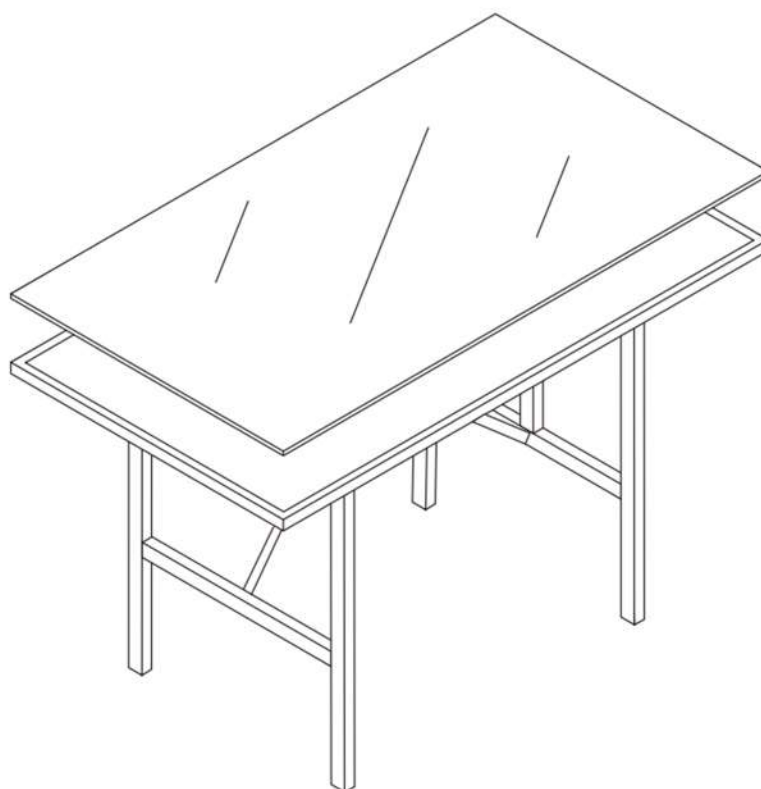
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



13

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

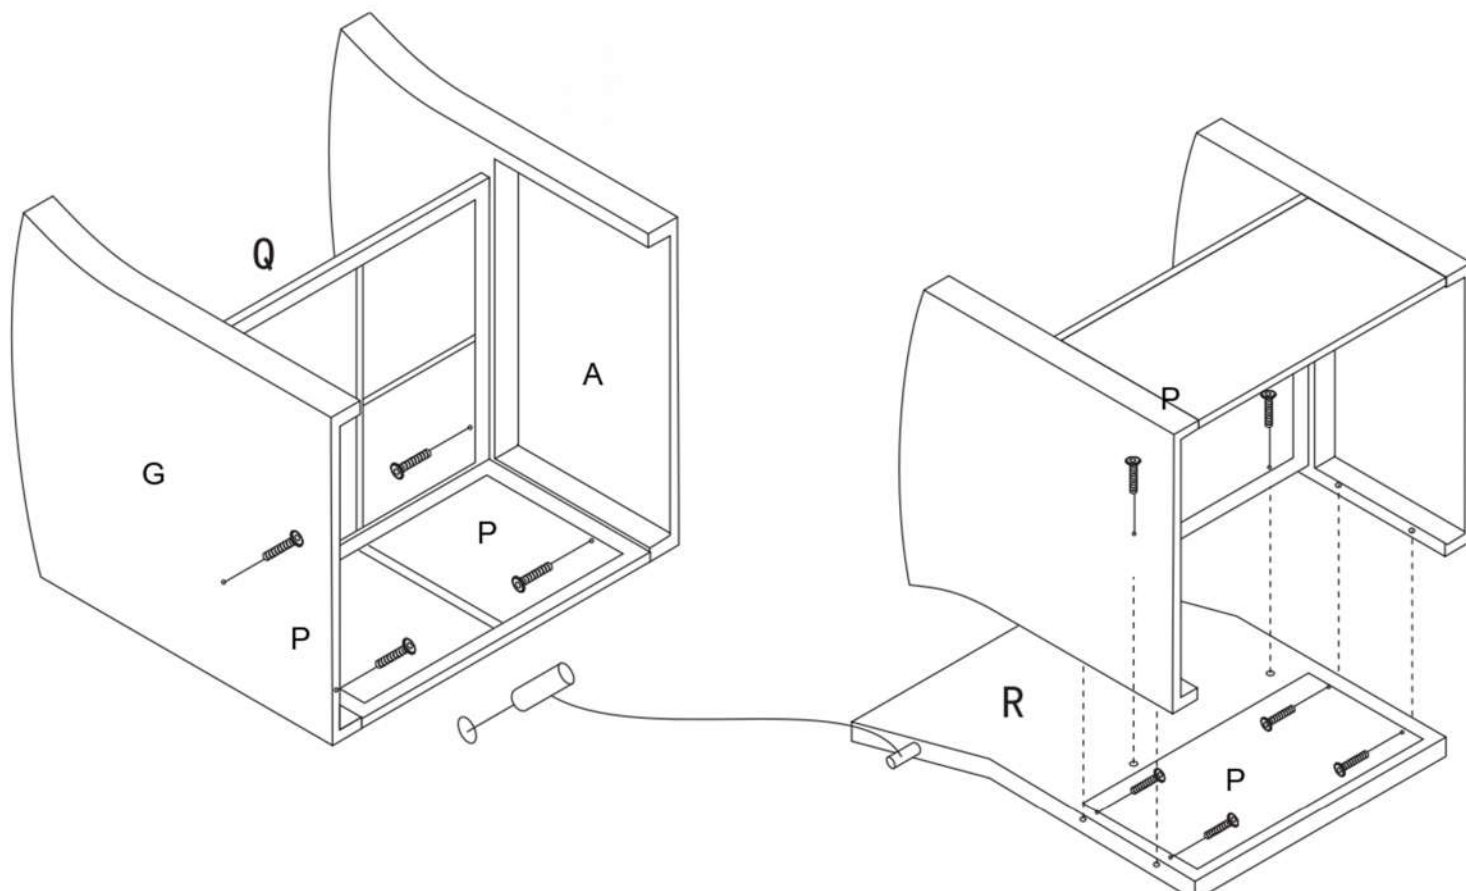
CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.



14

SK Poznámka: nedotahujte pred upevnením všetkých skrutiek.

CZ Poznámka: nedotahujte před upevněním všech šroubů.

SI Opomba: vijakov ne privijte do konca, dokler niso nameščeni vsi.

RO Notă: nu strângeți înainte de a fixa toate șuruburile.

HR napomena: nemojte dotegnuti dok ne pričvrstite sve vijke.

HU megjegyzés: ne húzza meg, mielőtt az összes csavart rögzítené.

