

ROTARY NEW TYP 3



1



2



3



4

1.


SK: Vložte kovový kotviaci kolík do zeme./**CZ:** Nainstalujte kovový zemní hrot do země.

HU: Szerelje be a fém talajhorgonyt a talajba./**RO:** Instalați cuiul metalic de ancorare în podea.

SI: Kovinski sidrni količek zabijte v tla./**HR:** Zabijte metalni klin za tlo u tlo.


A

SK: Kovový kotviaci kolík
CZ: Kovový zemní hrot
HU: Fém talajhorgony
RO: Cui metalic de ancorare
SI: Kovinski sidrni količek
HR: Metalni klin za tlo

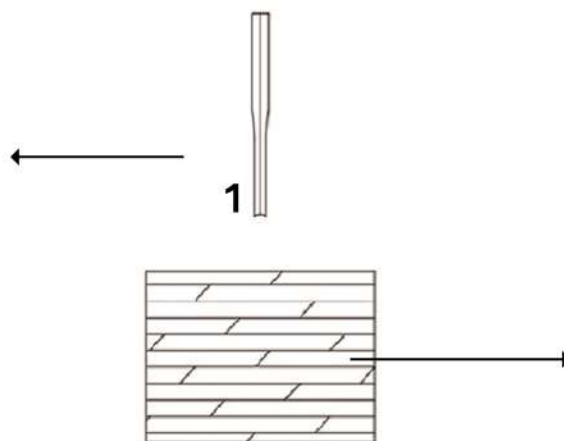

SK: Zem
CZ: Podlaha
HU: Talaj
RO: Podea
SI: Tla
HR: Tlo

B

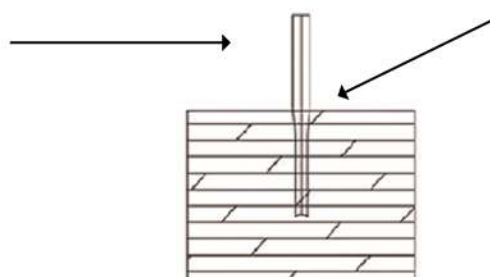


2.

SK: Vložte druhú časť rúrky do kovového kotviaceho kolíka. **/CZ:** Vložte druhou trubku do kovového zemního hrotu. **/HU:** Helyezze be a második csőrészt a fém talajhorgonyba. **/**


RO: Introduceți al doilea tub în cuiul metalic de ancorare. **/SI:** Drugi del cevi vstavite v kovinski sidrni količek. **/HR:** Umetnite drugu cijev u metalni klin za tlo.

C

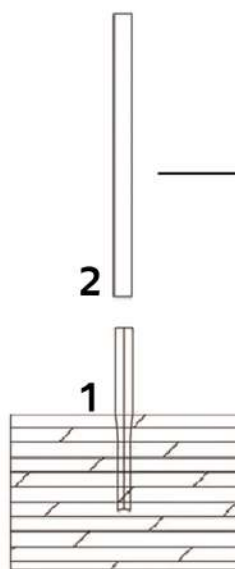

SK: Druhá časť rúrky
CZ: Druhá část trubky
HU: A cső második része
RO: A doua secțiune a tubului.
SI: Drugi del cevi
HR: Drugi dio cijevi.


D

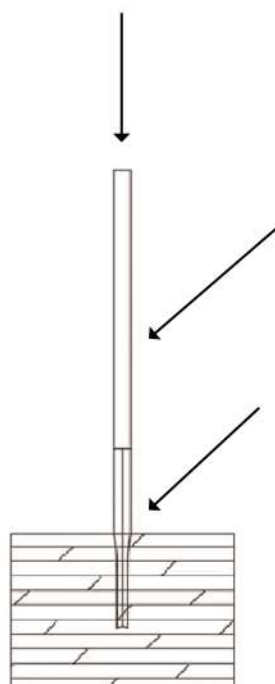

3.

SK: Najskôr otočte sušiak v tvare dáždnika hore nohami na zem a pomaly ho vysuňte. Usporiadajte šnúry na bielizeň tak, aby boli v správnej polohe. Sušiak v tvare dáždnika úplne rozložte a zaistite ho pomocou patentného gombíka. **CZ:** Nejprve položte deštníkový sušák obráceně na podlahu a pomalu jej vysuňte. Uspořádejte šňůry na prádlo tak, aby byly ve správné poloze. Deštníkový sušák zcela otevřete a zajistěte jej patentkou. **HU:** Először fordítsa fejjel lefelé az esernyő alakú szárítót a talajra, majd lassan nyissa ki. Igazítsa el a szárítóköteleket, hogy megfelelő helyzetbe kerüljenek. Nyissa ki teljesen az esernyő alakú szárítót, majd rögzítse a pattintógommbal. **RO:** Vă rugăm să răsturnați uscătorul în formă de umbrelă mai întâi pe podea și să împingeți încet afară. Aranjați frânghia de rufe pentru a o aduce în partea corectă a liniei. Deschideți complet uscătorul în formă de umbrelă și fixați-l cu butonul cu capsă. **SI:** Sušilnik za perilo v obliki dežnika najprej obrnite navzdol in ga previdno razprite. Vrvic za perilo poravnajte tako, da bodo pravilno nameščene. Sušilnik popolnoma razprite in ga pritrdite z zaskočnim gumbom. **HR:** Sušilicu u obliku kišobrana najprije okrenite naopako na tlu i polako je razmaknite. Rasporedite užice za sušenje rublja tako da bude pravilno postavljeno. Potpuno otvorite sušilicu u obliku kišobrana i učvrstite je gumbom s oprugom.


E

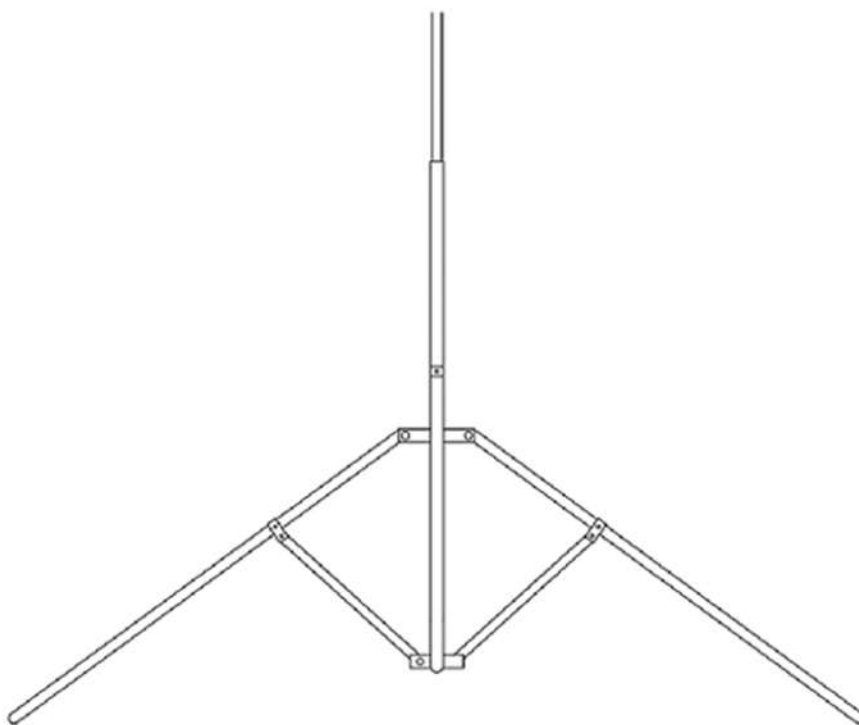


SK: Prevráťte sušiak v tvare dáždnika. **CZ:** Položte deštníkový sušák obráceně. **HU:** Fordítsa fejjel lefelé az esernyő alakú szárítót. **RO:** Inversați uscătorul în formă de umbrelă. **SI:** Sušilnik obrnite navzdol. **HR:** Okrenite sušilicu u obliku kišobrana naopako.

F

SK: Šnúra na bielizeň
CZ: Šňůra na prádlo
HU: Szárítókötél
RO: Frânghia de rufe
SI: Vrvica za perilo
HR: Uže za sušenje
rublja

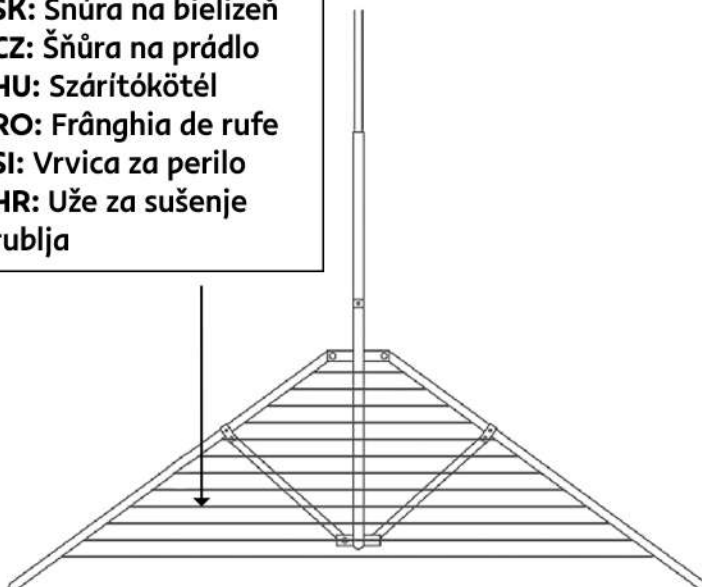


SK: Usporiadajte šnúry na bielizeň./**CZ:** Uspořádejte šňůry na prádlo./**HU:** Igazítsa el a szárítóköteleket./**RO:** Aranjați frânghia de rufe./**SI:** Poravnajte vrvice za perilo./**HR:** Rasporedite uže za sušenje rublja.

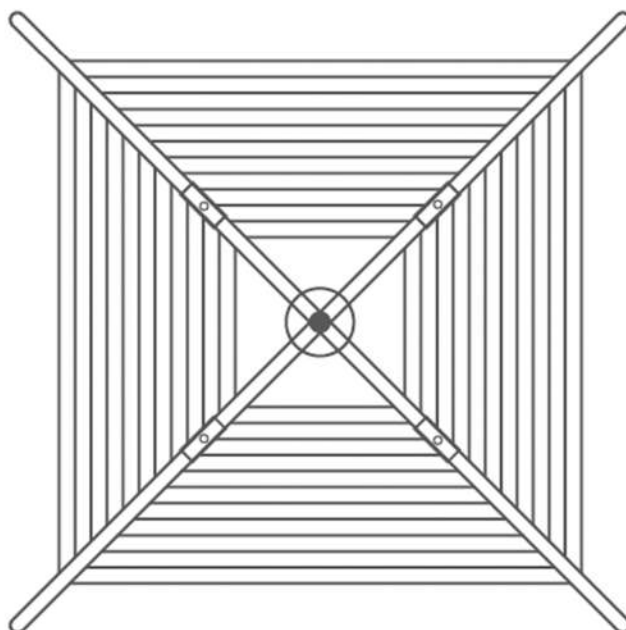G

SK: Úplne rozložte sušiak v tvare dáždnika./**CZ:** Deštníkový sušák zcela otevřete./**HU:** Nyissa ki teljesen az esernyő alakú szárítót./**RO:** Deschideți complet uscătorul în formă de umbrelă./**SI:** Sušilnik popolnoma razprite./**HR:** Potpuno otvorite sušilicu u obliku kišobrana.

H

SK: Patentný gombík
CZ: Patentka
HU: Pattintógomb
RO: Buton cu capsă
SI: Zaskočni gumb
HR: Gumb s oprugom

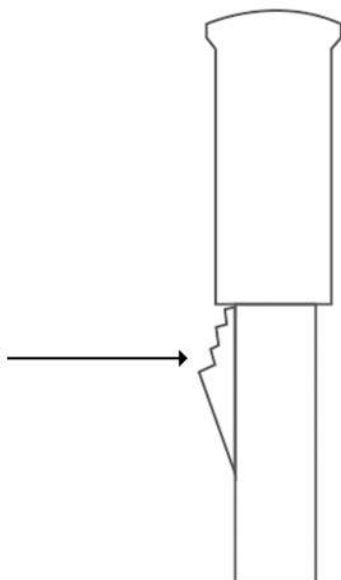

SK: Zaistite ho pomocou patentného gombíka./**CZ:** Zajistěte jej patentkou./**HU:** Rögzítse a pattintógombbal./**RO:** Fixați-l cu butonul cu capsă./**SI:** Pritrdite ga z zaskočnim gumbom./**HR:** Učvrstite je gumbom s oprugom.

4.

SK: Spojte sušiak v tvare dáždnika s druhou rúrkou./**CZ:** Spojte deštníkový sušák s druhou trubkou./**HU:** Csatlakoztassa az esernyő alakú szárítót a cső második részéhez./**RO:** Combinați uscătorul în formă de umbrelă cu al doilea tub./**SI:** Povežite sušilnik za perilo z drugim delom cevi./**HR:** Spojite sušilicu u obliku kišobrana s drugom cijevi.

