

LENKO



ZAHRADNÍ RUČNÍ VOZÍK S FUNKCÍ PŘÍVĚSU





UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ URČEN PRO REKREAČNÍ
POUŽITÍ – NEPŘEPRAVUJTE OSOBY VE VOZÍKU

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ PŘILOŽENÉ POKYNY:

1. PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD
2. MAXIMÁLNÍ TLAK V PNEUMATIKÁCH JE 2,1 BAR
3. NÁVOD SI USCHOVEJTE

SEZNAM DÍLŮ ZAHRADNÍHO VOZÍKU


DÍLY RÁMU (POČET):

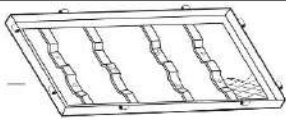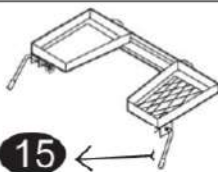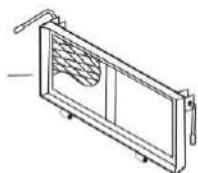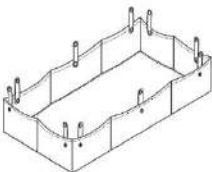ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ	NÁKRES
1	ZÁKLAD RÁMU	1	
2	BOČNÍ STRANY RÁMU	2	
3	PŘEDNÍ ČÁST RÁMU	1	
4	ZADNÍ ČÁST RÁMU	1	
5	KOLEČKA	4	
24	PLACHTA	1	

ZADNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY (POČET):

ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ	NÁKRES
6	PODPĚRA ZADNÍ NÁPRAVY	1	
7-8	LEVÁ A PRAVÁ PODPĚRA ZADNÍ NÁPRAVY	2	

PŘEDNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY (POČET):

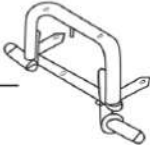ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ	NÁKRES
9	PODPĚRA PŘEDNÍ NÁPRAVY	1	
10	VÝZTUHA PŘEDNÍ NÁPRAVY	1	
11	RUKOJEŤ	1	
12	DRŽÁK PŘEDNÍ NÁPRAVY	1	
13	DRŽÁK PŘEDNÍHO KOLA	1	

MONTÁŽNÍ DÍLY (POČET):


14. MONTÁŽNÍ KOLÍKY RÁMU 8X 	15. MONTÁŽNÍ DRŽÁKY RÁMU (NAMONTOVÁNO Z VÝROBY). 4X	16. PODLOŽKA 8 MM 1X	17. SAMOJISTÍCÍ MATICE 8 MM B15X	18. KOLÍK 1X
19. MATICE KOL 4X	20. PODLOŽKY KOL 8X	21. ŠROUBY PRO MONTÁŽ 8X20 MM 13X	22. ŠROUBY PRO MONTÁŽ 8X25 MM 1X	23. ŠROUB PRO RUKOJEŤ 8X60 MM 1X

NÁVOD K MONTÁŽI:

KROK 1: OPATRNĚ OTEVŘETE KARTON, VYJMĚTE VŠECHNY
DÍLY A PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI.


KROK 2: SESTAVTE PŘEDNÍ NÁPRAVU ZA POUŽITÍ NÁSLEDU-
JÍCÍCH DÍLŮ:

9 PODPĚRA PŘEDNÍ NÁPRAVY 1X 	10 VÝZTUHA PŘEDNÍ NÁPRAVY 1X 	12 DRŽIAK PŘEDNEJ NÁPRAVY 1X 	13 DRŽÁK PŘEDNÍHO KOLA 1X 	16 PODLOŽKA 8 MM 1X
17 SAMOJISTÍCÍ MATICE 8 MM 4X	18 KOLÍK 1X	21 ŠROUBY PRO MONTÁŽ 8X20 MM 3X	22 ŠROUB PRO RUKOJEŤ 8X60 MM 1X	

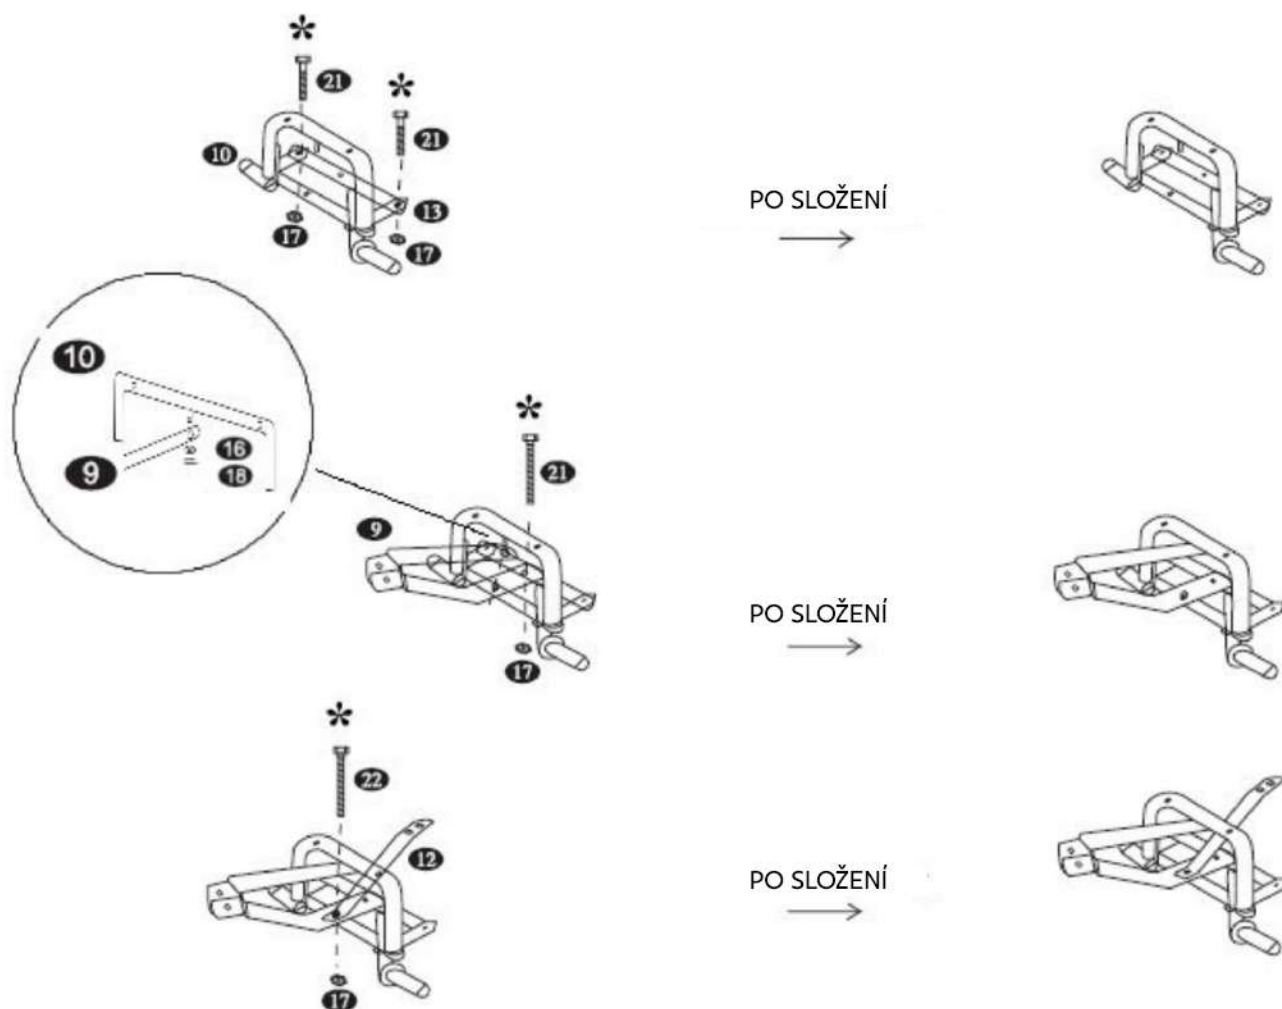


POZNÁMKA: UJISTĚTE SE, ŽE ŠROUBY DOTAHUJETE S MEZEROU
2–3 MM PRO LEPŠÍ OVLADATELNOST VOZÍKU – NEPŘETAHUJTE JE.
KROK 3: SESTAVTE ZADNÍ NÁPRAVU ZA POUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍCH
DÍLŮ:

6. PODPĚRA ZADNÍ NÁPRAVY
7–8. LEVÝ A PRAVÝ DRŽÁK ZADNÍ NÁPRAVY

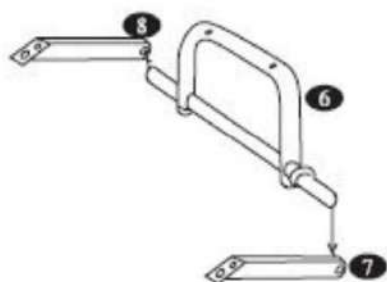


PO SLOŽENÍ

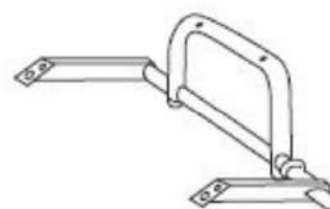


KROK 4: SPOJTE ZÁKLADNU RÁMU S PŘEDNÍ A ZADNÍ
NÁPRAVOU POMOCÍ TĚCHTO DÍLŮ:

1. ZÁKLADNA RÁMU 1X
17. SAMOJISTÍCÍ MATICE 8 MM 10X
21. ŠROUBY PRO MONTÁŽ 10X

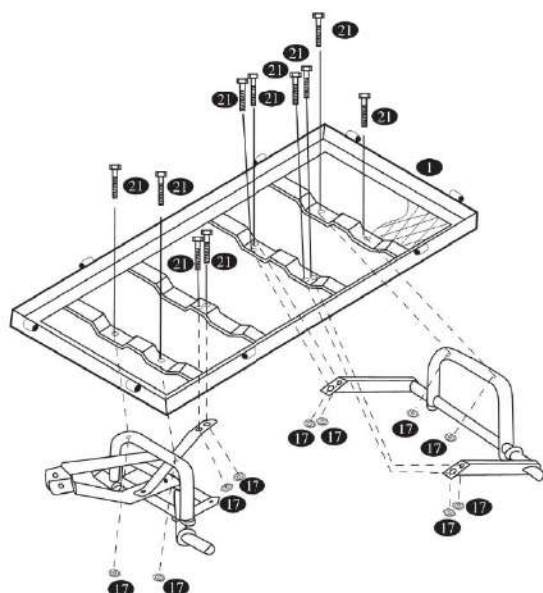


PO SLOŽENÍ

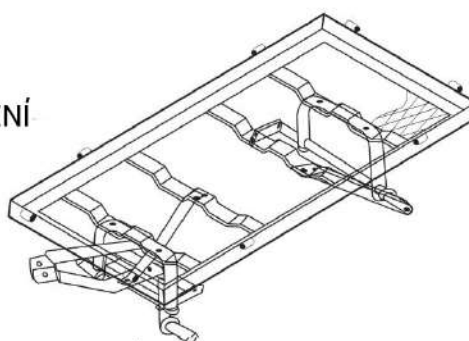


KROK 5: PŘIPEVNĚTE KOLA K NÁPRAVÁM POMOCÍ TĚCHTO DÍLŮ:


5. KOLA
19. MATICE KOL
20. PODLOŽKY KOL

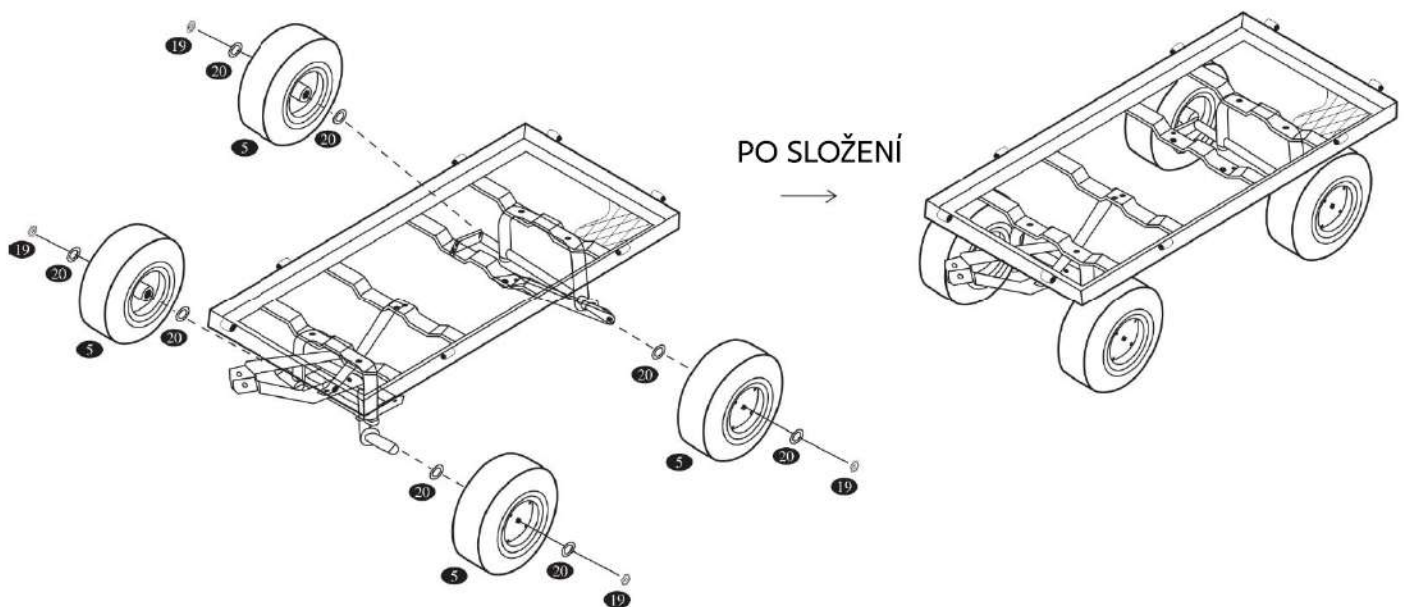

KROK 6: NAINŠTALUJTE BOČNÝ (2), PREDNÝ (3) A ZADNÝ (4) RÁM MONTÁŽNYMI KOLÍKMI (14).

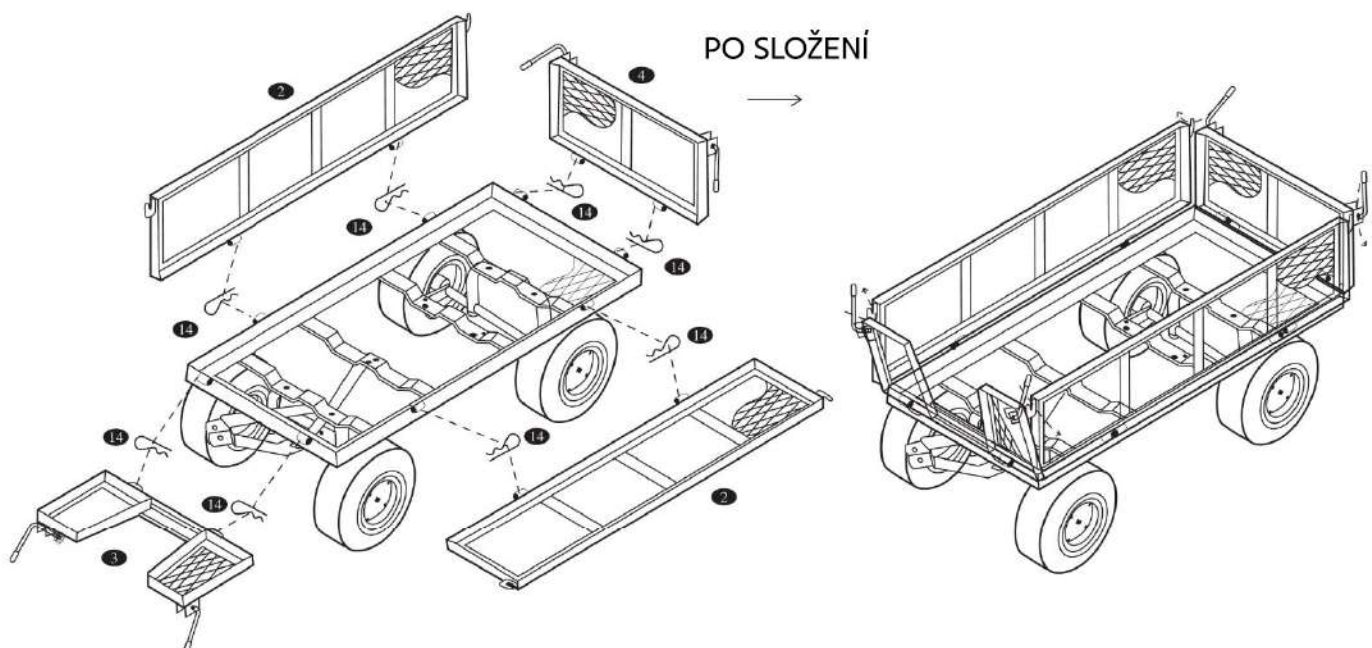

**KROK 7: PŘIPEVNĚTE RUKOJEŤ (11) POMOCÍ SAMOJIŠŤOVACÍCH MATIC 8 MM (17)
A ŠROUBU PRO RUKOJEŤ 8X60MM (23).**

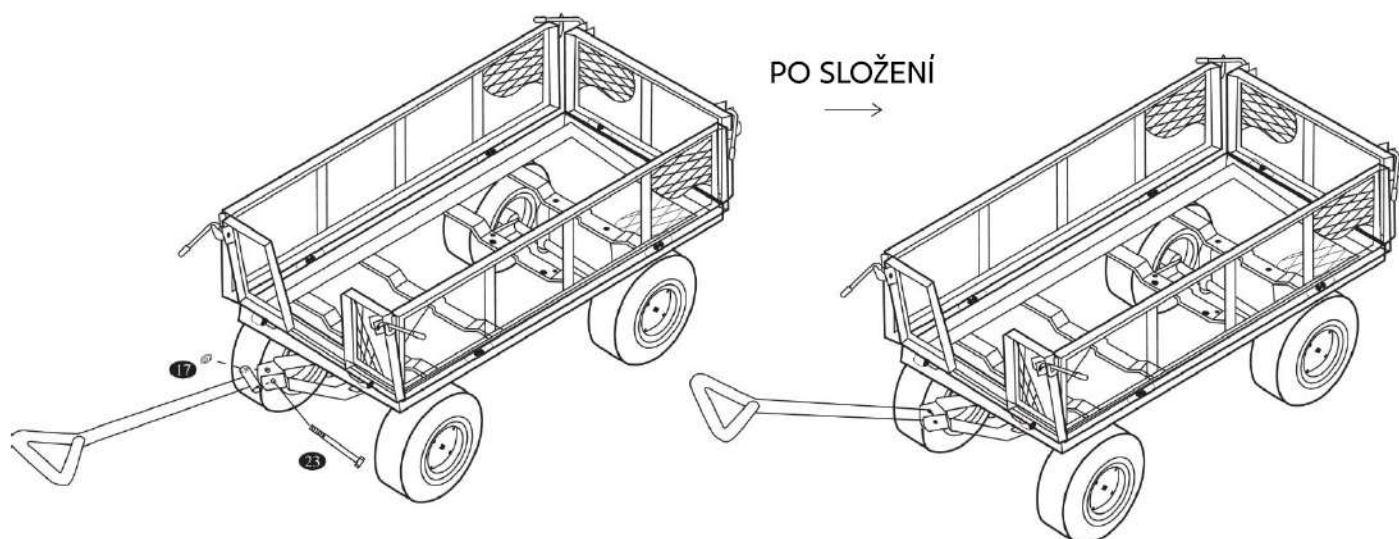

**KROK 8: UJISTĚTE SE, ŽE VŠECHNY MONTÁŽNÍ KOLÍKY A ŠROUBY JSOU SPRÁVNĚ ZAJIŠTĚNY.
KROK 9: VLOŽTE PLACHTU (24) DO VOZÍKU A ZAJISTĚTE JI POMOCÍ KLIPŮ.**

