

LENKO







CĂRUCIOR MANUAL DE GRĂDINĂ CU FUNCȚIE DE REMORCĂ
AVERTISMENT: ACEST PRODUS NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII REC-
REATIVE - NU TRANSPORTAȚI PERSOANE ÎN VEHICUL


VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE INCLUSE:

1. CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE
2. PRESIUNEA MAXIMĂ ÎN ANVELOPE ESTE DE 2,1 BAR
3. PĂSTRAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE


LISTĂ DE PIESE PENTRU CĂRUCIORUL DE GRĂDINĂ PĂRȚI ALE CADRULUI (CANTITATE):

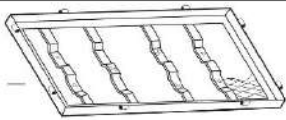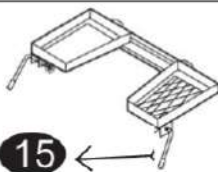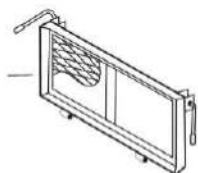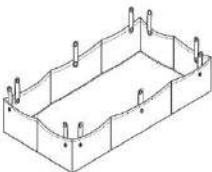NUMĂRUL PIESEI	DENUMIREA PIESEI	CANTITATE	DESEN
1	BAZA CADRULUI	1	
2	LATERALELE CADRULUI	2	
3	CADRU FAȚĂ	1	
4	CADRU SPATE	1	
5	ROȚI	4	
24	PRELATĂ	1	

PIESE DE CAROSERIE SPATE (CANTITATE):

NUMĂRUL PIESEI	DENUMIREA PIESEI	CANTITATE	DESEN
6	SUPORT PENTRU PUNTEA SPATE	1	
7-8	SUPORTURI STÂNGA ȘI DREAPTA PENTRU PUNTEA SPATE	2	

PĂRȚI FRONTALE ALE CORPULUI (CANTITATE):

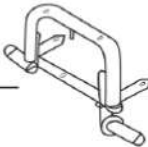NUMĂRUL PIESEI	DENUMIREA PIESEI	CANTITATE	DESEN
9	SUPORT PENTRU PUNTEA FAȚĂ	1	
10	BRIDĂ PENTRU PUNTEA FAȚĂ	1	
11	MÂNER	1	
12	SUPORTUL PUNȚII FAȚĂ	1	
13	SUPORT PENTRU ROATA DIN FAȚĂ	1	

PIESE DE ASAMBLARE (CANTITATE)


14. PINI DE MONTARE A CADRULUI 8X 	15. SUPORTURI DE MONTARE PE CADRU (MONTATE ÎN FABRICĂ) 4X	16. ȘAIBĂ DE 8 MM 1X	17. PIULIȚE AUTO-BLOCANTE 8 MM B15X	18. PIN 1X
19. PIULIȚE DE ROATĂ 4X	20. ȘAIBE PENTRU ROATĂ 8X	21. ȘURUBURI PENTRU MONTARE 8X20 MM 13X	22. ȘURUBURI PENTRU MONTARE 8X25 MM 1X	23. ȘURUB PENTRU MÂNER 8X60 MM 1X

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE:

PASUL 1: DESCHIDEȚI CU ATENȚIE CUTIA DE CARTON,
SCOATEȚI TOATE PIESELE ȘI CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTI-
LIZARE ȘI ASAMBLARE.


PASUL 2: ASAMBLAȚI PUNTEA FAȚĂ FOLOSIND UR-
MĂTOARELE PIESE:

9 BRIDĂ PENTRU PUNTEA FAȚĂ 1X 	10 BRIDĂ PENTRU PUNTEA FAȚĂ 1X 	12 SUPORTUL PUNȚII FAȚĂ 1X 	13 SUPORT PENTRU ROATA DIN FAȚĂ 1X 	16 ȘAIBĂ DE 8 MM 1X
17 PIULIȚE AUTO-BLOCANTE 8 MM 4X	18 PIN 1X	21 ȘURUBURI PENTRU MONTARE 8X20 MM 3X	22 ȘURUB PENTRU MÂNER 8X60 MM 1X	

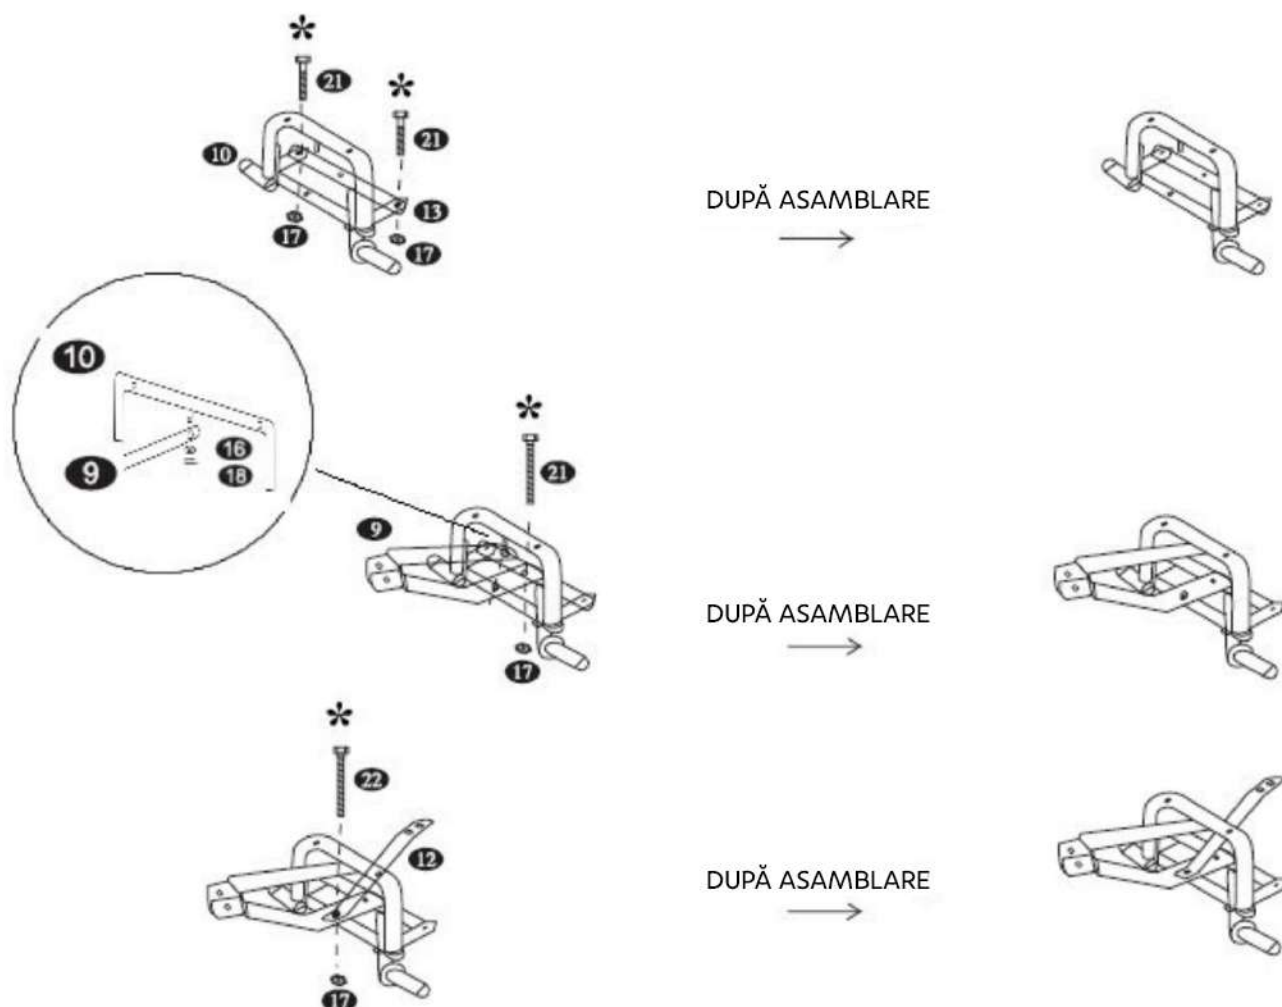


NOTĂ: ASIGURAȚI-VĂ CĂ FIXAȚI ȘURUBURILE (NU STRÂNGEȚI PREA TARE) CU UN SPAȚIU DE 2-3 MM PENTRU O MAI BUNĂ VIRARE A VEHICULULUI.
PASUL 3: ASAMBLAȚI PUNTEA SPATE FOLOSIND URMĂTOARELE PIESE

6. SUPORT PENTRU PUNTEA SPATE
7-8. SUPORTURI STÂNGA ȘI DREAPTA PENTRU PUNTEA SPATE

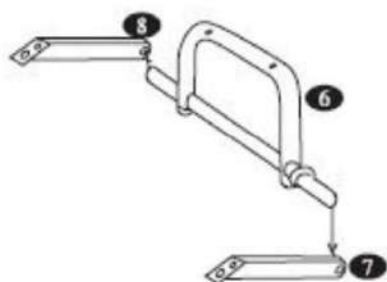


DUPĂ ASAMBLARE

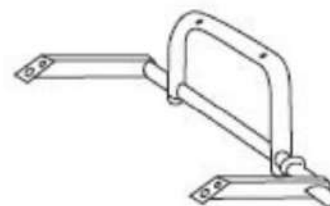


PASUL 4: ASAMBLAȚI BAZA CADRULUI CU AXELE FAȚĂ ȘI SPATE FOLOSIND URMĂTOARELE PIESE:

1. BAZA CADRULUI 1X
17. PIULIȚE AUTO-BLOCANTE 8 MM 10X
21. ȘURUBURI PENTRU MONTARE 10X

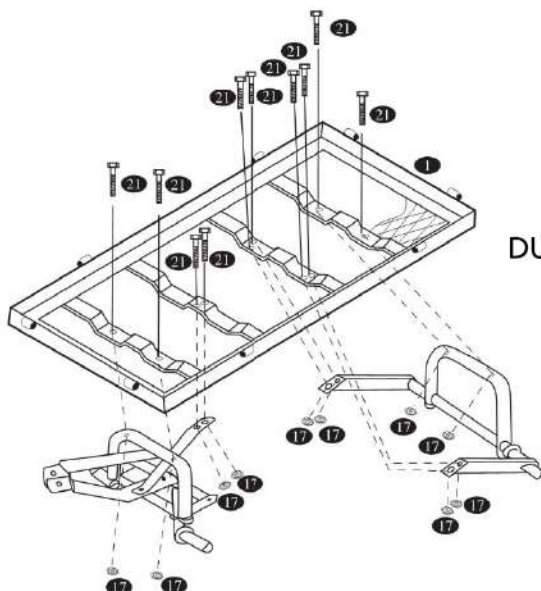


DUPĂ ASAMBLARE

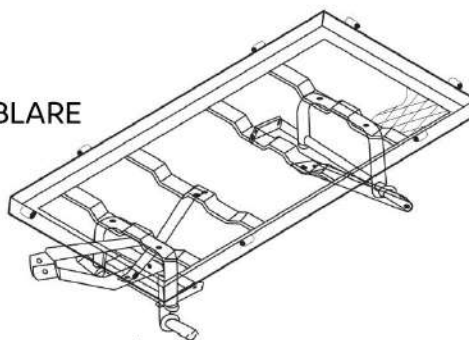


PASUL 5: ATAȘAȚI ROȚILE LA AXE CU URMĂTOARELE PIESE:


5. ROȚI
19. PIULIȚE PENTRU ROȚI
20. ȘAIBE PENTRU ROȚI

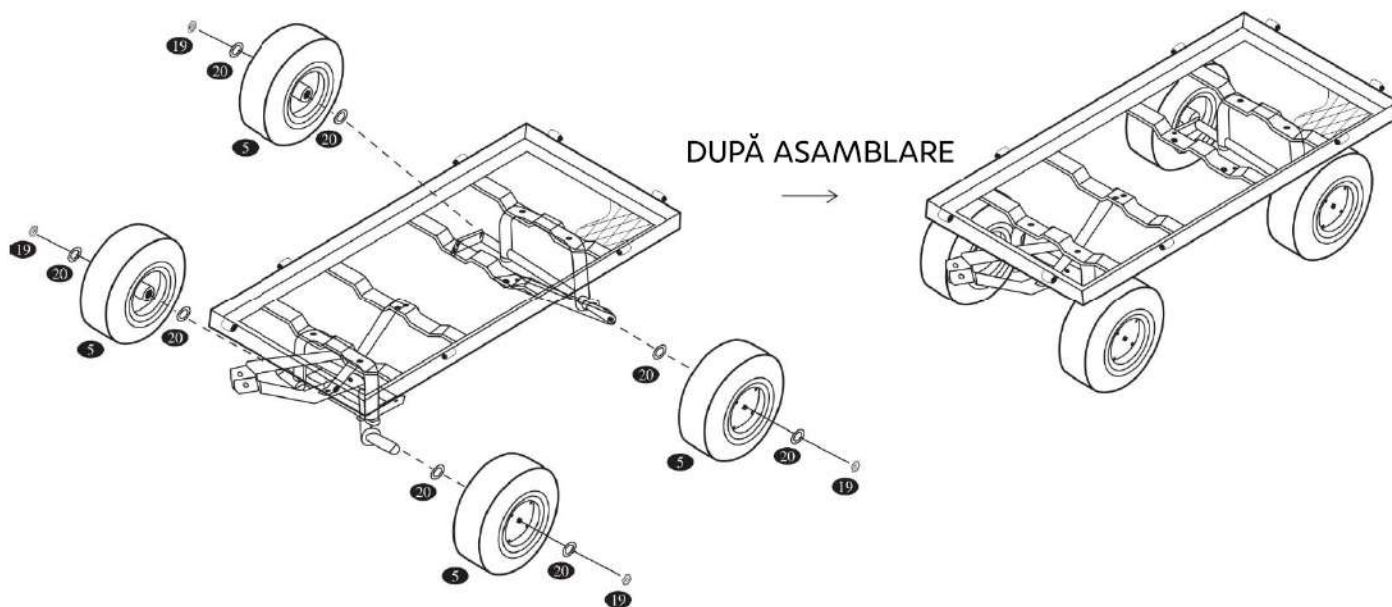

**PASUL 6: INSTALAȚI RAMELE LATERALE (2),
FAȚĂ (3) ȘI SPATE (4) CU AJUTORUL ȘTIFTURILOR DE MONTARE (14).**

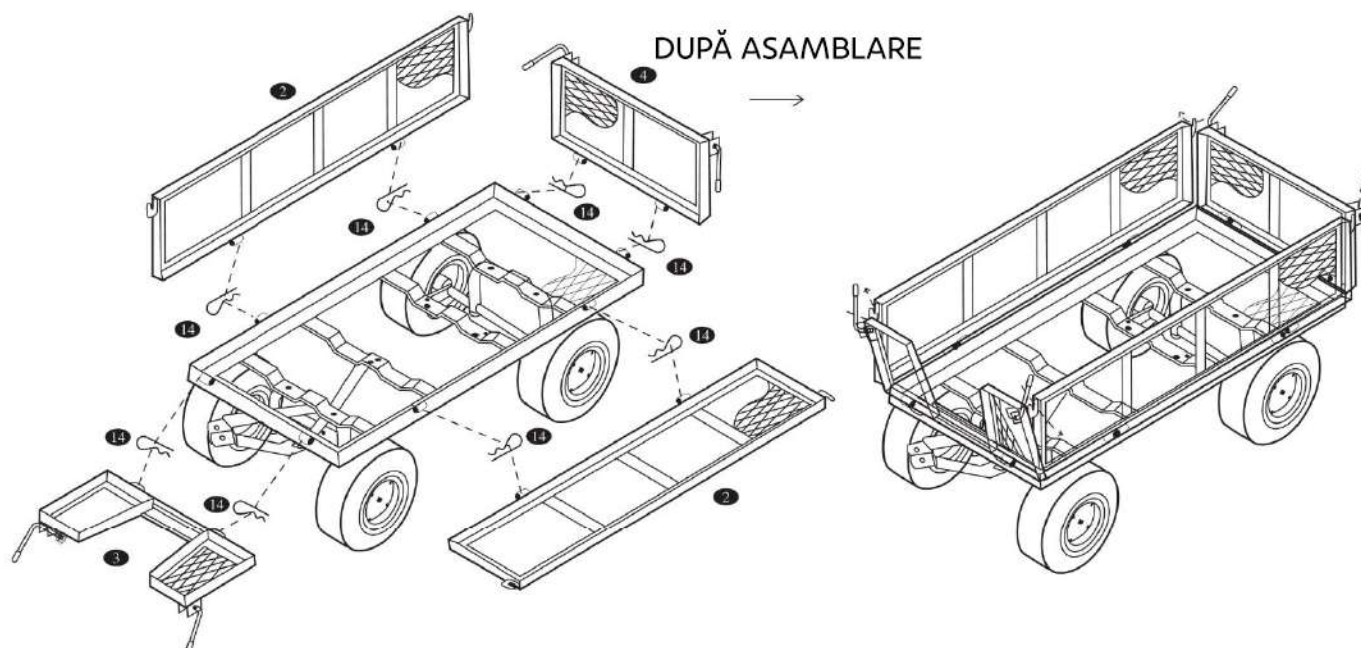

PASUL 7: INSTALAȚI MÂNERUL (11) FOLOSIND PIULIȚELE AUTOBLOCANTE DE 8 MM (17) ȘI ȘURUBUL PENTRU MÂNER 8X60 MM (23)

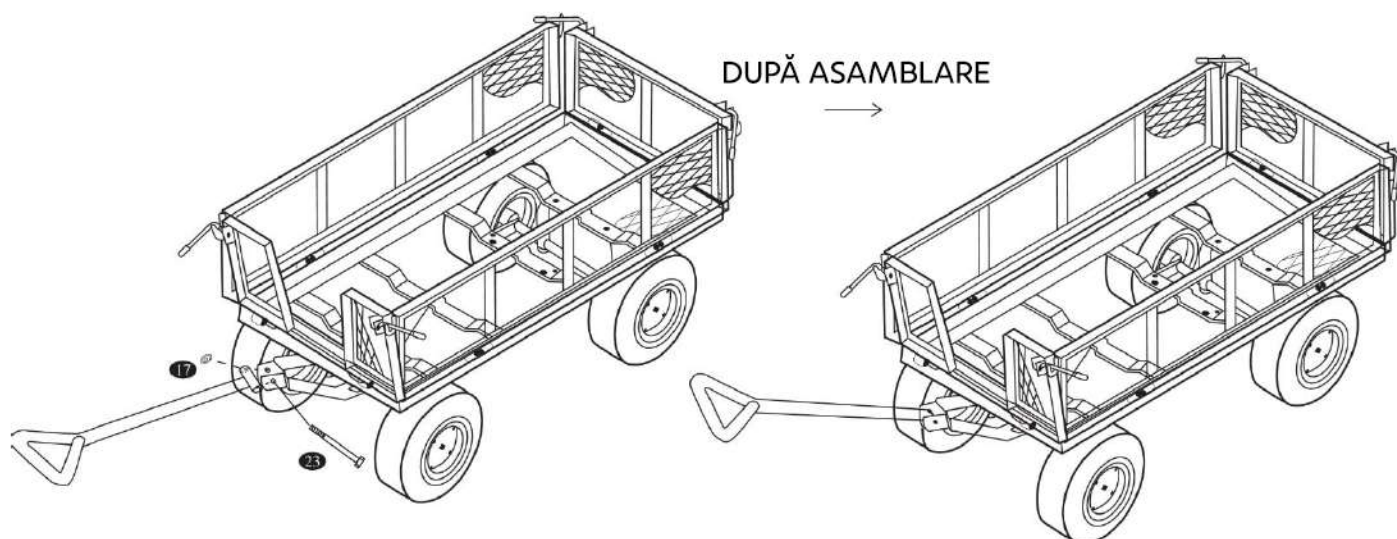

PASUL 8: ASIGURAȚI-VĂ CĂ TOATE ȘTIFTURILE ȘI ȘURUBURILE DE MONTARE SUNT FIXATE CORESPUNZĂTOR.

PASUL 9: INTRODUCEȚI PRELATA (24) ÎN VEHICUL ȘI FIXAȚI-O CU AJUTORUL CLIPSURILOR.

