

LENKO







VRTNI ROČNI VOZIČEK S FUNKCIJO PRIKOLICE
OPOZORILO: TA IZDELEK NI NAMENJEN ZA REKREACIJO - V
VOZILU NE PREVAŽAJTE LJUDI


NATANČNO PREBERITE VSA PRILOŽENA NAVODILA:

1. PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA
2. NAJVEČJI TLAK V PNEVMATIKAH JE 2,1 BARA
3. SHRANITE VSA NAVODILA


SEZNAM DELOV VRTNEGA VOZIČKA DELI OKVIRJA (KOLIČINA):

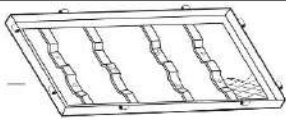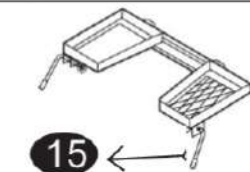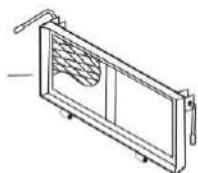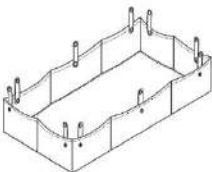ŠTEVILKA DELA	IME DELA	KOLIČINA	RISBA
1	OSNOVA OKVIRJA	1	
2	STRANICE OKVIRJA	2	
3	SPREDNJI OKVIR	1	
4	ZADNJI OKVIR	1	
5	KOLESA	4	
24	PONJAVA	1	

PIESE DE CAROSERIE SPATE (CANTITATE):

ŠTEVILKA DELA	IME DELA	KOLIČINA	RISBA
6	PODPORA ZA ZADNJO OS	1	
7-8	LEVA IN DESNA PODPORA ZA ZADNJO OS	2	

PREDNJI DELI KAROSERIJE (KOLIČINA):

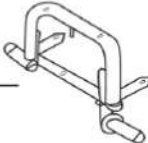ŠTEVILKA DELA	IME DELA	KOLIČINA	RISBA
9	PODPORA ZA SPREDNJO OS	1	
10	OPORA ZA SPREDNJO OS	1	
11	ROČAJ	1	
12	NOSILEC SPREDNJE OSI	1	
13	PODPORA ZA SPREDNJE KOLO	1	

DELI ZA MONTAŽO (KOLIČINA)


14. ČEPI ZA MONTAŽO OKVIRJA 8X 	15. NOSILCI ZA MONTAŽO OKVIRJA (TOVARNIŠKO NAMEŠČENI) 4X	16. PODLOŽKA 8 MM 1X	17. SAMODEJNE MATICE 8 MM B15X	18. ČEP 1X
19. KOLESNE MATICE 4X	20. KOLESNE PODLOŽKE 8X	21. VIJAKI ZA MONTAŽO 8X20 MM 13X	22. VIJAKI ZA MONTAŽO 8X25 MM 1X	23. VIJAK ZA ROČAJ 8X60 MM 1X

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE:

KORAK 1: PREVIDNO ODPRITE ŠKATLO, ODSTRANITE VSE DELE IN PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO.

KORAK 2: SESTAVITE SPREDNJO OS IZ NASLEDNJIH DELOV:


9 PODPORA ZA SPREDNJO OS 1X 	10 OPORA ZA SPREDNJO OS 1X 	12 NOSILEC SPREDNJE OSI 1X 	13 PODPORA ZA SPREDNJE KOLO 1X 	16 PODLOŽKA 8 MM 1X
17 SAMODEJNE MATICE 8 MM 4X	18 ČEP 1X	21 VIJAKI ZA MONTAŽO 8X20 MM 3X	22 VIJAK ZA ROČAJ 8X60 MM 1X	

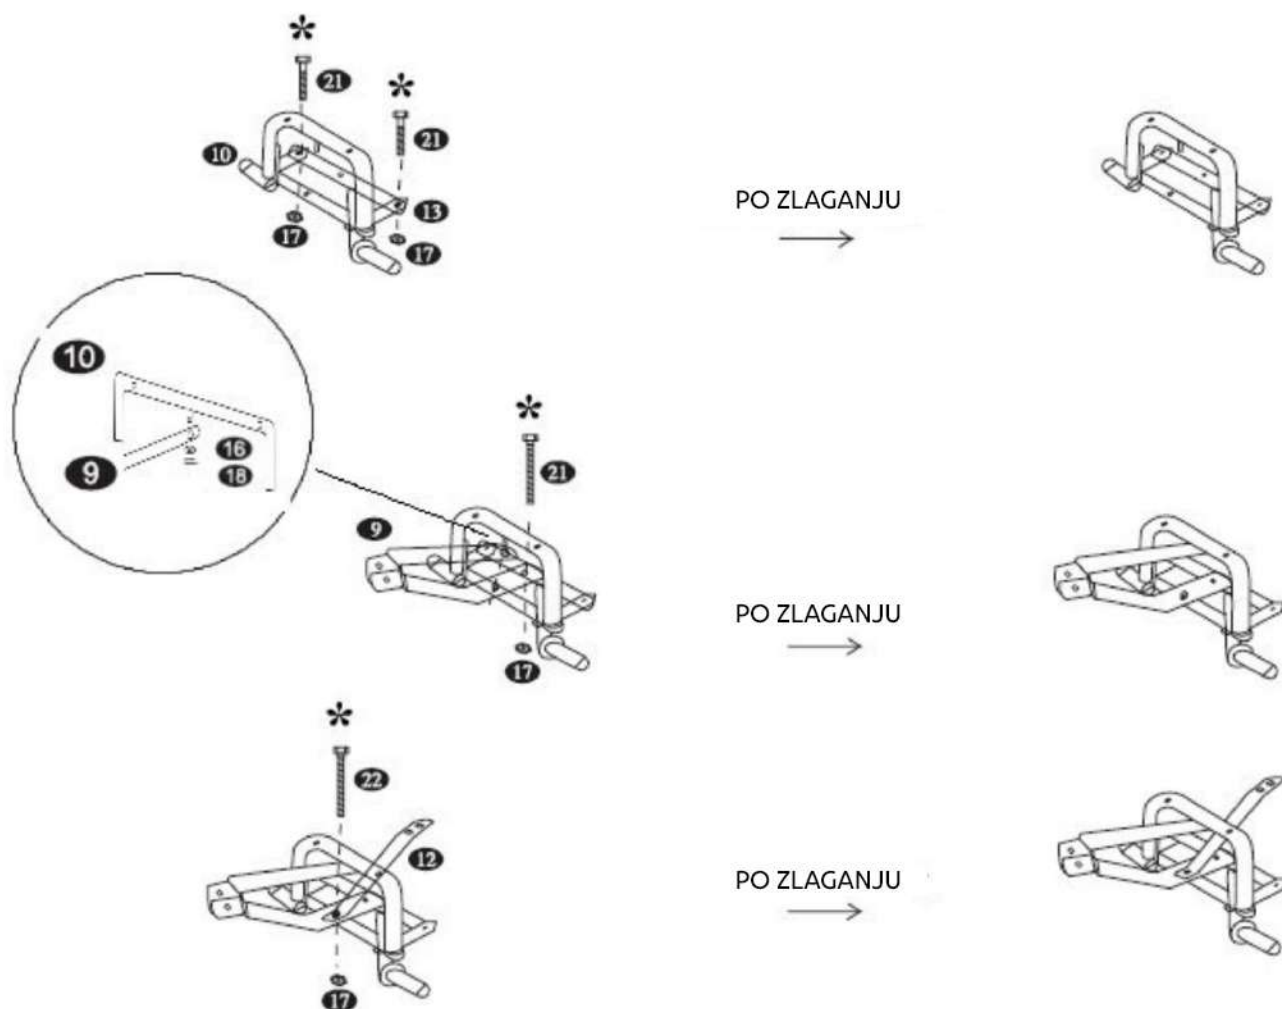


OPOMBA: POZOR: ZA BOLJŠE OBRATOVANJE VOZILA UPOŠTEVAJTE, DA SO VREPI PRITRJENI (NE PREVEČ PRITRJENI) Z RAZMAKOM 2-3MM.

KORAK 3: SESTAVITE ZADNJO OS IZ NASLEDNJIH DELOV

6. PODPORA ZA ZADNJO OS
7-8. LEVA IN DESNA OPORA ZA ZADNJO OS

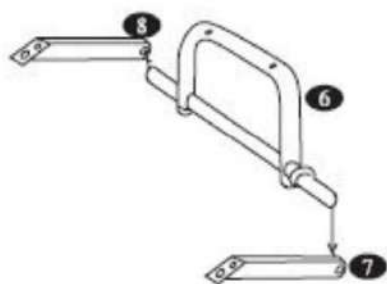


PO ZLAGANJU

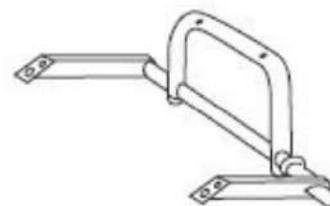


KORAK 4: SESTAVITE OSNOVO OKVIRJA S SPREDNJO IN ZADNJO OSJO Z NASLEDNJI MI DELI:

1. OSNOVA OKVIRJA 1X
17. SAMODEJNE MATICE 8 MM 10X
21. VIJAKI ZA MONTAŽO 10X

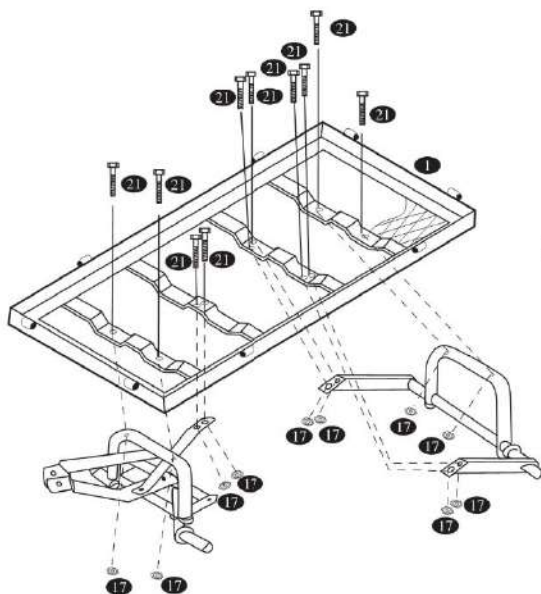


PO ZLAGANJU

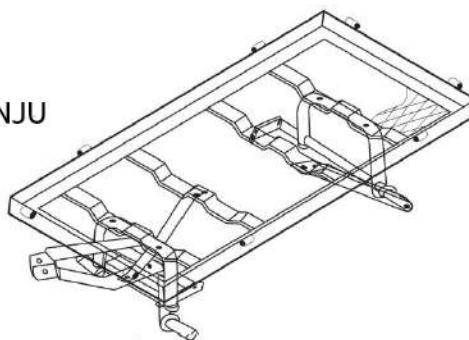


KORAK 5: PRITRDATE KOLESA NA OSI Z NASLEDNJIMI DELI:


5. KOLESA
19. MATICE ZA KOLESA
20. PODLOŽKE ZA KOLESA

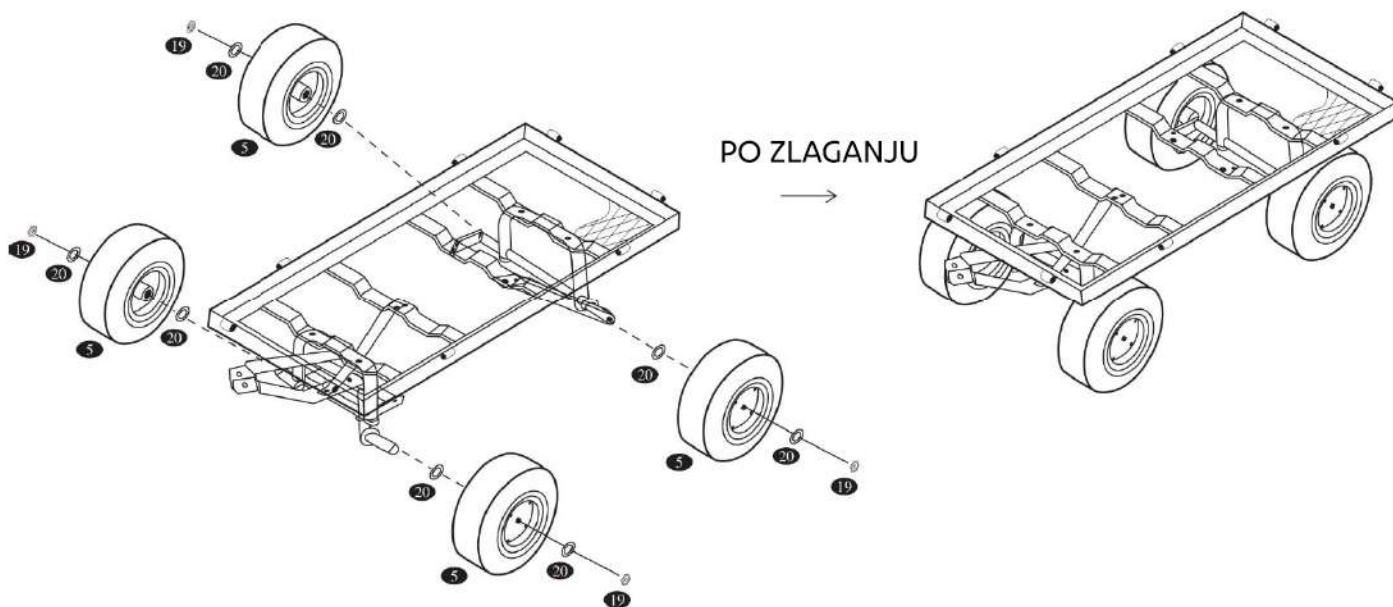

**KORAK 6: NAMESTITE STRANSKI (2), SPREDNJI (3)
IN ZADNJI (4) OKVIR Z UPORABO PRITRDLNIH ČEPOV (14).**

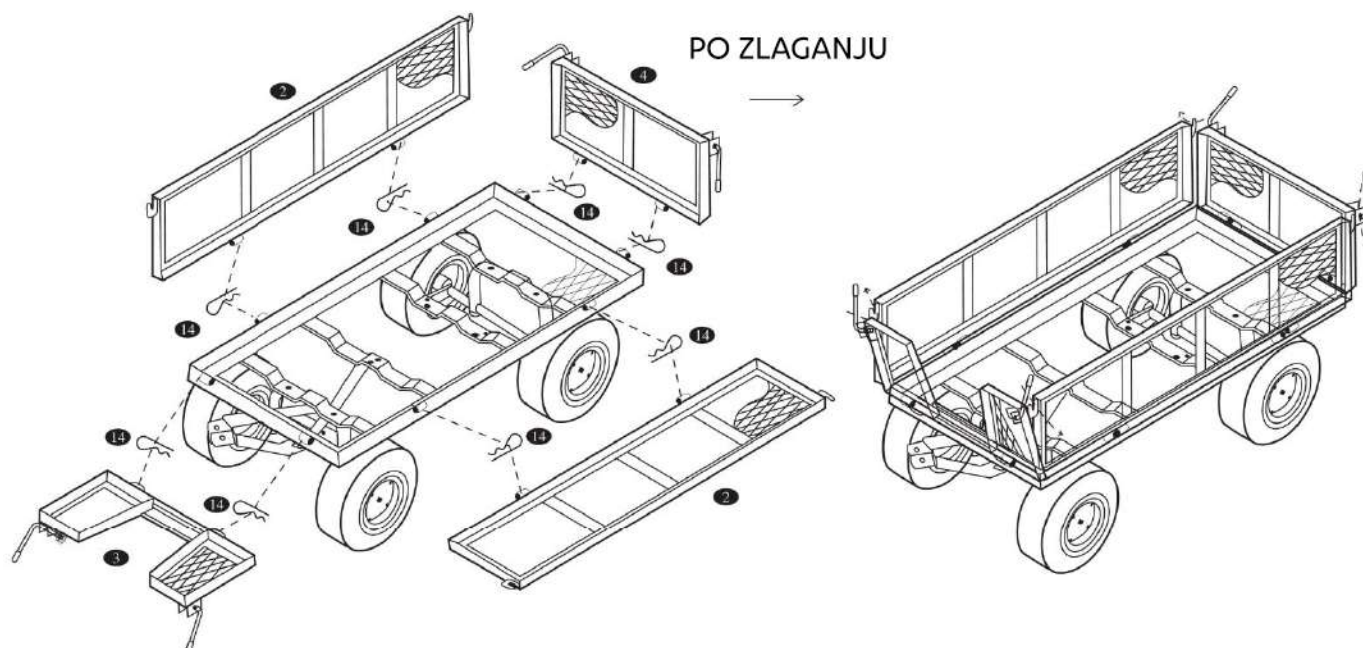

KORAK 7: NAMESTITE ROČAJ (11) S SAMOREZNIMI MATICAMI 8 MM (17) IN VIJAKOM ZA ROČAJ 8X60 MM (23)

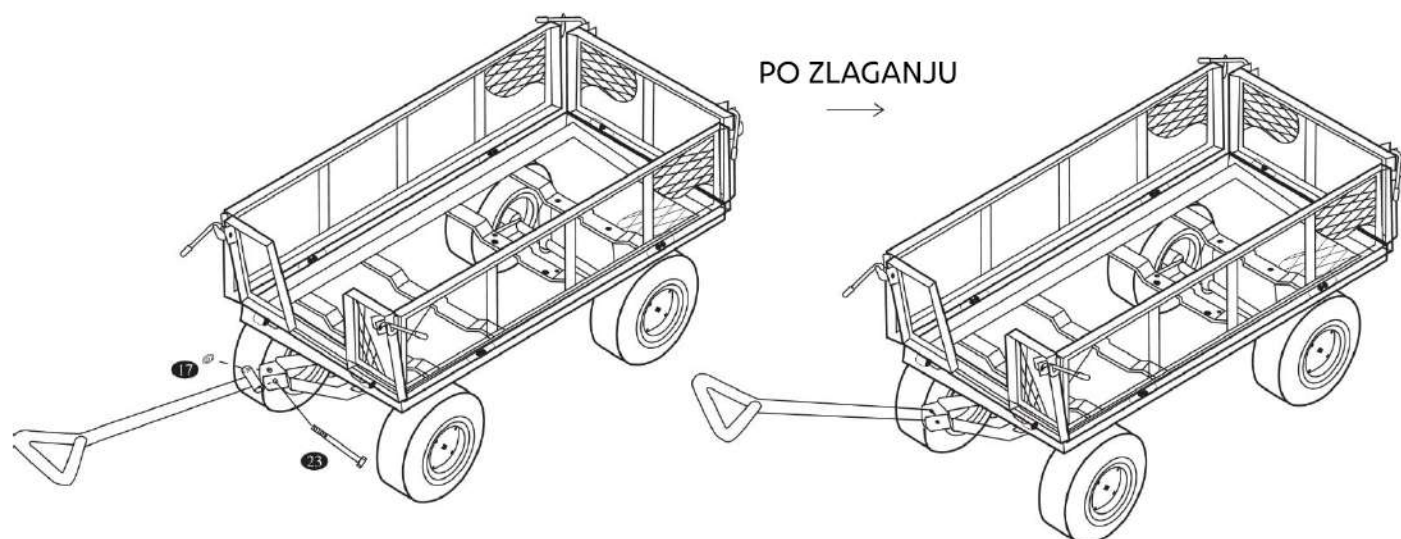

KORAK 8: ZAGOTOVITE, DA SO VSI PRITRDLNI ZATIČI IN VIJAKI PRAVILNO PRITRJENI.
KORAK 9: VSTAVITE PONJAVO (24) V VOZILO IN JO PRITRDATE S SPONKAMI.

