





LENKO




ZÁHRADNÝ RUČNÝ VOZÍK S FUNKCIOU PRÍVESU
VAROVANIE: TENTO VÝROBOK NIE JE URČENÝ NA REKREAČNÉ
POUŽITIE. VO VOZÍKU NEPREPRAVUJTE OSOBY

POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY PRILOŽENÉ POKYNY:
1. PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE
2. MAXIMÁLNY TLAK V PNEUMATIKÁCH JE 2,1 BARU
3. PONECHAJTE SI VŠETKY POKYNY


ZOZNAM DIELOV ZÁHRADNÉHO VOZÍKA DIELY RÁMU (MNOŽSTVO):

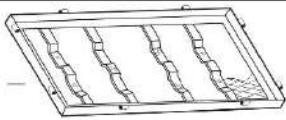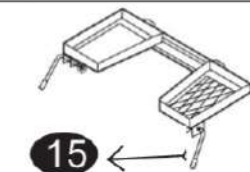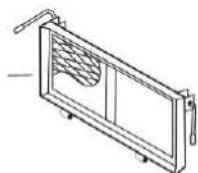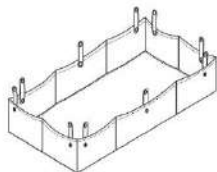ČÍSLO DIELU	NÁZOV DIELU	MNOŽSTVO	OBRÁZOK
1	ZÁKLADŇA RÁMU	1	
2	BOČNÉ STRANY RÁMU	2	
3	PREDNÝ RÁM	1	
4	ZADNÝ RÁM	1	
5	KOLESÁ	4	
24	PLACHTA	1	

DIELY ZADNEJ KAROSÉRIE (MNOŽSTVO):

ČÍSLO DIELU	NÁZOV DIELU	MNOŽSTVO	OBRÁZOK
6	PODPERA ZADNEJ NÁPRAVY	1	
7-8	ĽAVÁ A PRAVÁ PODPERA ZADNEJ NÁPRAVY	2	

DIELY PREDNEJ KAROSÉRIE (MNOŽSTVO):

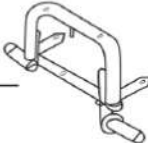ČÍSLO DIELU	NÁZOV DIELU	MNOŽSTVO	OBRÁZOK
9	PODPORA PREDNEJ NÁPRAVY	1	
10	VÝSTUHA PREDNEJ NÁPRAVY	1	
11	RUKOVÄŤ	1	
12	DRŽIAK PREDNEJ NÁPRAVY	1	
13	PODPERA PREDNÉHO KOLESA	1	

MONTÁŽNE DIELY (MNOŽSTVO):


14. MONTÁŽNE KOLÍKY RÁMU 8X 	15. MONTÁŽNE KONZOLY RÁMU (MONTÁŽ Z VÝROBY) 4X	16. PODLOŽKA 8 MM 1X	17. SAMOISTIACE MATICE 8 MM B15X	18. KOLÍK 1X
19. MATICE KOLIES 4X	20. PODLOŽKY KOLIES 8X	21. SKRUTKY NA MONTÁŽ 8X20 MM 13X	22. SKRUTKY NA MONTÁŽ 8X25 MM 1X	23. SKRUTKA NA RUKOVÄŤ 8X60 MM 1X

NÁVOD NA MONTÁŽ:

KROK 1: OPATRNE OTVORTE ŠKATUĽU, VYBERTE VŠETKY
DIELY A PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE A MONTÁŽ.


KROK 2: ZOSTAVTE PREDNÚ NÁPRAVU Z NASLEDUJÚCICH
DIELOV

9 PODPORA PREDNEJ NÁPRAVY 1X 	10 VÝSTUHA PREDNEJ NÁPRAVY 1X 	12 DRŽIAK PREDNEJ NÁPRAVY 1X 	13 PODPERA PREDNÉHO KOLESA 1X 	16 PODLOŽKA 8 MM 1X
17 SAMOISTIACE MATICE 8 MM 4X	18 KOLÍK 1X	21 SKRUTKA NA MONTÁŽ 8X20 MM 3X	22 SKRUTKA NA RUKOVÄŤ 8X60 MM 1X	

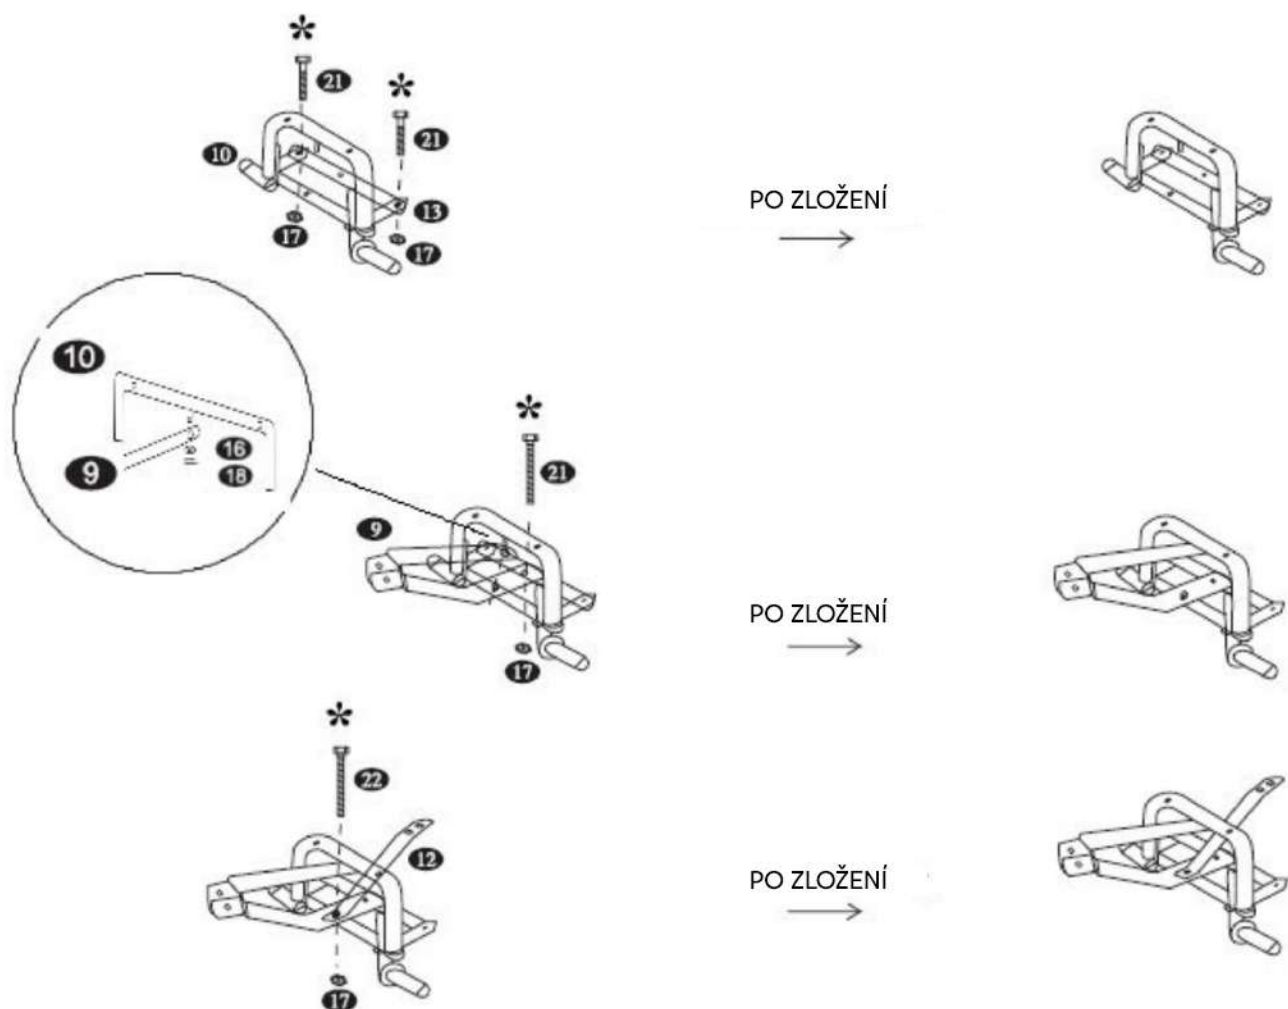


POZNÁMKA: ZABEZPEČTE, ABY STE SKRUTKY UPEVNILI (NIE PRÍLIŠ SILNO) S MEDZEROU 2 – 3 MM PRE LEPŠIE OTÁČANIE VOZÍKA.
KROK 3: ZOSTAVTE ZADNÚ NÁPRAVU Z NASLEDUJÚCICH DIELOV

6. PODPERA PRE ZADNÚ NÁPRAVU
7 – 8. ĽAVÁ A PRAVÁ PODPERA PRE ZADNÚ NÁPRAVU

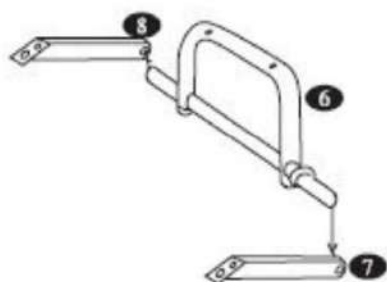


PO ZLOŽENÍ

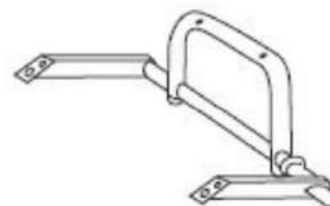


KROK 4: ZOSTAVTE ZÁKLADŇU RÁMU S PREDNOU A ZADNOU NÁPRAVOU Z NASLEDUJÚCICH DIELOV:

1. ZÁKLADŇA RÁMU 1X
17. SAMOISTIACE MATICE 8 MM 10X
21. SKRUTKY NA MONTÁŽ 10X

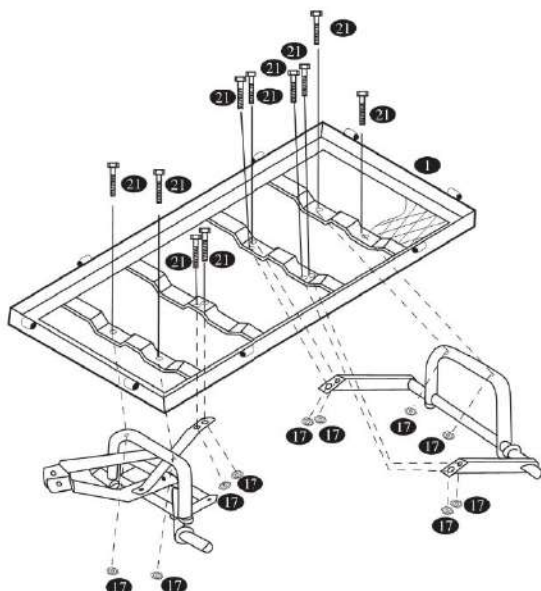


PO ZLOŽENÍ

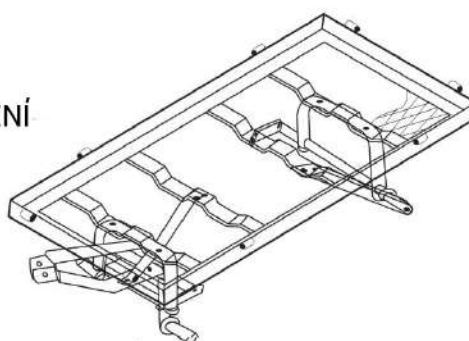


KROK 5: PRIPEVNITE KOLESÁ K NÁPRAVÁM POMOCOU NASLEDUJÚCICH DIELOV:


5. KOLESÁ
19. MATICE KOLIES
20. PODLOŽKY POD KOLESÁ

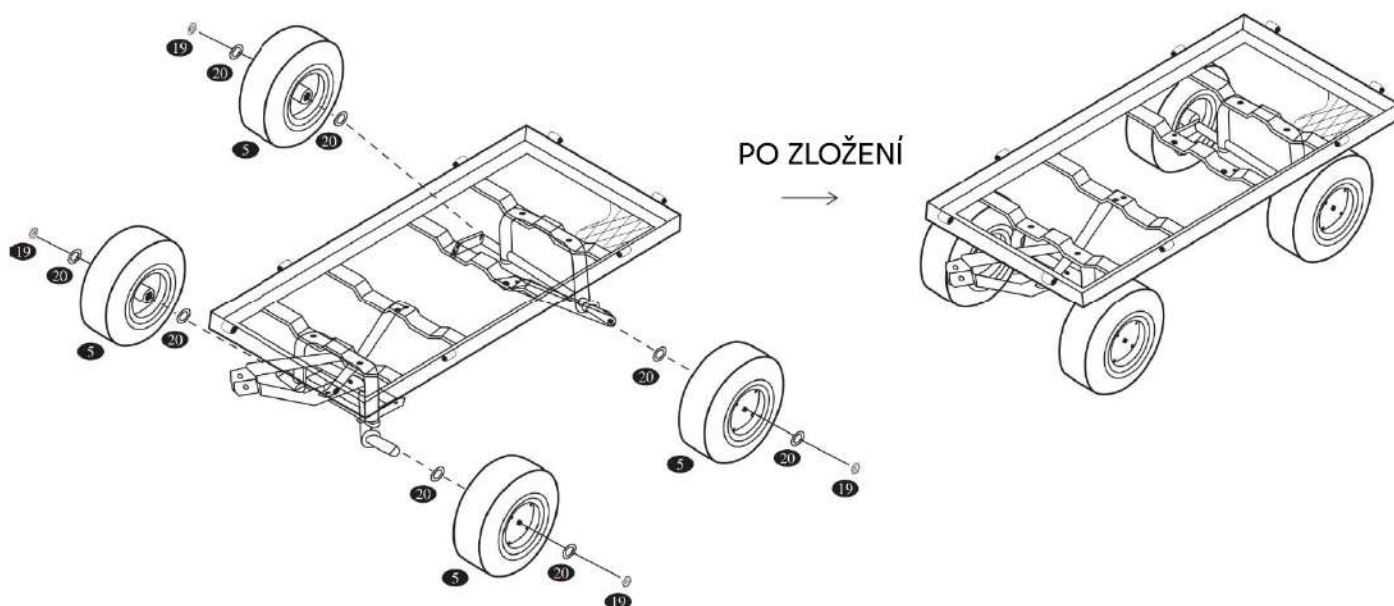

KROK 6: NAINŠTALUJTE BOČNÝ (2), PREDNÝ (3) A ZADNÝ (4) RÁM MONTÁŽNYMI KOLÍKMI (14).

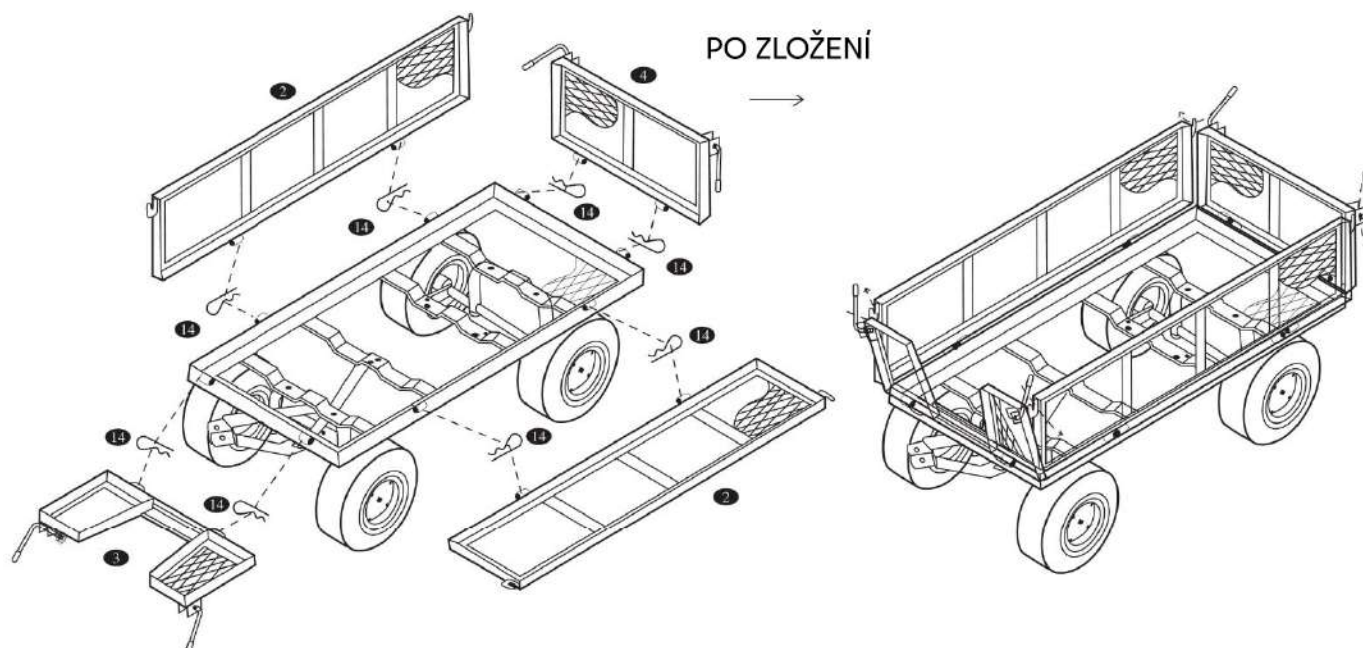

KROK 7: NAINŠTALUJTE RUKOVÄŤ (11) SAMOISTIACIMI MATICAMI VEĽKOSTI 8 MM (17) A SKRUTKAMI NA RUKOVÄŤ VEĽKOSTI 8 X 60 MM (23)

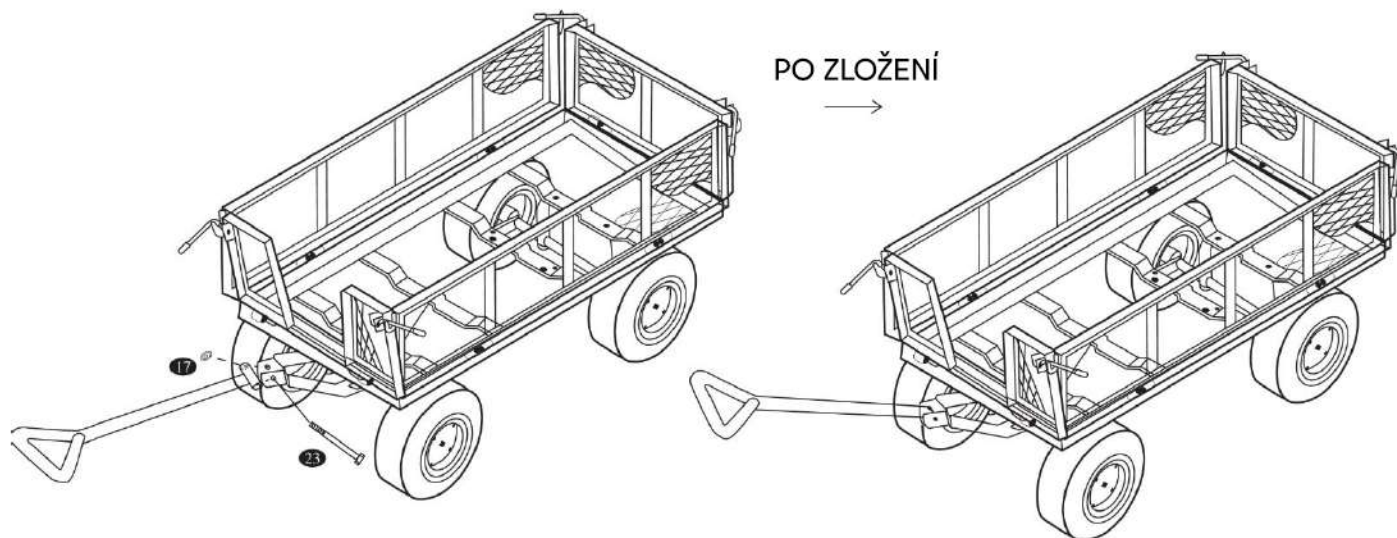

KROK 8: ZABEZPEČTE, ABY BOLÍ VŠETKY MONTÁŽNE KOLÍKY A SKRUTKY RIADNE ZAISTENÉ.
KROK 9: VLOŽTE PLACHTU (24) DO VOZIDLA A ZAISTITE JU PRÍCHYTKAMI.

