

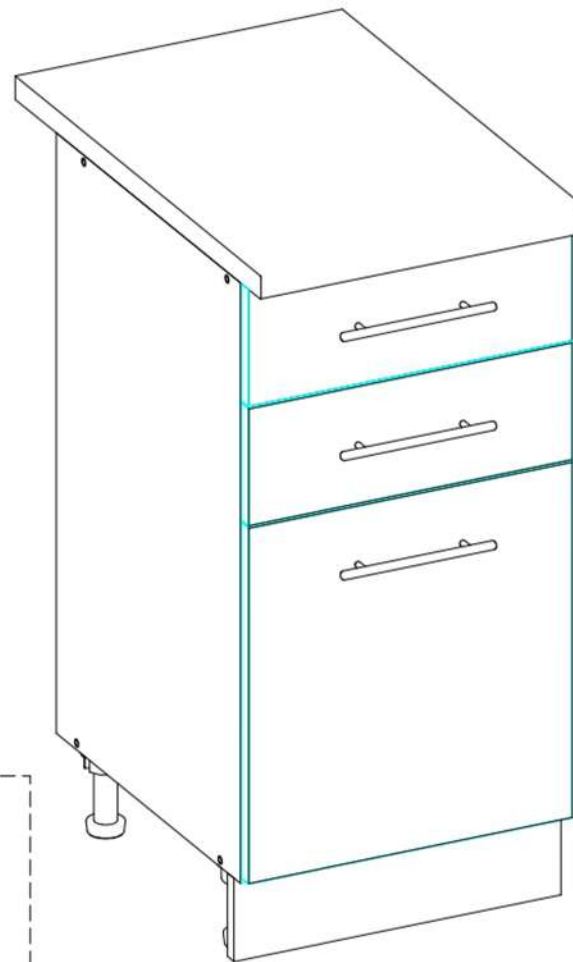
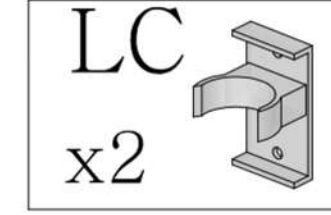
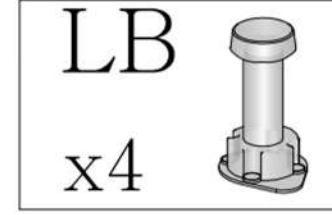
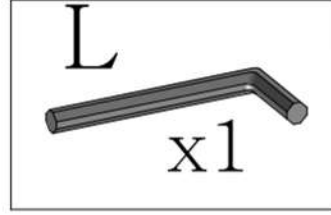
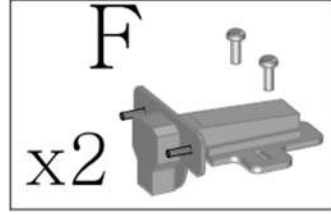
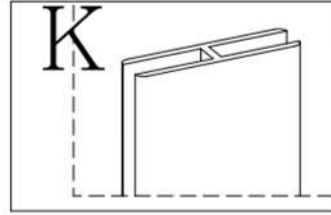
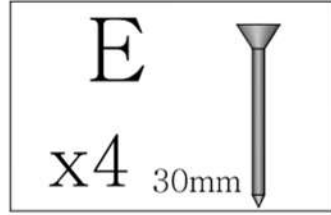
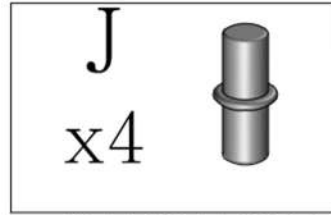
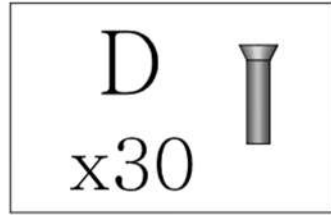
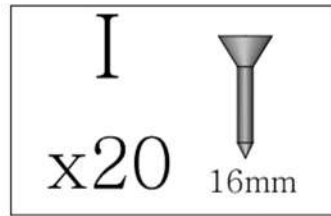
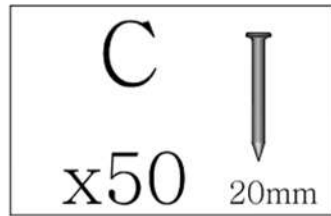
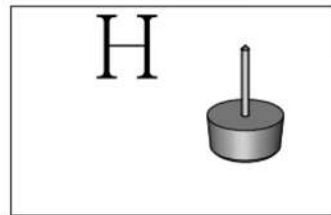
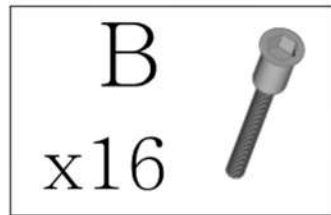



ELGIA D40SZ





260 cm

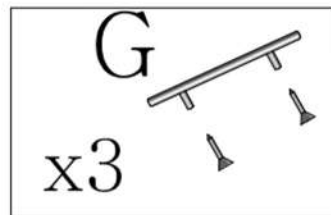

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.
CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák.
Skříňky montujte podle kroků v montážním návodu.
SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač. Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih za sestavljanje.
RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță. Montați dulapurile conform pașilor din instrucțiunile de montare.
HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormariće montirajte prateći slijed radnji koji je naveden u uputama za montažu.
HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató lépései alapján szerelje össze.

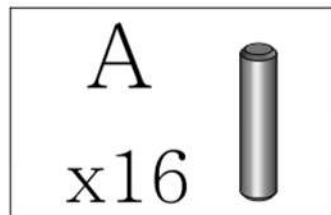


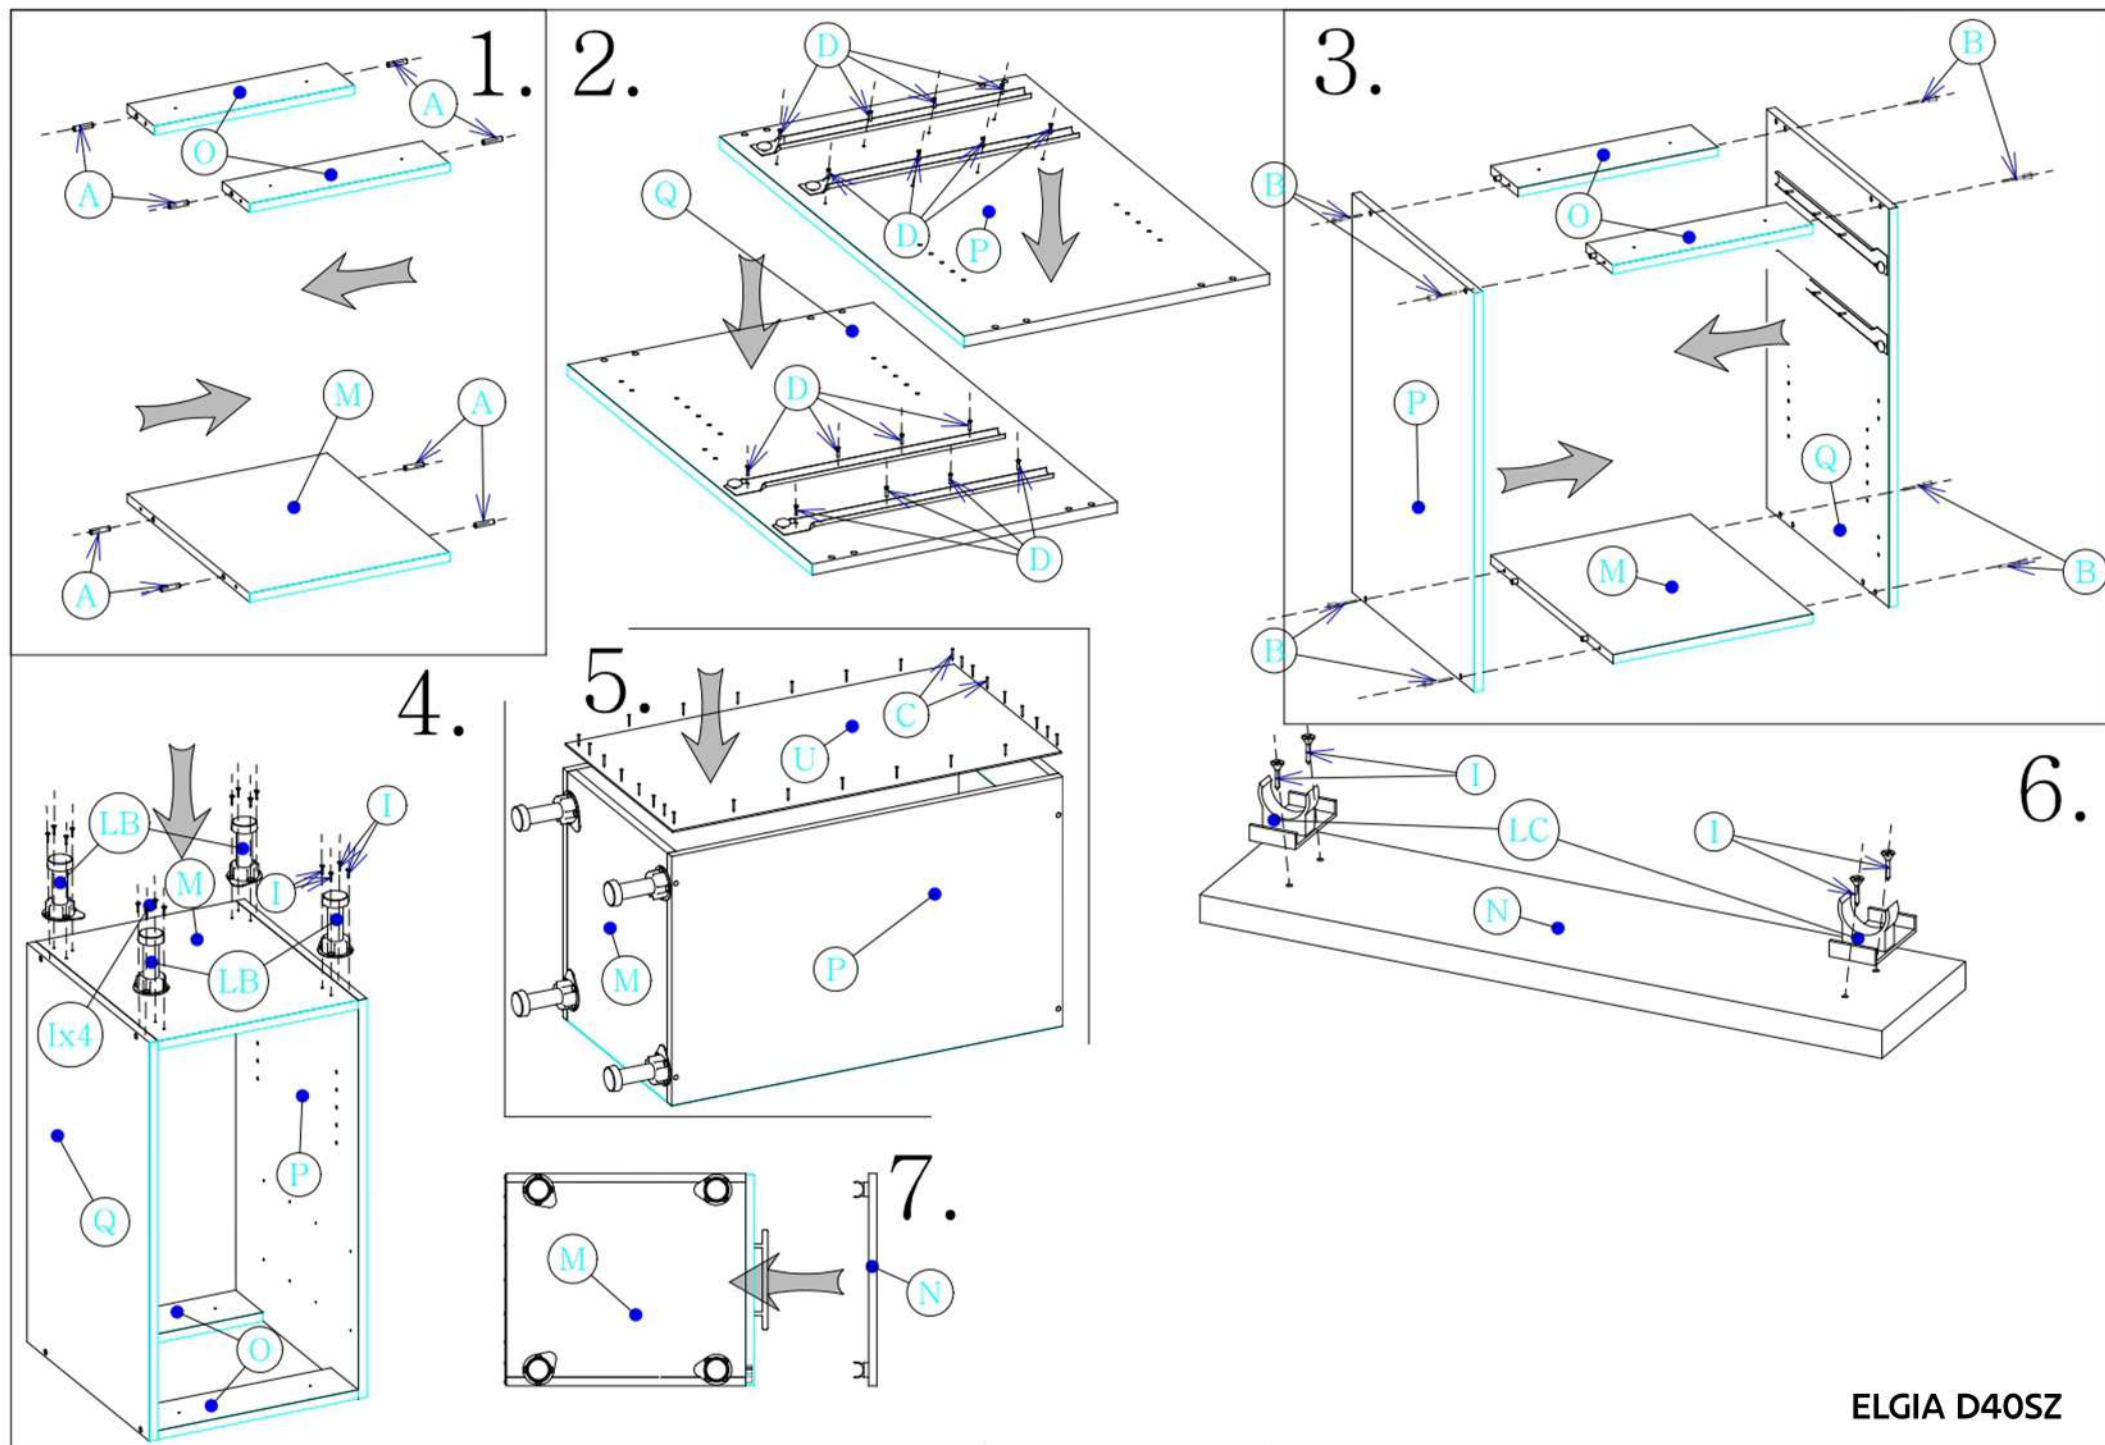

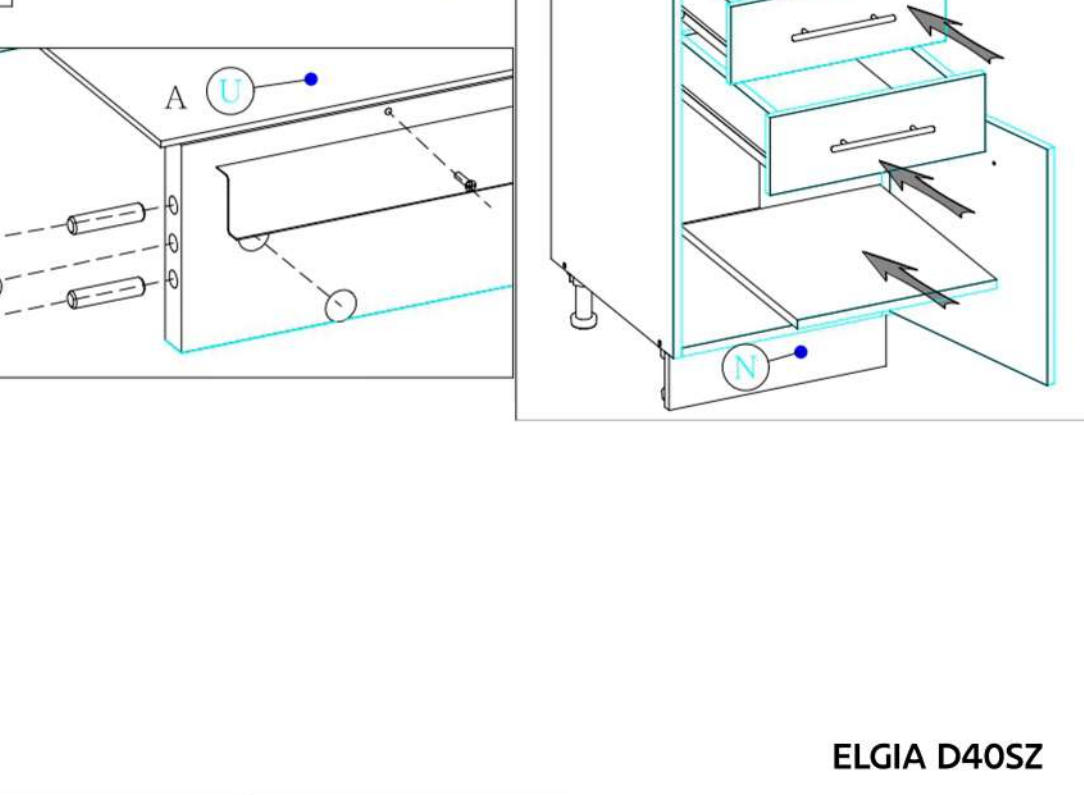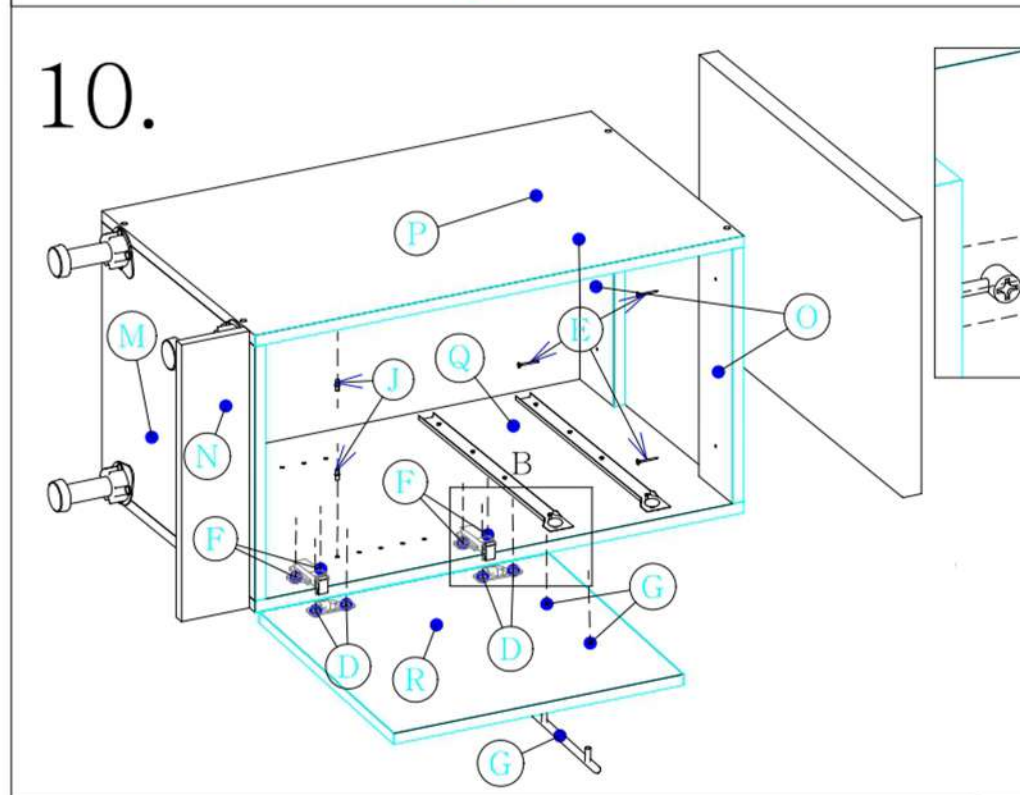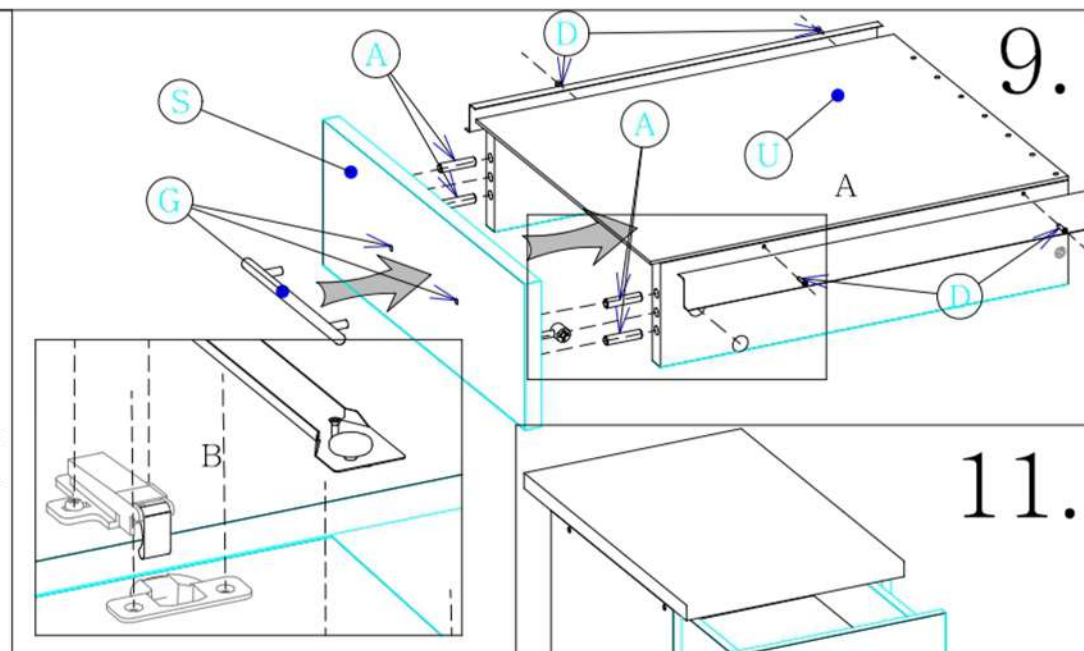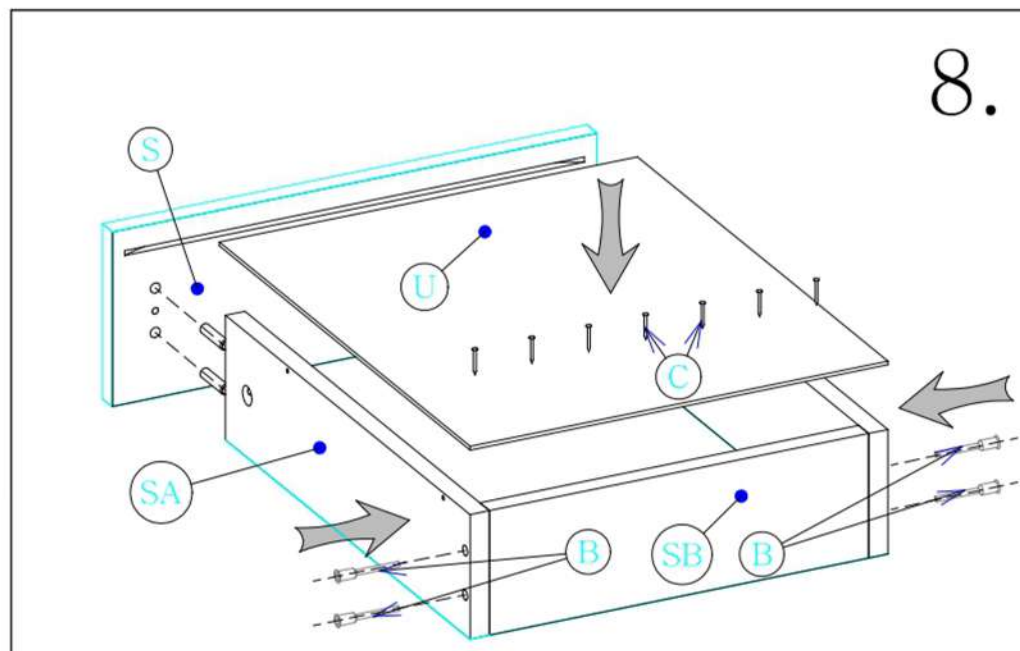

ELGIA D80

260 cm

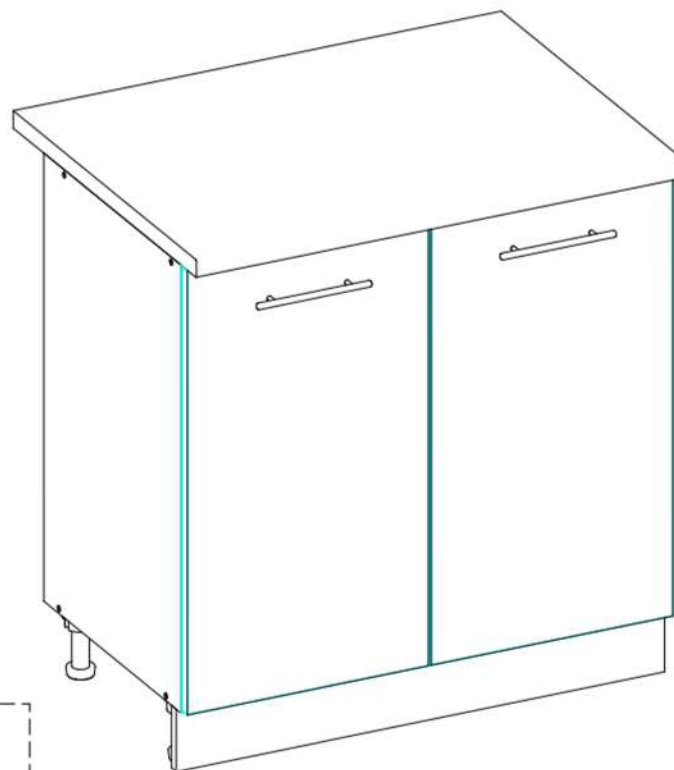

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov
v montážnom návode.















CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák.
Skrínky montujte podle kroků
v montážním návodu.






SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.
Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih
za sestavljanje.





RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.
Montați dulapurile conform pașilor
din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormariće montirajte prateći slijed radnji
koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató lépései
alapján szerelje össze.


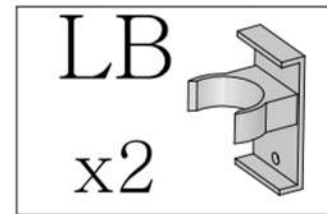
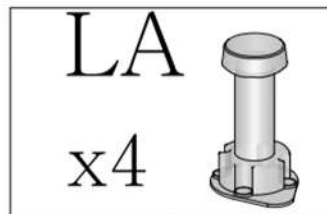
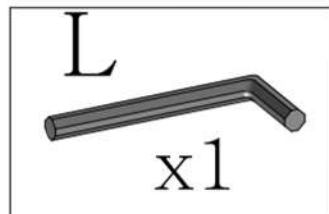
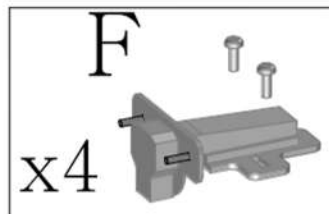
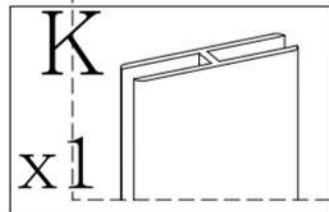
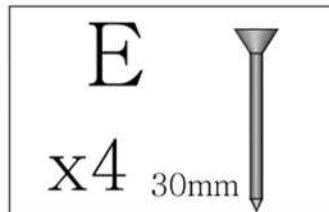
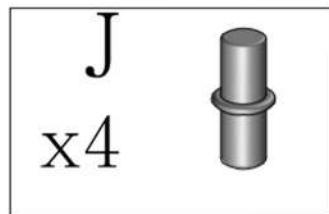
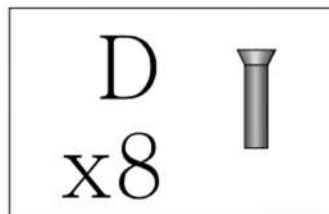
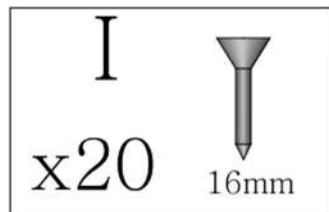
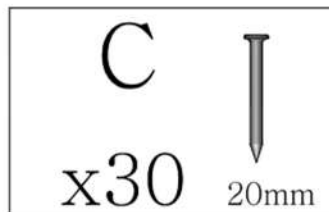
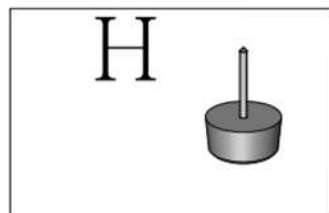
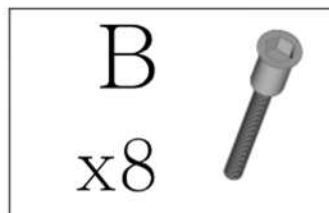
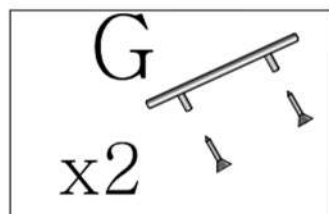
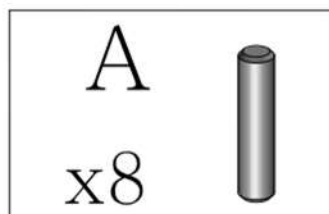


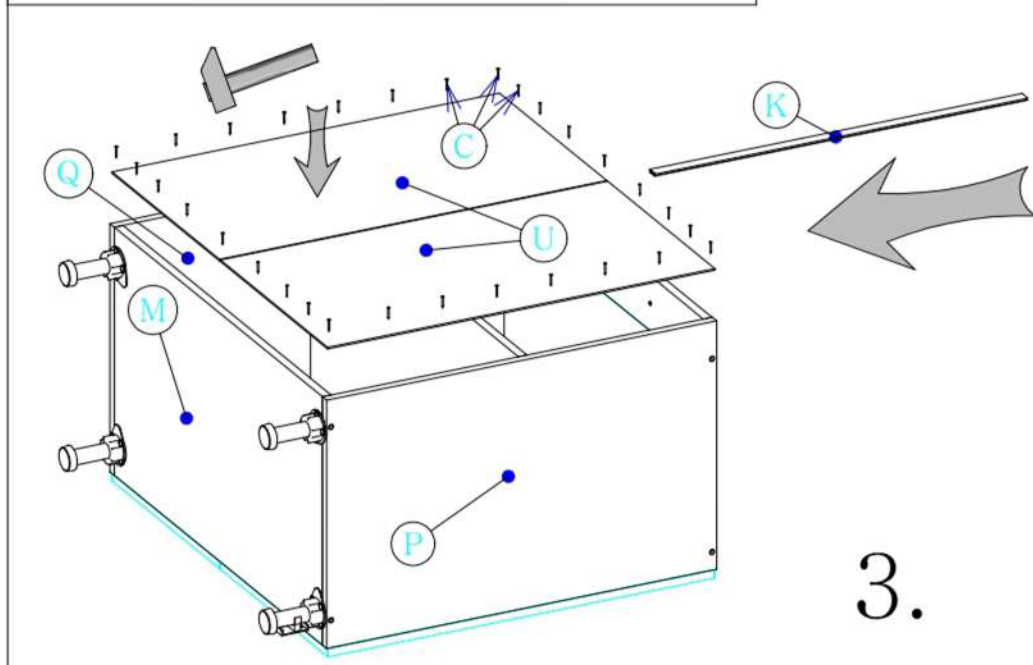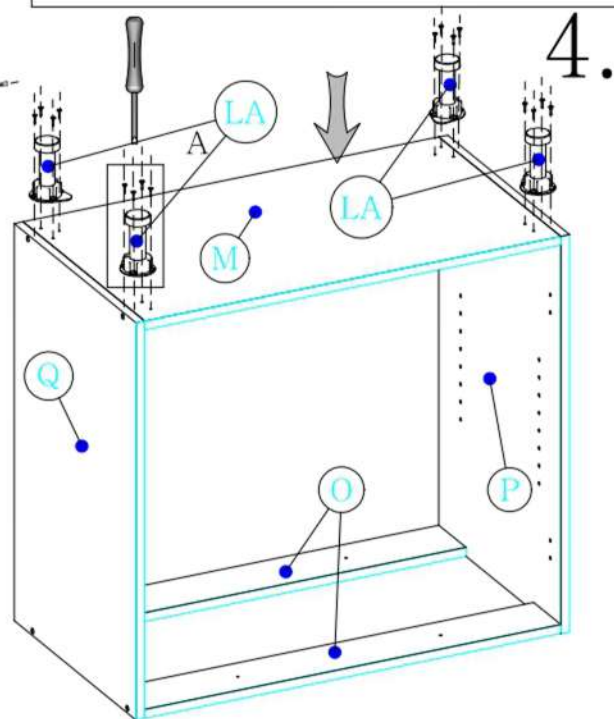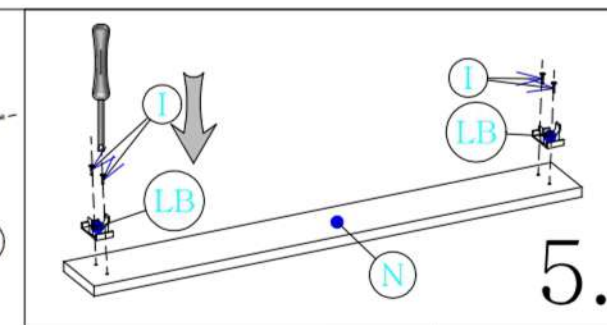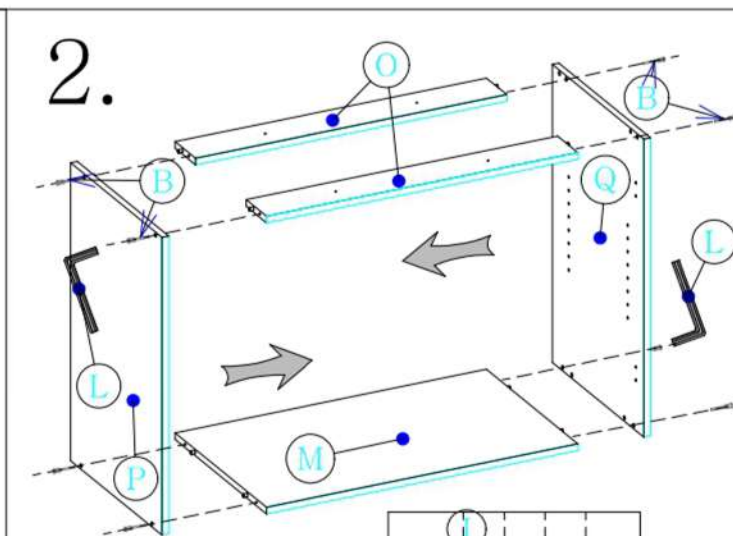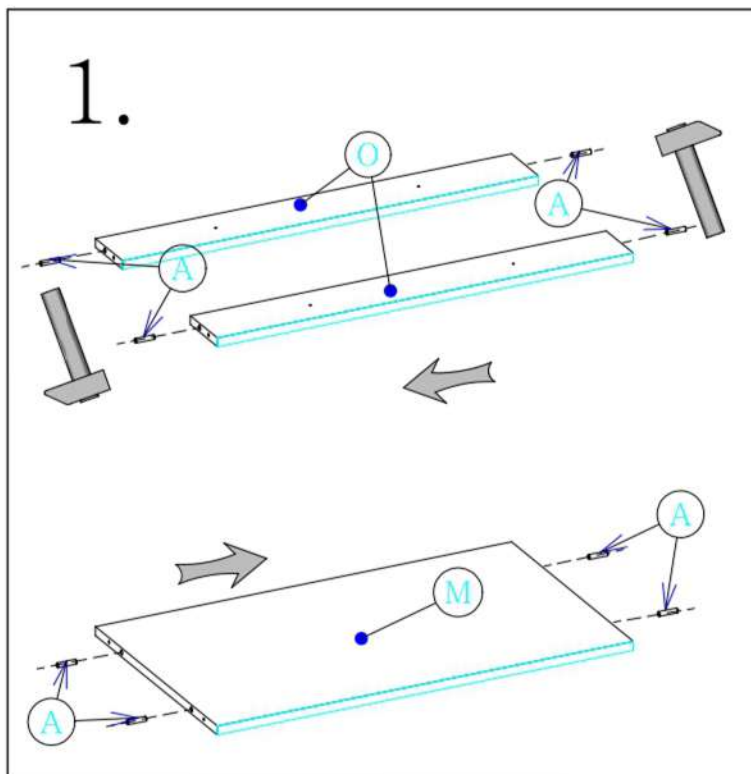

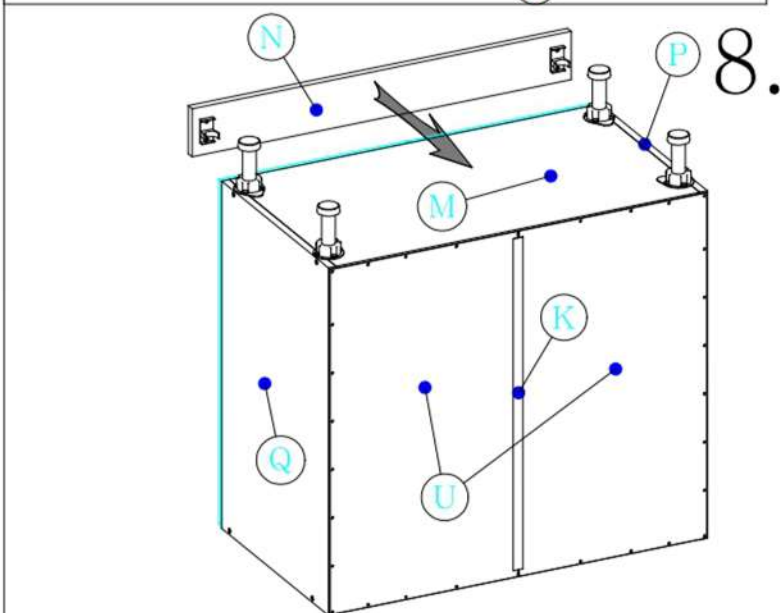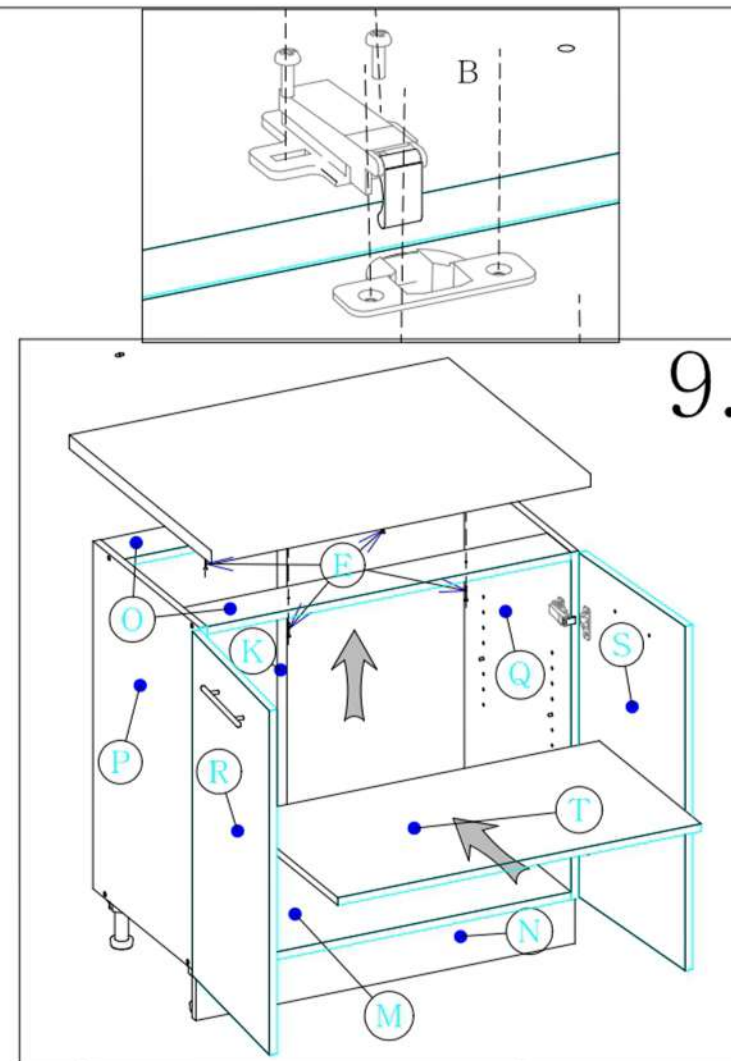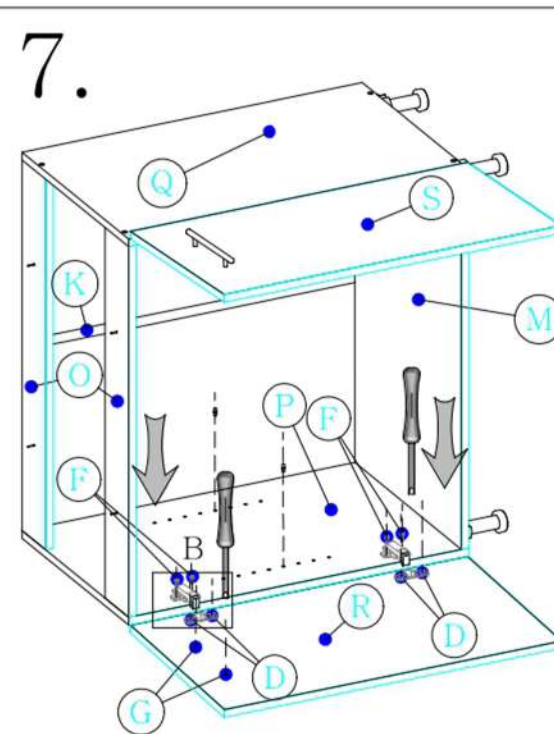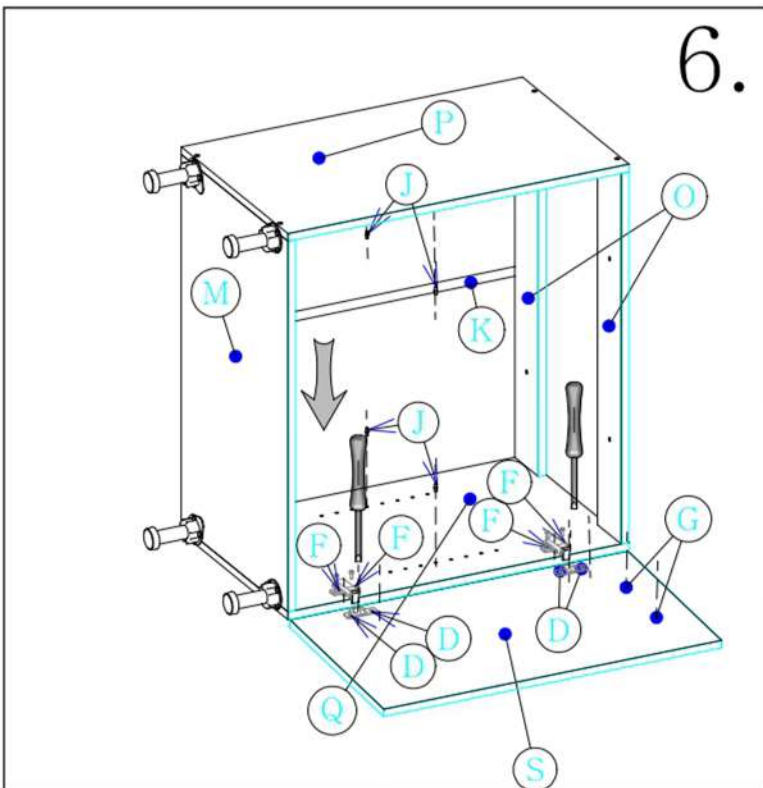

ELGIA D80ZL

260 cm

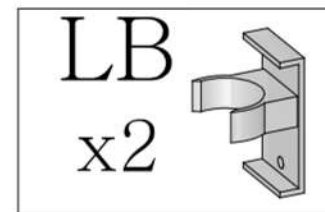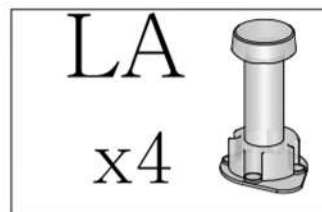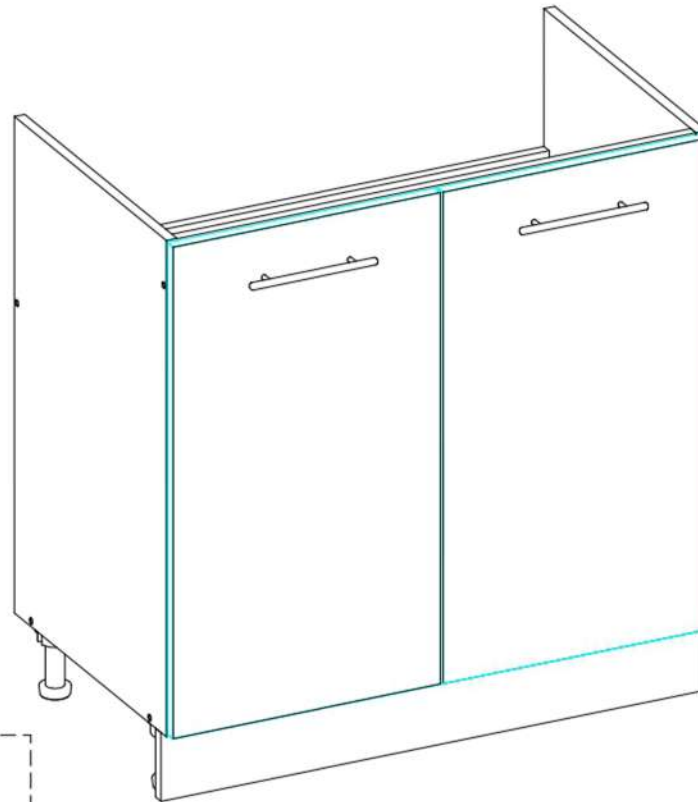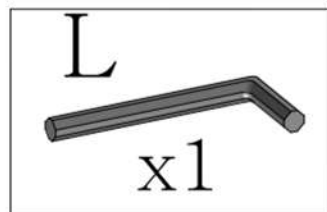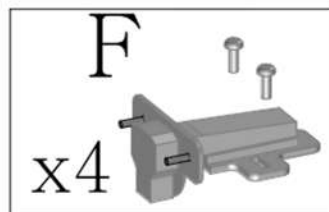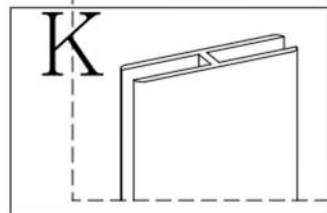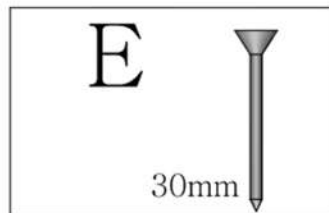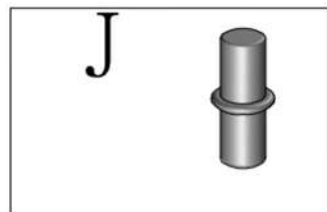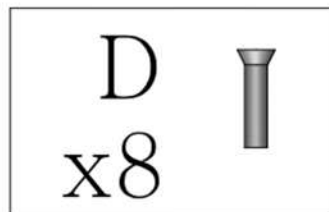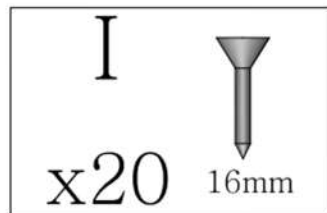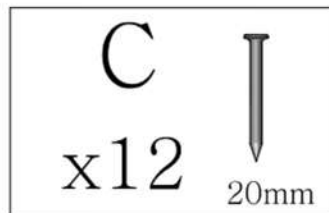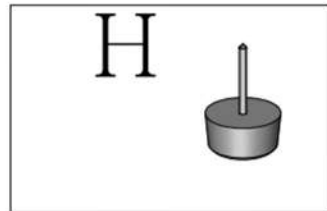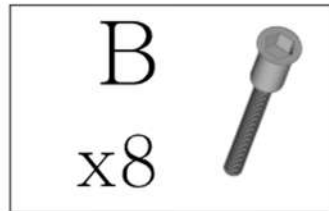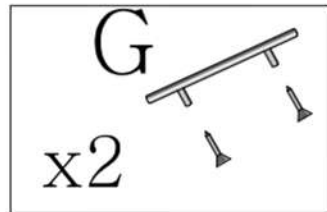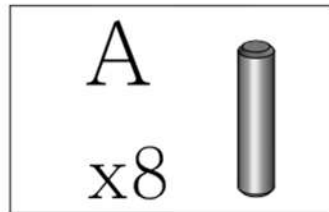

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov
v montážnom návode.





CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák.
Skříňky montujte podle kroků
v montážním návodu.





SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.
Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih
za sestavljanje.













RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.
Montați dulapurile conform pașilor
din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormariće montirajte prateći slijed radnji
koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató lépései
alapján szerelje össze.

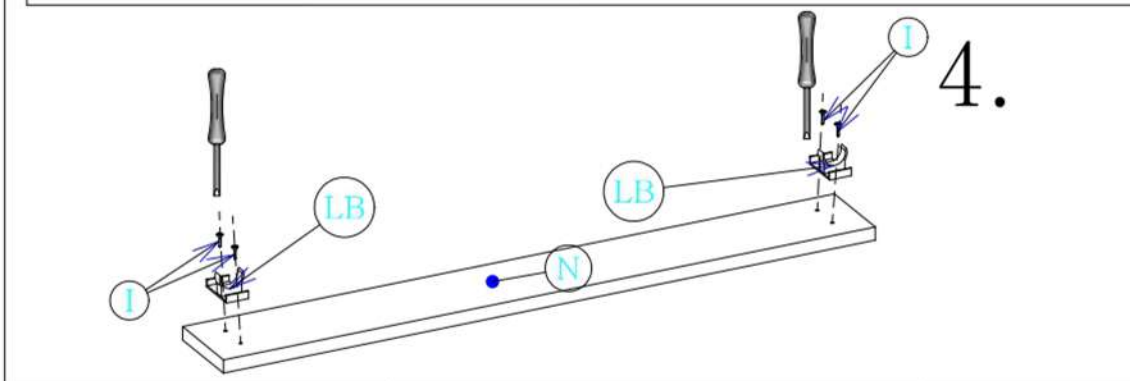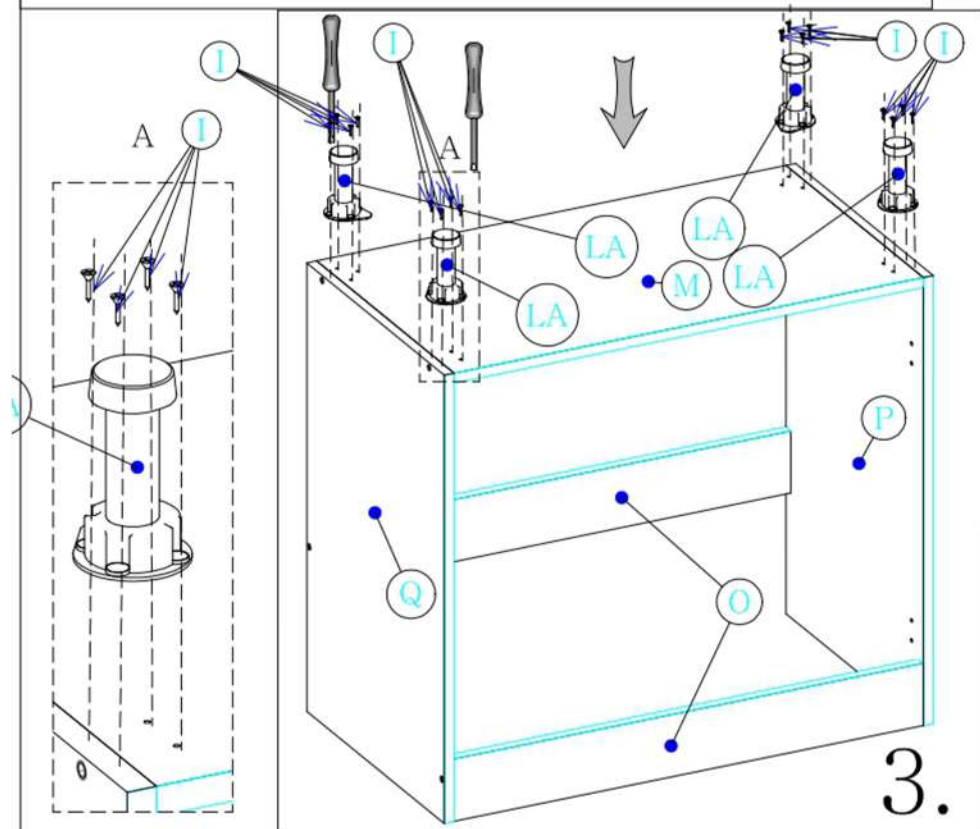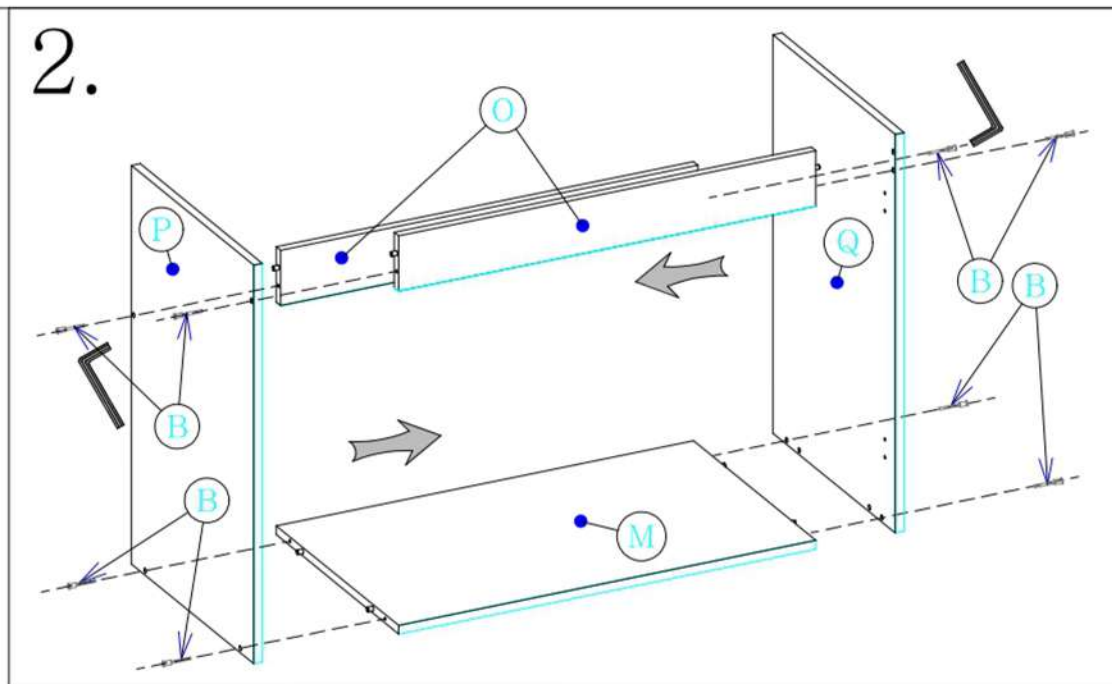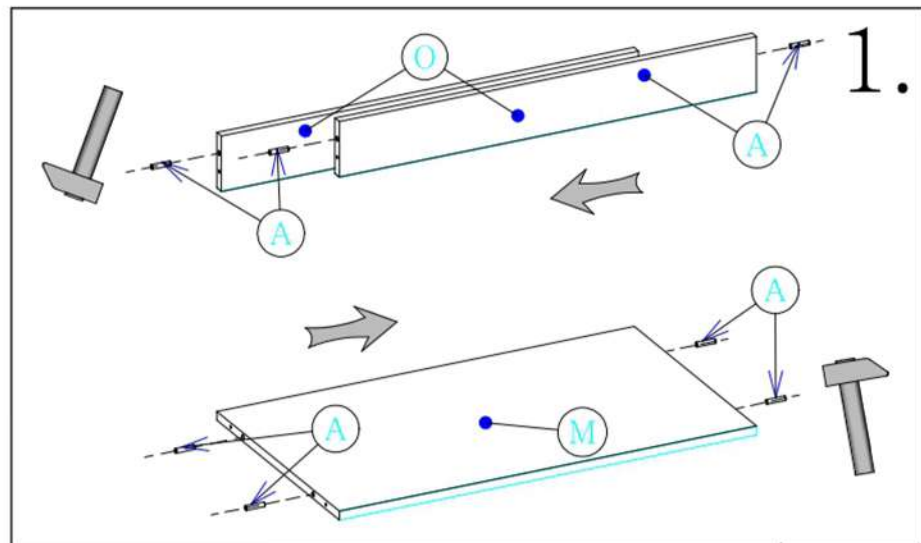


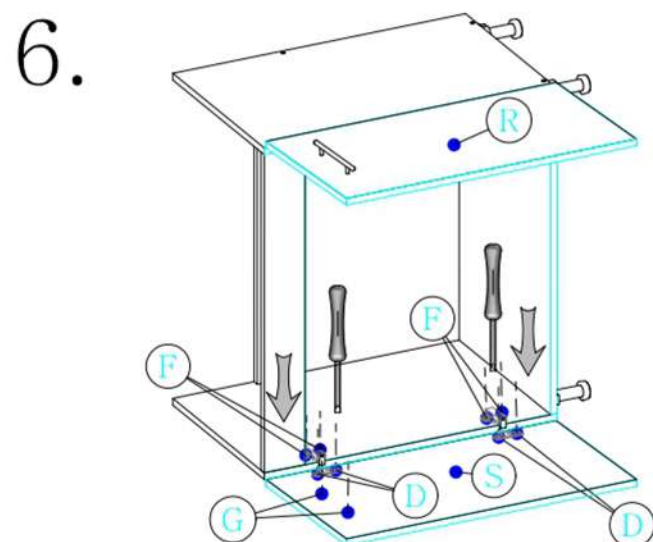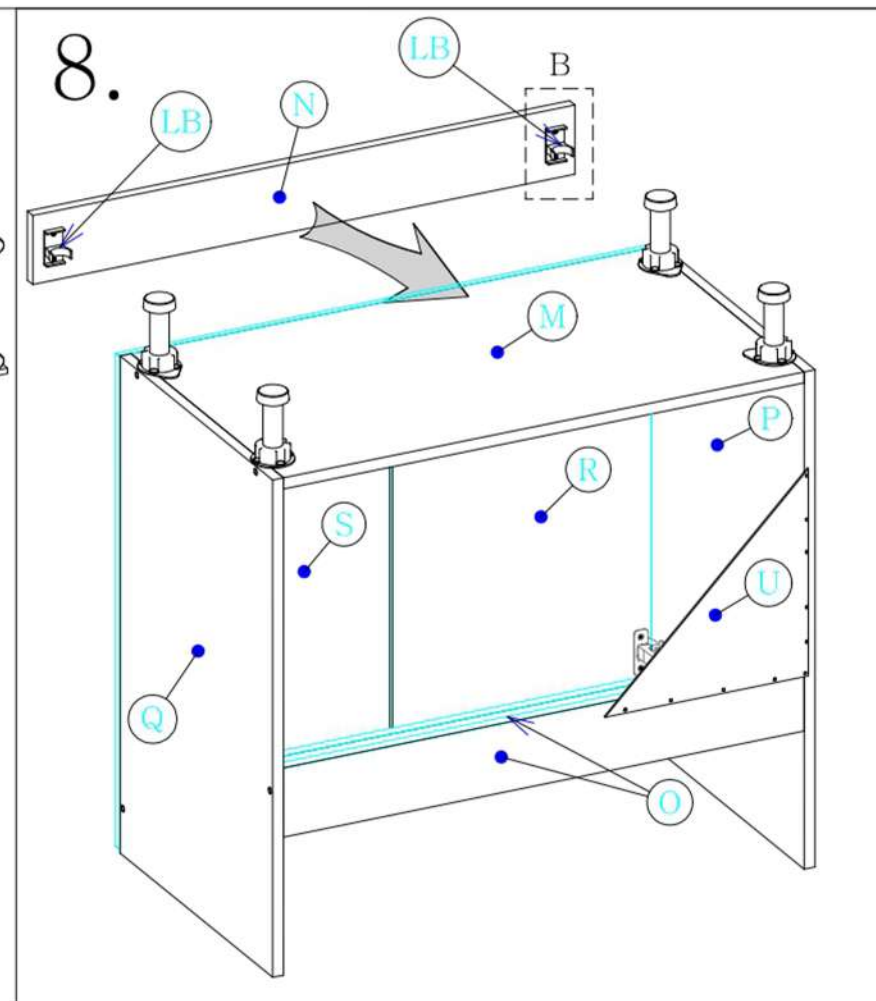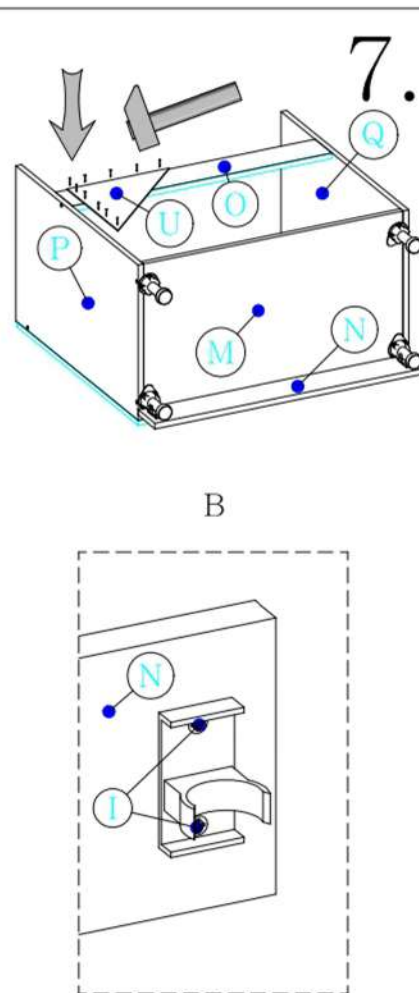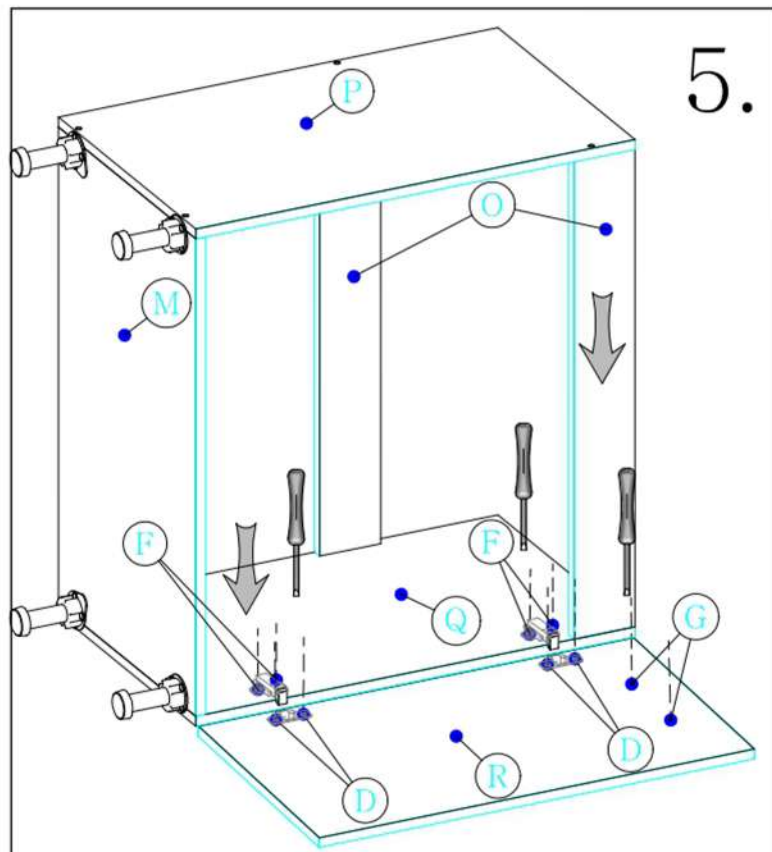

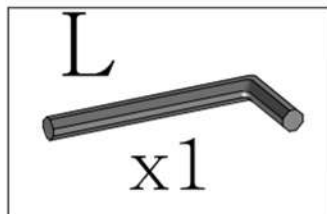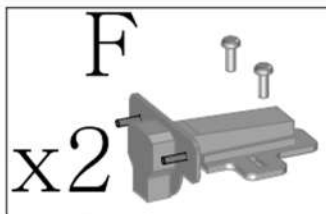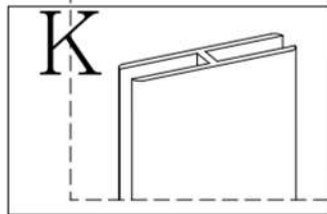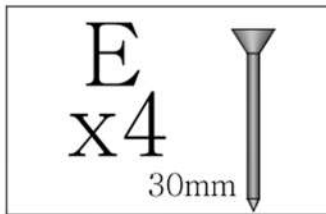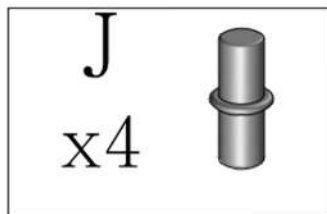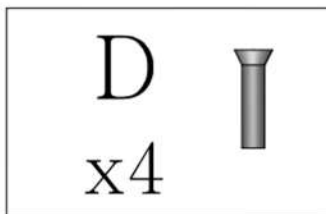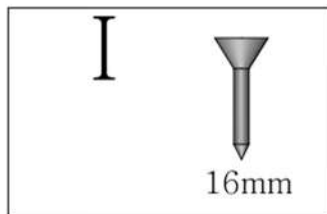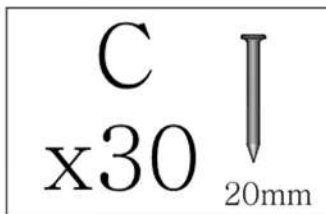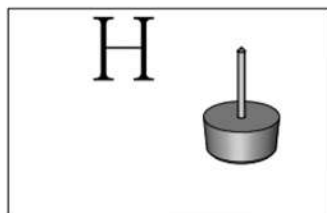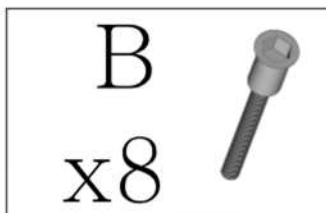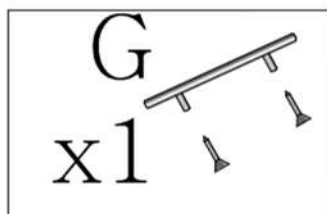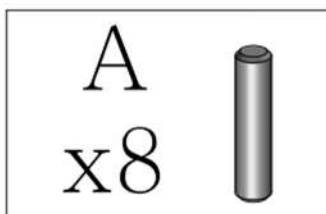

ELGIA G40-P

260 cm

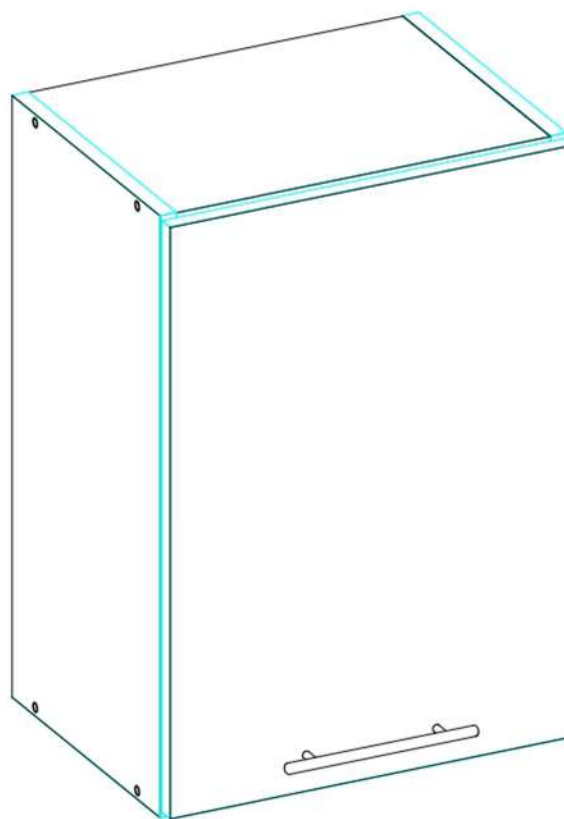

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov
v montážnom návode.








CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák.
Skříňky montujte podle kroků
v montážním návodu.

SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.
Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih
za sestavljanje.


RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.
Montați dulapurile conform pașilor
din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormariće montirajte prateći slijed radnji
koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató lépései
alapján szerelje össze.

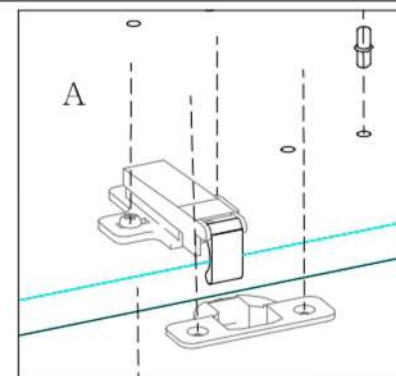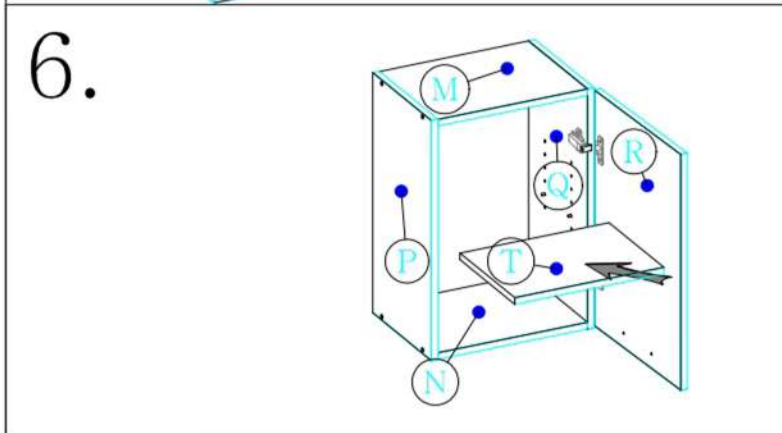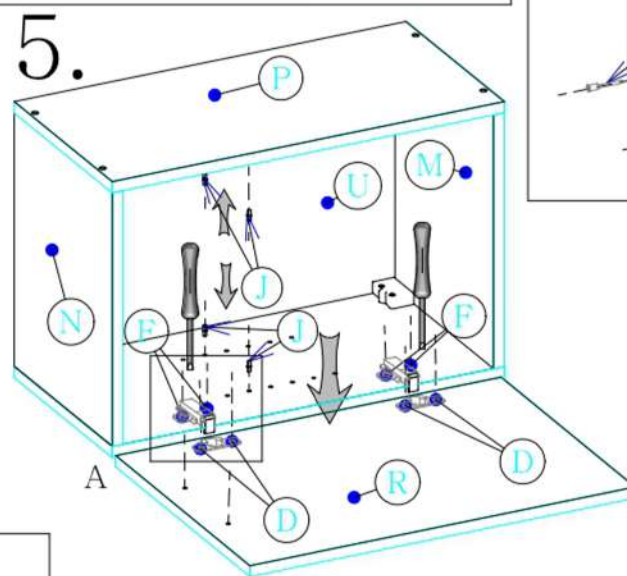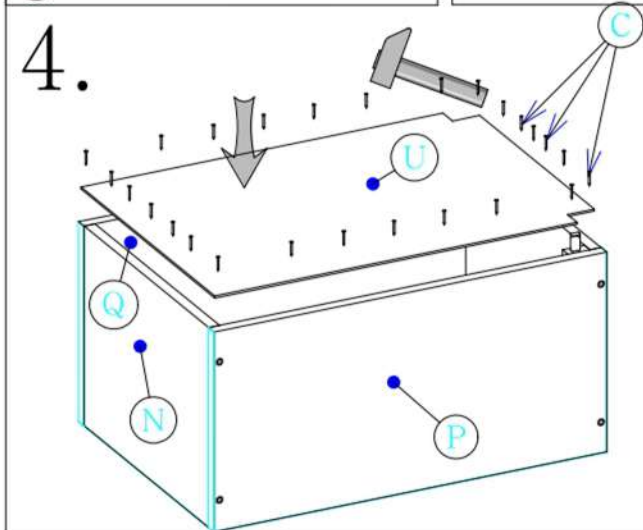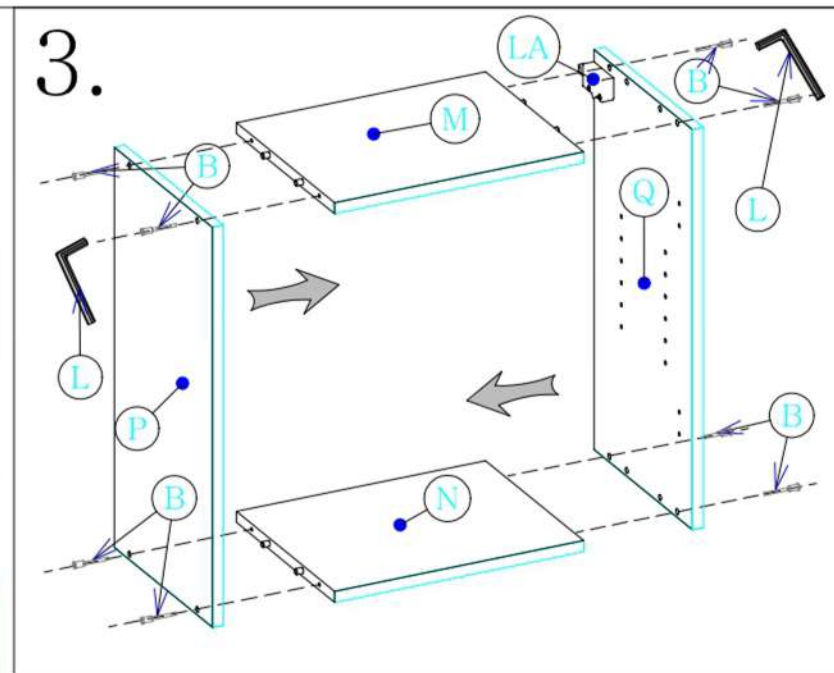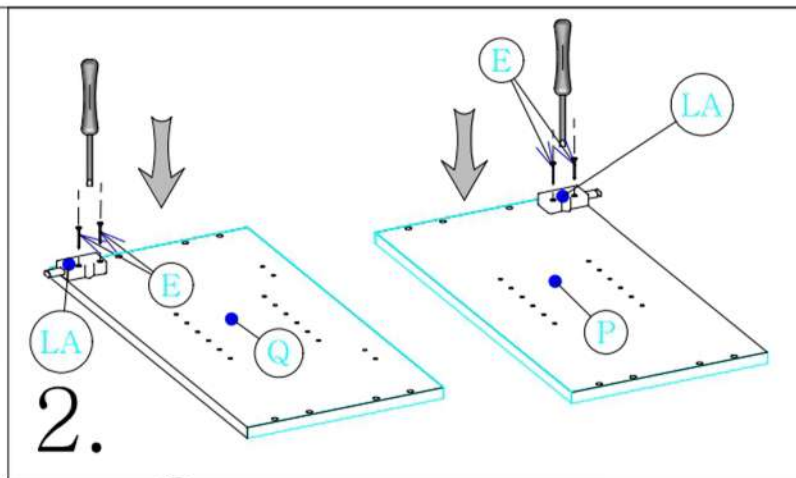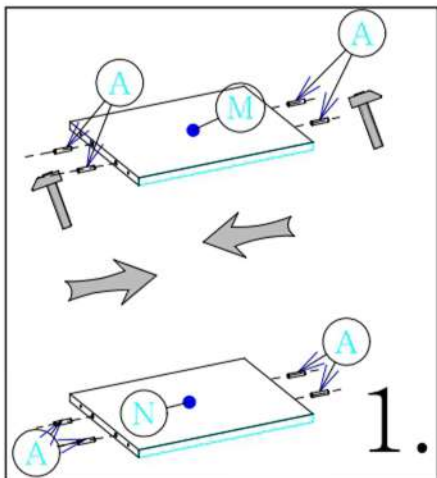

A
x8

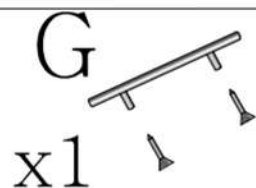

ELGIA G60-OK

260 cm



B
x8




H



C
x30



I

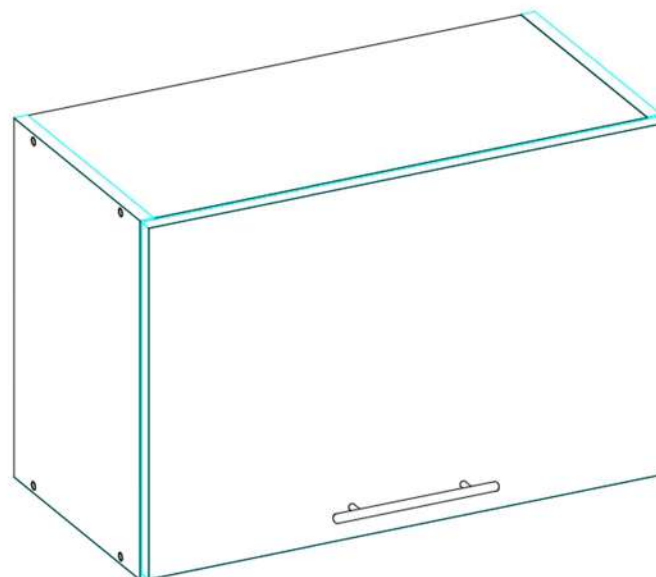

D
x4



J
x4




SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák. Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.
CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák. Skřínky montujte podle kroků v montážním návodu.
SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač. Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih za sestavljanje.
RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță. Montați dulapurile conform pașilor din instrucțiunile de montare.

E
x4



K

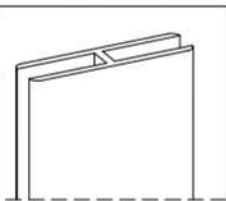

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač. Ormarice montirajte prateći slijed radnji koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra. A szekrényeket a szerelési útmutató lépései alapján szerelje össze.

F
x2




L









LA
x2




LB

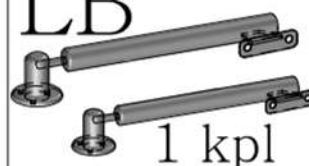

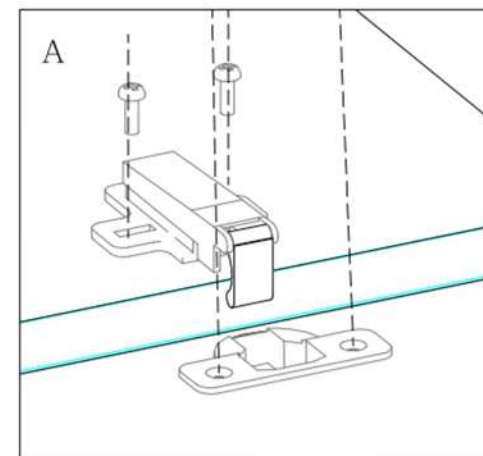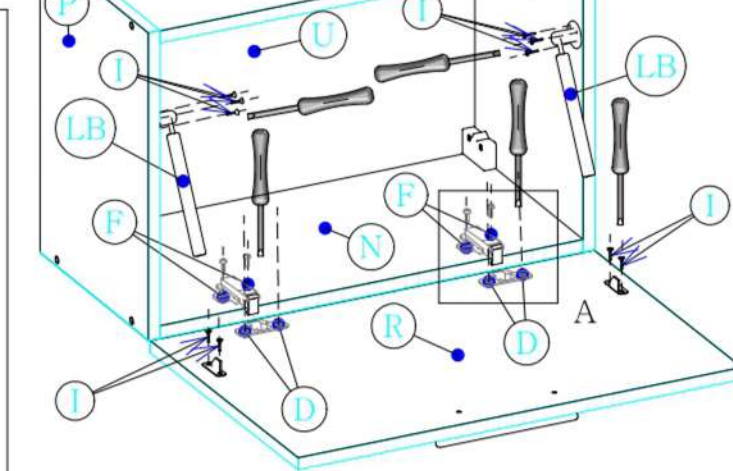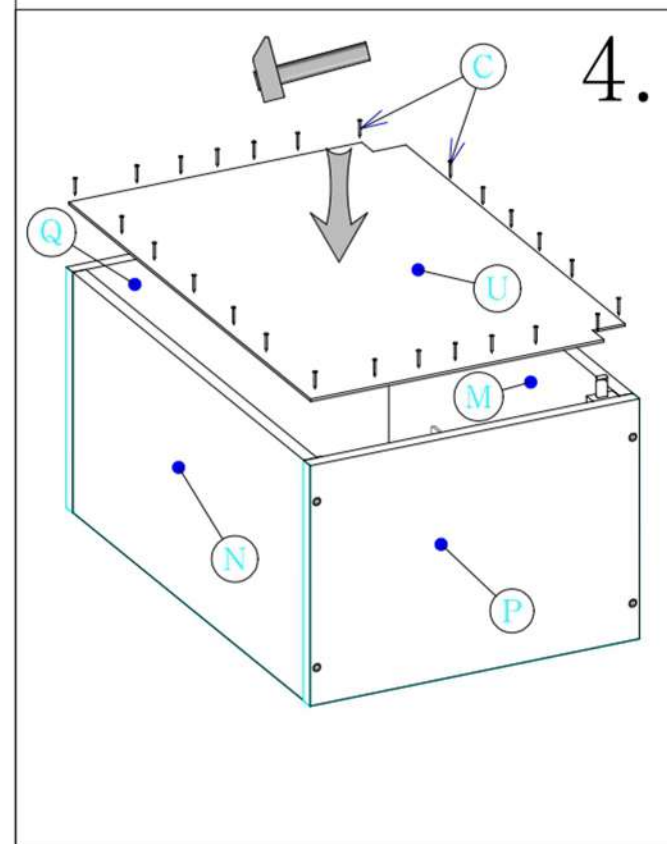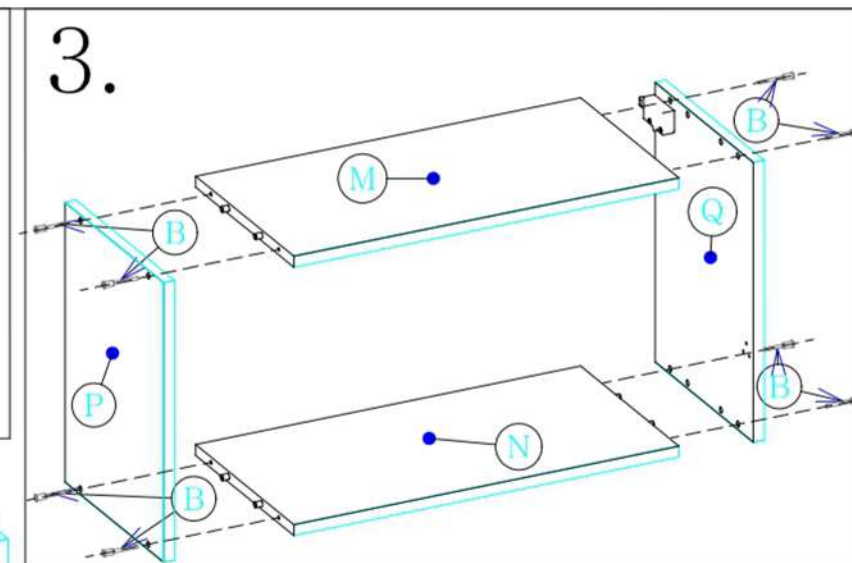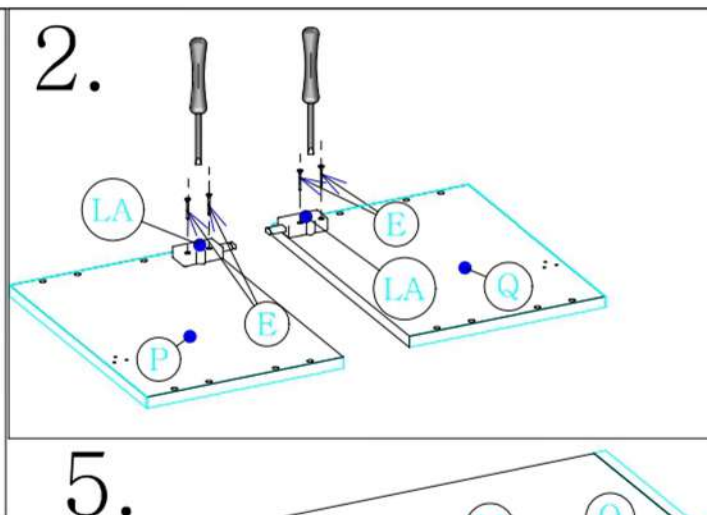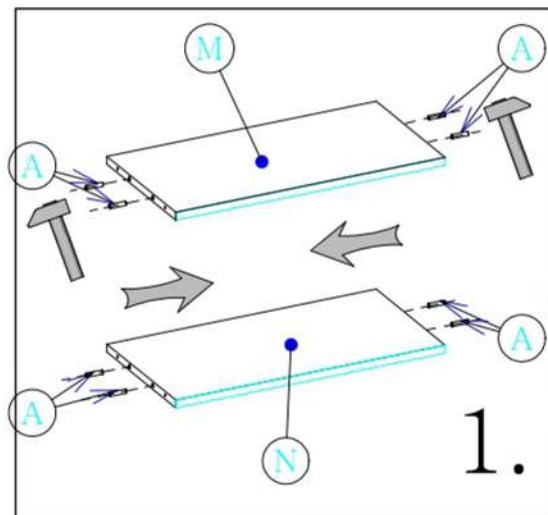

ELGIA G80

260 cm

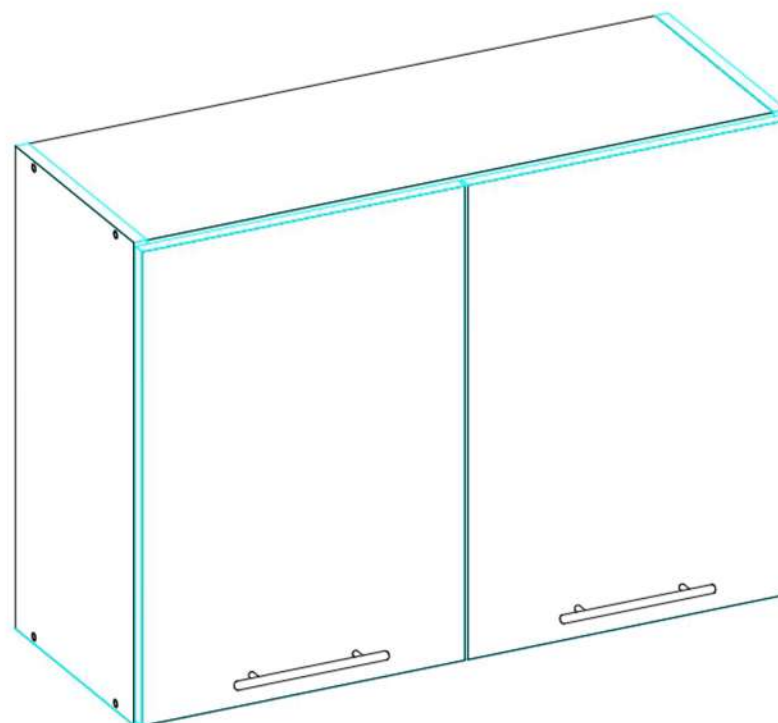

A

x8



G

x2



B

x8



H



C

x30



I



D

x8



J

x4




E

x4 30mm




K

x1

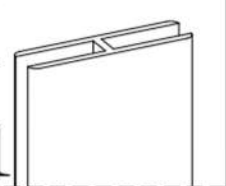

F

x4

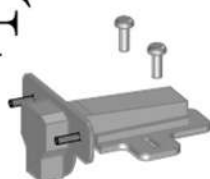

L

x1



LA

x2



SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák. Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák. Skřínky montujte podle kroků v montážním návodu.






SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač. Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih za sestavljanje.

RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță. Montați dulapurile conform pașilor din instrucțiunile de montare.


HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač. Ormarice montirajte prateći slijed radnji koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.


A szekrényeket a szerelési útmutató lépései alapján szerelje össze.

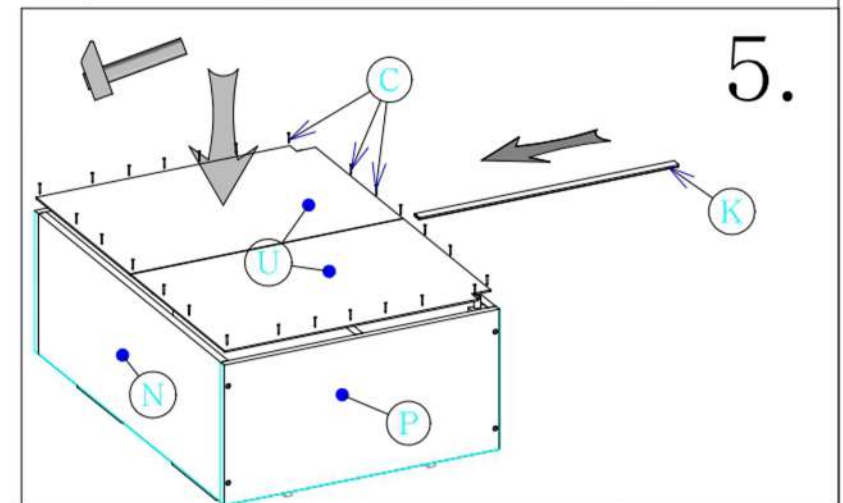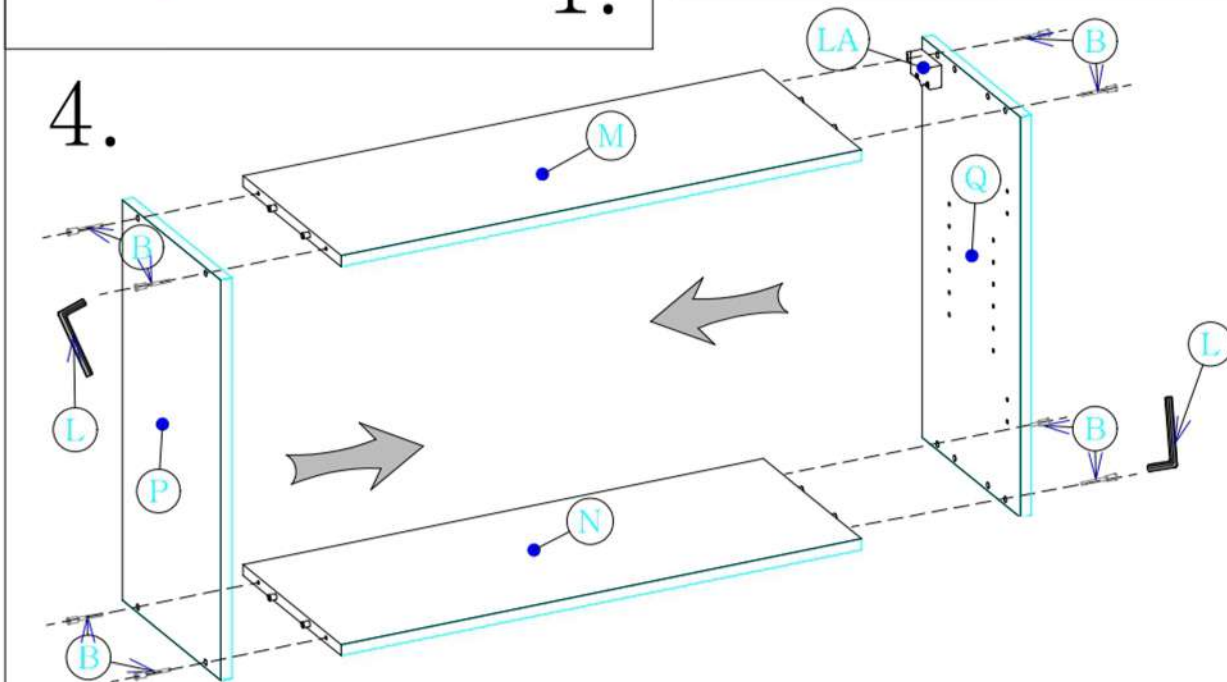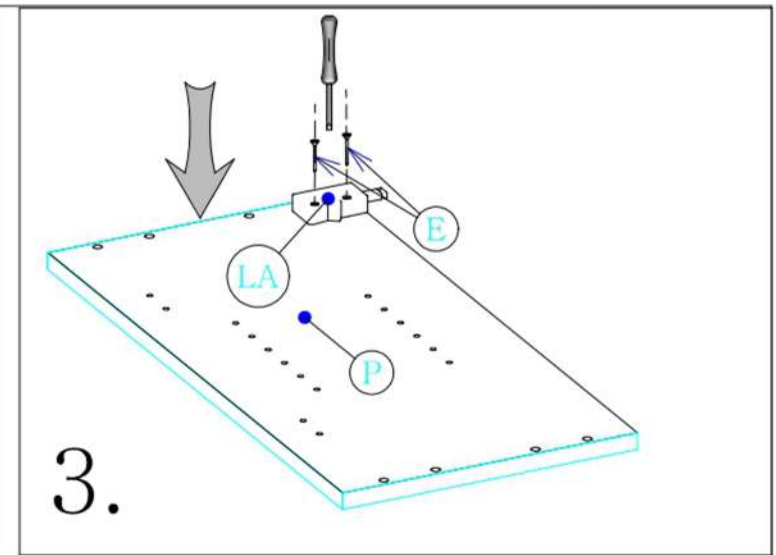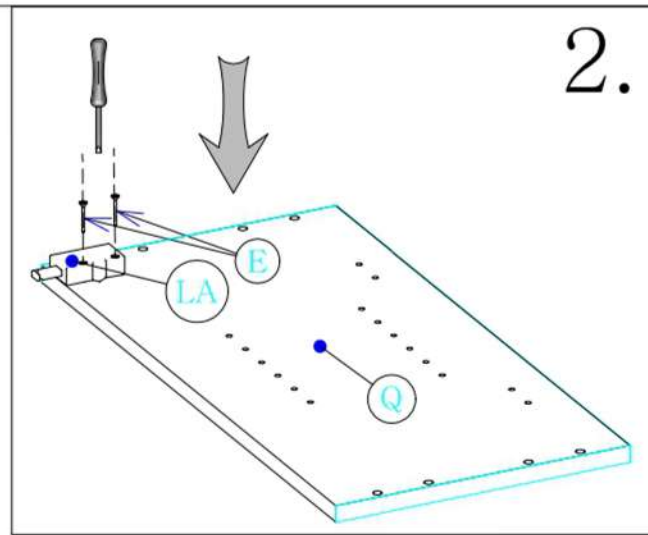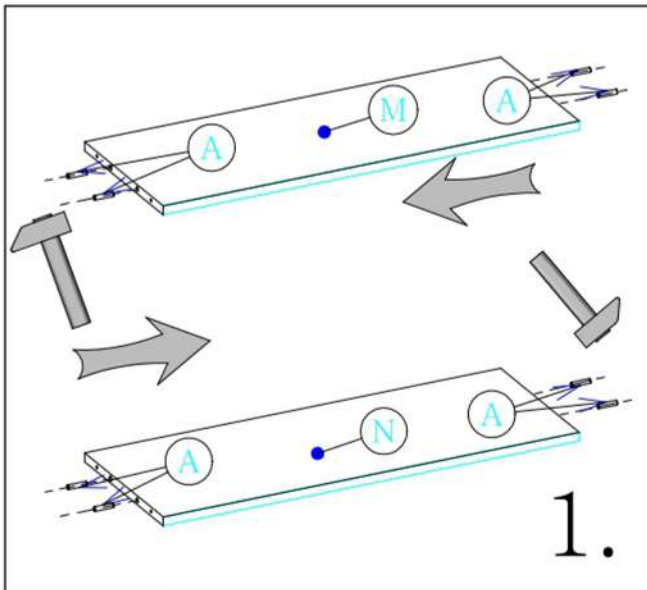


6.

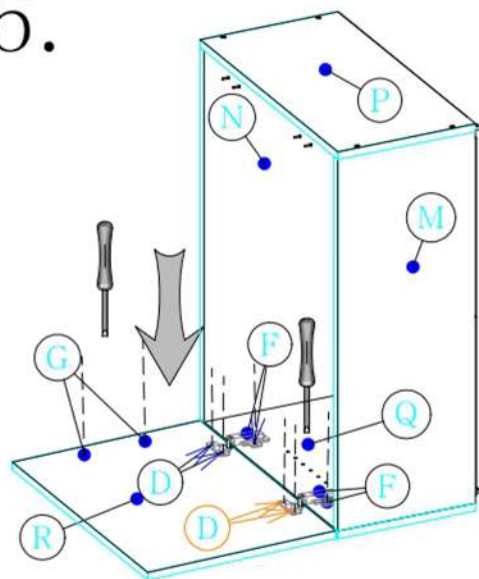




7.












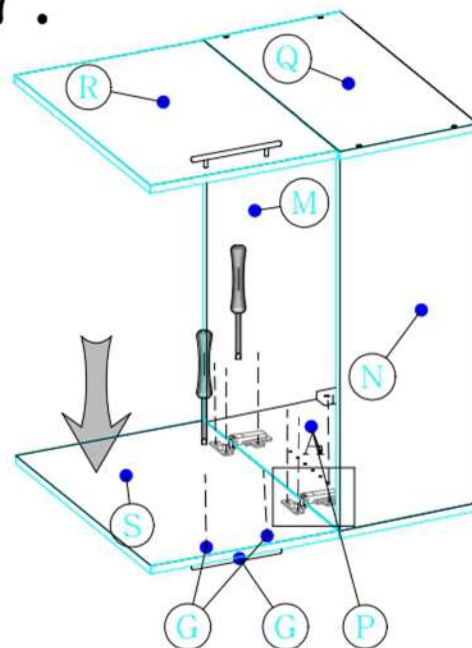


8.

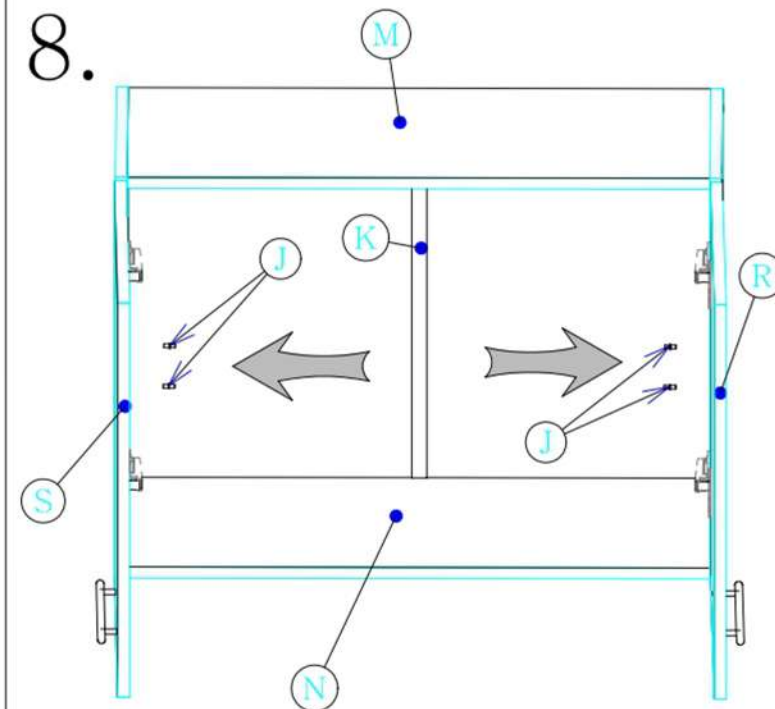


9.

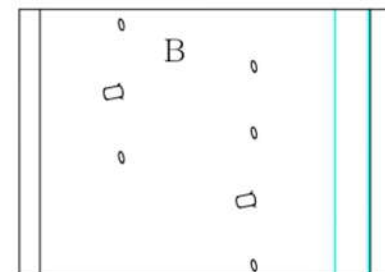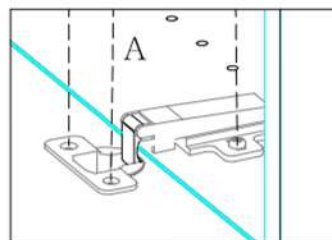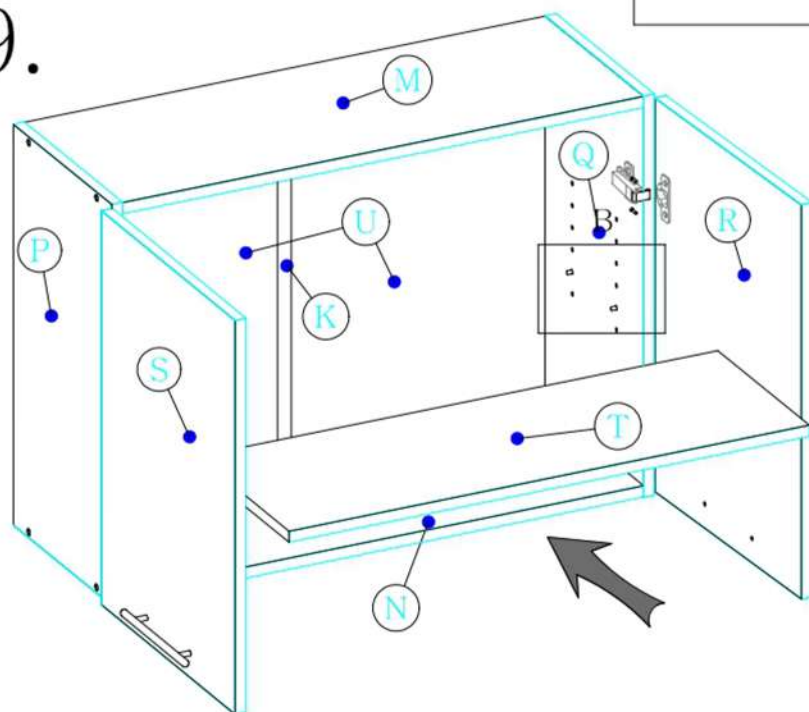

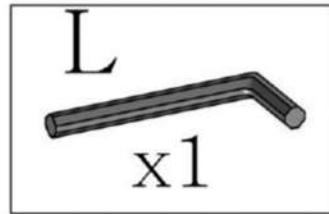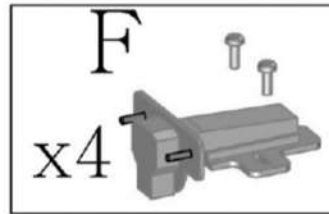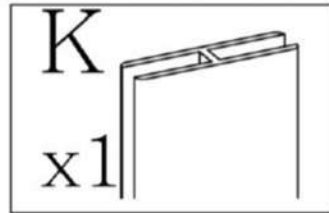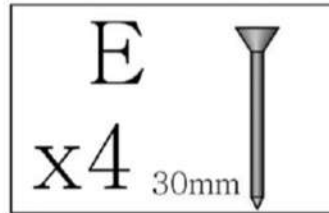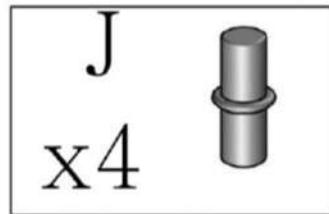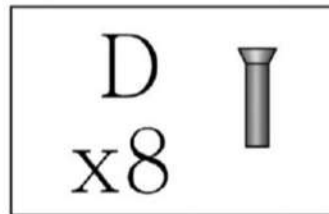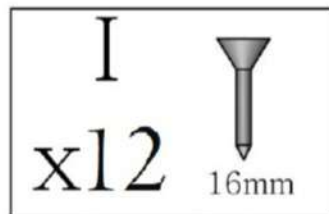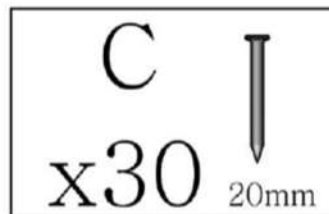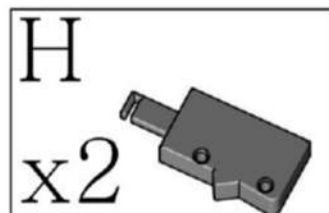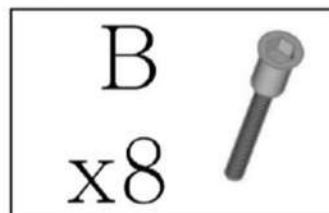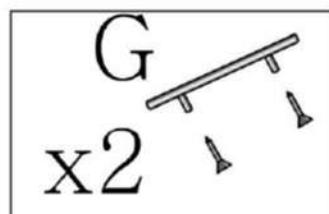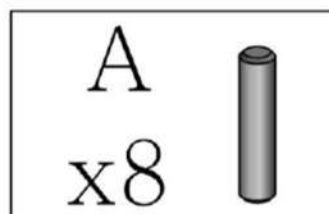

ELGIA G80WO 260 cm

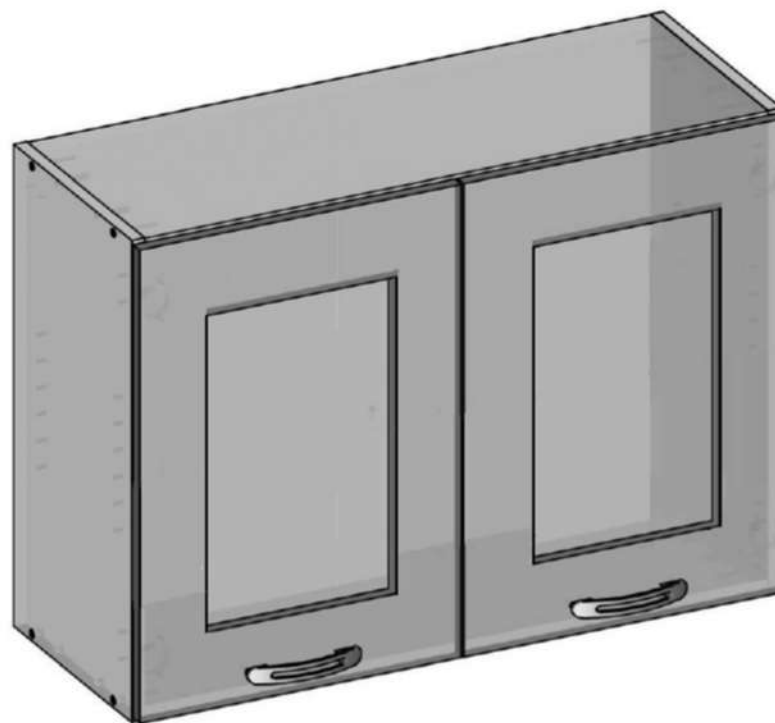

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák. Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák. Skříňky montujte podle kroků v montážním návodu.


SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač. Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih za sestavljanje.


RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță. Montați dulapurile conform pașilor din instrucțiunile de montare.


HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač. Ormariće montirajte prateći slijed radnji koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.



A szekrényeket a szerelési útmutató lépései alapján szerelje össze.

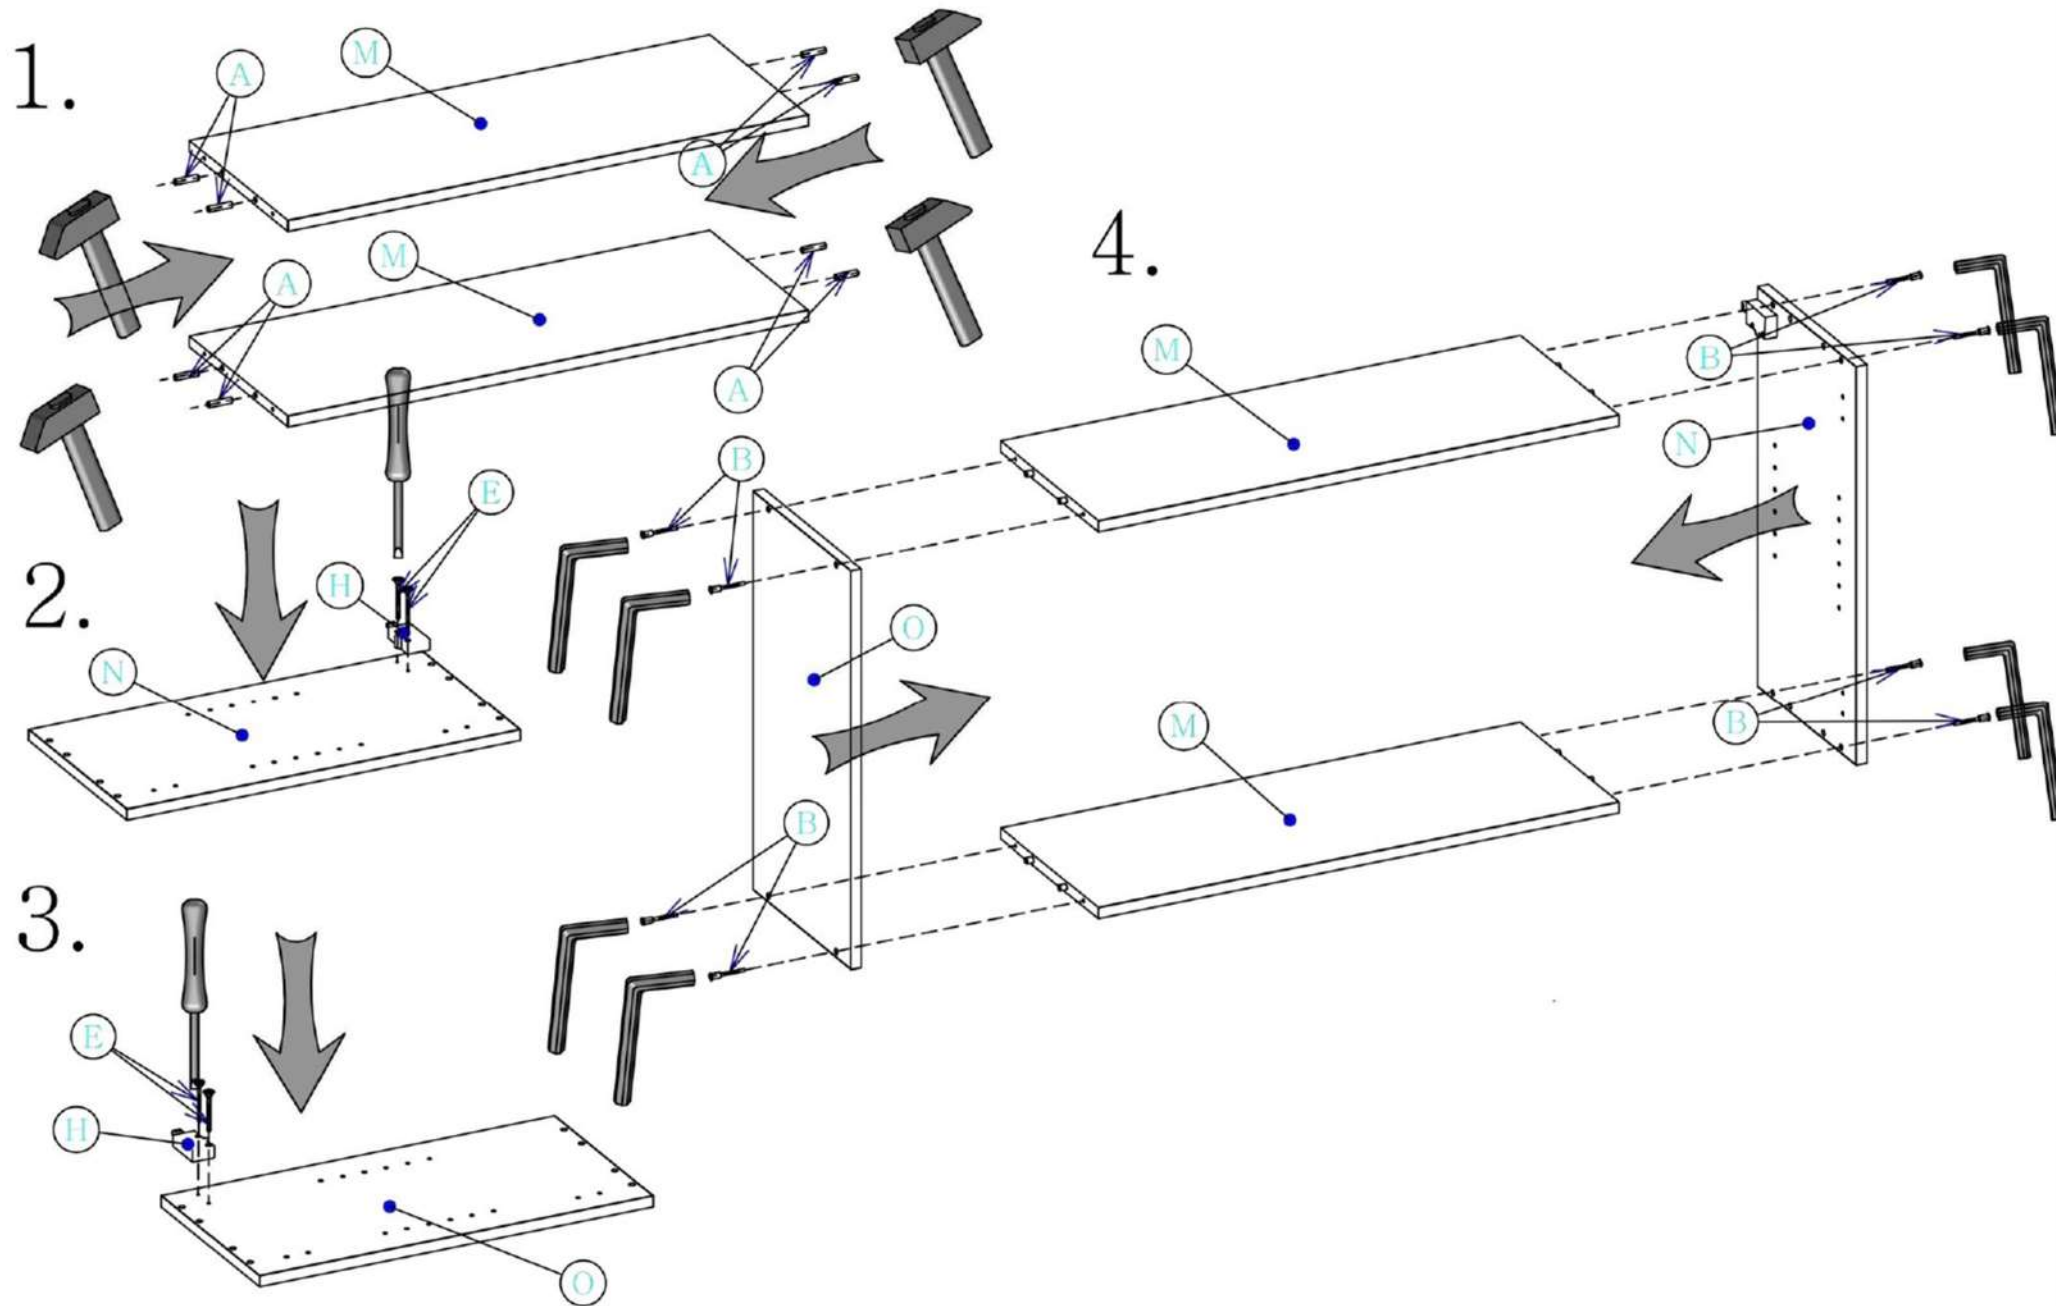

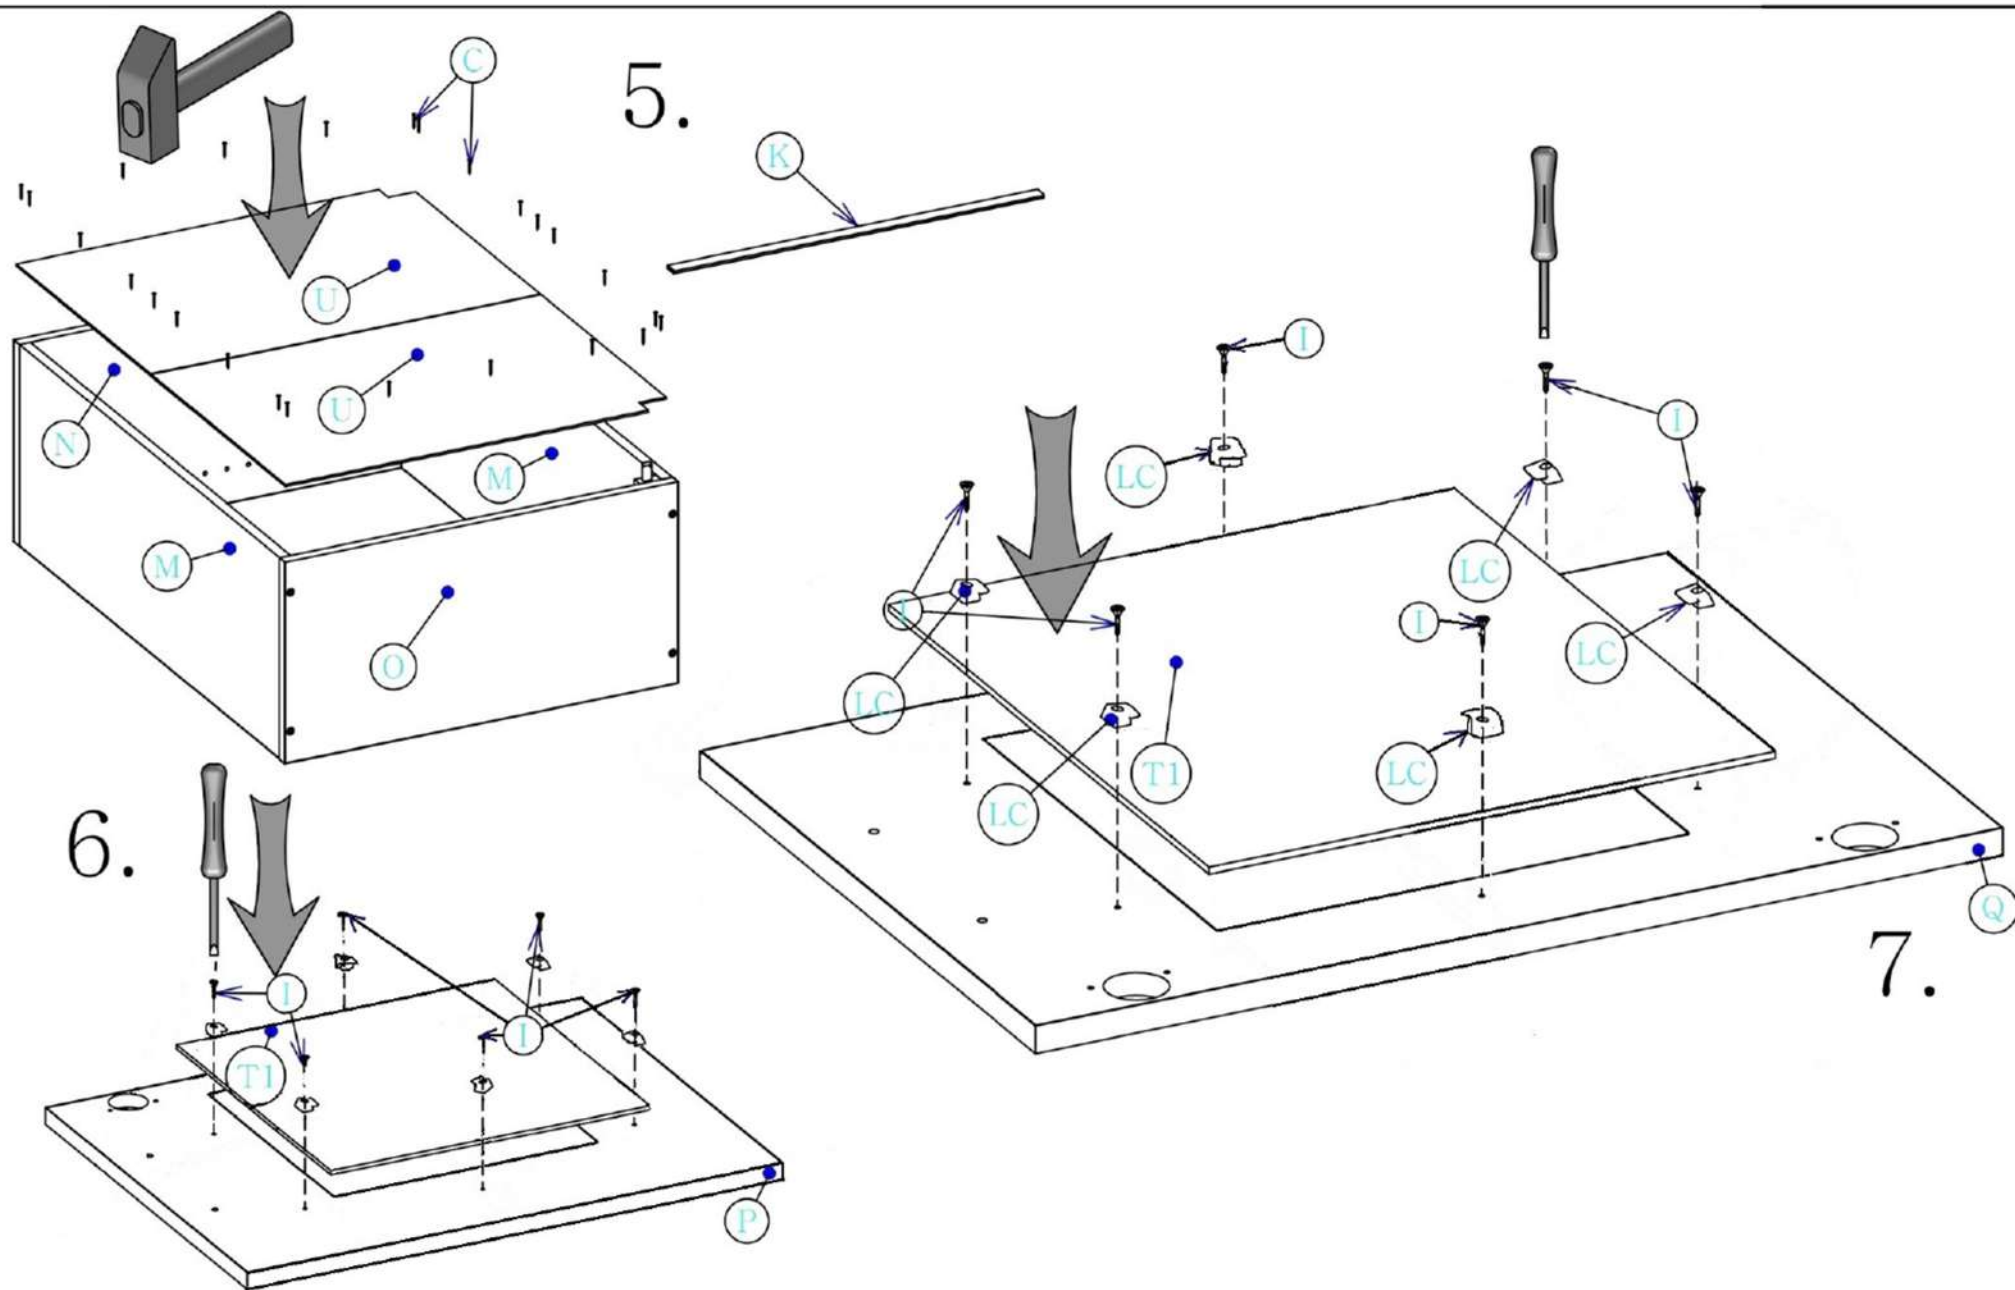


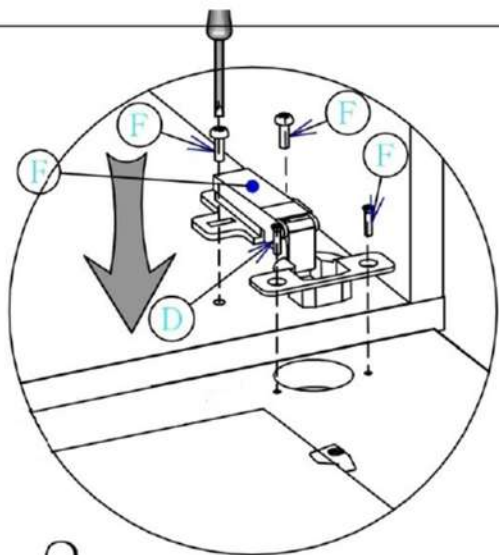

8.

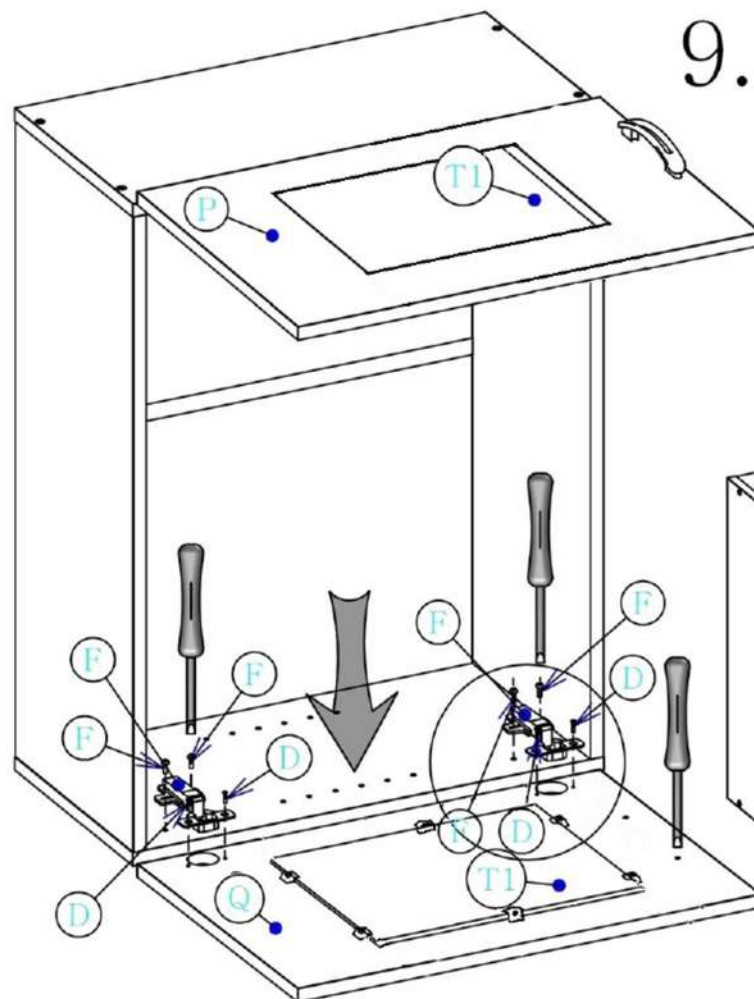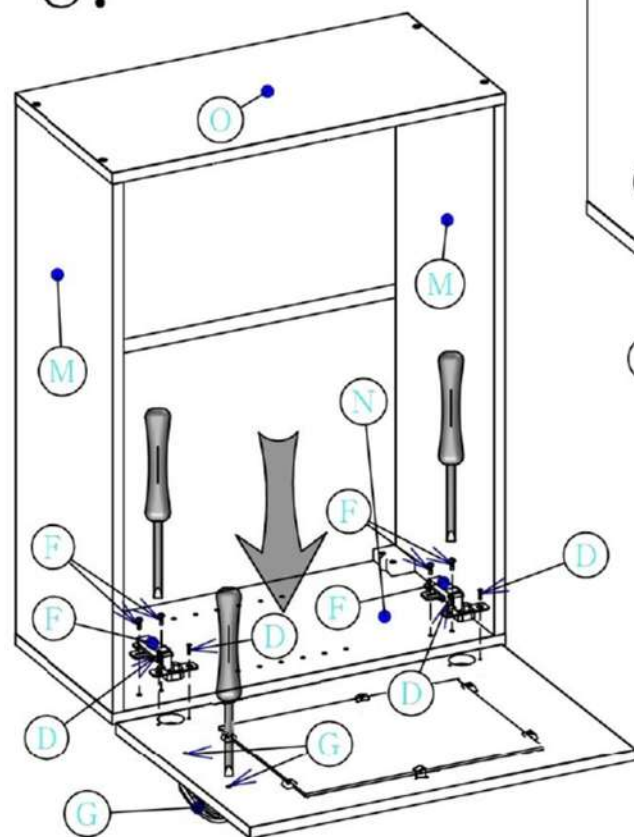

9.

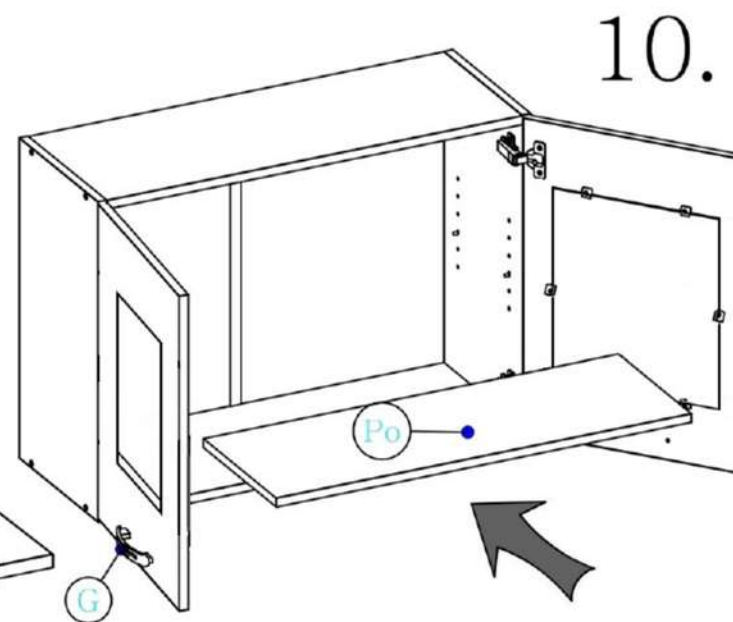

10.

ELGIA G80WO