

A
x16



G
x3



B
x16



H



C
x50 20mm



I
x20 16mm



D
x30




J
x4



E
x4 30mm



K

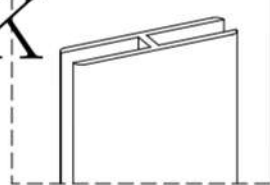

F
x2




L
x1



MONIA D40SZ 260 cm

Kondela®

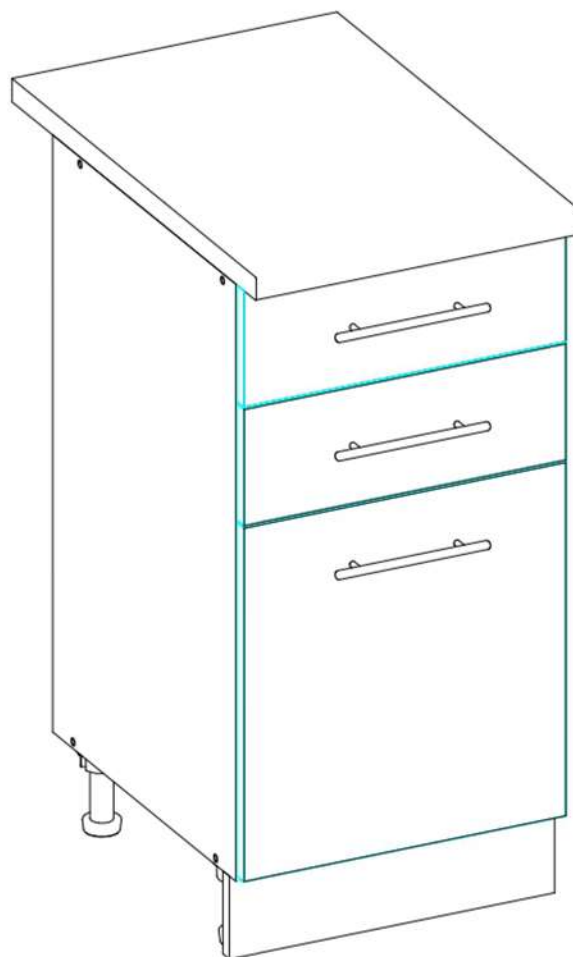

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov
v montážnom návode.

CZ - Je třeba použít kladivo a šroubovák.
Skříňky montujte podle kroků
v montážním návodu.

SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.
Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih
za sestavljanje.

RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.
Montați dulapurile conform pașilor
din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormariće montirajte prateći slijed radnji
koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsról és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató
lépései alapján szerelje össze.


LA
x4








LB
x4
















LC
x2

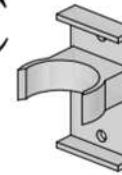

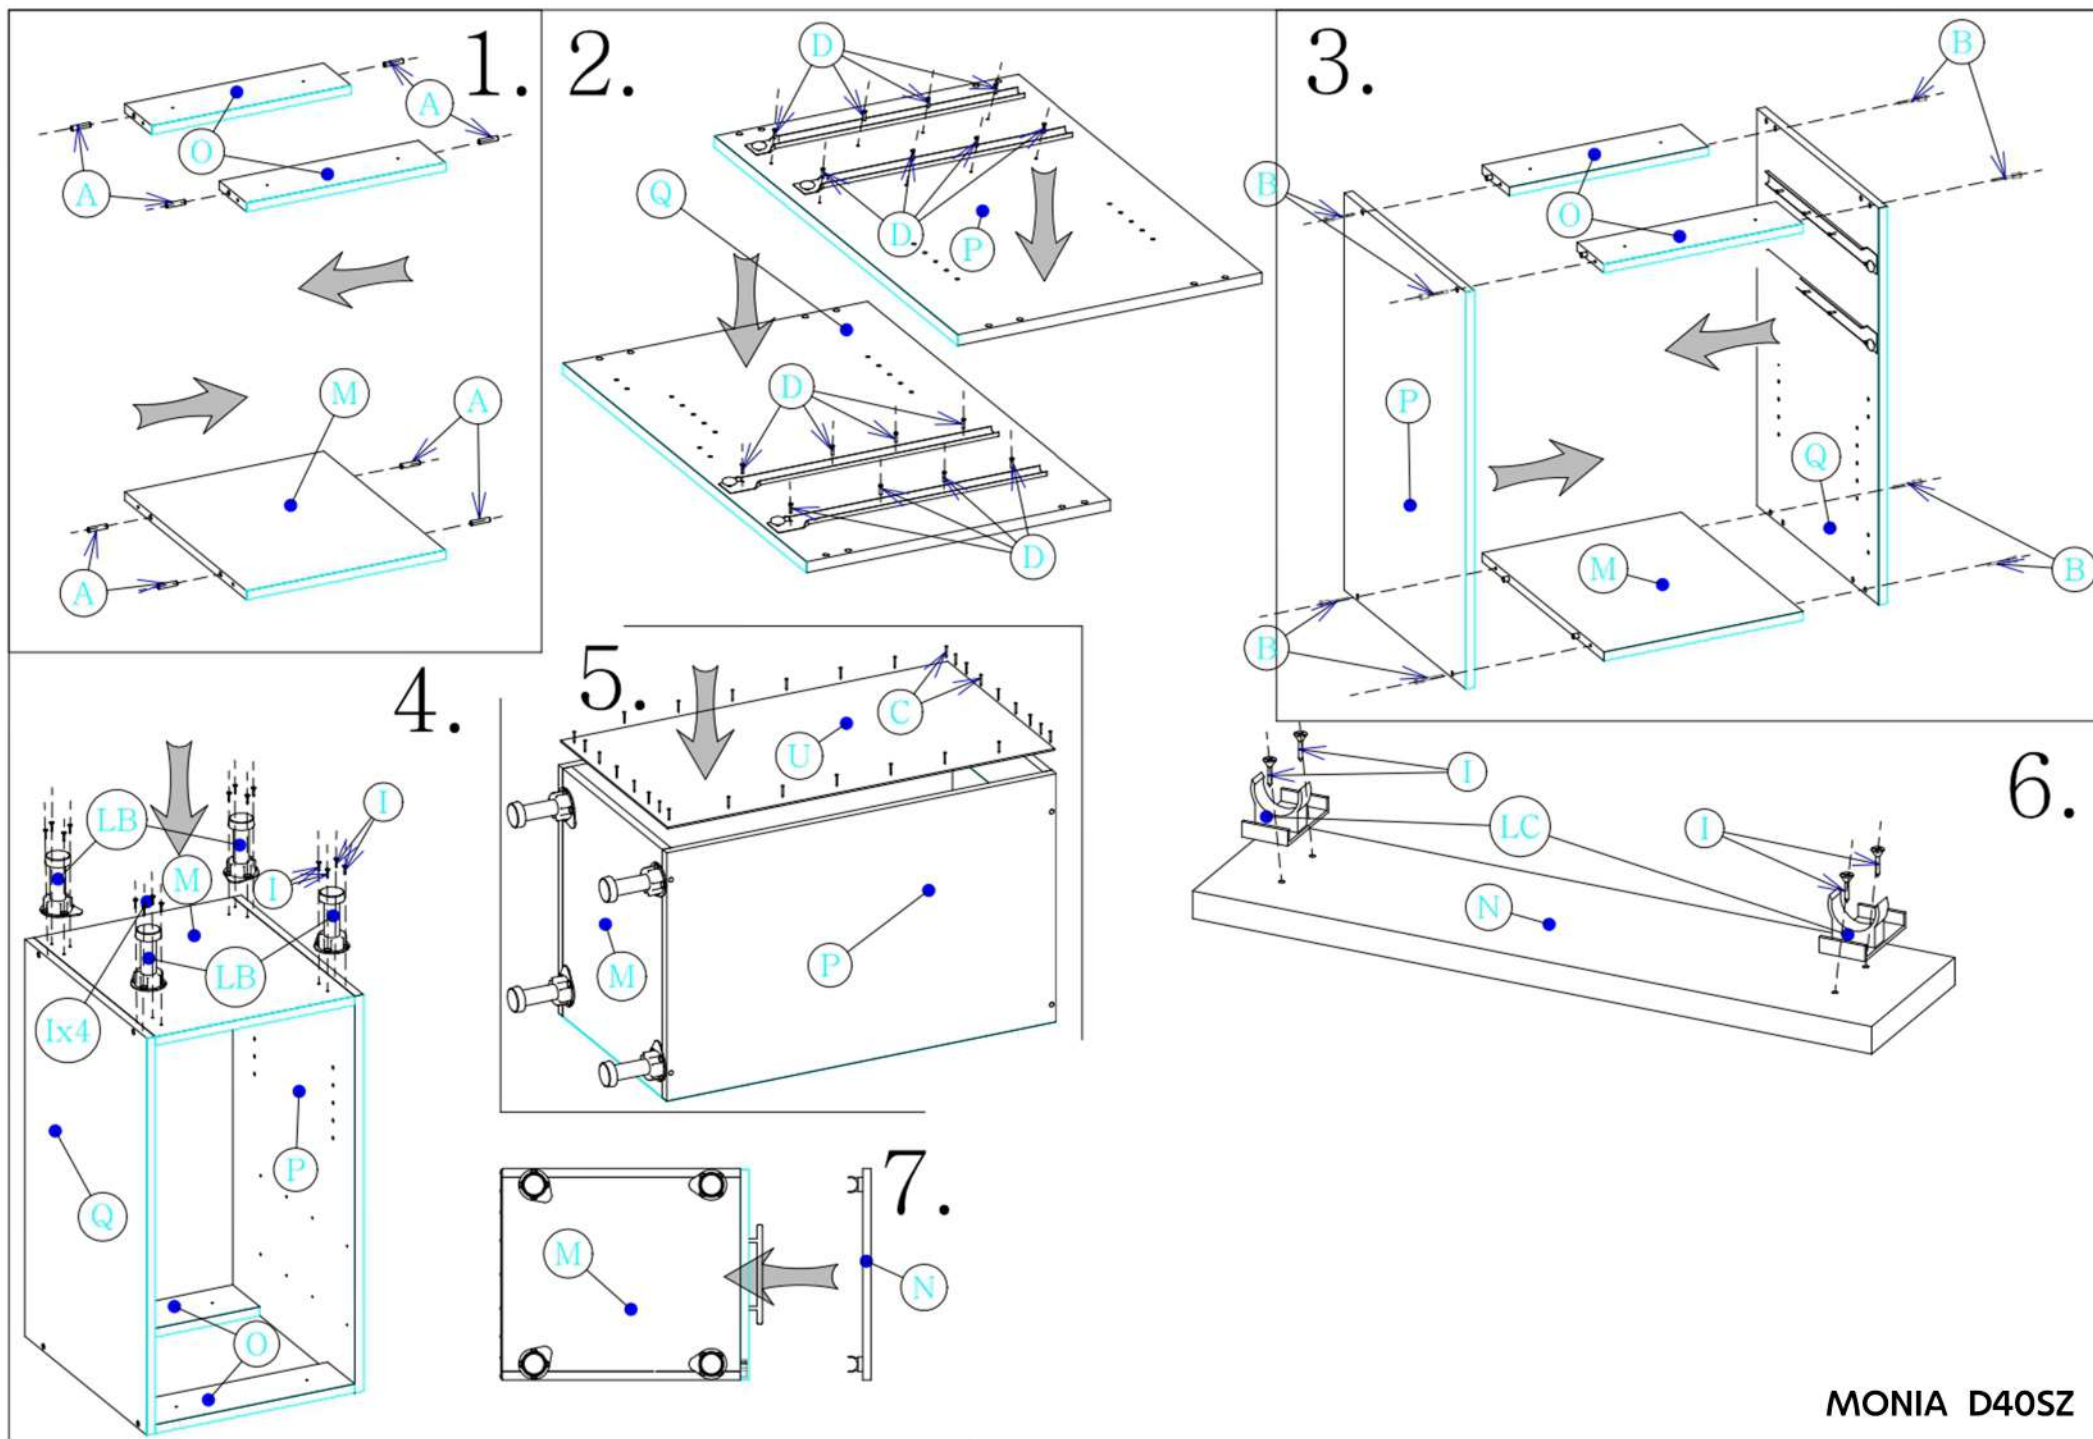

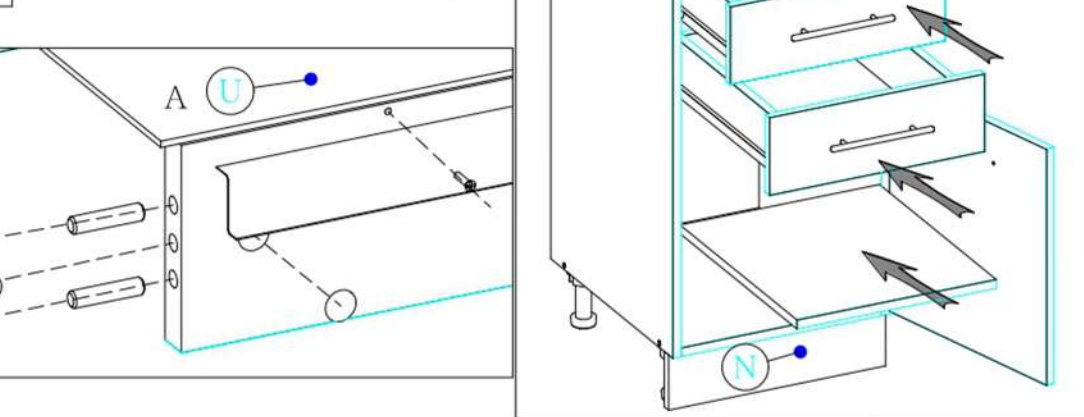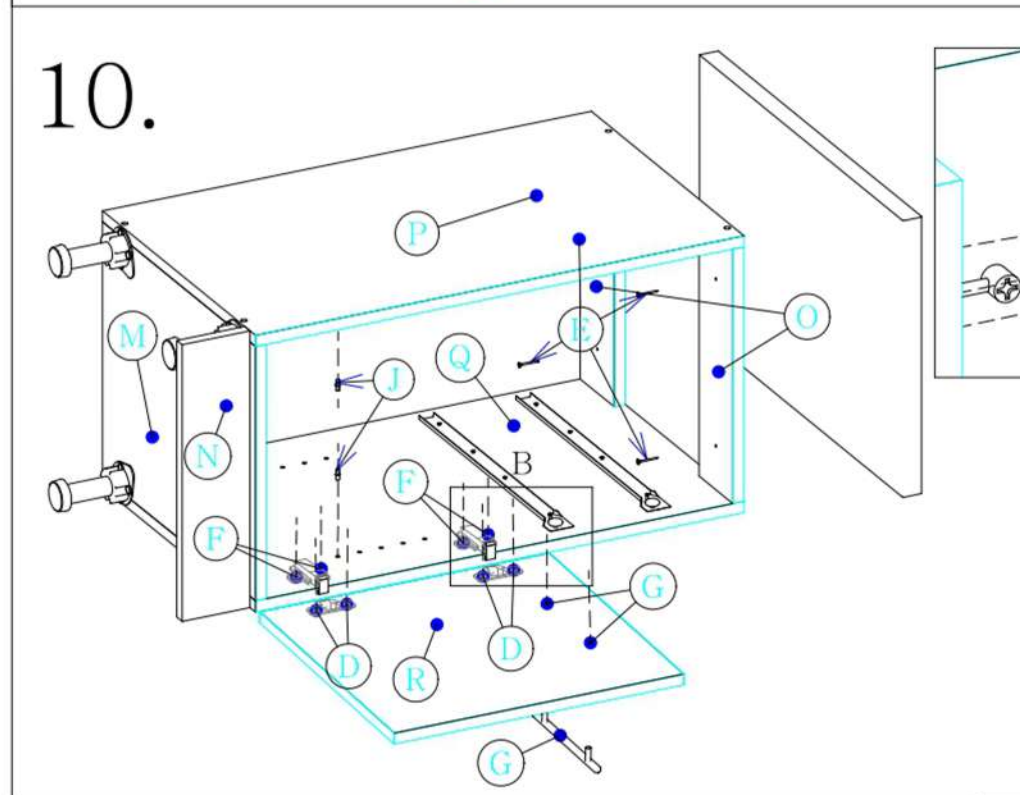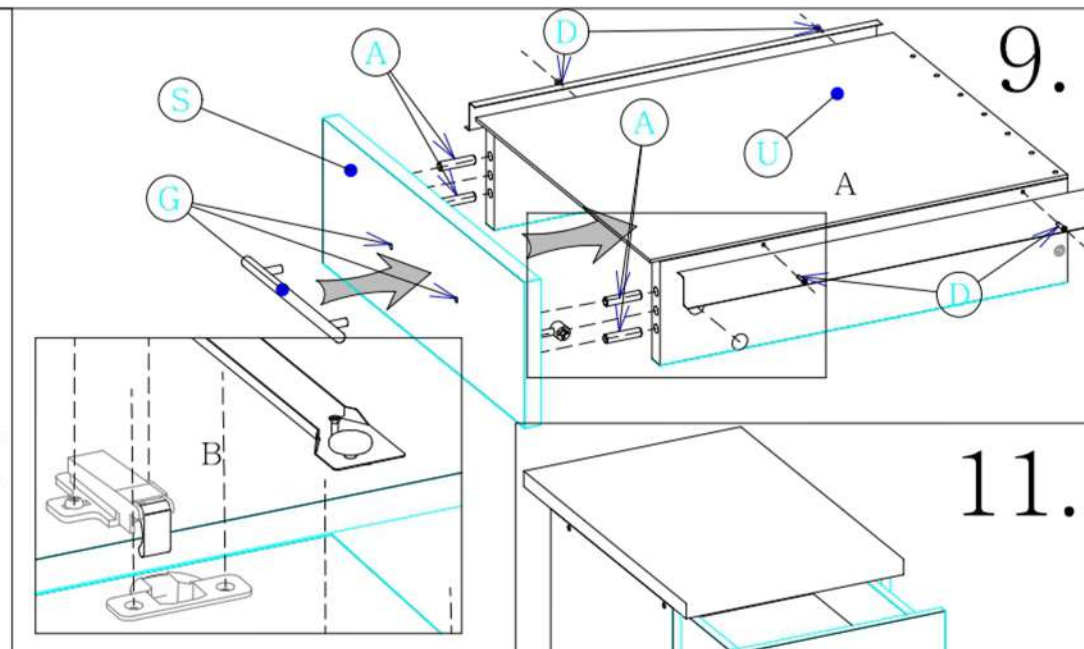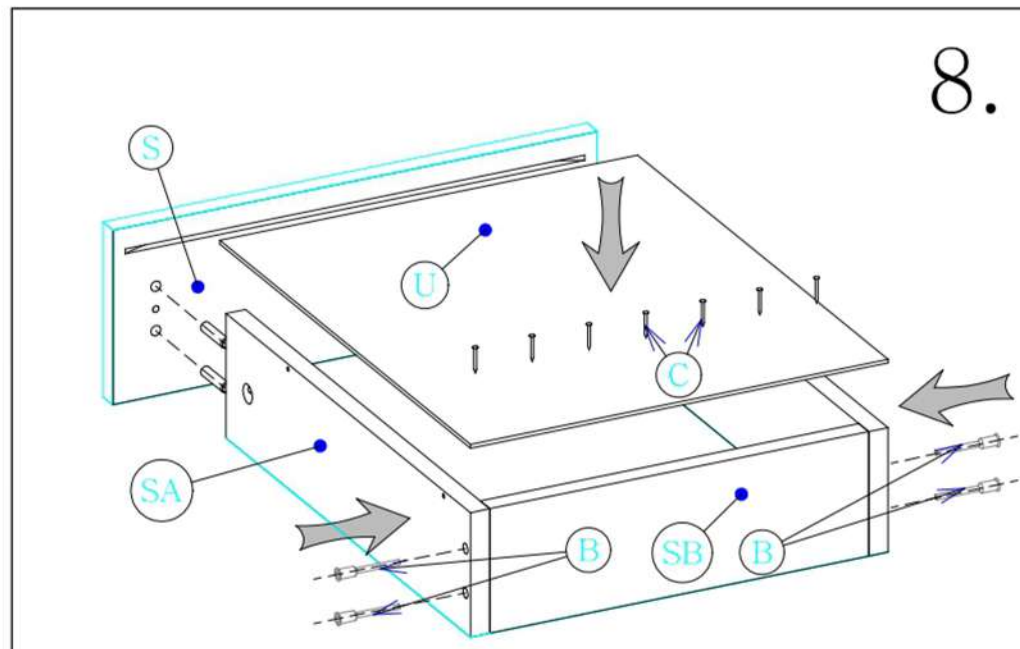

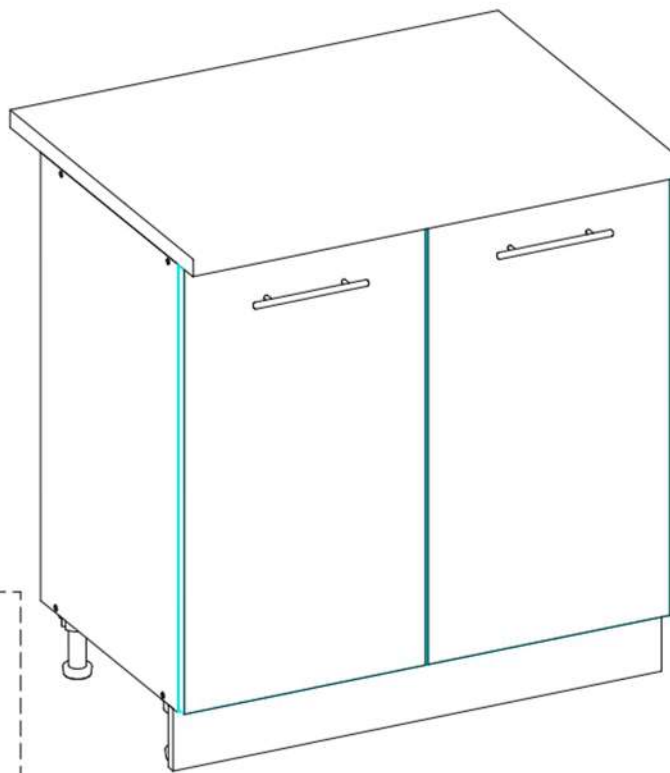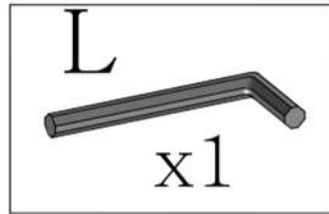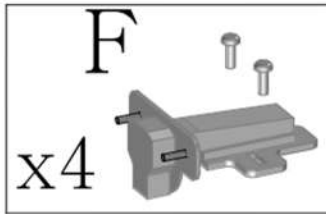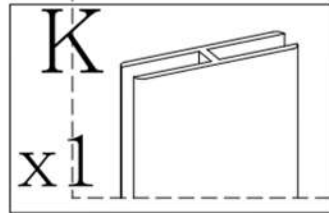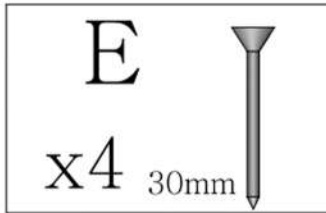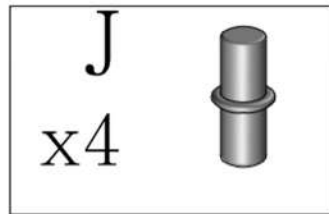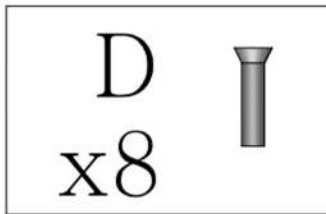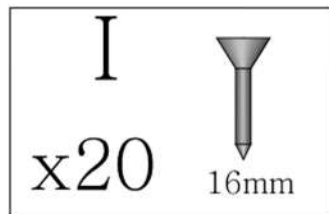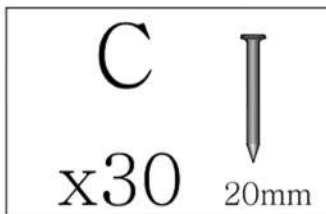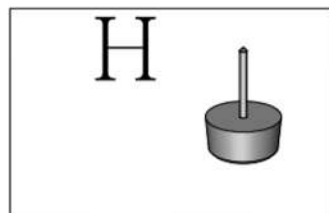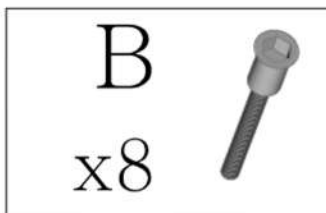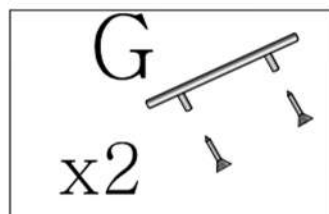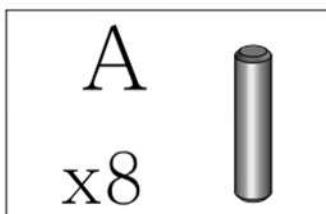

MONIA D80

260 cm



SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov
v montážnom návode.



CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák.
Skřínky montujte podle kroků
v montážním návodu.






SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.
Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih
za sestavljanje.

RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.
Montați dulapurile conform pașilor
din instrucțiunile de montare.




HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormarice montirajte prateći slijed radnji
koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató
lépései alapján szerelje össze.

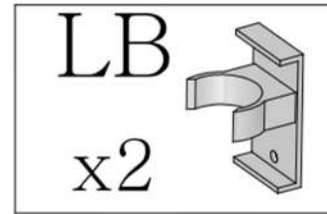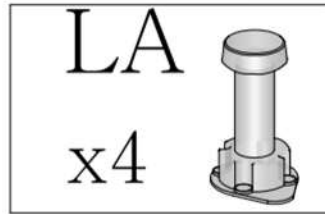


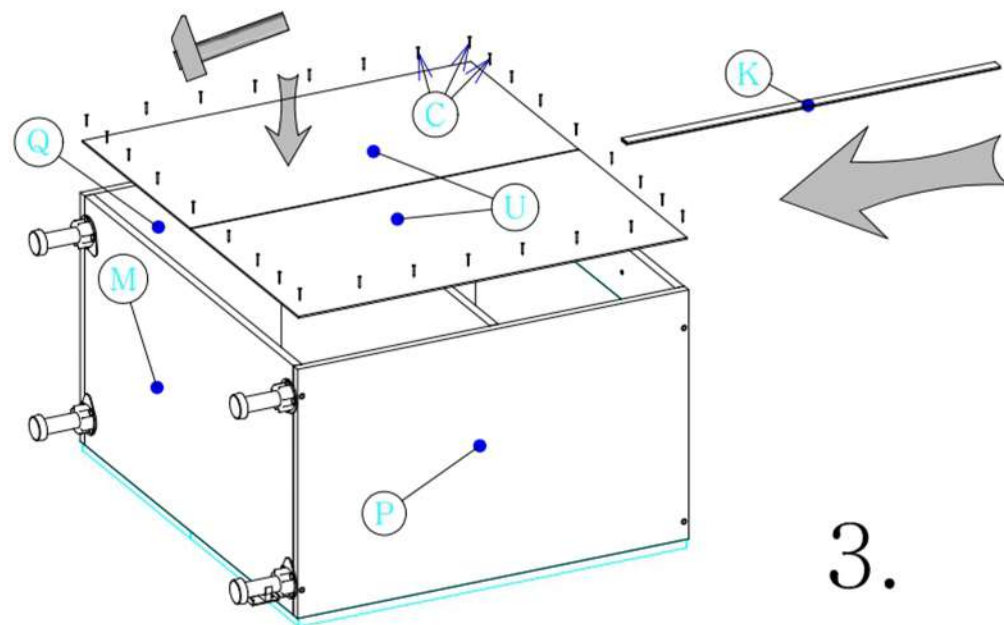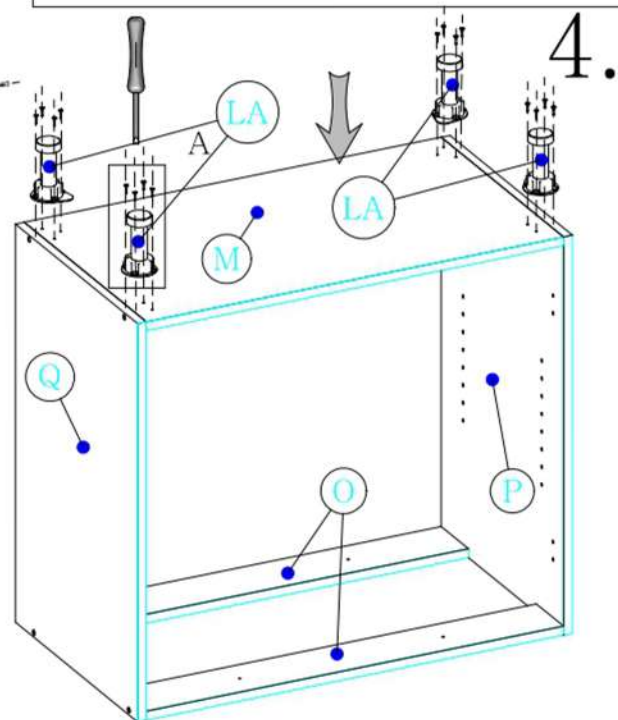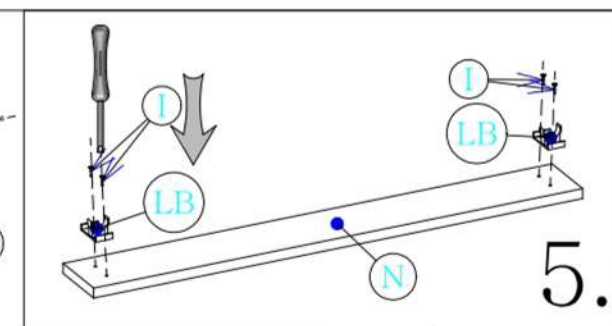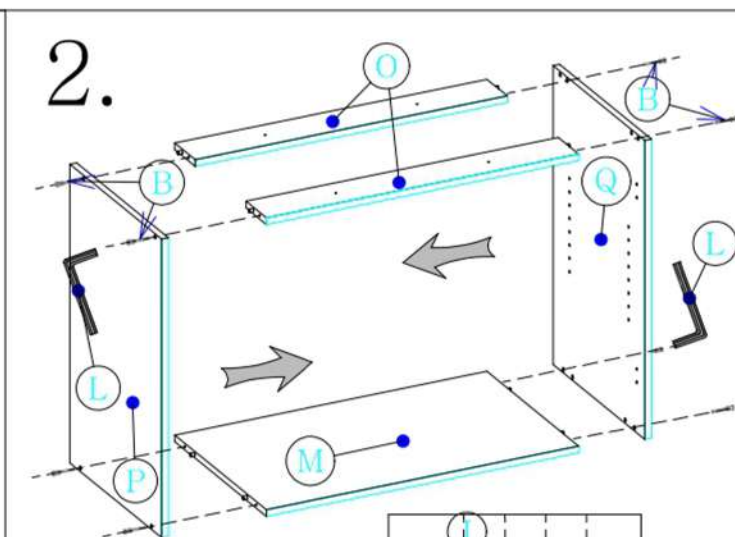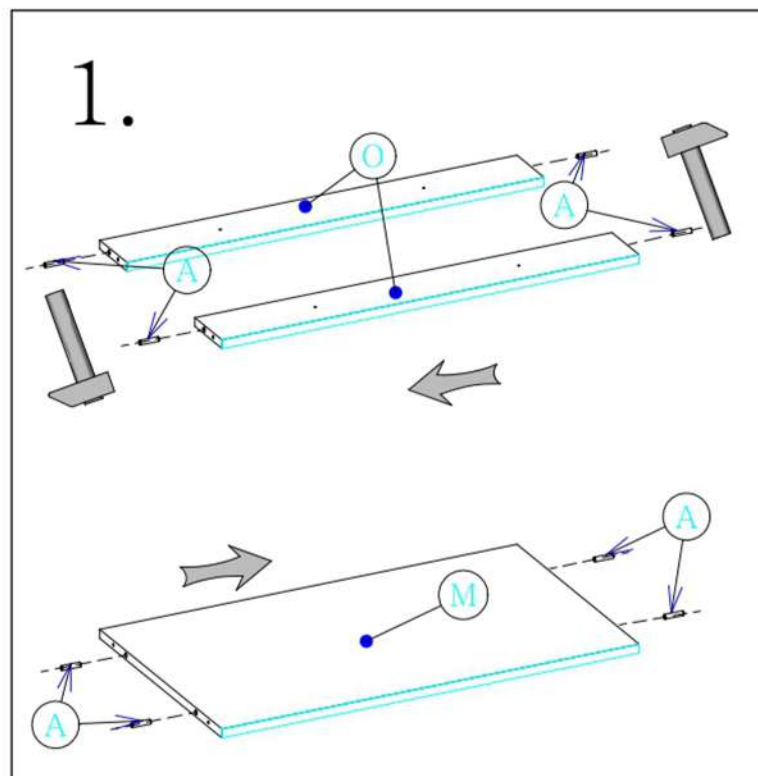


6. 7.

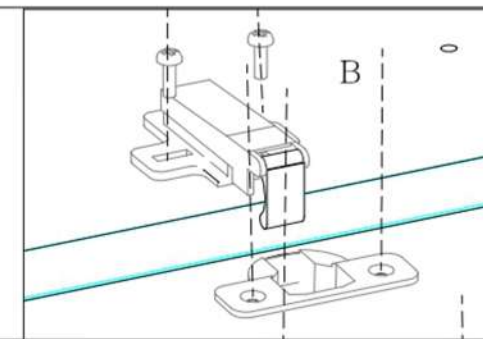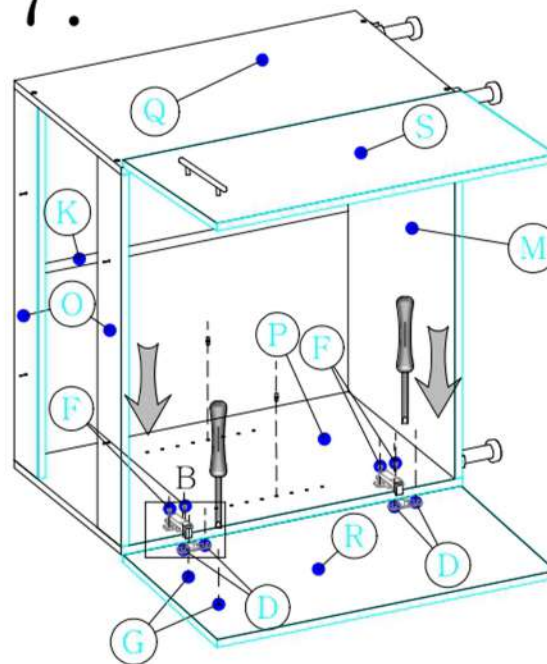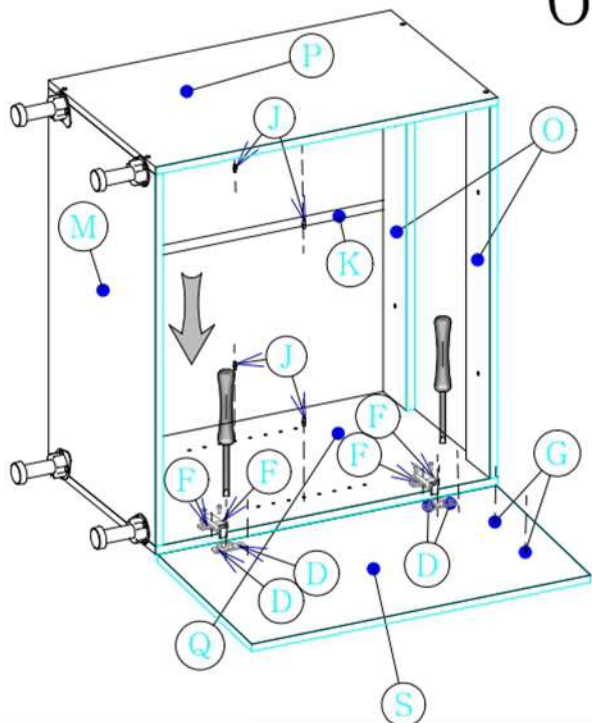
















8.

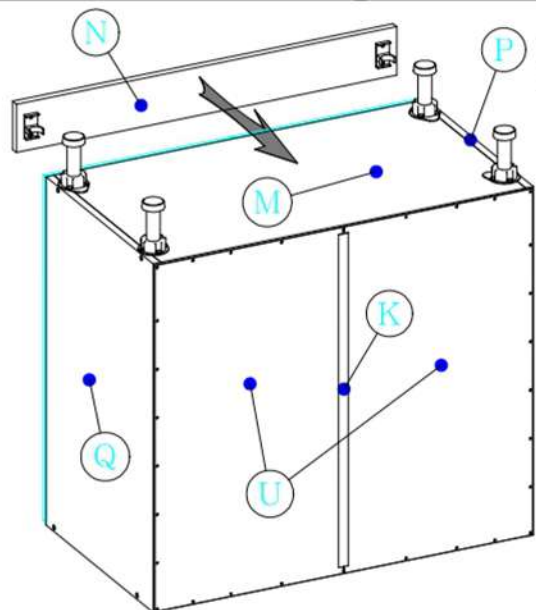

9.

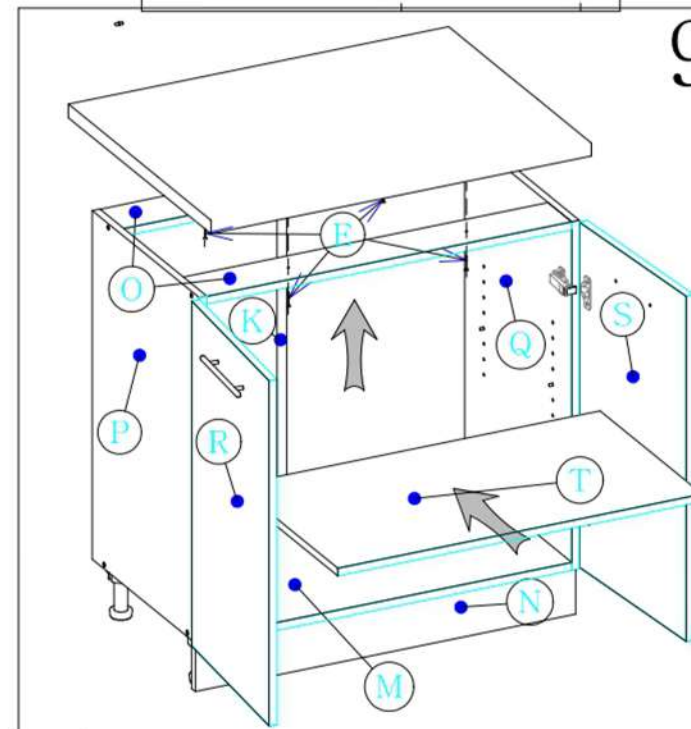

MONIA D80ZL 260 cm

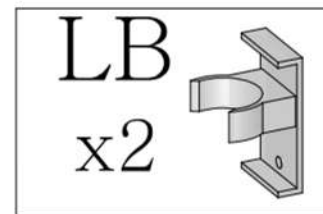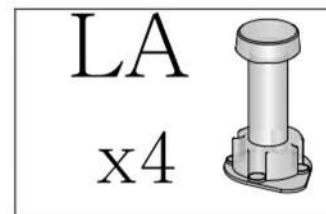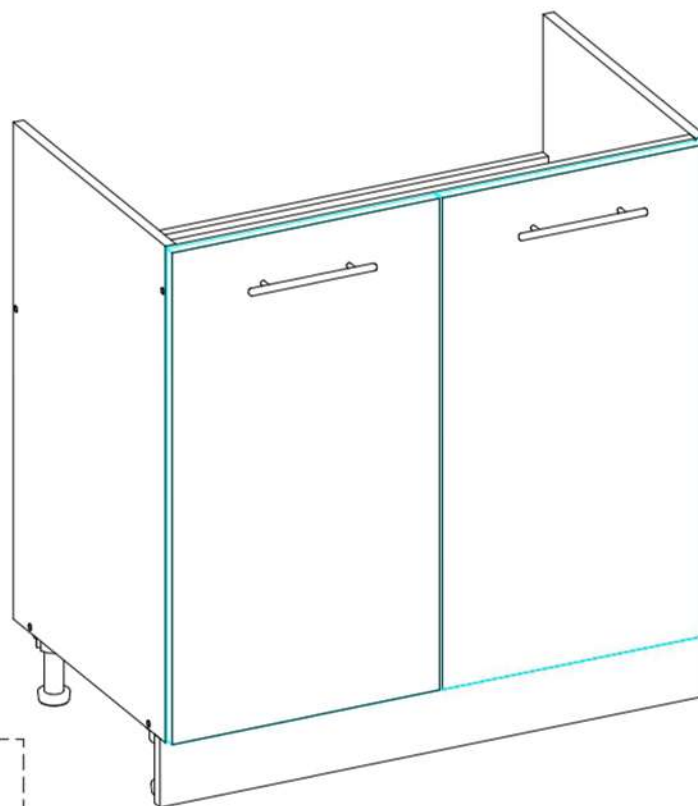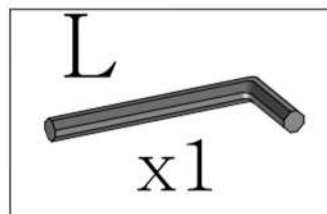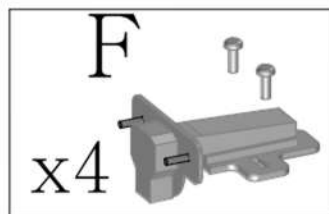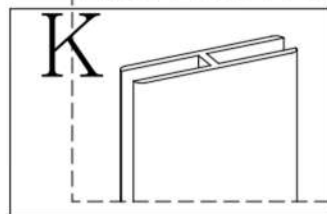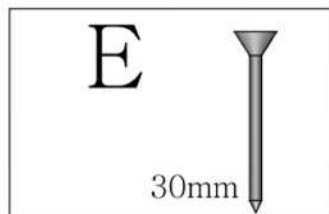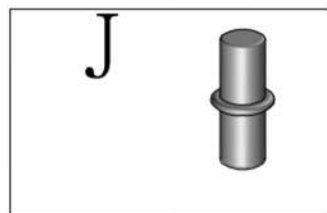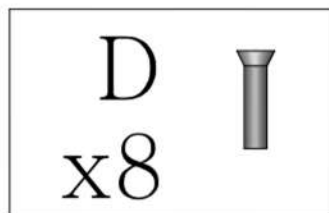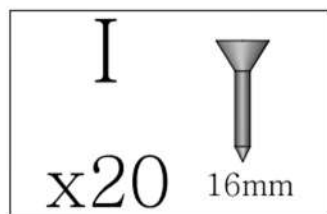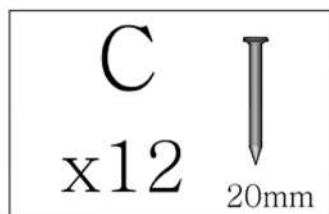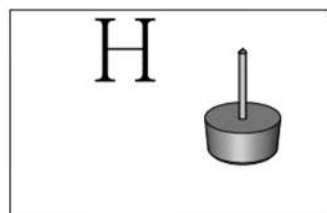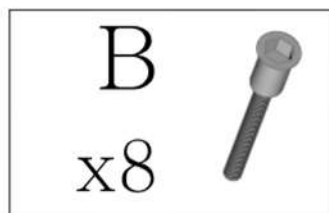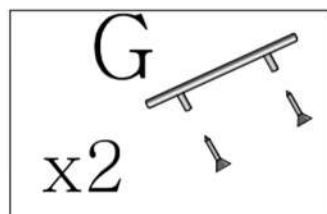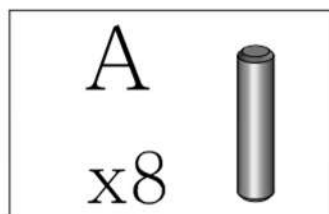

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov
v montážnom návode.





CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák.
Skřínky montujte podle kroků
v montážním návodu.





SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.
Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih
za sestavljanje.

RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.
Montați dulapurile conform pașilor
din instrucțiunile de montare.














HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormariće montirajte prateći slijed radnji
koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató
lépései alapján szerelje össze.

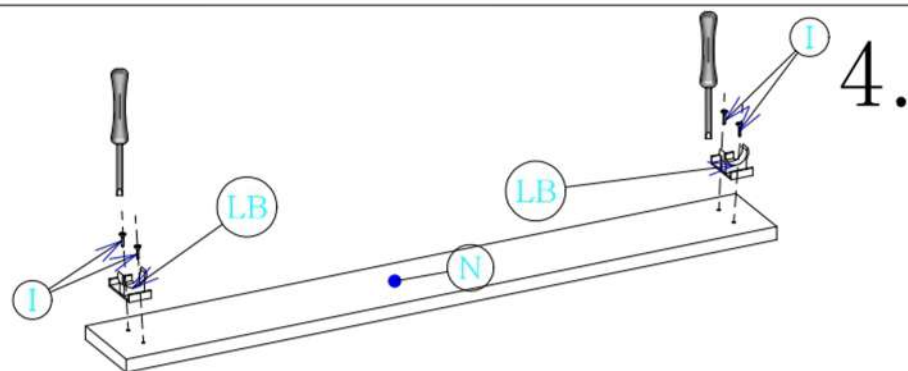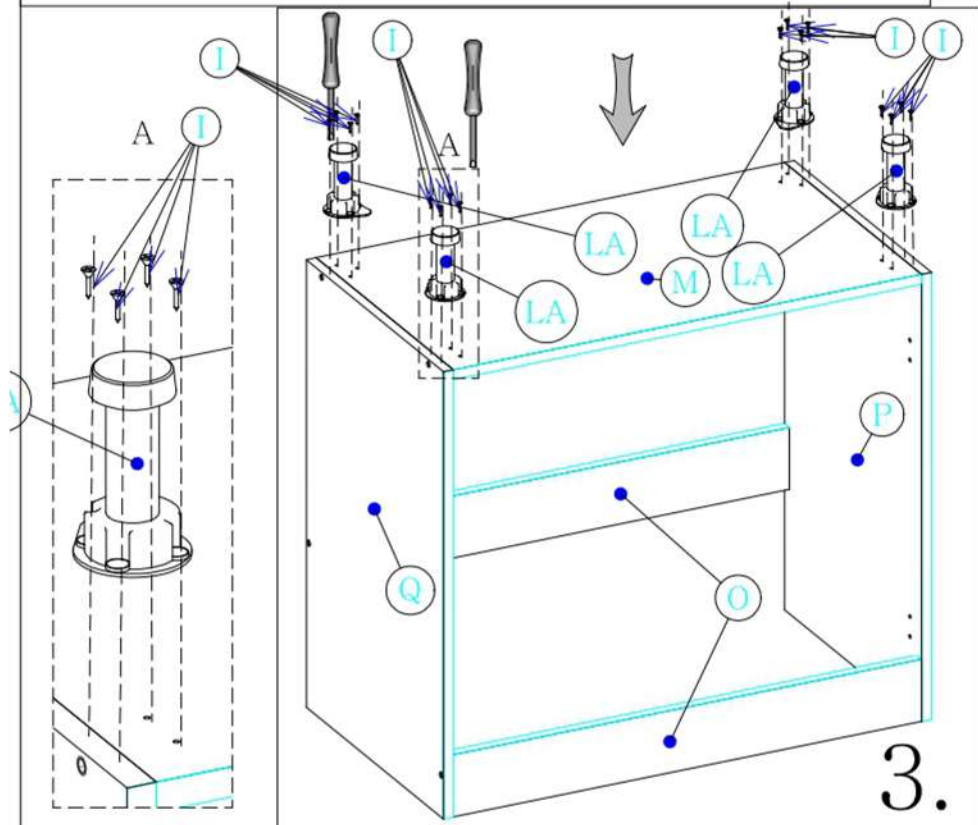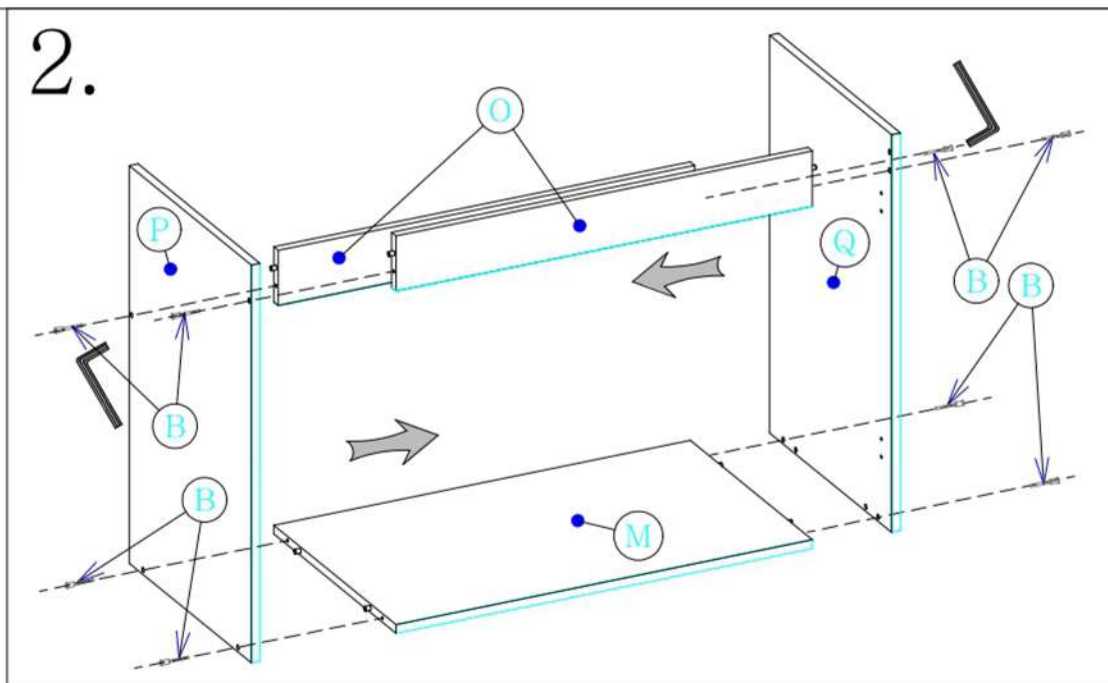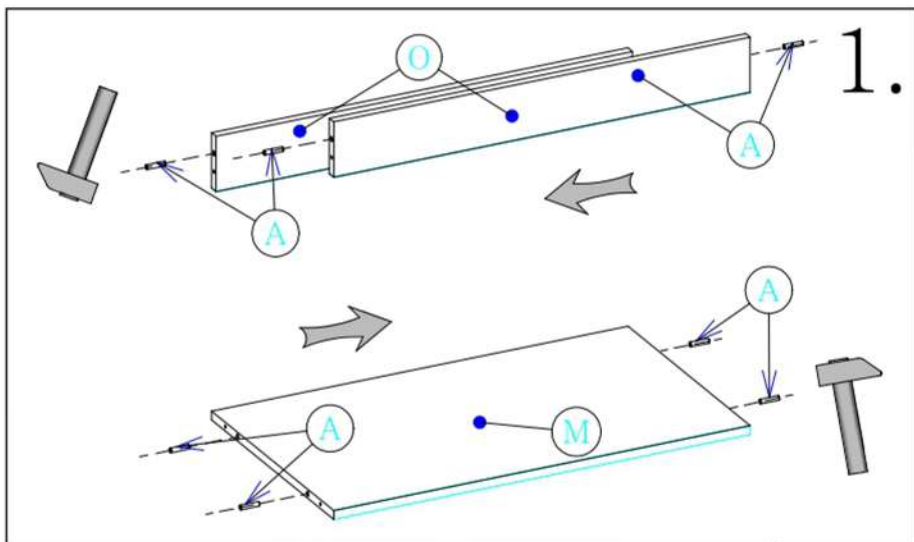

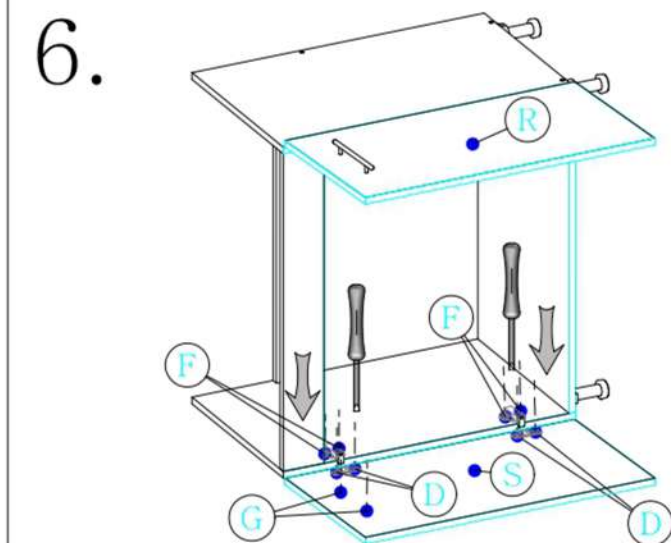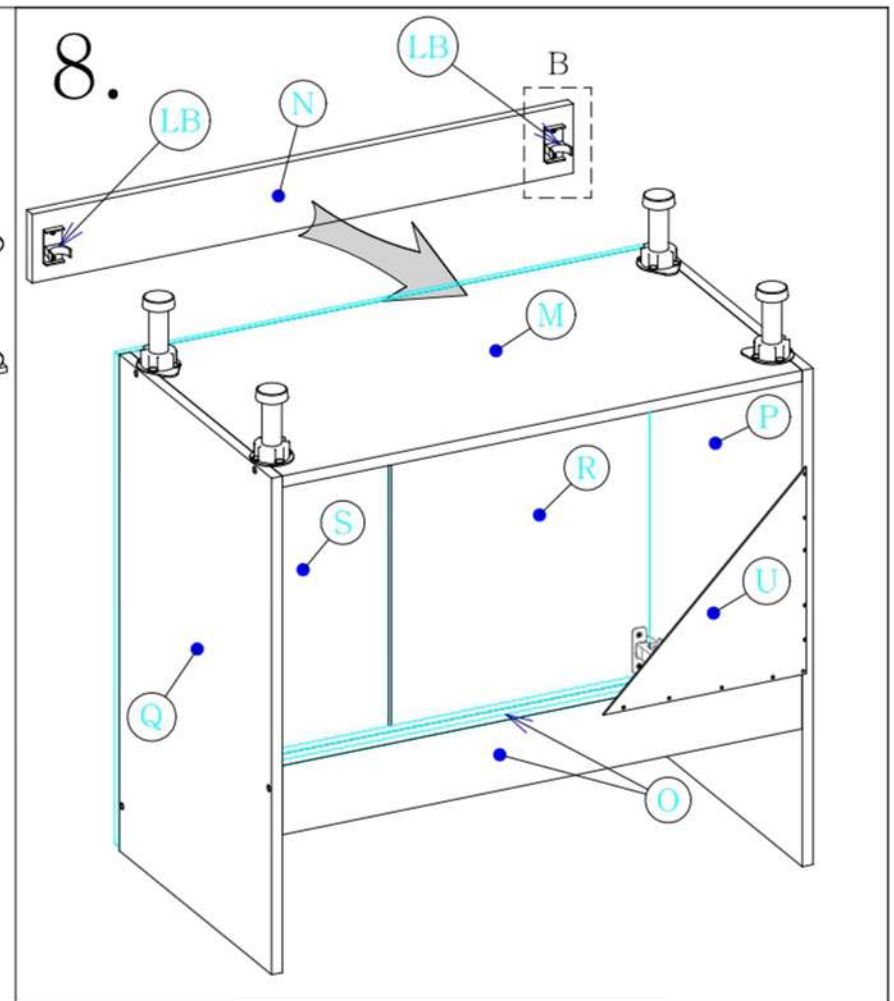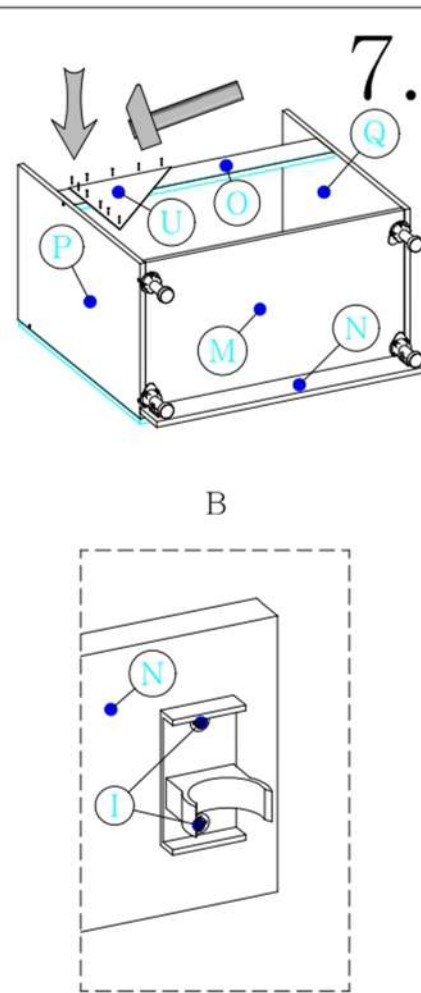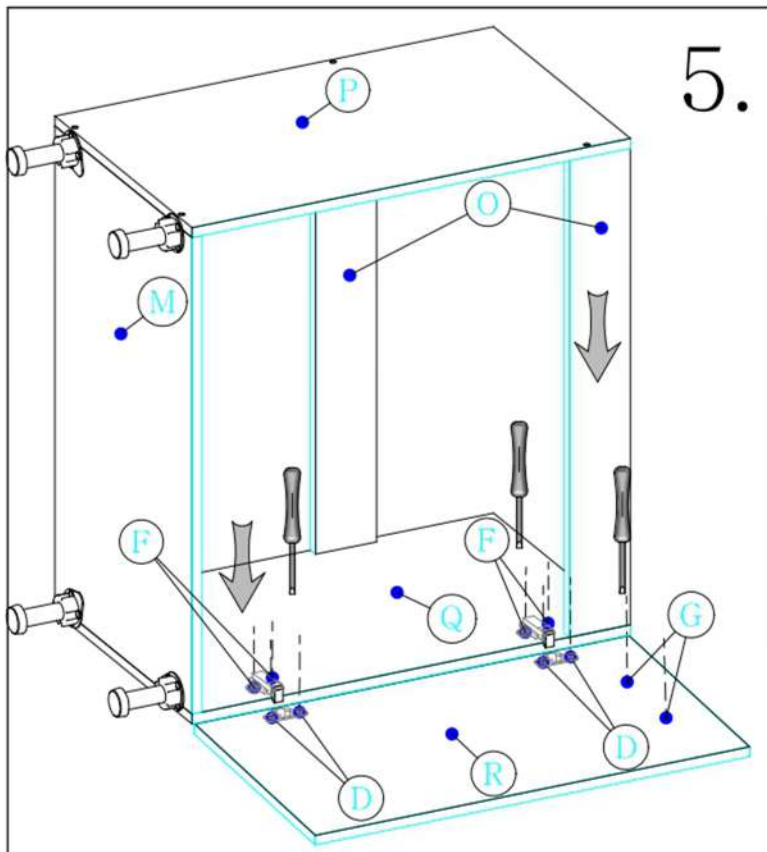

MONIA G40-P 260 cm

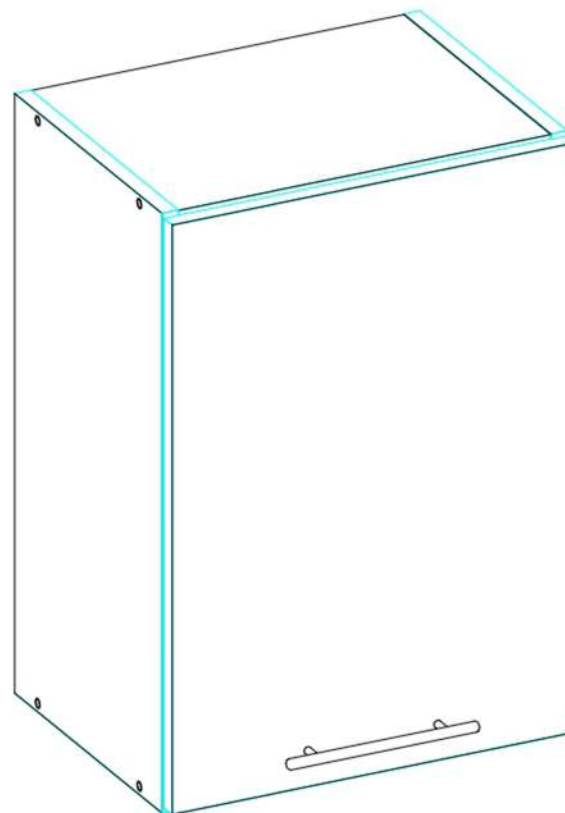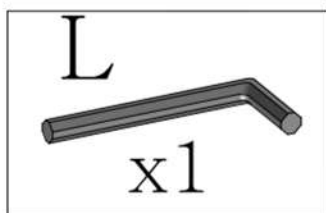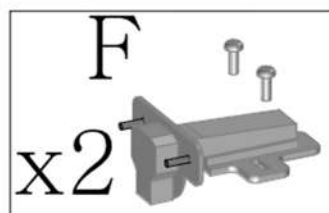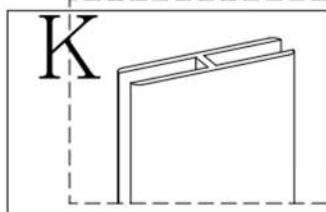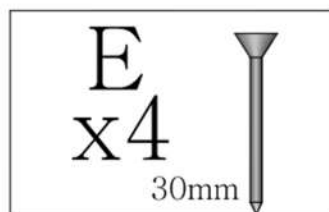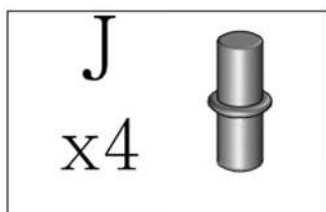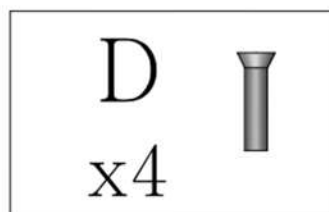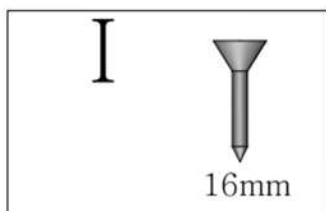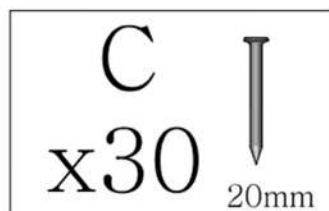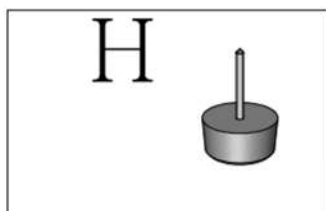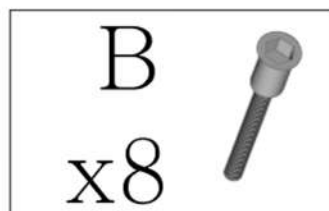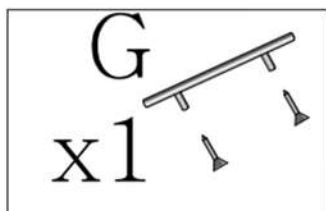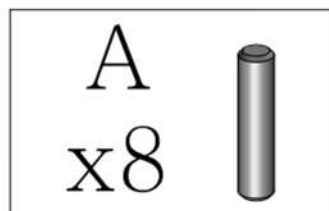

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Skrinky montujte podľa krokov
v montážnom návode.


CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák.
Skříňky montujte podle kroků
v montážním návodu.

SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.
Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih
za sestavljanje.


RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.
Montați dulapurile conform pașilor
din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač.
Ormariće montirajte prateći slijed radnji
koji je naveden u uputama za montažu.

HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra.
A szekrényeket a szerelési útmutató
lépései alapján szerelje össze.

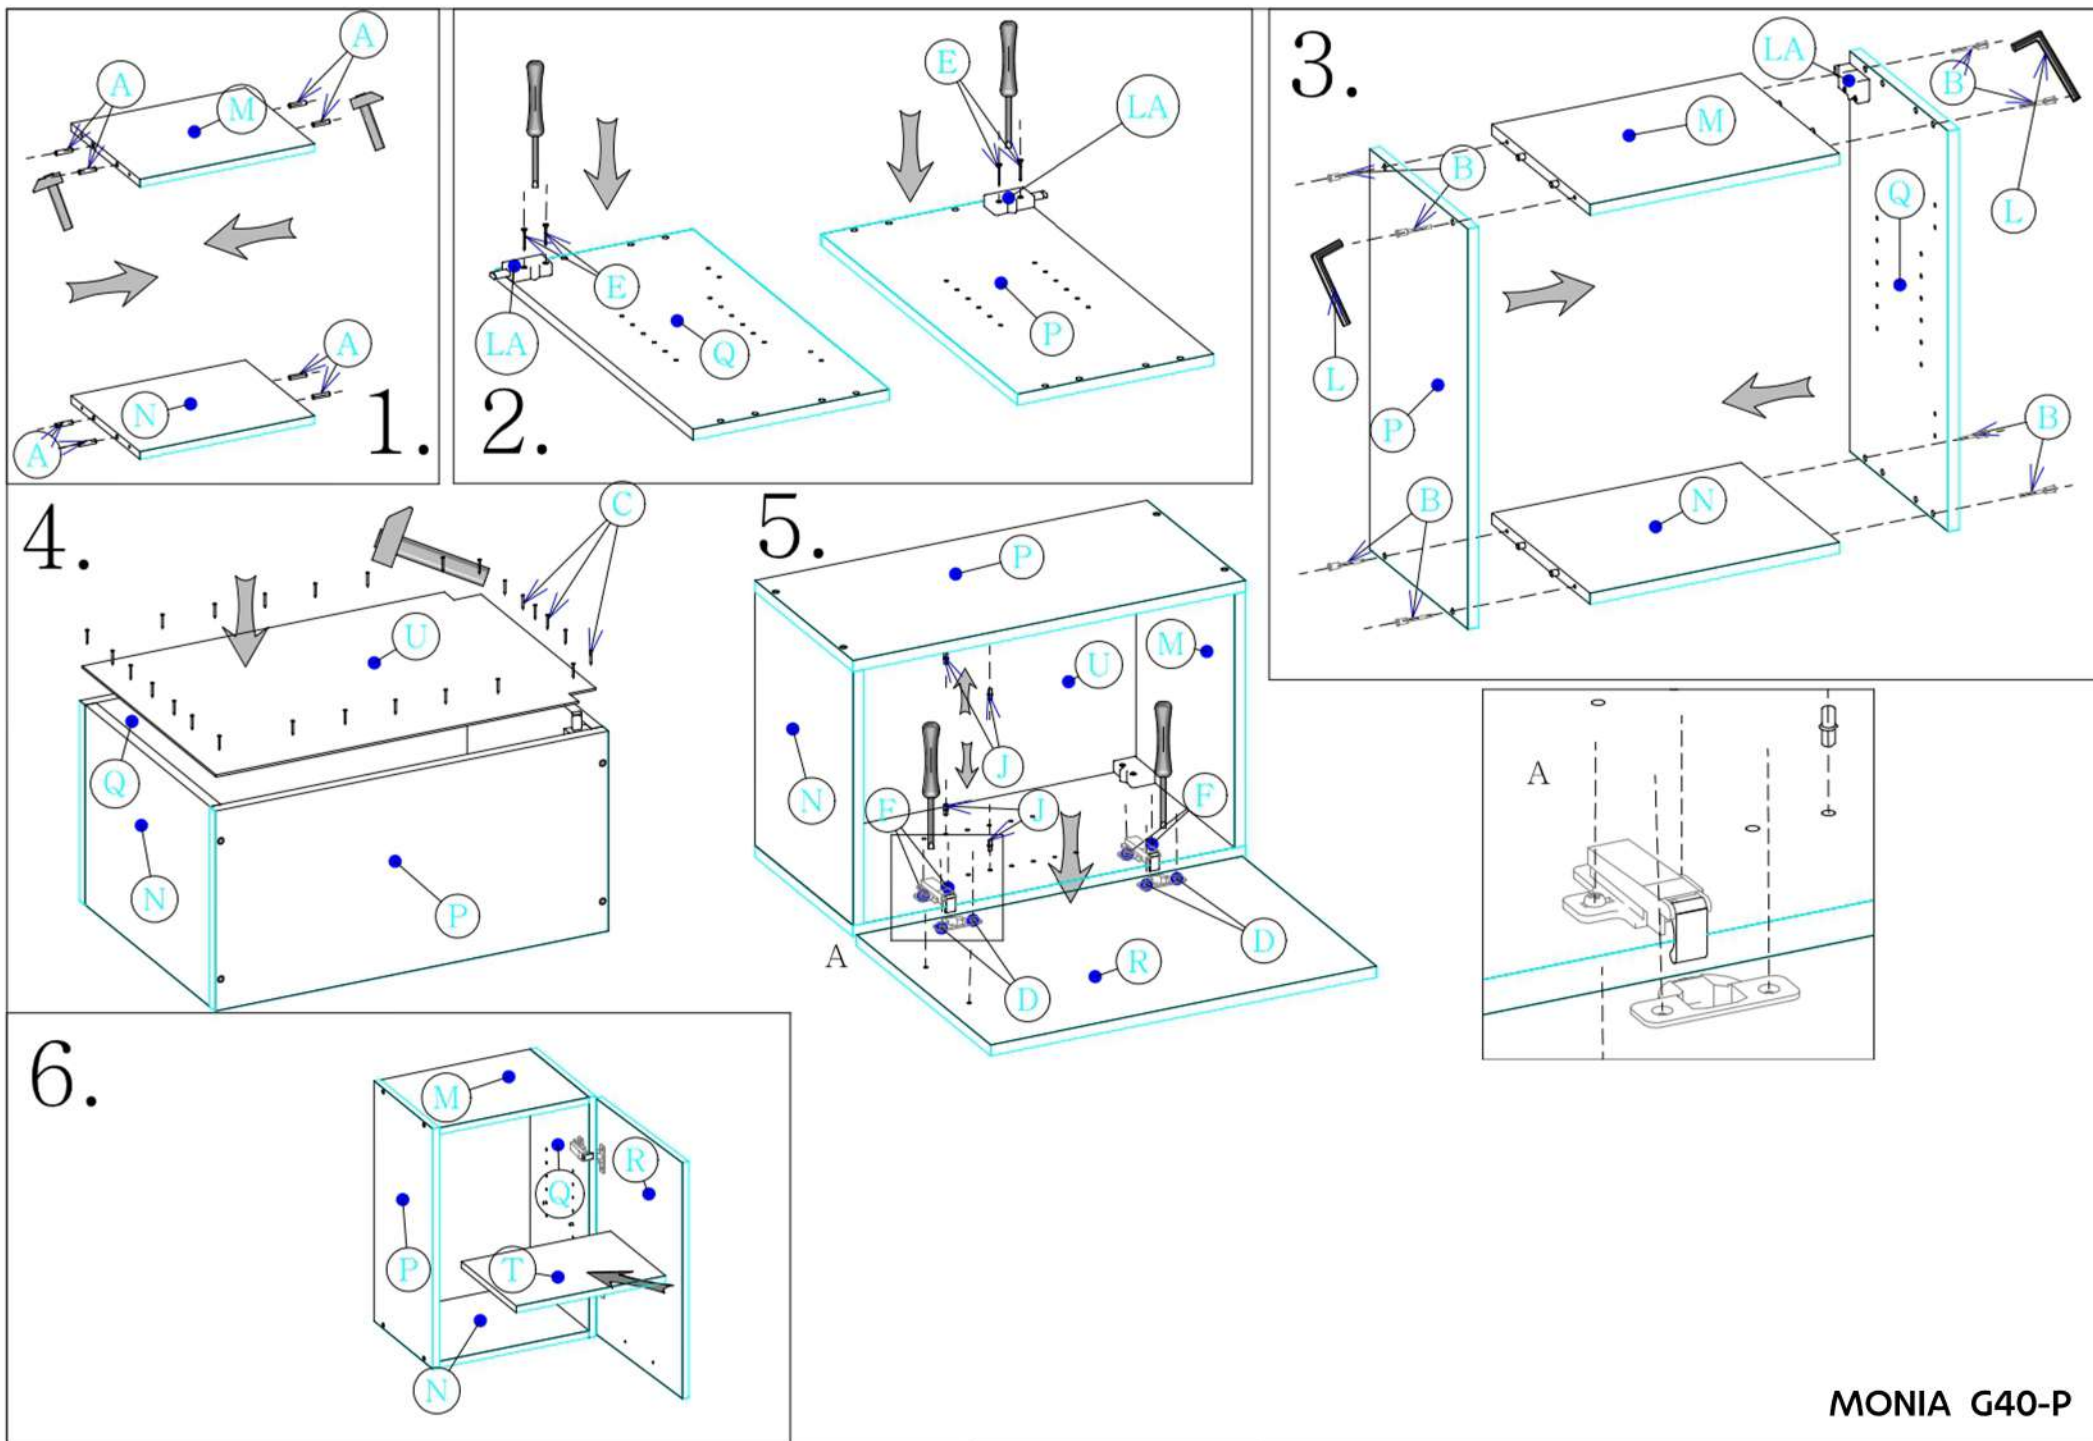

A
x8

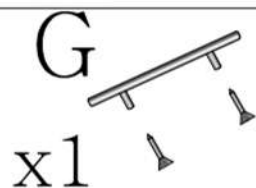

B
x8



H



C
x30
20mm



I



D
x4




J
x4




E
x4
30mm



K

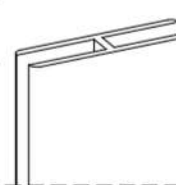

F
x2

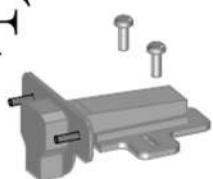


L




LA
x2



LB

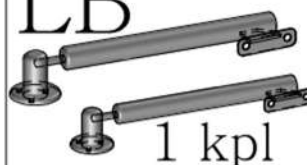

MONIA G60-OK 260 cm

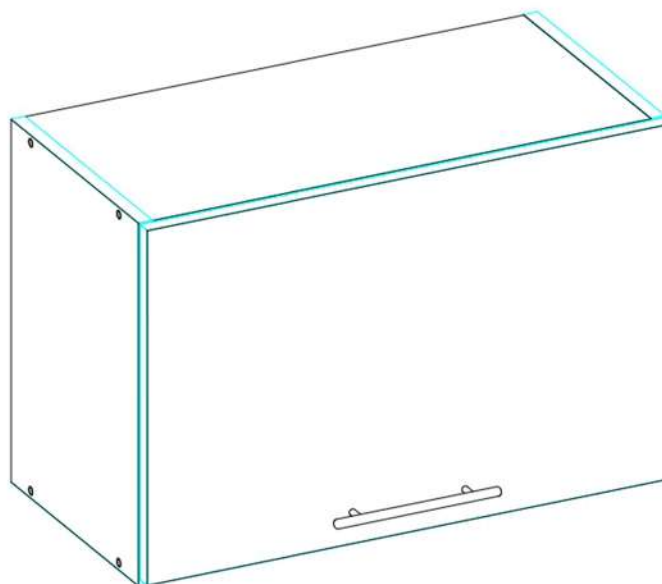

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák. Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.







CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák. Skřínky montujte podle kroků v montážním návodu.














SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač. Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih za sestavljanje.

RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță. Montați dulapurile conform pașilor din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač. Ormarice montirajte prateći slijed radnji koji je naveden u uputama za montažu.


HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra. A szekrényeket a szerelési útmutató lépései alapján szerelje össze.

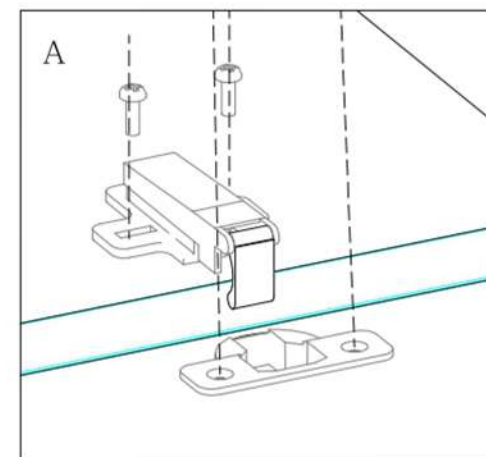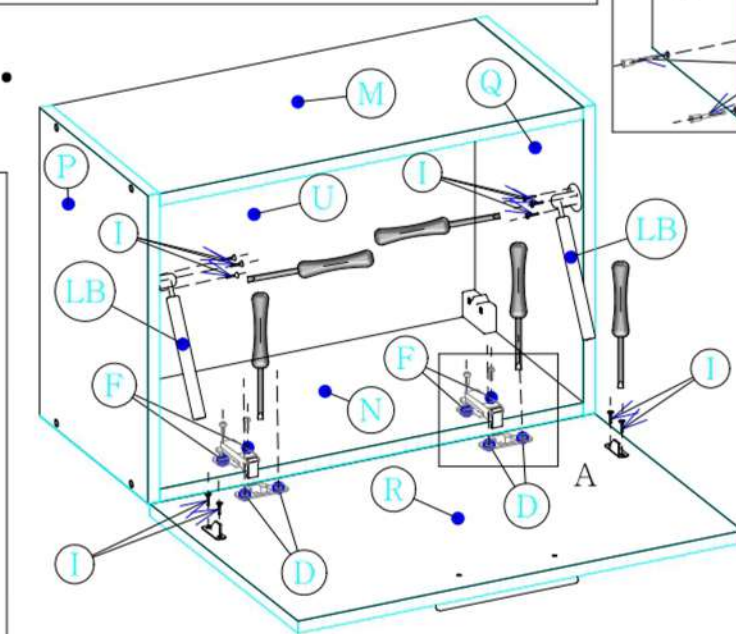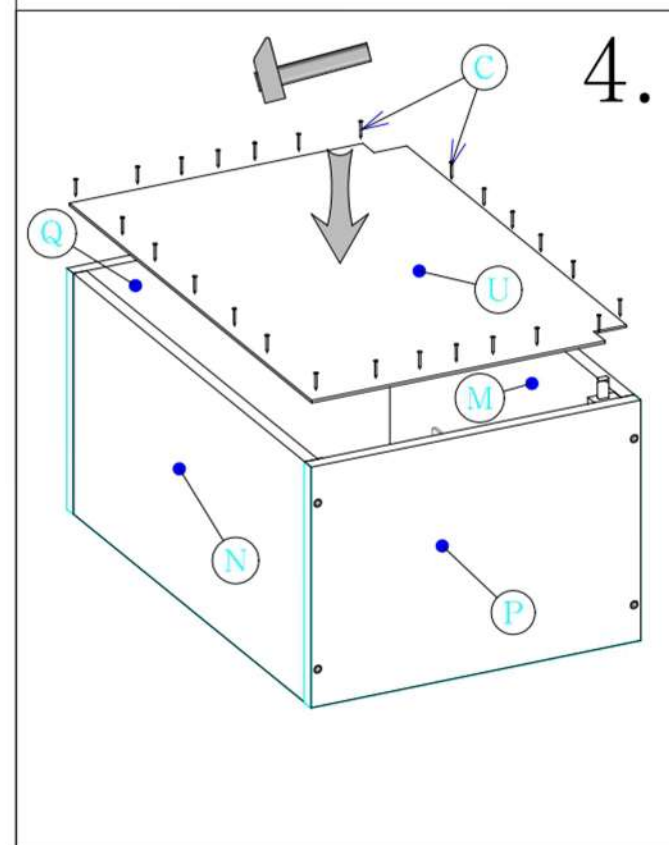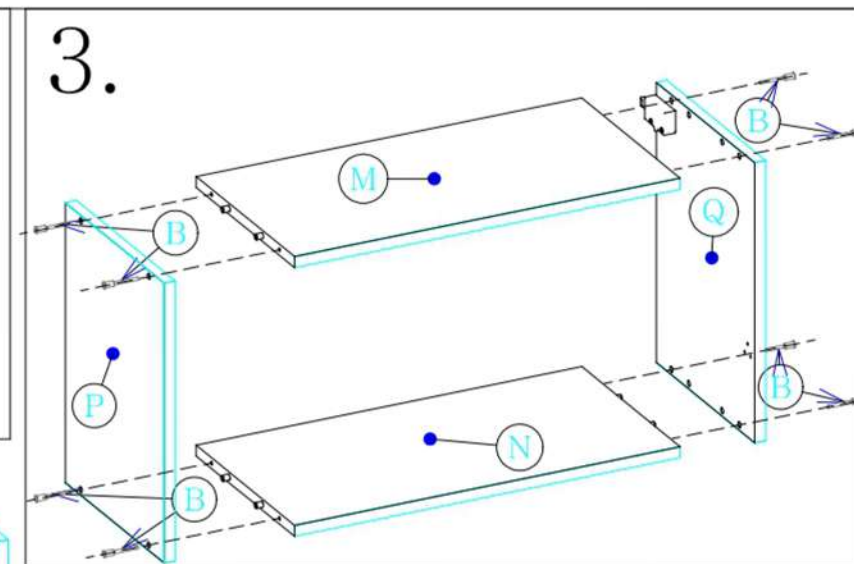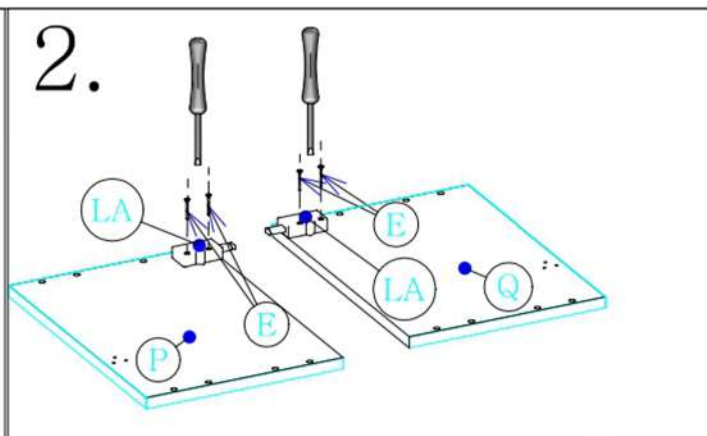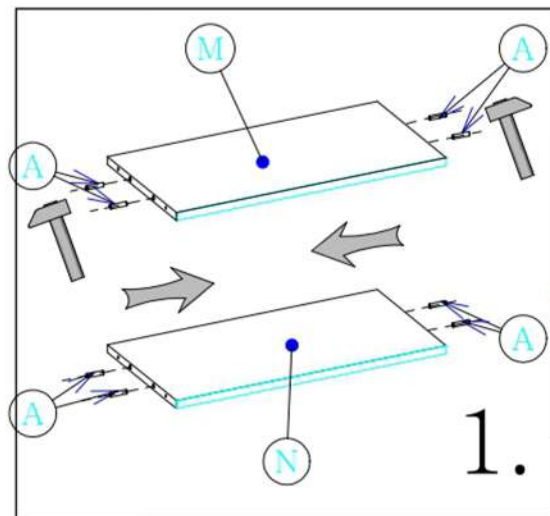

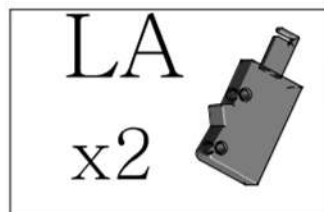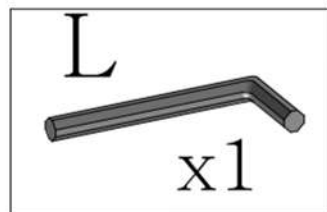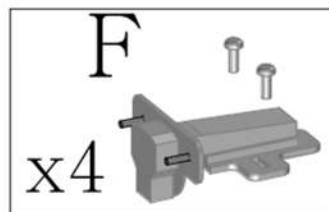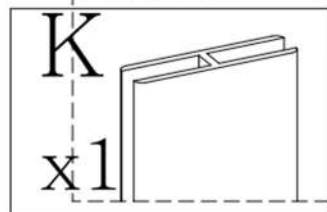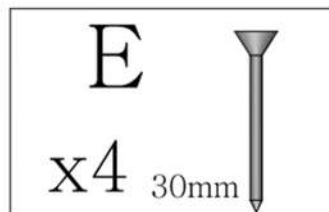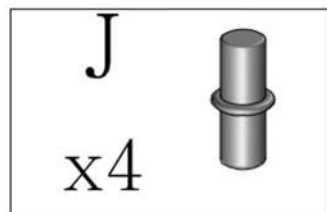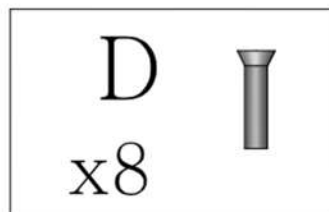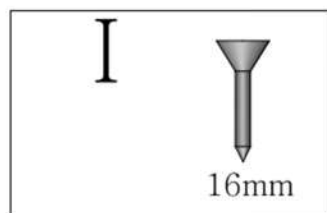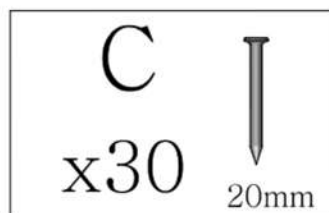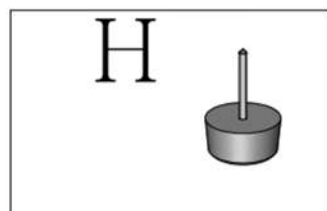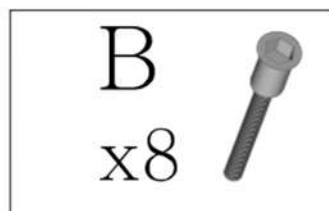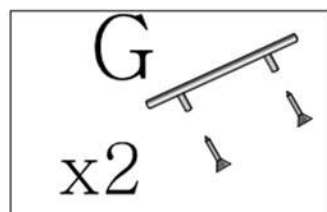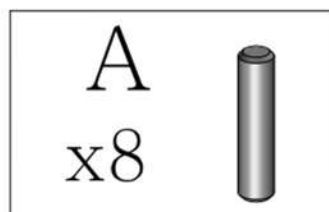

MONIA G80

260 cm

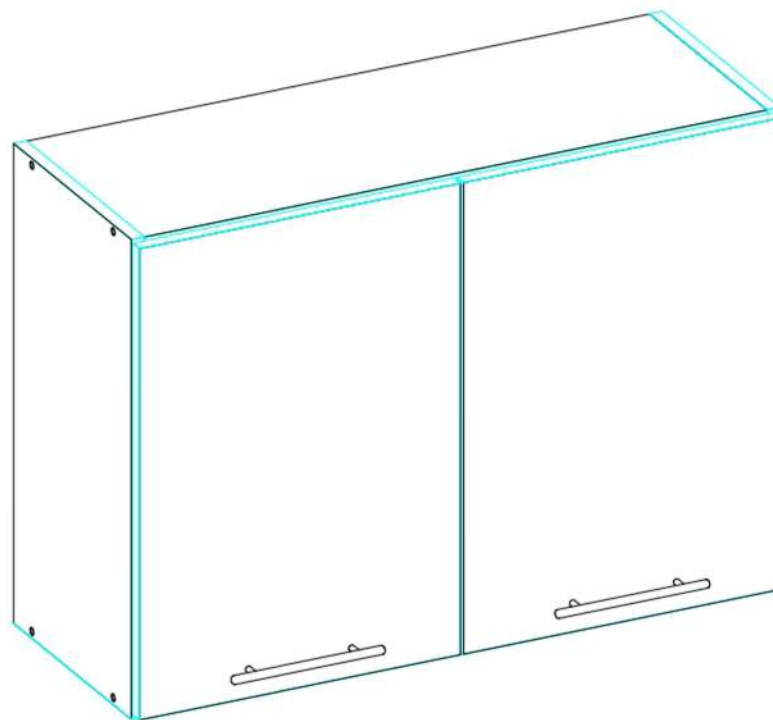

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák. Skřínky montujte podle kroků v montážním návodu.

SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.






Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih za sestavljanje.

RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.


Montați dulapurile conform pașilor din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač. Ormarice montirajte prateći slijed radnji koji je naveden u uputama za montažu.


HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra. A szekrényeket a szerelési útmutató lépései alapján szerelje össze.

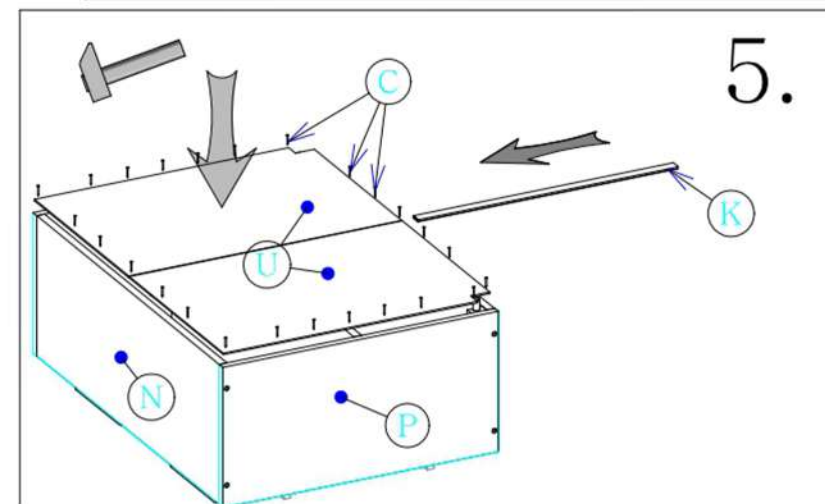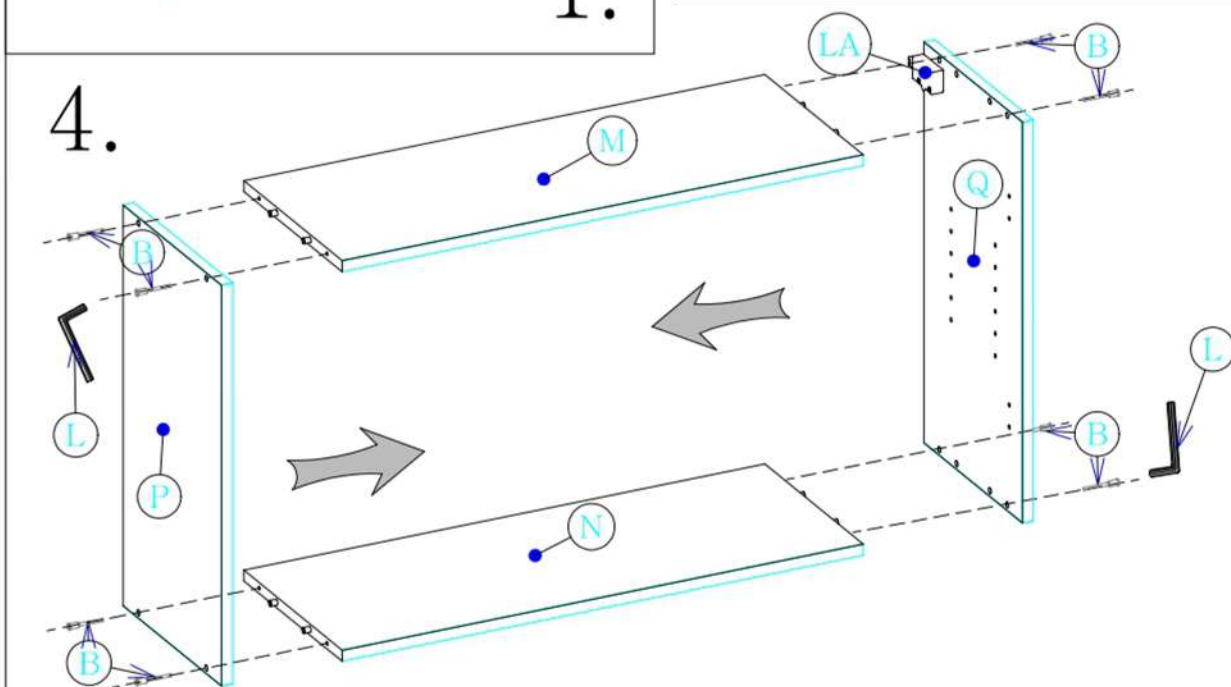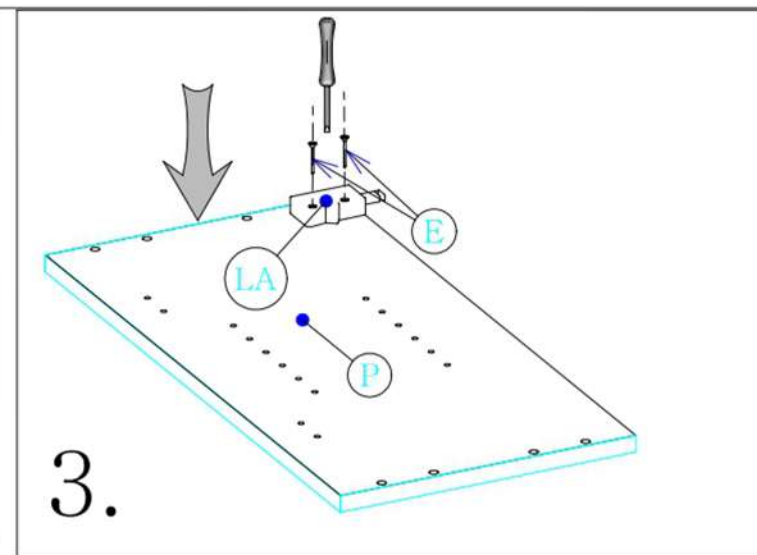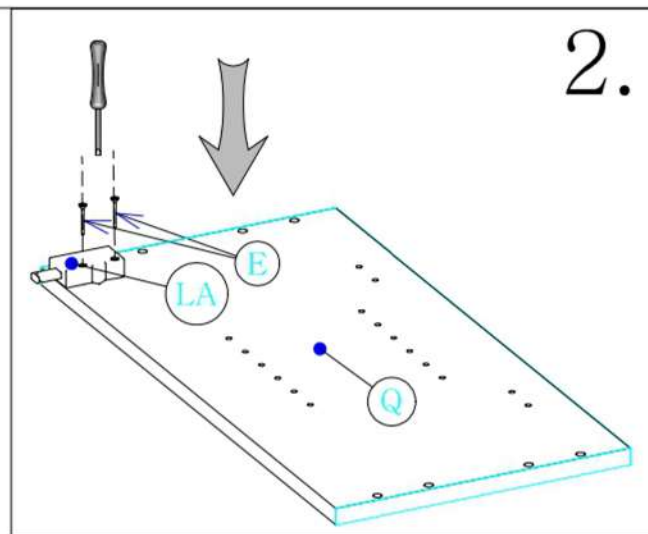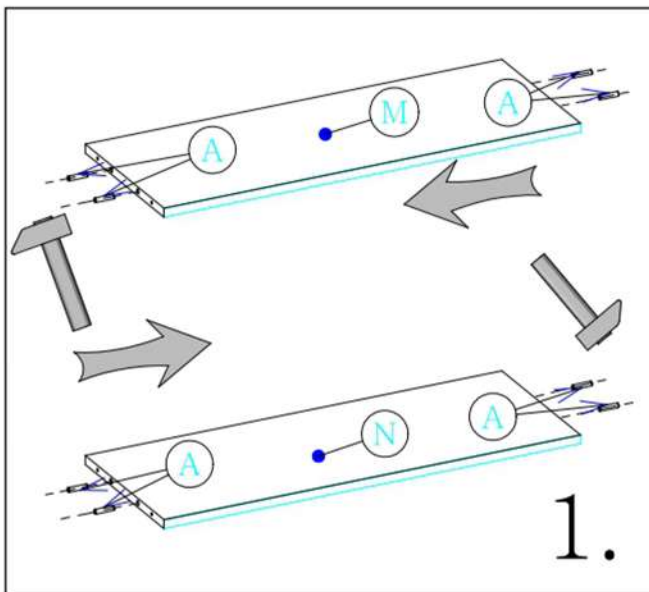


6.

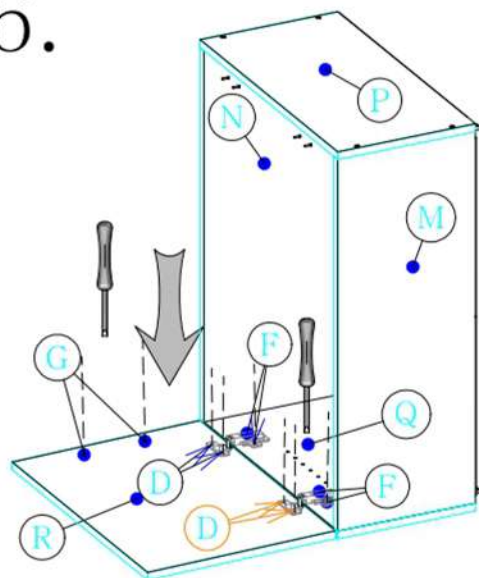




7.

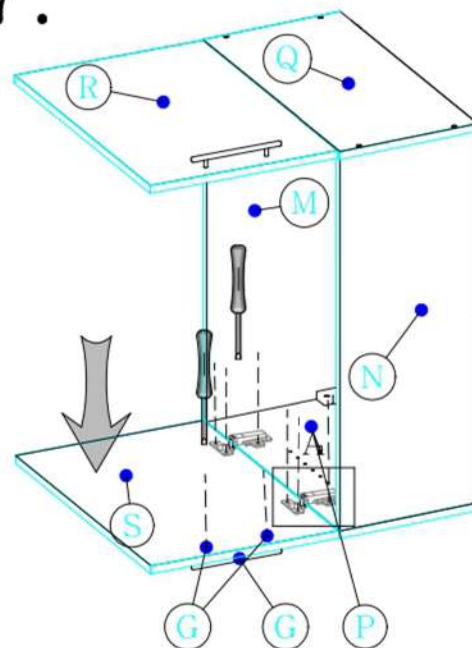


8.

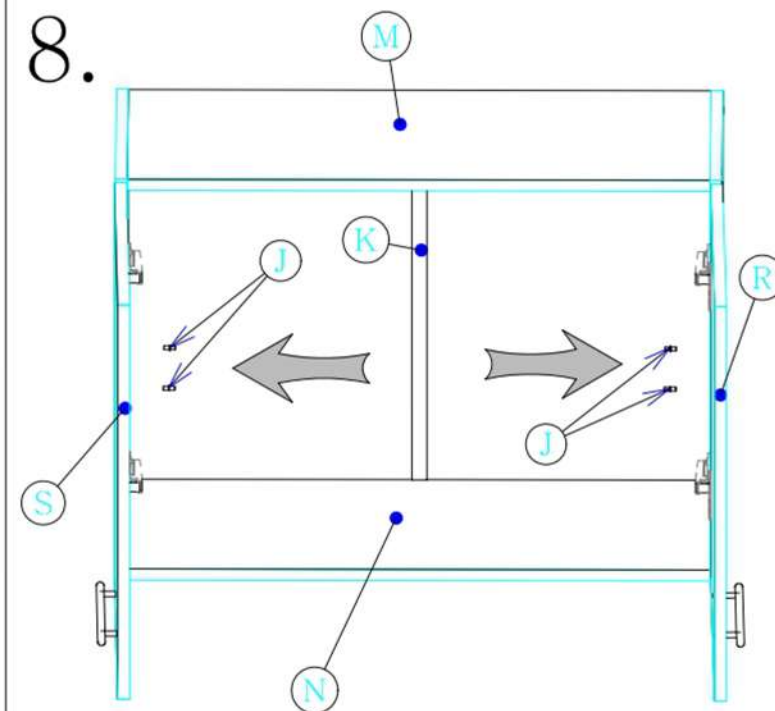

9.

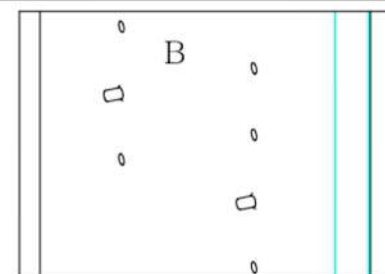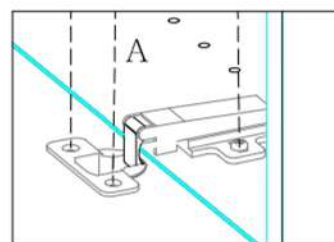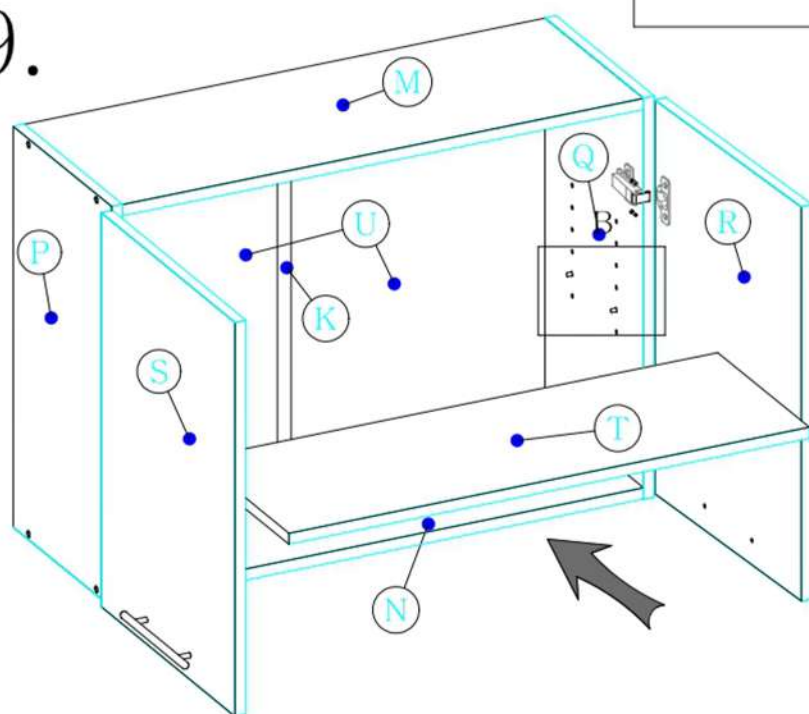

A
x8

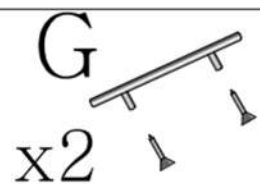

B
x8



H



C
x30



I



D
x8




J
x4



E
x4




K
x1

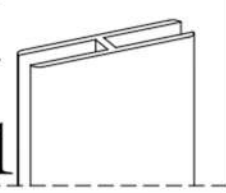


F
x4




L

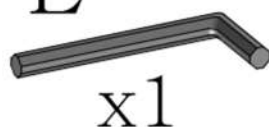

LA

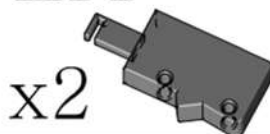

MONIA G80W 260 cm

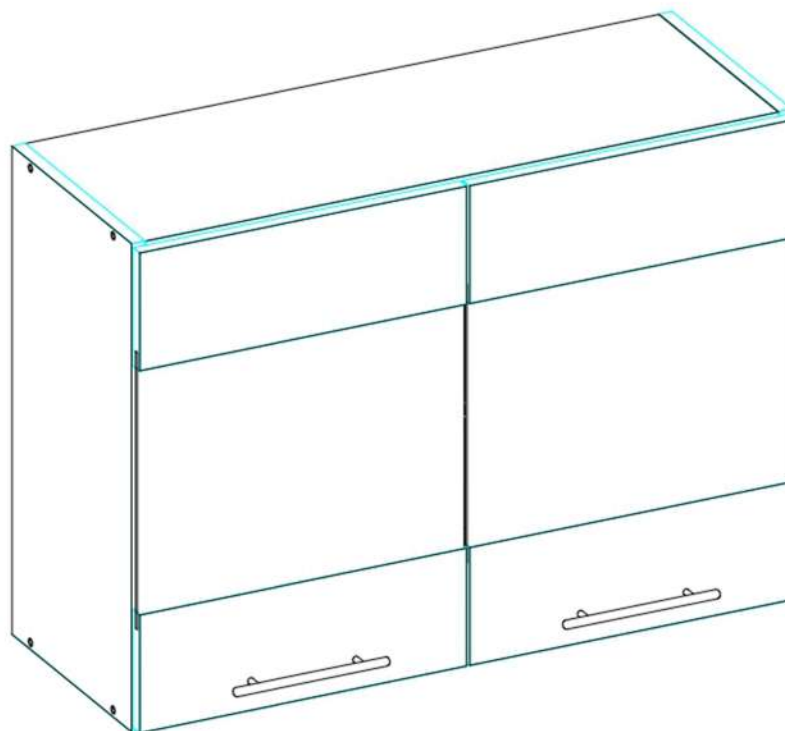

SK - Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

CZ - Je třeba použiť kladivo a šroubovák. Skřínky montujte podle kroků v montážním návodu.

SI - Uporabiti je treba kladivo in izvijač.






Omare sestavite v skladu s koraki v navodilih za sestavljanje.

RO - Trebuie folosit un ciocan și o șurubelniță.


Montați dulapurile conform pașilor din instrucțiunile de montare.

HR - Potrebno je koristiti čekić i odvijač. Ormarice montirajte prateći slijed radnji koji je naveden u uputama za montažu.


HU - Szükség van kalapácsra és csavarhúzóra. A szekrényeket a szerelési útmutató lépései alapján szerelje össze.

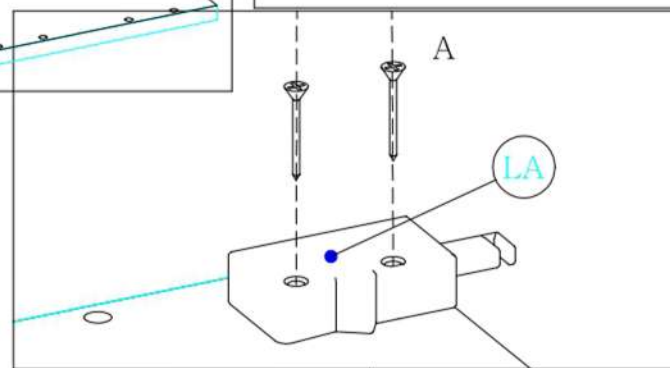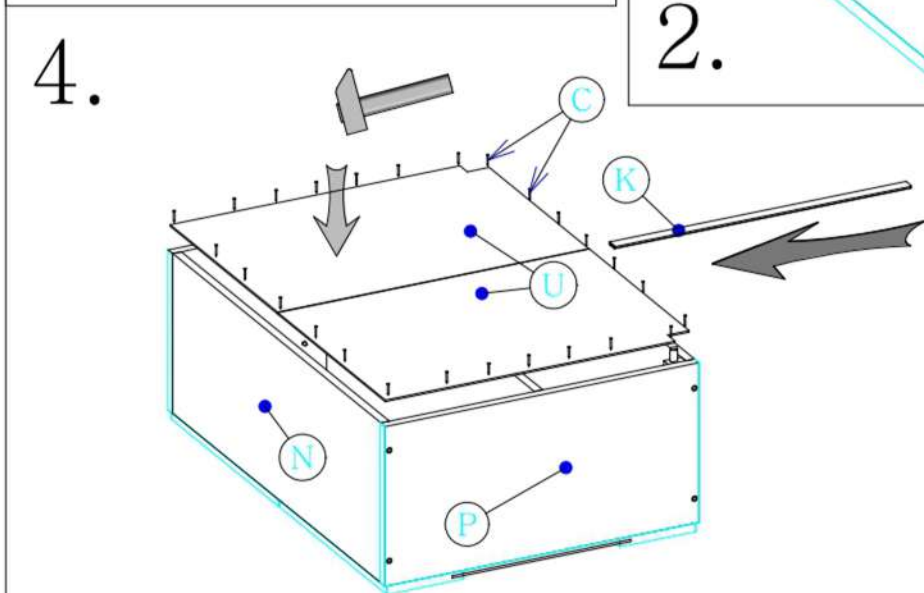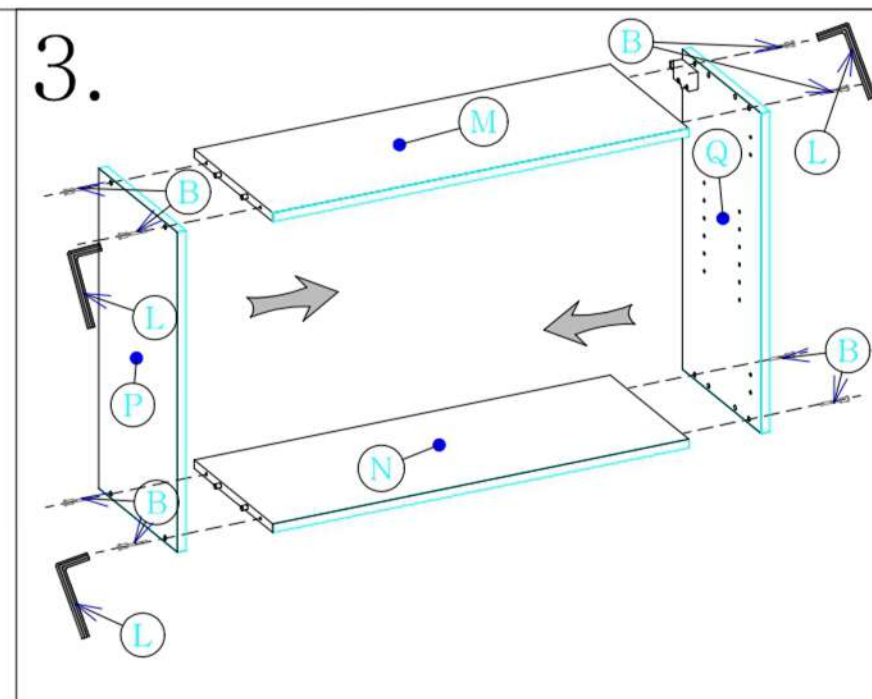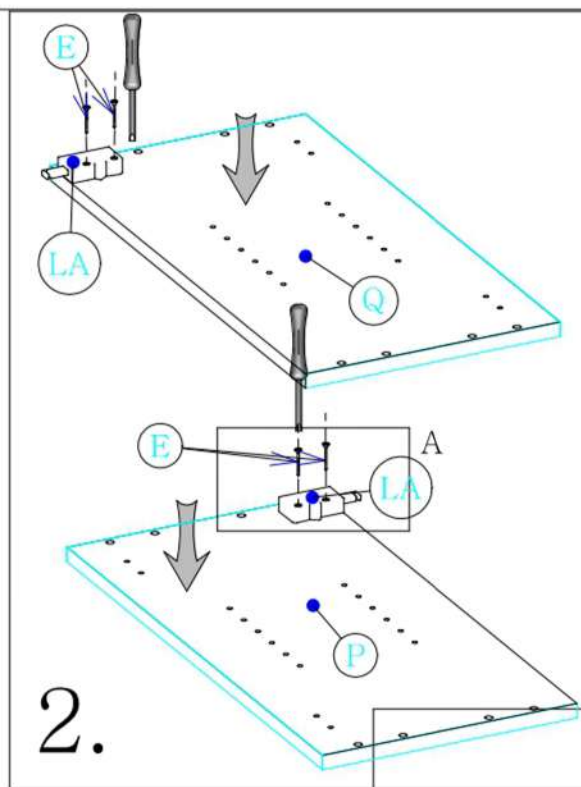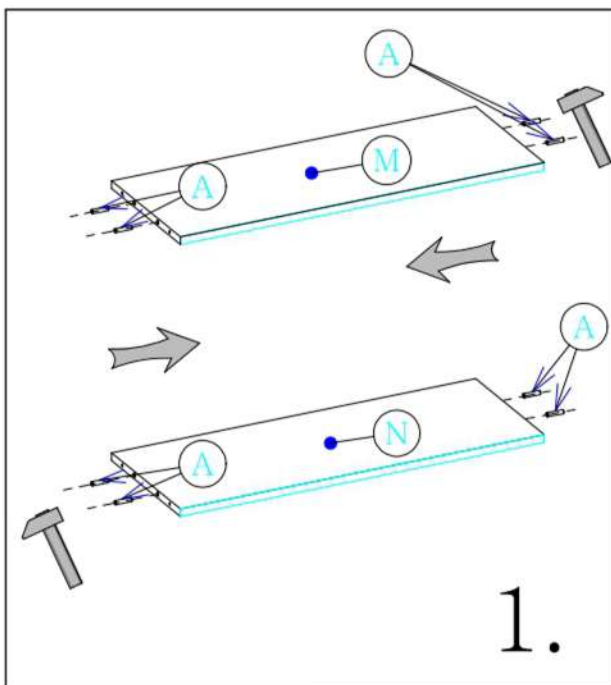

5.

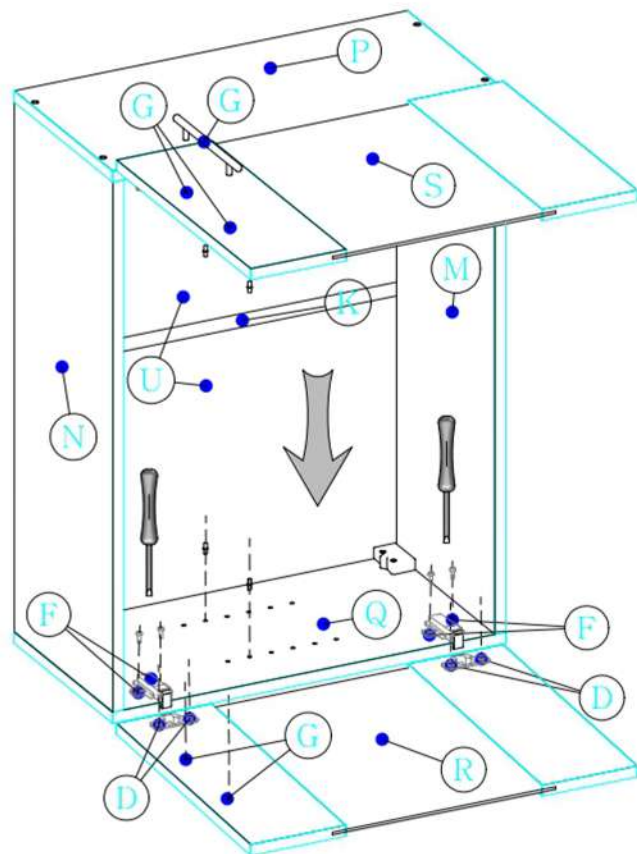

6.

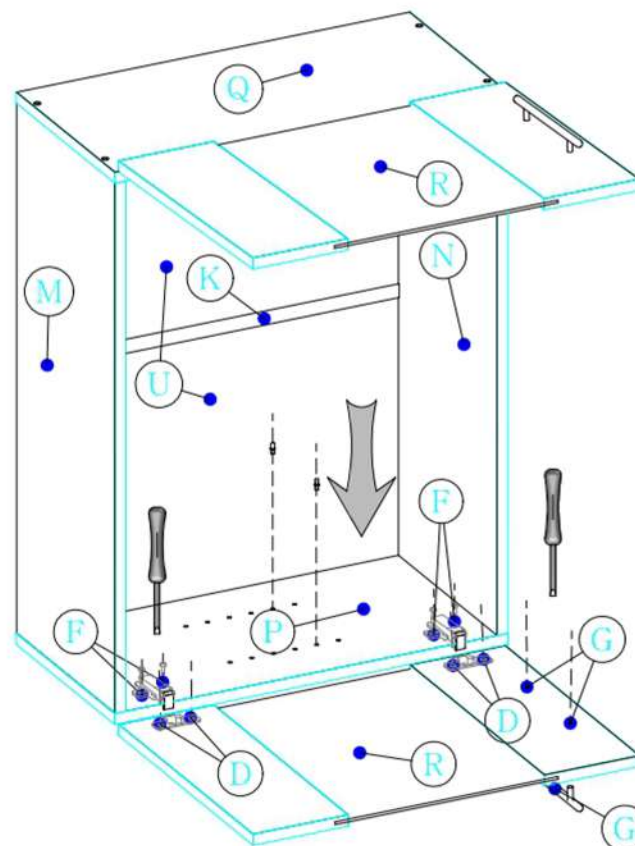

7.

