


ELVO

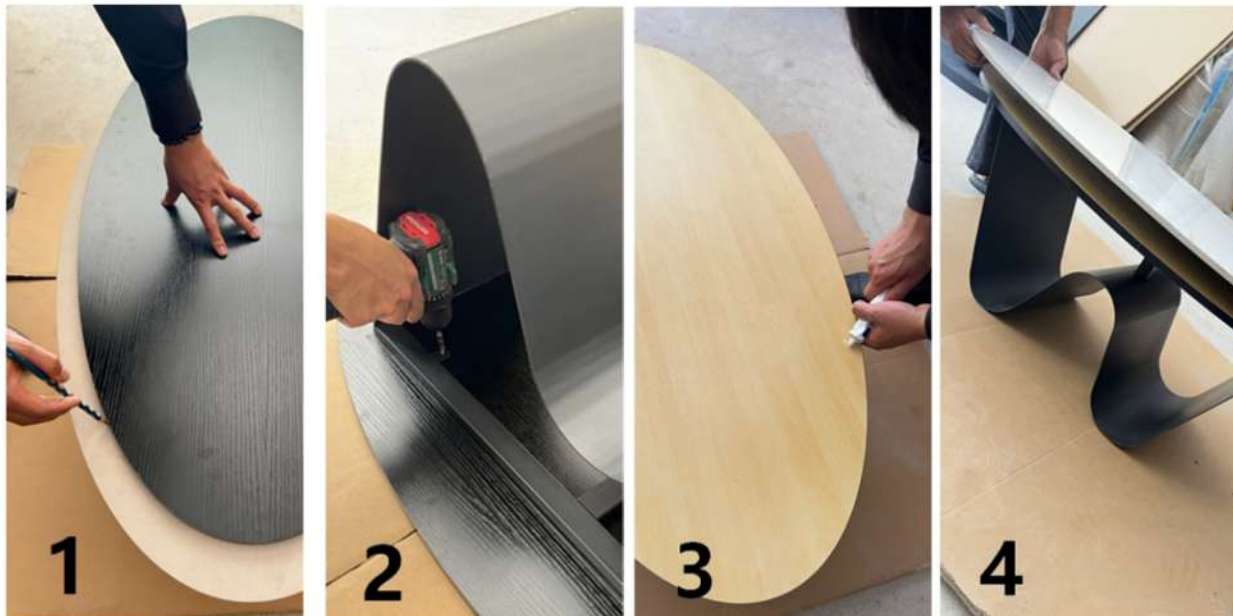

SK:

1. ZADNÚ STRANU PANELA OTOČTE NAHOR, UMIESTNITE NAŇ OPORNÚ DOSKU, VYCENTRUJTE JU A OZNAČTE ČIAROU.
2. ZÁKLADŇU UMIESTNITE HORE NOHAMI NA OPORNÚ DOSKU, VYCENTRUJTE JU A UPEVNITE SAMOREZNÝMI SKRUTKAMI.
3. PO UPEVNEŇÍ OPORNEJ DOSKY JU OTOČTE SMEROM NAHOR. PO OKRAJI OPORNEJ DOSKY NANESTE LEPIDLO V ŠÍRKE 2 CM A DO STREDU NANESTE TROCHU LEPIDLA.
4. PO NANESENÍ LEPIDLA UMIESTNITE PANEL NA OPORNÚ DOSKU PODĽA OZNAČENEJ POLOHY A JEMNE HO PRITLAČTE RUKAMI, ABY SA DOBRE UPEVNIL. INŠTALÁCIA JE DOKONČENÁ.

CZ:

1. S RUBOVOU STRANOU PANELU OTOČENOU NAHORU UMÍSTĚTE NA PANEL NOSNOU DESKU, VYCENTRUJTE JI A VYZNAČTE JEJÍ OBRYŠ.
2. UMÍSTĚTE PODSTAVU DNEM VZHŮRU NA NOSNOU DESKU, VYCENTRUJTE JI A PŘIPEVNĚTE POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.
3. PO UPEVNĚNÍ NOSNÉ DESKY JI OTOČTE LÍCOVOU STRANOU NAHORU. PODÉL OKRAJE DESKY (VE VZDÁLENOSTI PŘÍBLIŽNĚ 2 CM) NANESTE SOUVISLÝ PRUH MONTÁŽNÍHO LEPIDLA A MENŠÍ MNOŽSTVÍ APLIKUJTE TAKÉ DO STŘEDU.
4. PO NANESENÍ MONTÁŽNÍHO LEPIDLA PŘILOŽTE PANEL ZPĚT NA NOSNOU DESKU PODLE VYZNAČENÉ POLOHY, LEHCE PŘITLAČTE RUKAMA A INSTALACE JE DOKONČENA.

SI:

1. S HRBTNO STRANJO PLOŠČE, OBRNJENO NAVZGOR, NANJO POLOŽITE PODPORNO PLOŠČO, JO CENTRIRAJTE IN NATO NARIŠITE ČRTO, DA JO OZNAČITE.
2. PODSTAVEK POSTAVITE NA PODPORNO PLOŠČO Z OBRNJENO STRANJO NAVZDOL, GA IZOSTRITE IN GA PRIVIJTE S SAMOREZNIMI VIJAKI.
3. KO JE PODPORNA PLOŠČA PRITRJENA, JO OBRNITE NAVZGOR. 4. NA ROB PODPORNE PLOŠČE NANESITE 2 CM VELIK KROG LEPILA IN NA SREDINO NANESITE MALO LEPILA.
4. PO NANOSU LEPILA POSTAVITE PLOŠČO NA PODPORNO PLOŠČO V SKLADU Z OZNAČENIM POLOŽAJEM, JO RAHLO POTAPKAJTE Z ROKAMI, DA JO ZATEGNETE, IN NAMESTITEV JE KONČANA.

RO:

1. CU SPATELE PANOULUI ÎN SUS, AȘEZAȚI PLACA DE SUSȚINERE PE EA, CENTRAȚI-O ȘI APOI TRASAȚI O LINIE PENTRU A O MARCA.
2. AȘEZAȚI BAZA CU SUSUL ÎN JOS PE PLACA DE SUSȚINERE, CENTRAȚI-O ȘI STRÂNGEȚI-O CU ȘURUBURI AUTOFORANTE.
3. DUPĂ CE PLACA DE SUSȚINERE ESTE FIXATĂ, ÎNTOARCEȚI-O ȘI AȘEZAȚI-O CU FAȚA ÎN SUS. APLICAȚI UN CERC DE LIPICI FĂRĂ CUIE LA 2 CM DE-A LUNGUL MARGINII PLĂCII DE SUSȚINERE ȘI APLICAȚI PUȚIN LIPICI FĂRĂ CUIE ÎN MIJLOC.
4. DUPĂ APLICAREA LIPICIULUI FĂRĂ CUIE, AȘEZAȚI PANOUL PE PLACA DE SUSȚINERE CONFORM POZIȚIEI MARCATE, LOVIȚI-L UȘOR CU MÂINILE PENTRU A-L STRÂNGE, IAR MONTAREA ESTE COMPLETĂ.

HR:

1. SA STRAŽNJOM STRANOM PLOČE OKRENUTOM PREMA GORE, POSTAVITE POTPORNU PLOČU NA NJU, CENTRIRAJTE JE, A ZATIM POVUCITE LINIJU DA JE OZNAČITE.
2. POSTAVITE BAZU NAOPAKO NA POTPORNU PLOČU, CENTRIRAJTE JE I ZATEGNITE SAMOREZNIM VIJCIMA.
3. NAKON ŠTO JE POTPORNA PLOČA FIKSIRANA, OKRENITE JE I OKRENITE PREMA GORE. NANESITE KRUG LJEPILA BEZ ČAVALA 2CM DUŽ RUBA POTPORNE PLOČE I NANESITE MALO LJEPILA BEZ ČAVALA U SREDINU.
4. NAKON NANOŠENJA LJEPILA BEZ ČAVALA, POSTAVITE PLOČU NA POTPORNU PLOČU PREMA OZNAČENOJ POZICIJI, LAGANO JE TAPKAJTE RUKAMA DA JE ZATEGNETE I INSTALACIJA JE ZAVRŠENA.

HU:

1. A PANEL HÁTOLDALÁVAL FELFELÉ HELYEZZE RÁ A TARTÓLEMEZT, IGAZÍTSA KÖZÉPRE, MAJD HÚZZON EGY VONALAT A JELÖLÉSHEZ.
2. HELYEZZE A TALAPZATOT FEJJELE FELÉ A TARTÓLEMEZRE, IGAZÍTSA KÖZÉPRE, MAJD RÖGZÍTSE ÖNFÚRÓ CSAVAROKKAL.
3. MIUTÁN A TARTÓLEMEZ RÖGZÍTVE LETT, FORDÍTSA MEG, HOGY A FELSŐ OLDALA LEGYEN FELÜL. VIGYEN FEL EGY KÖRBEN 2 CM SZÉLES SÁVBAN SZERELÉSI RAGASZTÓT A TARTÓLEMEZ SZÉLÉRE, ÉS EGY KEVESET A KÖZEPÉRE IS.
4. A RAGASZTÓ FELVITELE UTÁN HELYEZZE A PANELT A JELÖLÉSNEK MEGFELELŐEN A TARTÓLEMEZRE, ENYHÉN ÜTÖGESSE MEG KÉZZEL A SZOROS ILLESZKEDÉS ÉRDEKÉBEN, ÉS EZZEL A SZERELÉS BEFEJEZŐDÖTT.