


SMILE 305

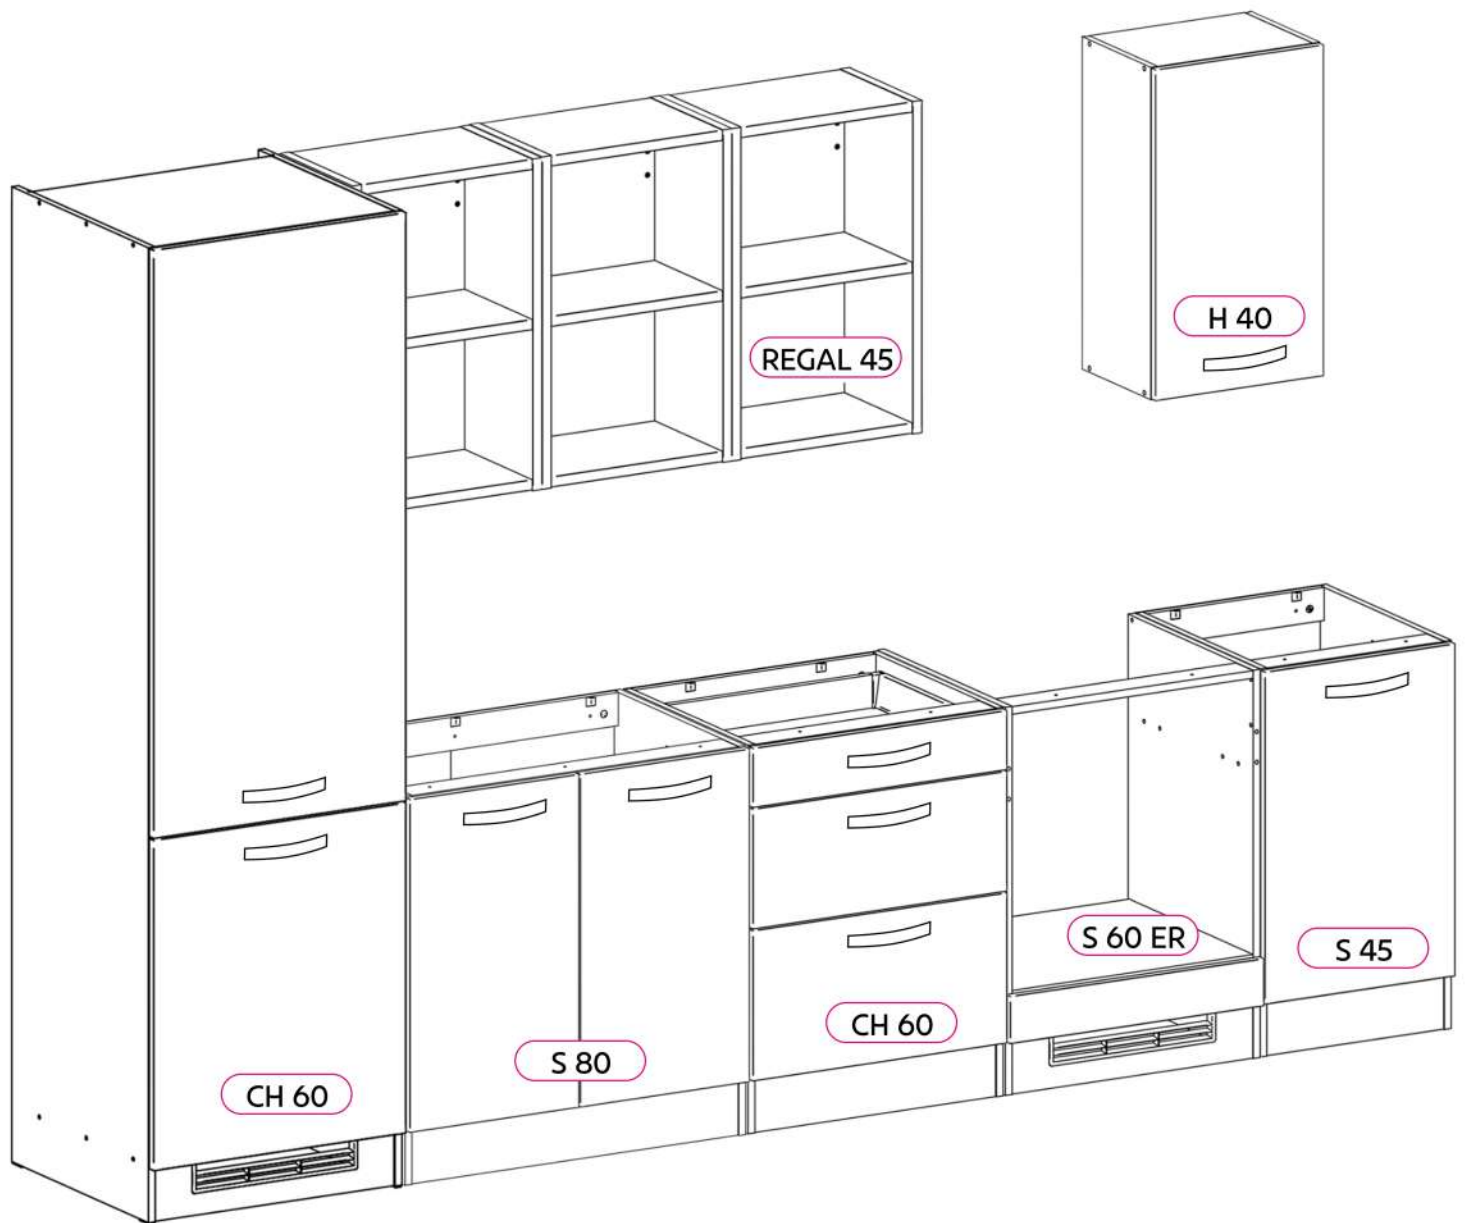

SK - POUČENIE - DODRŽUJTE PROSÍM NASLEDOVNÉ UPOZORNENIA !

MILÝ ZÁKAZNÍK,

SRDEČNE VÁM BLAHOŽELÁME KU KÚPE NOVÉHO NÁBYTKU. DBAJTE PROSÍM NA NASLEDOVNÉ UPOZORNENIA, KTORÉ SÚ NEVYHNUTNÉ PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE NOVÉHO NÁBYTKU.

PRILOŽENÝ MONTÁŽNY NÁVOD JE POTREBNÉ POZORNE PREČITAŤ A RIADIŤ SA NÍM.

ZA CHYBY VZNIKNUTE PRI NESPRÁVNEJ MONTÁŽI NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ!

POLOŽTE NÁBYTOK (ČASŤ NÁBYTKU) NA MÄKKÝ PODKLAD, ČÍM ZABRÁNITE POŠKRIABANIU!

POUŽÍVAJTE PROSÍM KOVANIE RESP. JEDNOTLIVÉ ČASTI PODĽA PRILOŽENÝCH MONTÁŽNYCH POSTUPOV!

BEZCHYBNÁ FUNKCIA NÁBYTKU JE ZARUČENÁ LEN PRI ZVISLEJ A VODOROVNEJ INŠTALÁCII. PLOCHA

POD NÁBYTKOM MÁ BYŤ V DANOM PRÍPADE TAK VYROVNANÁ, ABY NÁBYTOK BEZPEČNE STÁL!

AK SA PREDPOKLADÁ PRI MONTÁŽI NÁBYTKU JEHO PRIPEVNENIE NA STENU, JE NUTNÉ VOPRED OVERIŤ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ A ZLOŽENIE STENY.

NA MONTÁŽ NA STENU NIE SÚ DODÁVANÉ ŽIADNE HMOŽDINKY A PRETO SA VHODNÉ HMOŽDINKY MUSIA VYBRAŤ PRE PRÍSLUŠNÝ STAV STENY (NOSNOSŤ). PRE MURIVO, KTORÉ SA LÍŠI OD PEVNÝCH STIEN

(NAPR. BETÓN A PEVNÉ MURIVO), KTORÉ VYŽADUJÚ ŠPECIÁLNE SPOJOVACIE MATERIÁLY, ODPORÚČAME

V PRÍPADE POTREBY KONZULTOVAŤ ODBORNÝ OBCHOD. Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV MUSIA

BYŤ PRVKY SO SKLOPNÝM MOMENTOM / TENDENCIU K PREVRÁTENIU SPOJENÉ SO STENOU BUDOVY.

KONZOLA (L-PROFIL) PROTI SKLOPENIU SA DODÁVA S PRÍSLUŠNÝMI PRVKAMI.

VŠETKY ZÁSUVKY A VÝSUVY MUSIA BYŤ ZAISTENÉ PROTI VYPADNUTIU. DVERE SÚ PRI VÝROBE

PREDNASTAVENÉ, ALE PRÍPADNE, NA ZÁKLADE LOKÁLNYCH PODMIENOK, MUSIA BYŤ U ZÁKAZNÍKA

NANOVO VYVÁŽENÉ / NASTAVENÉ. DVERE NEOTVÁRAJTE VIAC AKO 90°, MÔŽE DÔJSŤ K ICH POŠKODENIU, RESP. POŠKODENIU KOVANIA.

VŠETKY SKRUTKY AKO AJ NOSNÉ SPOJOVACIE PRVKY BY MALI BYŤ PO 5 AŽ 6 TÝŽDŇOCH DOTIAHNUTÉ, ABY MOHLA BYŤ ZARUČENÁ TRVALÁ STABILITA NÁBYTKU!

VŠETKY ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE SÚ ZHOTOVENÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. ! DODRŽUJTE

PRIBALENÝ MONTÁŽNY NÁVOD PRE SVIETIDLO! POUŽITÝ SVETELNÝ VÝKON JE UDANÝ NA OBJÍMKE

LAMPY. PRI NEDODRŽANÍ MAX. POČTU WATTOV HROZÍ NÁSLEDKOM PREŤAŽENIA RIZIKO VZNIKU

POŽIARU. VYHÝBAJTE SA ZAKRYTIU LAMPY RESP. AKUMULÁCII TEPLA KVÔLI NEBEZPEČENSTVU POŽIARU!

PRI VKLADANÍ ALEBO VYBERANÍ POLÍC, VŠETKÝCH DRUHOV MATERIÁLU, PROSÍM, DÁVAJTE POZOR

NA ICH VZPRIEČENIE. TO MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU NÁBYTKOVÝCH PRVKOV. OSTRÉ HRANY ALEBO

ŠPICATÉ PREDMETY, AKO AJ TVRDÉ DOTYKY MÔŽU VIESŤ K POŠKODENIU POLICE ALEBO ROZBITIU SKLA V SKLENENEJ POLICI.

V PRÍPADE, ŽE NEJAKÁ ČASŤ NÁBYTKU CHÝBA ALEBO JE POŠKODENÁ, ZAKRÚŽKUJTE JU PROSÍM

ZRETELNE NA MONTÁŽNOM NÁVODE, UDAJTE OZNAČENIE TYPU RESP. ČASTI, OKREM TOHO UDAJTE

SÉRIOVÉ ČÍSLO A DÁTUM BALENIA, RESP. Z CHRBTU SKRINKY A POŠLITE TIETO INFORMÁCIE K VAŠEMU ZMLUVNÉMU PREDAJCOVI.

STAROSTLIVOSŤ:

- SPRACOVANIE A MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI ROBIA ŠPECIÁLNU STAROSTLIVOSŤ A DRAHÉ OŠETROVACIE PRODUKTY ZBYTOČNÝMI

- NEPOUŽÍVAJTE ROZPÚŠŤADLÁ A ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY.

- PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE IBA ČISTÚ BAVLNENÚ UTIERKU ALEBO VLHKÚ HANDRIČKU.

POZNÁMKA:

VŠETKY PREDNÉ PANELY SÚ CHRÁNENÉ OCHRANNOU FÓLIOU, KTORÁ MUSÍ BYŤ ODSTRÁNENÁ AŽ PO

ÚSPEŠNEJ MONTÁŽI ZO STRANY ZÁKAZNÍKA. PO ODSTRÁNENÍ FÓLIE JE MOŽNÉ POVRCH S VYSOKÝM

LESKOM ČISTIŤ AŽ PO 72 HODINÁCH.

SK - NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU NÁBYTKU

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA KÚPU NÁBYTKU. PEVNE VERÍME, ŽE Z VÝROBKU MÁTE RADOSŤ A BUDE VÁM SLUŽIŤ K PLNEJ SPOKOJNOSTI, POKIAĽ BUDETE DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POKYNY:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. ROZBALENIE NÁBYTKU

- OCHRANNÝ OBAL Z NÁBYTKU ODSTRÁŇUJTE OPATRNE RUKOU, NEPOUŽÍVAJTE NIKDY NOŽNIČKY ALEBO NÔŽ, ZABRÁNITE TAK PREREZANIU ALEBO POŠKRIABANIU SAMOTNÉHO TOVARU
- DÁVAJTE POZOR NA MOŽNÉ SVORKY, SPINKY, ALEBO INÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, VYHNETE SA TAK PORANENIU

2. MONTÁŽ NÁBYTKU

- NÁBYTOK MONTUJTE VŽDY NA PODLOŽKE, ZABRÁNITE POŠKRIABANIU PODLAHY
- MONTÁŽ PREVÁDZAJTE VŽDY PODĽA PRILOŽENÉHO MONTÁŽNEHO NÁVODU A DBAJTE NA VŠETKY UVEDENÉ POKYNY
- MONTÁŽ BY MALI VYKONÁVAŤ VŽDY NAJMEŇ DVE OSOBY

3. POKYNY PRE SPRÁVNE UMIESTNENIE A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- NÁBYTOK MUSÍ BYŤ POUŽÍVANÝ IBA V SÚLADE S JEHO URČENÍM
- NIKDY NEUMIESTŇUJTE NÁBYTOK V BLÍZKOSTI VYKUROVACÍCH TELIES. MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ JE 30CM.
- NEVYSTAVUJTE NÁBYTOK PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU, HROZÍ NEZVRATNÉ SKRESLENIE – ZOSVETLENIE FARIEB (HLAVNE V PRÍPADE ČALÚNENÉHO NÁBYTKU)
- NEUMIESTŇUJTE NÁBYTOK TAM, KDE JE VYŠŠIA VLHKOSŤ PROSTREDIA. MATERIÁLY BY ČASOM MOHLI REAGOVAŤ NA VPLYV TEJTO VLHKOSTI A STRATIŤ TAK SVOJU STABILITU AJ KVALITU.
- NEUMIESTŇUJTE VÝROBKY V BLÍZKOSTI HALOGÉNOVÝCH SVETIEL
- DBAJTE NA TO, ABY NÁBYTOK STÁL PEVNE NA ROVNEJ PODLAHE, PRÍPADNE ABY BOL PEVNE PRIPEVNENÝ KU STENE
- PRI UMIESTNENÍ VÝROBKU NA PLÁVAJÚCU PODLAHU JE NUTNÉ VYBAVIŤ TENTO VÝROBOK FILCOVÝMI PODLOŽKAMI
- NÁBYTOK PREMIESTŇUJTE IBA UCHOPENÍM A NADVIHNUTÍM ZA SPODNÝ RÁM, NIKDY HO NEŤHAJTE PO PODLAHE, NENAMÁHAJTE PRI PRESÚVANÍ OPIERKY ANI PODRÚČKY SEDACÍCH SÚPRAV ALEBO ÚCHYTKY SKRÍ

ÚDRŽBA NÁBYTKU

MASÍV A DÝHA

PRACH Z DREVENÝCH ČASTÍ ODSTRÁŇTE MÄKKOU, ČISTOU A SUCHOU PRACHOVKOU. PRI SILNEJ NEČISTOTE POUŽÍVAJTE ČISTIACI PROSTRIEDOK URČENÝ K ÚDRŽBE TOHTO TYPU NÁBYTKU PRESNE PODĽA NÁVODU K NEMU PRILOŽENÉHO.

NA OŠETRENIE POVRCHOV S LAKOVANOU ÚPRAVOU POUŽÍVAME VLHČENÚ MÄKKÚ HANDRIČKU.

VODU POUŽÍVAŤ IBA V MENŠOM MNOŽSTVE ABY NEPRESIAKALA DO ŠPÁR A SPOJOV NÁBYTKU.

NA DOLEŠTENIE TIEŽ MOŽNO POUŽIŤ CHEMICKÝ PRÍPRAVOK ŠPECIÁLNE URČENÝ NA LAKOVANÝ POVRCH.

LAMINOVANÁ ALEBO FÓLIOVANÁ DREVOTRIESKA

NA TENTO DRUH MATERIÁLU JE NAJIDEÁLNEJŠIE POUŽÍVAŤ IBA MÄKKÚ NAVLHČENÚ UTIERKU

A PO ZOTRENÍ ČO NAJSKÔR ÚPLNE VYSUŠIŤ.

PRI SLABŠEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVE BY VPLYVOM NADMERNEJ VLHKOSTI MOHLO DÔJSŤ K POŠKODENIU MATERIÁLU.

MASTNOTU JE MOŽNÉ ODSTRÁNIŤ MALÝM MNOŽSTVOM KUCHYNSKÉHO SAPONÁTU, KTORÝ NEPÔSOBÍ AGRESÍVNE. NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ LEŠTIACE POMÔCKY ANI ŽIADNE PRCHAVÉ CHEMICKÉ LÁTKY.

KOV, SKLO A PLAST

NÁBYTOK VYROBENÝ Z TAKÝCHTO MATERIÁLOV UTIERAME SUCHOU HANDRIČKOU ALEBO PRACHOVKOU. V PRÍPADE VÄČŠEJ NEČISTOTY POUŽIJEME VLHKÚ HANDRIČKU NAMOČENÚ DO VLAŽNEJ VODY.

MASTNOTU OČISTITE PRÍPRAVKAMI URČENÝMI NA JEDNOTLIVÝ DRUH MATERIÁLU. NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE UNIVERZÁLNE ALEBO RÔZNE AGRESÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY.

CZ - POUČENÍ – DODRŽUJTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ!

MILÝ ZÁKAZNÍKU,

SRDEČNĚ VÁM BLAHOPŘEJEME KE KOUPI NOVÉHO NÁBYTKU. DBEJTE PROSÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ, KTERÁ JSOU NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NOVÉHO NÁBYTKU.

PŘÍLOŽENÝ MONTÁŽNÍ NÁVOD JE NUTNÉ PEČLIVĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT SE JÍM.

ZA CHYBY VZNIKLÉ PŘI NESPRÁVNÉ MONTÁŽI NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST!

POLOŽTE NÁBYTEK (ČÁST NÁBYTKU) NA MĚKKÝ PODKLAD, ČÍMŽ ZABRÁNÍTE POŠKRÁBÁNÍ!

POUŽÍVEJTE PROSÍM KOVÁNÍ, RESP. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DLE PŘÍLOŽENÝCH MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ!

BEZCHYBNÁ FUNKCE NÁBYTKU JE ZARUČENA POUZE PŘI SVISLÉ A VODOROVNÉ INSTALACI. PLOCHA

POD NÁBYTKEM MUSÍ BÝT V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NATOLIK VYROVNANÁ, ABY NÁBYTEK BEZPEČNĚ STÁL!

POKUD SE PŘI MONTÁŽI NÁBYTKU PŘEDPOKLÁDÁ JEHO PŘIPEVNĚNÍ KE ZDI, JE NUTNÉ PŘEDEM OVĚŘIT DOSTATEČNOU NOSNOST A SLOŽENÍ ZDI.

PRO MONTÁŽ NA ZEĎ NEJSOU DODÁVÁNY ŽÁDNÉ HMOŽDINKY, A PROTO JE TŘEBA ZVOLIT VHODNÉ

HMOŽDINKY PODLE TYPU ZDI (NOSNOST). PRO ZDIVO, KTERÉ SE LIŠÍ OD PEVNÝCH ZDÍ (NAPŘ. BETON

A PEVNÉ ZDIVO), JE DOPORUČENO V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONZULTOVAT ODBORNÝ OBCHOD.

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ MUSÍ BÝT PRVKY SE SKLONEM KE SKLÁPĚNÍ / TENDENCÍ K PŘEVRÁCENÍ

SPOJENY SE STĚNOU BUDOVY. KONZOLA (L-PROFIL) PROTI PŘEVRÁCENÍ SE DODÁVÁ S PŘÍSLUŠNÝMI PRVKY.

VŠECHNY ZÁSUVKY A VÝSUVY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PROTI VYPADNUTÍ. DVEŘE JSOU Z VÝROBY

PŘEDNASTAVENÉ, ALE PŘÍPADNĚ, NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍCH PODMÍNEK, JE NUTNÉ JE U ZÁKAZNÍKA ZNOVU

VYVÁŽIT / NASTAVIT. DVEŘE NEOTVÍREJTE VÍCE NEŽ 90°, MŮŽE DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ, RESP.

POŠKOZENÍ KOVÁNÍ.

VŠECHNY ŠROUBY I NOSNÉ SPOJOVACÍ PRVKY BY MĚLY BÝT PO 5 AŽ 6 TÝDNECH DOTAŽENY, ABY MOHLA BÝT ZAJIŠTĚNA TRVALÁ STABILITA NÁBYTKU!

VŠECHNY ELEKTRICKÉ INSTALACE JSOU ZHOTOVENY PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

DODRŽUJTE PŘÍLOŽENÝ MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLO! POUŽITÝ SVĚTELNÝ VÝKON JE UVEDEN NA

OBJÍMCE LAMPY. PŘI NEDODRŽENÍ MAX. POČTU WATTŮ HROZÍ Z DŮVODU PŘETÍŽENÍ RIZIKO VZNIKU

POŽÁRU. VYHÝBEJTE SE ZAKRYTÍ LAMPY, RESP. AKUMULACI TEPLA KVŮLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

PŘI VKLÁDÁNÍ NEBO VYJÍMÁNÍ POLIC, VŠECH DRUHŮ MATERIÁLU, PROSÍM DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO

K JEJICH ZAKLÍNĚNÍ. TO MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ. OSTRÉ HRANY NEBO ŠPIČATÉ

PŘEDMĚTY, STEJNĚ JAKO PRUDKÉ DOTYKY, MOHOU VÉST K POŠKOZENÍ POLICE NEBO ROZBITÍ SKLA VE

SKLENĚNÉ POLICI.

V PŘÍPADĚ, ŽE NĚJAKÁ ČÁST NÁBYTKU CHYBÍ NEBO JE POŠKOZENÁ, ZAKROUŽKUJTE JI PROSÍM

ZŘETELNĚ NA MONTÁŽNÍM NÁVODU, UVEĎTE OZNAČENÍ TYPU, RESP. ČÁSTI, DÁLE UVEĎTE SÉRIOVÉ ČÍSLO

A DATUM BALENÍ, RESP. ZE ZADNÍ STRANY SKŘÍNKY A ZAŠLETE TYTO INFORMACE VAŠEMU SMLUVNÍMU PRODEJCI.

PÉČE:

- ZPRACOVÁNÍ A MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI ČINÍ SPECIÁLNÍ PÉČI A DRAHÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ZBYTEČNÝMI.

- NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA A ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY.

- PŘI ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE POUZE ČISTOU BAVLNĚNOU UTĚRKU NEBO VLHKÝ HADRÍK.

POZNÁMKA:

VŠECHNY ČELNÍ PANELY JSOU CHRÁNĚNY OCHRANNOU FÓLIÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSTRANĚNA

AŽ PO ÚSPĚŠNÉ MONTÁŽI ZÁKAZNÍKEM. PO ODSTRANĚNÍ FÓLIE JE MOŽNÉ POVRCH S VYSOKÝM LESKEM ČISTIT AŽ PO 72 HODINÁCH.

CZ - NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ NÁBYTKU

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME VÁM ZA KOUPI NÁBYTKU. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE Z VÝROBKU MÁTE RADOST A BUDE VÁM SLOUŽIT K PLNÉ SPOKOJENOSTI, POKUD BUDETE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. ROZBALENÍ NÁBYTKU

- OCHRANNÝ OBAL Z NÁBYTKU ODSTRAŇUJTE OPATRNĚ RUKOU, NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NŮŽKY NEBO NŮŽ, ZABRÁNÍTE TAK PROŘÍZNUTÍ NEBO POŠKRÁBÁNÍ SAMOTNÉHO ZBOŽÍ.
- DÁVEJTE POZOR NA MOŽNÉ SPONY, SVORKY NEBO JINÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, VYHNETE SE TAK PORANĚNÍ.

2. MONTÁŽ NÁBYTKU

- NÁBYTEK MONTUJTE VŽDY NA PODLOŽCE, ZABRÁNÍTE POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY.
- MONTÁŽ PROVÁDĚJTE VŽDY PODLE PŘILOŽENÉHO MONTÁŽNÍHO NÁVODU A DBEJTE NA VŠECHNY UVEDENÉ POKYNY.
- MONTÁŽ BY MĚLY PROVÁDĚT VŽDY ALESPŮŇ DVĚ OSOBY.

3. POKYNY PRO SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- NÁBYTEK MUSÍ BÝT POUŽÍVÁN POUZE V SOULADU S JEHO URČENÍM.
- NIKDY NEUMISŤUJTE NÁBYTEK V BLÍZKOSTI TOPNÝCH TĚLES. MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST JE 30 CM.
- NEVYSTAVUJTE NÁBYTEK PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ, HROZÍ NEVRATNÉ ZKRESLENÍ – ZESVĚTLENÍ BAREV (HLAVNĚ V PŘÍPADĚ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU).
- NEUMISŤUJTE NÁBYTEK TAM, KDE JE VYŠŠÍ VLHKOST PROSTŘEDÍ. MATERIÁLY BY ČASEM MOHLY REAGOVAT NA VLIV TĚTO VLHKOSTI A ZTRATIT TAK SVOU STABILITU I KVALITU.
- NEUMISŤUJTE VÝROBKY V BLÍZKOSTI HALOGENOVÝCH SVĚTEL.
- DBEJTE NA TO, ABY NÁBYTEK STÁL PEVNĚ NA ROVNÉ PODLAZE, PŘÍPADNĚ ABY BYL PEVNĚ PŘIPEVNĚN KE ZDI.
- PŘI UMÍSTĚNÍ VÝROBKU NA PLOVOUCÍ PODLAHU JE NUTNÉ VYBAVIT TENTO VÝROBEK FILCOVÝMI PODLOŽKAMI.
- NÁBYTEK PŘEMÍSŤUJTE POUZE UCHOPENÍM A NADZVEDNUTÍM ZA SPODNÍ RÁM, NIKDY HO NETAHEJTE PO PODLAZE, NENAMÁHEJTE PŘI PŘESOUVÁNÍ OPĚRKY ANI PODRUČKY SEDACÍCH SOUPRAV NEBO ÚCHYTKY SKŘÍNÍ.

ÚDRŽBA NÁBYTKU

MASIV A DÝHA

PRACH ZE DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ ODSTRAŇTE MĚKKOU, ČISTOU A SUCHOU PRACHOVKOU. PŘI SILNĚJŠÍM ZNEČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDEK URČENÝ K ÚDRŽBĚ TOHOTO TYPU NÁBYTKU PŘESNĚ PODLE NÁVODU K NĚMU PŘILOŽENÉHO.

NA OŠETŘENÍ POVRCHŮ S LAKOVANOU ÚPRAVOU POUŽÍVÁME NAVLHČENÝ MĚKKÝ HADŘÍK. VODU POUŽÍVEJTE POUZE V MENŠÍM MNOŽSTVÍ, ABY NEPROSÁKLA DO SPÁR A SPOJŮ NÁBYTKU. NA DOLEŠTĚNÍ LZE TAKÉ POUŽÍT CHEMICKÝ PŘÍPRAVEK SPECIÁLNĚ URČENÝ NA LAKOVANÝ POVRCH.

LAMINOVANÁ NEBO FÓLIOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA

NA TENTO DRUH MATERIÁLU JE NEJVHODNĚJŠÍ POUŽÍVAT POUZE MĚKKOU NAVLHČENOU UTĚRKU A PO SETŘENÍ CO NEJDŘÍVE ÚPLNĚ VYSUŠIT.

PŘI SLABŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ BY VLIVEM NADMĚRNÉ VLHKOSTI MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ MATERIÁLU.

MASTNOTU JE MOŽNÉ ODSTRANIT MALÝM MNOŽSTVÍM KUCHYŇSKÉHO SAPONÁTU, KTERÝ NEPŮSOBÍ AGRESIVNĚ. NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ LEŠTÍCÍ POMŮCKY ANI ŽÁDNÉ TĚKAVÉ CHEMICKÉ LÁTKY.

KOV, SKLO A PLAST

NÁBYTEK VYROBENÝ Z TĚCHTO MATERIÁLŮ UTÍRÁME SUCHOU UTĚRKOU NEBO PRACHOVKOU. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POUŽIJEME VLHKOU UTĚRKU NAMOČENOU DO VLAŽNÉ VODY. MASTNOTU OČISTĚTE PŘÍPRAVKY URČENÝMI NA JEDNOTLIVÝ DRUH MATERIÁLU. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ UNIVERZÁLNÍ ANI RŮZNÉ AGRESIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY.

HR - UPUTE - MOLIMO PRIDRŽAVAJTE SE SLJEDEĆIH UPOZORENJA!

POŠTOVANI KUPČE,

SRDAČNO VAM ČESTITAMO NA KUPNJI NOVOG NAMJEŠTAJA. MOLIMO OBRATITE PAŽNJU NA SLJEDEĆA UPOZORENJA KOJA SU NEOPHODNA ZA ISPRAVNO KORIŠTENJE NOVOG NAMJEŠTAJA.

PRILOŽENE MONTAŽNE UPUTE POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI I PRIDRŽAVATI SE NJIH.

ZA GREŠKE NASTALE PRI NEISPRAVNOJ MONTAŽI NE PREUZIMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST!

POSTAVITE NAMJEŠTAJ (DIO NAMJEŠTAJA) NA MEKU PODLOGU ČIME SPREČAVATE OGREBOTINE!

KORISTITE MOLIMO OKOVE ODNOSNO POJEDINAČNE DIJELOVE PREMA PRILOŽENIM MONTAŽNIM POSTUPCIMA!

BESPRIJEKORNA FUNKCIJA NAMJEŠTAJA JE ZAJAMČENA SAMO PRI OKOMITOJ I VODORAVNOJ INSTALACIJI. POVRŠINA ISPOD NAMJEŠTAJA MORA BITI U DANOM SLUČAJU TAKO IZRAVNANA DA NAMJEŠTAJ SIGURNO STOJI!

AKO SE PREDVIĐA PRI MONTAŽI NAMJEŠTAJA NJEGOVO PRIČVRŠĆIVANJE NA ZID, POTREBNO JE UNAPRIJED PROVJERITI DOVOLJNU NOSIVOST I SASTAV ZIDA.

ZA MONTAŽU NA ZID NE ISPORUČUJU SE NIKAKVI TIPLI PA SE STOGA PRIKLADNI TIPLI MORAJU ODABRATI ZA ODGOVARAJUĆE STANJE ZIDA (NOSIVOST). ZA ZIDOVE KOJI SE RAZLIKUJU OD ČVRSTIH ZIDOVA (NPR. BETON I ČVRSTO ZIDANJE) KOJI ZAHTIJEVAJU SPECIJALNE SPOJNE MATERIJALE, PREPORUČUJEMO U SLUČAJU POTREBE KONZULTIRATI SPECIJALIZIRANU TRGOVINU. NAMJEŠTAJ KOJI SE MOŽE PREVRNUTI MORA SE PRIČVRSTITI NA ZID IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA. KONZOLA (L-PROFIL) PROTIV PREVRTANJA ISPORUČUJE SE S ODGOVARAJUĆIM ELEMENTIMA.

SVE LADICE I IZVLAČENJA MORAJU BITI OSIGURANI PROTIV ISPADANJA. VRATA SU PRI PROIZVODNJI PODEŠENA, ALI EVENTUALNO, NA TEMELJU LOKALNIH UVJETA, MORAJU BITI KOD KUPCA PONOVO IZBALANSIRANA / PODEŠENA. VRATA NE OTVARAJTE VIŠE OD 90°, MOŽE DOĆI DO NJIHOVOG OŠTEĆENJA ODNOSNO OŠTEĆENJA OKOVA.

KAKO BI SE MOGLA ZAJAMČITI TRAJNA STABILNOST NAMJEŠTAJA, SVE VIJKE KAO I NOSNE SPOJNE ELEMENTE TREBA NAKON 5 DO 6 TJEDANA ZATEGNUTI!

SVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE SU IZRAĐENE PREMA VAŽEĆIM NORMAMA I PROPISIMA! PRIDRŽAVAJTE SE PRILOŽENIH UPUTA ZA MONTAŽU SVJETILJKE! KORIŠTENA SVJETLOSNA SNAGA OZNAČENA JE NA GRU SVJETILJKE. PRI NEPRIDRŽAVANJU NAJVEĆE SNAGE (IZRAŽENE U WATTIMA) PRIJETI USLIJED PREOPTEREĆENJA RIZIK OD NASTANKA POŽARA. IZBJEGAVAJTE POKRIVANJE LAMPE ODNOSNO AKUMULACIJU TOPLINE ZBOG OPASNOSTI OD POŽARA!

PRI UMETANJU ILI UKLANJANJU POLICA, SVIH VRSTA MATERIJALA, MOLIMO OBRATITE PAŽNJU NA NJIHOVO PORAVNANJE. TO MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA ELEMENATA NAMJEŠTAJA. OŠTRI RUBOVI ILI ŠILJASTI PREDMETI, KAO I TVRDI DODIRI MOGU DOVESTI DO OŠTEĆENJA POLICE ILI LOMA STAKLA NA STAKLENOJ POLICI.

U SLUČAJU DA NEKI DIO NAMJEŠTAJA NEDOSTAJE ILI JE OŠTEĆEN, MOLIMO VAS DA GA JASNO ZAOKRUŽITE U UPUTAMA ZA MONTAŽU, NAVEDITE OZNAKU TIPRA ODNOSNO DIJELA, OSIM TOGA NAVEDITE SERIJSKI BROJ I DATUM PAKIRANJA ODNOSNO SA STRAŽNJE STRANE ORMARIĆA I POŠALJITE TE PODATKE SVOM UGOVORNOM PRODAVATELJU.

NJEGA:

- OBRADA I SVOJSTVA MATERIJALA ČINE POSEBNU NJEGU I SKUPE PROIZVODE ZA NJEGU NEPOTREBNIM
- NE KORISTITE OTAPALA I ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE.
- PRI ČIŠĆENJU KORISTITE SAMO ČISTU PAMUČNU KRPU ILI VLAŽNU KRPU.

NAPOMENA:

SVI PREDNJI PANELI SU ZAŠTIĆENI ZAŠTITNIM FILMOM, KOJI SE MORA UKLONITI TEK NAKON USPJEŠNE MONTAŽE OD STRANE KUPCA. NAKON UKLANJANJA FILMA, POVRŠINA VISOKOG SJAJA MOŽE SE ČISTITI TEK NAKON 72 SATA.

HR - UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE NAMJEŠTAJA

CIJENJENI KUPČE, ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPNJI NAMJEŠTAJA. ČVRSTO VJERUJEMO DA ĆETE UŽIVATI U PROIZVODU I DA ĆE VAM SLUŽITI NA POTPUNO ZADOVOLJSTVO AKO BUDETE POŠTOVATI SLJEDEĆE UPUTE:

OPĆENITE INFORMACIJE

1. RASPAKIRANJE NAMJEŠTAJA

- ZAŠTITNI OMOT S NAMJEŠTAJA UKLANJAJTE PAŽLJIVO RUKAMA, NIKADA NE KORISTITE ŠKARE ILI NOŽ, TAKO ĆETE SPRIJEČITI REZANJE ILI GREBANJE SAMOG PROIZVODA
- PAZITE NA MOGUĆE KOPČE, SPAJALICE ILI DRUGI SPOJNI MATERIJAL, TAKO ĆETE IZBJEĆI OZLJEDE

2. MONTAŽA NAMJEŠTAJA

- NAMJEŠTAJ UVIJEK SASTAVLJAJTE NA PODLOZI KAKO BISTE SPRIJEČILI OGREBOTINE NA PODU.
- MONTAŽU UVIJEK IZVODITE PREMA PRILOŽENIM UPUTAMA ZA MONTAŽU I PAZITE NA SVE NAVEDENE UPUTE
- MONTAŽU BI UVIJEK TREBALE IZVODITI NAJMANJE DVIJE OSOBE

3. UPUTE ZA PRAVILAN SMJEŠTAJ I VAŽNE NAPOMENE

- NAMJEŠTAJ SE MORA KORISTITI SAMO U SKLADU SA SVOJOM NAMJENOM
- NIKADA NE POSTAVLJAJTE NAMJEŠTAJ U BLIZINI GRIJALICA. MINIMALNA UDALJENOST JE 30 CM.
- NE IZLAŽITE NAMJEŠTAJ IZRAVNOM SUNČEVOM SVJETLU, PRIJETI NEPOVRATNO IZOBLIČENJE – IZBJELJIVANJE BOJA (OSOBITO KOD TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA)
- NE POSTAVLJAJTE NAMJEŠTAJ TAMO GDJE JE VEĆA VLAŽNOST OKOLINE. MATERIJALI BI S VREMENOM MOGLI REAGIRATI NA UTJECAJ TE VLAŽNOSTI I TAKO IZGUBITI SVOJU POSTOJANOST I KVALITETU.
- NE POSTAVLJAJTE PROIZVODE U BLIZINI HALOGENSKIH SVJETALA
- PAZITE DA NAMJEŠTAJ ČVRSTO STOJI NA RAVNOM PODU ILI DA BUDE ČVRSTO PRIČVRŠĆEN ZA ZID
- PRI POSTAVLJANJU PROIZVODA NA PLUTAJUĆI POD POTREBNO JE OPREMITI OVAJ PROIZVOD PODLOGAMA OD FILCA
- NAMJEŠTAJ POMIČITE SAMO HVATANJEM I PODIZANJEM ZA DONJI OKVIR, NIKADA GA NE VUCITE PO PODU, NE
- OPTEREĆUJTE PRILIKOM POMICANJA NASLONE NI NASLONE ZA RUKE SJEDJEĆE GARNITURE ILI RUČKE ORMARA.

ODRŽAVANJE NAMJEŠTAJA

PUNO DRVO I FURNIR

PRAŠINU S DRVENIH DIJELOVA UKLONITE MEKOM, ČISTOM I SUHOM KRPOM ZA PRAŠINU. KOD JAKE NEČISTOĆE KORISTITE SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NAMIJENJENO ODRŽAVANJU OVOG TIPRA NAMJEŠTAJA TOČNO PREMA UPUTAMA PRILOŽENIM UZ NJEGA.

ZA TRETIRANJE POVRŠINA S LAKIRANOM OBRADOM KORISTIMO NAVLAŽENU MEKU KRPU. VODU KORISTITI SAMO U MANJOJ KOLIČINI DA NE PRODRE U PUKOTINE I SPOJEVE NAMJEŠTAJA. ZA POLIRANJE TAKOĐER MOŽETE KORISTITI KEMIJSKI PREPARAT POSEBNO NAMIJENJEN LAKIRANOJ POVRŠINI.

LAMINIRANA ILI IVERICA S FOLIJOM

ZA OVU VRSTU MATERIJALA NAJIDEALNIJI JE KORISTITI SAMO MEKU NAVLAŽENU KRPU I NAKON BRISANJA ŠTO PRIJE POTPUNO OSUŠITI.

KOD SLABIJE POVRŠINSKE OBRADRE ZBOG PREKOMJERNE VLAŽNOSTI MOGLA BI DOĆI DO OŠTEĆENJA MATERIJALA.

MASNOĆU JE MOGUĆE UKLONITI MALOM KOLIČINOM KUHINJSKOG SAPUNA KOJI NE DJELUJE AGRESIVNO. NE KORISTITE GRUBA SREDSTVA ZA POLIRANJE NITI BILO KOJE HLAPLJIVE KEMIJSKE TVARI.

METAL, STAKLO I PLASTIKA

NAMJEŠTAJ IZRAĐEN OD TAKVIH MATERIJALA BRIŠEMO SUHOM KRPOM ILI KRPOM ZA PRAŠINU. U SLUČAJU VEĆE NEČISTOĆE KORISTIMO VLAŽNU KRPU NAMOČENU U MLAKU VODU. MASNOĆU OČISTITE PREPARATIMA NAMIJENJENIM POJEDINOJ VRSTI MATERIJALA. NE KORISTITE BILO KOJA UNIVERZALNA ILI RAZLIČITA AGRESIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE.

HU - KÜLÖN RENDELHETŐ! ÚTMUTATÓ – KÉRJÜK, TARTSA BE AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSEKET!
KEDVES VÁSÁRLÓ!

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK AZ ÚJ BÚTORA MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ. KÉRJÜK, FIGYELJEN AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSEKRE, AMELYEK ELENEDHETETLENEK AZ ÚJ BÚTOR HELYES HASZNÁLATÁHOZ. A MELLÉKELT ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS KÖVESSE AZ ABBAN FOGLALTAKAT.

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A HELYTELEN ÖSSZESZERELÉSBŐL ADÓDÓ HIBÁKÉRT!
HELYEZZE A BÚTORT (BÚTOR RÉSZT) PUHA ALJZATRA, HOGY ELKERÜLJE A KARCOLÓDÁST!
KÉRJÜK, A SZERELVÉNYEKET VAGY AZ EGYES ALKATRÉSZEKET A MELLÉKELT SZERELÉSI UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA!

A BÚTOR HIBÁTLAN MŰKÖDÉSE CSAK FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES TELEPÍTÉS ESETÉN GARANTÁLT.
A BÚTOR ALATTI FELÜLETNEK EBBEN AZ ESETBEN OLYAN SÍKNAK KELL LENNIE, HOGY A BÚTOR BIZTONSÁGOSAN ÁLLJON!

HA A BÚTOR FALRA RÖGZÍTÉSE SZÜKSÉGES AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN, ELŐZETESEN ELLENŐRIZNI KELL A FAL TEHERBÍRÁSÁT ÉS ÖSSZETÉTELÉT.

A FALRA SZERELÉSHEZ NEM MELLÉKELÜNK TIPLIKET, EZÉRT A FAL ÁLLAPOTÁNAK (TEHERBÍRÁSNAK) MEGFELELŐ TIPLIKET KELL VÁLASZTANI. A TÖMÖR FALAKTÓL ELTÉRŐ FALAZATOKNÁL (PL. BETON ÉS SZILÁRD FALAZAT), AMELYEK SPECIÁLIS RÖGZÍTŐKET IGÉNYELNEK, SZÜKSÉG ESETÉN SZAKKERESKEDŐVEL KELL KONZULTÁLNI. BIZTONSÁGI OKOKBÓL AZ ELDŐLÉSRE HAJLAMOS ELEMÉKET / FELBORULÁSRA HAJLAMOS ELEMÉKET A FALHOZ KELL RÖGZÍTENI. A BILLENÉS ELLENI KONZOL (L-PROFIL) A RELEVÁNS ALKATRÉSZEKKEL EGYÜTT KERÜL SZÁLLÍTÁSRA.

MINDEN FIÓKOT ÉS KIHÚZHATÓ RÉSZT RÖGZÍTENI KELL A KIESÉS ELLEN. AZ AJTÓK GYÁRILAG ELŐRE BE VANNAK ÁLLÍTVA, DE A HELYI KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGGŐEN A VEVŐNEK ÚJRA KI KELL EGYENSÚLYOZNI / BE KELL ÁLLÍTANIA AZOKAT. NE NYISSA KI AZ AJTÓKAT 90°-NÁL NAGYOBB SZÖGBEN, MERT EZ KÁROSÍTHATJA AZOKAT VAGY A ZSANÉROKAT.

A BÚTOR TARTÓS STABILITÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 5-6 HÉT ELTELTÉVEL MINDEN CSAVART ÉS RÖGZÍTŐ ELEMET ÚJRA MEG KELL HÚZNI!

MINDEN ELEKTROMOS RENDSZER A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN VAN ELKÉSZÍTVE. KÉRJÜK, KÖVESSE A MELLÉKELT VILÁGÍTÓTEST-ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT!
A HASZNÁLT FÉNYTELJESÍTMÉNY A LÁMPAFOGLALATON VAN FELTÜNTETVE. A MAXIMÁLIS WATT SZÁMÁNAK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA TÚLTERHELÉSHEZ VEZETHET, AMELY TŰZVESZÉLYT JELENTHET. KERÜLJE EL A LÁMPA LETAKARÁSÁT, ILLETVE A HŐ FELHALMOZÓDÁSÁT, MIVEL EZ TŰZVESZÉLYT OKOZHAT! A POLCOK VAGY ANYAGOK BEHELYEZÉSEKOR ÜGYELJEN ARRA, HOGY NE SZORULJANAK BE, MIVEL EZ A BÚTORELEMÉK SÉRÜLÉSÉHEZ VEZETHET. AZ ÉLES SZÉLEK, HEGYES TÁRGYAK VAGY ERŐS ÜTŐDÉSEK A POLCOK, ILLETVE AZ ÜVEGLAPOK TÖRÉSÉHEZ VEZETHETNEK.

HA A BÚTOR VALAMELYIK RÉSZÉ HIÁNYZIK VAGY SÉRÜLT, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG AZT EGYÉRTELMŰEN AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓN, ADJA MEG A TÍPUS VAGY RÉSZ SZÁMÁT, VALAMINT A SOROZATSZÁMOT ÉS A CSOMAGOLÁS DÁTUMÁT, ILLETVE A SZEKRÉNY HÁTULJÁN TALÁLHATÓ ADATOKAT, ÉS KÜLDJE EL EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT FORGALMAZÓNAK.
ÁPOLÁS:

- A FELDOLGOZÁS ÉS AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI MIATT NINCS SZÜKSÉG KÜLÖNLEGES ÁPOLÁSRA ÉS DRÁGA TISZTÍTÓSZEREKRE
- NE HASZNÁLJON OLDÓSZEREKET ÉS ABRAZÍV TISZTÍTÓSZEREKET.
- TISZTÍTÁSHOZ HASZNÁLJON CSAK TISZTA PAMUT TÖRÖLKÖZŐT VAGY NEDVES RONGYOT.

MEGJEGYZÉS:

MINDEN ELÜLSŐ PANEL VÉDŐFÓLIÁVAL VAN ELLÁTVA, AMELYET A SIKERES ÖSSZESZERELÉS UTÁN A VÁSÁRLÓNAK KELL ELTÁVOLÍTANIA. A FÓLIA ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN A MAGAS FÉNYŰ FELÜLETET CSAK 72 ÓRÁVAL KÉSŐBB LEHET TISZTÍTANI.

A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁlassza KI.

HU - BÚTOR HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

TISZTELT VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK, HOGY BÚTORUNKAT VÁLASZTOTTA. BÍZUNK BENNE, HOGY ÖRÖMÉT LELEI A TERMÉKBEN, ÉS TELJES MEGELEGÉDÉSÉRE FOGJA SZOLGÁLNI, AMENNYIBEN BETARTJA AZ ALÁBBI ÚTMUTATÁSOKAT:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A BÚTOR KICSOMAGOLÁSA

- A VÉDŐCSOMAGOLÁST ÓVATOSAN, KÉZZEL TÁVOLÍTSA EL, SOHA NE HASZNÁLJON OLLÓT VAGY KÉST, ÍGY ELKERÜLHETI AZ ÁRU ÁTVÁGÁSÁT VAGY MEGKARCOLÁSÁT
- ÜGYELJEN AZ ESETLEGES KAPCSOKRA, TŰZÖKRE VAGY MÁR RÖGZÍTŐANYAGOKRA, ÍGY MEGELŐZHETI A SÉRÜLÉSEKET

2. A BÚTOR ÖSSZESZERELÉSE

- A BÚTORT MINDIG ALÁTÉTRE HELYEZVE SZERELJE ÖSSZE, ÍGY ELKERÜLHETI A PADLÓ MEGKARCOLÁSÁT
- AZ ÖSSZESZERELÉST MINDIG A MELLÉKELT SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERINT VÉGEZZE, ÉS TARTSA BE AZ OTT FELTÜNTETETT UTASÍTÁSOKAT
- AZ ÖSSZESZERELÉST MINDIG LEGALÁBB KÉT SZEMÉLYNEK KELL ELVÉGEZNI

3. ÚTMUTATÁS A HELYES ELHELYEZÉSHEZ ÉS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A BÚTORT KIZÁRÓLAG A RENDELTETÉSÉNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA
- SOHA NE HELYEZZE A BÚTORT FŰTŐTESTEK KÖZELÉBE. A MINIMÁLIS TÁVOLSÁG 30 CM.
- NE TEGYE KI A BÚTORT KÖZVETLEN NAPPÉNYNEK, MERT VISSZAFORDÍTHATATLAN ELVÁLTOZÁSOKHOZ VEZETHET – A SZÍNEK KIFAKULHATNAK (KÜLÖNÖSEN KÁRPITOZOTT BÚTOR ESETÉBEN)
- NE HELYEZZE A BÚTORT MAGAS PÁRATARTALMÚ KÖRNYEZETBE. AZ ANYAGOK IDŐVEL REAGÁLHATNAK A NEDVESSÉGRE, ÉS ELVESZÍTHETIK STABILITÁSUKAT, ILLETVE MINŐSÉGÜKET.
- NE HELYEZZE A TERMÉKET HALOGÉN LÁMPÁK KÖZELÉBE
- ÜGYELJEN ARRA, HOGY A BÚTOR MINDIG STABILAN, SÍK FELÜLETEN ÁLLJON, ILLETVE SZÜKSÉG ESETÉN RÖGZÍTSE SZILÁRDAN A FALHOZ
- HA A BÚTORT ÚSZÓPADLÓRA HELYEZI, A TERMÉKET FILC ALÁTÉTEKKEL KELL ELLÁTNI
- A BÚTORT KIZÁRÓLAG AZ ALSÓ KERETNÉL MEGFOGVA ÉS MEGEMELVE MOZGASSA, SOHA NE HÚZZA A PADLÓN, ÉS NE TERHELJE AZ ÜLŐGARNITÚRÁK HÁTÁMLÁIT, KARTÁMLÁIT VAGY A SZEKRÉNYEK FOGANTYÚIT ÁTHELYEZÉS KÖZBEN.

A BÚTOR KARBANTARTÁSA

TÖMÖRFA ÉS FURNÉR

A FA RÉSZEKRŐL A PORT PUHA, TISZTA ÉS SZÁRAZ PORTÖRLŐ KENDŐVEL TÁVOLÍTSA EL. ERŐSEBB SZENNYEZŐDÉS ESETÉN HASZNÁLJON KIFEJEZETTEN AZ ADOTT BÚTORTÍPUS KARBANTARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TISZTÍTÓSZERT, A MELLÉKELT ÚTMUTATÓ PONTOS BETARTÁSÁVAL.

A LAKKOZOTT FELÜLETEK ÁPOLÁSÁHOZ ENYHÉN NEDVES, PUHA RONGYOT HASZNÁLJON. VIZET CSAK KIS MENNYISÉGBEN ALKALMAZZON, HOGY AZ NE SZIVÁROGJON BE A BÚTOR ILLESZTÉSEIBE ÉS HÉZAGAIBA. A FELÜLET FÉNYESÍTÉSÉRE SPECIÁLISAN LAKKOZOTT FELÜLETEKHEZ KÉSZÜLT VEGYSZERT IS HASZNÁLHAT.

LAMINÁLT VAGY FÓLIÁZOTT FAFORGÁCS LAP

AZ ILYEN ANYAG TISZTÍTÁSÁHOZ A LEGMEGFELELŐBB A PUHA, ENYHÉN MEGNEDVESÍTETT TÖRLŐKENDŐ. A BÚTORT LETÖRLÉS UTÁN A LEHETŐ LEGHAMARABB TELJESEN SZÁRAZRA KELL TÖRÖLNI.

GYENGÉBB FELÜLETKEZELÉS ESETÉN A TÚLZOTT NEDVESSÉG KÁROSÍTHATJA AZ ANYAGOT.

A ZSÍROS SZENNYEZŐDÉSEKET KEVÉS, NEM AGRESSZÍV HATÁSÚ KONYHAI MOSOGATÓSZERREL LEHET ELTÁVOLÍTANI. NE HASZNÁLJON DURVA POLÍROZÓ ESZKÖZÖKET VAGY BÁRMILYEN ILLÉKONY VEGYI ANYAGOT.

FÉM, ÜVEG ÉS MŰANYAG

AZ ILYEN ANYAGBÓL KÉSZÜLT BÚTORT SZÁRAZ RONGGYAL VAGY PORTÖRLŐVEL TISZTÍTSA. ERŐSEBB SZENNYEZŐDÉS ESETÉN LANGYOS VÍZBE MÁRTOTT, NEDVES RONGYOT HASZNÁLJON. A ZSÍROS SZENNYEZŐDÉSEKET MINDIG AZ ADOTT ANYAGTÍPUSHOZ KÉSZÍTETT TISZTÍTÓSZERREL TÁVOLÍTSA EL. NE HASZNÁLJON UNIVERZÁLIS VAGY AGRESSZÍV TISZTÍTÓSZEREKET.

RO - INSTRUCȚIUNI - VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE AVERTISMENTE !

STIMATE CLIENT,

VĂ FELICITĂM CĂLDUROS PENTRU ACHIZIȚIONAREA NOULUI MOBILIER. VĂ RUGĂM SĂ ACORDAȚI ATENȚIE URMĂTOARELOR AVERTISMENTE, CARE SUNT ESENȚIALE PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ A MOBILIERULUI NOU.

INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE ATAȘATE TREBUIE CITITE ȘI URMATE CU ATENȚIE.

NU ACCEPTĂM NICIO RESPONSABILITATE PENTRU ERORILE CAUZATE DE ASAMBLAREA NECORESPUNZĂTOARE!

AȘEZAȚI MOBILIERUL (O PARTE A MOBILIERULUI) PE O BAZĂ MOALE, PREVENIND ZGÂRIETURILE!

VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI FITINGURI SAU PIESE INDIVIDUALE CONFORM PROCEDURILOR DE ASAMBLARE ATAȘATE!

FUNCȚIA IMPECABILĂ A MOBILIERULUI ESTE GARANTATĂ NUMAI CU INSTALARE VERTICALĂ ȘI ORIZONTALĂ. ZONA DE SUB MOBILIER TREBUIE NIVELATĂ ASTFEL ÎNCÂT MOBILIERUL SĂ STEA ÎN SIGURANȚĂ!

DACĂ ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII MOBILIERULUI ESTE PLANIFICATĂ ATAȘAREA ACESTUIA LA PERETE, ESTE NECESAR SĂ VERIFICAȚI ÎN PREALABIL CAPACITATEA PORTANTĂ SUFICIENTĂ ȘI COMPOZIȚIA PERETELUI.

NU SUNT FURNIZATE DIBLURI PENTRU MONTAREA PE PERETE ȘI, PRIN URMARE, TREBUIE SELECTATE DIBLURI ADECVATE PENTRU STAREA RESPECTIVĂ A PERETELUI (CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE). PENTRU ZIDĂRIA CARE DIFERĂ DE PEREȚII SOLIZI (DE EXEMPLU, BETON ȘI ZIDĂRIE SOLIDĂ) CARE NECESITĂ ELEMENTE DE FIXARE SPECIALE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CONSULTAȚI UN MAGAZIN SPECIALIZAT, DACĂ ESTE NECESAR. DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ, ELEMENTELE CU UN CUPLU ÎNCLINAT/TENDINȚĂ DE RĂSTURNARE TREBUIE CONECTATE LA PERETELE CLĂDIRII. SUPORTUL ANTI-ÎNCLINARE (PROFILUL L) ESTE LIVRAT CU ELEMENTELE CORESPUNZĂTOARE.

TOATE SERTARELE ȘI EXTRAGERILE TREBUIE SĂ FIE FIXATE ÎMPOTRIVA CĂDERII. UȘILE SUNT PRESETATE ÎN PRODUCȚIE, DAR DACĂ ESTE NECESAR, ÎN FUNCȚIE DE CONDIȚIILE LOCALE, ACESTE TREBUIE REECHILIBRATE/AJUSTATE LA CLIENT. NU DESCHIDEȚI UȘA MAI MULT DE 90°, ACESTE POT FI DETERIORATE SAU SE POT DETERIORA FERONERIA.

TOATE ȘURUBURILE, PRECUM ȘI ELEMENTELE DE FIXARE DE SUSȚINERE TREBUIE STRÂNSE DUPĂ 5 PÂNĂ LA 6 SĂPTĂMÂNI, ASTFEL ÎNCÂT STABILITATEA PERMANENTĂ A MOBILIERULUI SĂ POATĂ FI GARANTATĂ!

TOATE INSTALAȚIILE ELECTRICE SUNT REALIZATE CONFORM STANDARDELOR ȘI REGLEMENTĂRIILOR APLICABILE. ! RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE ANEXATE PENTRU CORPUL DE ILUMINAT! PUTEREA LUMINII UTILIZATE ESTE INDICATĂ PE MANȘONUL LĂMPII. DACĂ NU SE RESPECTĂ VALOAREA MAXIMĂ DE WAȚI, EXISTĂ RISCUL DE INCENDIU CA URMARE A SUPRĂÎNCĂLCĂRII. EVITAȚI ACOPERIREA LĂMPII SAU ACUMULAREA DE CĂLDURĂ DIN CAUZA PERICOLULUI DE INCENDIU!

CÂND INTRODUCEȚI SAU SCOATEȚI RAFTURI, TOT FELUL DE MATERIALE, VĂ RUGĂM SĂ ACORDAȚI ATENȚIE ALINIERII LOR. ACEST LUCRU POATE DUCE LA DETERIORAREA ELEMENTELOR MOBILIER. MARGINILE ASCUȚITE SAU OBIECTELE ASCUȚITE, PRECUM ȘI ATINGERILE DURE POT DUCE LA DETERIORAREA RAFTULUI SAU RUPEREA GEAMULUI DIN POLIȚA DE STICLĂ.

DACĂ ORICE PARTE A MOBILIERULUI LIPSEȘTE SAU ESTE DETERIORATĂ, VĂ RUGĂM SĂ O ÎNCERCUIȚI CLAR ÎN INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE, INDICAȚI TIPUL SAU DENUMIREA PIESEI, ÎN PLUS, INDICAȚI NUMĂRUL DE SERIE ȘI DATA AMBALĂRII, RESPECTIV DIN SPATELE DULAPULUI ȘI TRIMITETI ACESTE INFORMAȚII DEALERULUI DUMNEAVOASTRĂ CONTRACTUAL.

ÎNGRIJIRE:

- MANOPERA ȘI PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR FAC INUTILE ÎNGRIJIREA SPECIALĂ ȘI PRODUSELE DE ÎNGRIJIRE COSTISITOARE
- NU UTILIZAȚI SOLVENȚI ȘI PRODUSE DE CURĂȚARE ABRAZIVE.
- FOLOSIȚI NUMAI O CÂRPĂ DE BUMBAC CURATĂ SAU O CÂRPĂ UMEDĂ CÂND CURĂȚAȚI.

NOTĂ:

TOATE PANOURILE FRONTALE SUNT PROTEJATE DE O FOLIE DE PROTECȚIE, CARE TREBUIE ÎNDEPĂRTATĂ NUMAI DUPĂ ASAMBLAREA CU SUCCES DE CĂTRE CLIENT. DUPĂ ÎNDEPĂRTAREA FOLIEI, SUPRAFAȚA LUCIOASĂ POATE FI CURĂȚATĂ NUMAI DUPĂ 72 DE ORE.

RO - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE A MOBILIERULUI

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT MOBILIERUL. CREDEM CU TĂRIE, CĂ VĂ VEȚI BUCURA DE PRODUS ȘI VĂ VA SERVI PE DEPLIN DACĂ URMAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI:

INFORMAȚII GENERALE

1. DESPACHETAREA MOBILIERULUI

- SCOATEȚI CU GRIJĂ AMBALAJUL DE PROTECȚIE DE PE MOBILIER CU MÂNA, NU FOLOSIȚI NICIODATĂ FOARFECE SAU CUȚIT PENTRU A PREVENI TĂIEREA SAU ZGÂRIEREA MĂRFII
- AVEȚI GRIJĂ LA POSIBILELE CLEME, CAPSE SAU ALTE ELEMENTE DE FIXARE PENTRU A EVITA RĂNIREA

2. MONTAREA MOBILIERULUI

- MONTAȚI ÎNTOTDEAUNA MOBILIERUL PE UN COVORAȘ PENTRU A EVITA ZGÂRIEREA PODELEI
- EFECTUAȚI ÎNTOTDEAUNA ASAMBLAREA CONFORM INSTRUCȚIUNILOR DE ASAMBLARE ATAȘATE ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE DATE
- ASAMBLAREA TREBUIE EFECTUATĂ ÎNTOTDEAUNA DE CEL PUȚIN DOUĂ PERSOANE

3. INSTRUCȚIUNI DE PLASARE CORECTE ȘI NOTE IMPORTANTE

- MOBILIERUL TREBUIE UTILIZAT NUMAI ÎN CONFORMITATE CU DESTINAȚIA SA
- NU AȘEZAȚI NICIODATĂ MOBILIER LÂNGĂ CORPURI DE ÎNCĂLZIT. DISTANȚA MINIMĂ ESTE DE 30 CM.
- NU EXPUNEȚI MOBILIERUL LA LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI, EXISTĂ RISCUL DE DISTORSIUNE IREVERSIBILĂ – PĂLIREA CULORILOR (MAI ALES ÎN CAZUL MOBILIERULUI TAPIȚAT)
- NU AȘEZAȚI MOBILIERUL ÎNTR-UN LOC UNDE UMIDITATEA MEDIULUI ESTE MAI MARE. ÎN TIMP, MATERIALELE AR PUTEA REACȚIONA LA EFECTELE ACESTEI UMIDITĂȚI ȘI ASTFEL ȘI-AR PUTEA PIERDE STABILITATEA ȘI CALITATEA.
- NU AȘEZAȚI PRODUSELE ÎN APROPIEREA LĂMPILOR CU HALOGEN
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ MOBILIERUL STĂ FERM PE O PODEA PLANĂ SAU SĂ FIE BINE FIXAT DE PERETE
- CÂND AȘEZAȚI PRODUSUL PE PARCHET LAMINAT, ESTE NECESAR SĂ PUNEȚI ACESTUI PRODUS CU TAMPOANE DE PÂSLĂ
- MUTAȚI MOBILIERUL NUMAI PRIN PRINDERE ȘI RIDICARE DE CADRUL INFERIOR, NU ÎL TRAGEȚI NICIODATĂ PE PODEA, ÎN TIMPUL MUTĂRII NU SUPRASOLICITAȚI
- TETIERELE ȘI COTIERELE CANAPELELOR SAU MÂNERELOR DULAPULUI.

ÎNTREȚINEREA MOBILIERULUI

LEMN MASIV ȘI FURNIR

ÎNDEPĂRTAȚI PRAFUL DE PE PIESELE DIN LEMN CU O CÂRPĂ MOALE, CURATĂ ȘI USCATĂ.

ÎN CAZ DE MURDĂRIE GREU, UTILIZAȚI UN AGENT DE CURĂȚARE CONCEPUT PENTRU ÎNTREȚINEREA ACESTUI TIP DE MOBILIER EXACT CONFORM INSTRUCȚIUNILOR ATAȘATE ACESTUIA.

FOLOSIM O CÂRPĂ MOALE ȘI UMEDĂ PENTRU A TRATA SUPRAFEȚELE CU FINISAJ LĂCUIT. FOLOSIȚI APĂ NUMAI ÎN CANTITĂȚI MICI, ASTFEL ÎNCÂT SĂ NU SE INFILTREZE ÎN ÎMBINĂRILE ȘI ÎMBINĂRILE MOBILIERULUI. UN PRODUS CHIMIC SPECIAL CONCEPUT PENTRU SUPRAFAȚA LĂCUITĂ POATE FI FOLOSIT ȘI PENTRU LUSTRIRE.

PLACĂ AGLOMERATĂ LAMINATĂ SAU ÎNFOLIATĂ

PENTRU ACEST TIP DE MATERIAL, CEL MAI IDEAL ESTE SĂ FOLOSIȚI DOAR O CÂRPĂ MOALE UMEDĂ ȘI SĂ USCAȚI COMPLET CÂT MAI CURÂND POSIBIL DUPĂ ȘTERGERE.

LA UN FINISAJ DE SUPRAFAȚĂ MAI SLAB, MATERIALUL AR PUTEA FI DETERIORAT DIN CAUZA EXCESULUI DE UMIDITATE.

GRĂSIMEA POATE FI ÎNDEPĂRTATĂ CU O CANTITATE MICĂ DE DETERGENT DE BUCĂTĂRIE CARE NU ACȚIONEAZĂ AGRESIV. NU UTILIZAȚI ACCESORII DURE DE LUSTRIRE ȘI NICI SUBSTANȚE CHIMICE VOLATILE.

METAL, STICLĂ ȘI PLASTIC

MOBILIERUL PRODUS DIN ASTFEL DE MATERIALE ESTE ȘTERS CU O CÂRPĂ USCATĂ SAU O PERIE DE PRAF.

ÎN CAZ DE MURDĂRIE MAI MARE, FOLOSIȚI O CÂRPĂ UMEDĂ ÎNMUIATĂ ÎN APĂ CĂLDUȚĂ. CURĂȚAȚI GRĂSIMEA CU PRODUSE CONCEPTE PENTRU FIECARE TIP DE MATERIAL. NU UTILIZAȚI PRODUSE DE CURĂȚAT UNIVERSALE SAU DIVERSE MIJLOACE DE CURĂȚAT AGRESIVE.

SI - OPOMBA - UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA OPOZORILA !

DRAGA STRANKA,

ISKRENO VAM ČESTITAMO ZA NAKUP NOVEGA POHIŠTVA. PROSIMO, UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA OPOZORILA, KI SO BISTVENA ZA PRAVILNO UPORABO VAŠEGA NOVEGA POHIŠTVA.

PRILOŽENA NAVODILA ZA MONTAŽO JE TREBA POZORNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI.

ZA NAPAKE, KI SO POSLEDICA NEPRAVILNE MONTAŽE, NE PREVZEMAMO NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI!

POHIŠTVO (DEL POHIŠTVA) POSTAVITE NA MEHKO POVRŠINO, DA PREPREČITE NASTANEK PRASK!

OKOVJE ALI POSAMEZNE DELE UPORABLJAJTE V SKLADU S PRILOŽENIMI POSTOPKI MONTAŽE!

BREZHIBNO DELOVANJE POHIŠTVA JE ZAGOTOVLJENO LE PRI NAVPIČNI IN VODORAVNI NAMESTITVI.

POVRŠINA POD POHIŠTVOM MORA BITI RAVNA, DA POHIŠTVO VARNO STOJI!

ČE BO POHIŠTVO MED NAMESTITVIJO PRITRJENO NA STENO, JE TREBA VNAPREJ PREVERITI, ALI JE STENA DOVOLJ NOSILNA IN SESTAVO STENE.

ZA MONTAŽO NA STENO NISO PRILOŽENI NOBENI ČEPI, ZATO JE TREBA IZBRATI USTREZNE ČEPE ZA USTREZNE POGOJE STENE (NOSILNOST). PRI ZIDOVIH, KI SE RAZLIKUJEJO OD MASIVNIH ZIDOV

(NPR. BETON IN MASIVNI ZIDAKI), ZA KATERE SO POTREBNI POSEBNI PRITRDILNI ELEMENTI,

PRIPOROČAMO, DA SE PO POTREBI POSVETUJETE S SPECIALIZIRANO TRGOVINO. IZ VARNOSTNIH

RAZLOGOV JE TREBA ELEMENTE Z NAGIBNIM MOMENTOM / NAGNjenostjo K PREVRAČANJU POVEZATI S STENO STAVBE. USTREZNIM ELEMENTOM JE PRILOŽEN NOSILEC PROTI NAGIBANJU (L-PROFIL).

VSI PREDALI IN IZVLEČNI PREDALI MORAJO BITI ZAVAROVANI PRED IZPADOM. VRATA SO OB IZDELAVI

PREDNASTAVLJENA, VENDAR JIH JE TREBA GLEDE NA LOKALNE RAZMERE PO POTREBI PONOVO URAVNOTEŽITI/PRILAGODITI NA LOKACIJI STRANKE. VRAT NE ODPIRAJTE ZA VEČ KOT 90°, SAJ LAHKO

PRIDE DO POŠKODB VRAT ALI OKOVJA.

VSE VIJAKE IN TUDI PODPORNE PRITRDILNE ELEMENTE JE TREBA PO 5 DO 6 TEDNIH ZATEGNITI, DA ZAGOTOVITE TRAJNO STABILNOST POHIŠTVA!

VSE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SO IZVEDENE V SKLADU Z VELJAVNIMI STANDARDI IN PREDPISI.

UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA NAMESTITEV SVETILKE! UPORABLJENA SVETLOBNA MOČ JE NAVEDENA NA VTIČNICI SVETILKE. NEUPOŠTEVANJE NAJVEČJE MOČI LAHKO POVZROČI NEVARNOST POŽARA ZARADI PREOBREMENITVE. ZARADI NEVARNOSTI POŽARA SE IZOGIBAJTE POKRIVANJU SVETILKE ALI KOPIČENJU TOPLOTE!

PRI VSTAVLJANJU ALI ODSTRANJEVANJU POLIC IZ VSEH VRST MATERIALOV PAZITE, DA BODO POKONCI.

TO LAHKO POVZROČI POŠKODBE POHIŠTVENIH ELEMENTOV. OSTRI ROBOVI ALI KONIČASTI PREDMETI

TER MOČNI DOTIKI LAHKO POŠKODUJEJO POLICO ALI RAZBIJEJO STEKLO V STEKLENI POLICI.

V PRIMERU, DA KAKŠEN DEL POHIŠTVA MANJKA ALI JE POŠKODOVAN, GA PROSIMO JASNO OBKROŽITE

V NAVODILIH ZA MONTAŽO IN NAVEDITE OZNAKO TIPA OZIROMA DELA. POLEG TEGA PROSIMO,

DA NAVEDETE SERIJSKO ŠTEVILKO IN DATUM PAKIRANJA (OZ. ŠTEVILKO S HRBTNE STRANI OMARICE)

TER TE PODATKE POŠLJETE VAŠEMU POGODBENEMU PRODAJALCU.

NEGA:

- ZARADI PREDELAVE IN LASTNOSTI MATERIALA POSEBNA NEGA IN DRAGI IZDELKI ZA OBDELAVO NISO POTREBNI.

- NE UPORABLJAJTE TOPIL IN ABRAZIVNIH ČISTIL.

- PRI ČIŠČENJU UPORABLJAJTE LE ČISTO BOMBAŽNO KRPO ALI VLAŽNO KRPO.

PRIPOMBA:

VSE SPREDNJE PLOŠČE SO ZAŠČITENE Z ZAŠČITNO FOLIJO, KI JO MORA STRANKA ODSTRANITI ŠELE

PO USPEŠNI NAMESTITVI. PO ODSTRANITVI FOLIJE LAHKO POVRŠINO Z VISOKIM SIJAJEM OČISTITE PO 72 URAH.

SI - NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE POHIŠTVA

SPOŠTOVANI KUPEC, ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP POHIŠTVA. TRDNO VERJAMEMO, DA VAM BO IZDELEK V VESELJE IN VAM BO SLUŽIL V POPOLNO ZADOVOLJSTVO, ČE BOSTE UPOŠTEVALI NASLEDNJA NAVODILA:

SPLOŠNE INFORMACIJE

1. RAZPAKIRANJE POHIŠTVA

- ZAŠČITNO FOLIO S POHIŠTVA ODSTRANJUJTE PREVIDNO Z ROKO, NIKOLI NE UPORABLJAJTE ŠKARIJ ALI NOŽA, S TEM BOSTE PREPREČILI PREREZANJE ALI OPRASKANJE SAMEGA IZDELKA
- PAZITE NA MOREBITNE SPONKE, ZATIČE ALI DRUGE SPOJNE MATERIALE, S TEM SE BOSTE IZOGNILI POŠKODBAM

2. MONTAŽA POHIŠTVA

- POHIŠTVO VEDNO MONTIRAJTE NA PODLAGI, S TEM PREPREČITE PRASKANJE TAL
- MONTAŽO VEDNO IZVAJAJTE PO PRILOŽENEM NAVODILU ZA MONTAŽO IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVEDENA NAVODILA
- MONTAŽO NAJ VEDNO IZVAJATA VSAJ DVE OSEBI

3. NAVODILA ZA PRAVILNO POSTAVITEV IN POMEMBNA OPOZORILA

- POHIŠTVO MORA BITI UPORABLJENO LE V SKLADU S SVOJO NAMEMBNOSTJO
- POHIŠTVA NIKOLI NE POSTAVLJAJTE V BLIŽINI GRELNIH TELES. MINIMALNA RAZDALJA JE 30 CM
- POHIŠTVO NE IZPOSTAVLJAJTE NEPOSREDNI SONČNI SVETLOBI, OBSTAJA NEVARNOST NEPOPRAVLJIVE SPREMEMBE – POSVETLITEV BARV (ŠE POSEBEJ PRI OBLAZINJENEM POHIŠTVU)
- POHIŠTVA NE POSTAVLJAJTE NA MESTA Z VIŠJO VLAŽNOSTJO. MATERIALI BI S ČASOM LAHKO REAGIRALI NA VPLIV VLAGE IN IZGUBILI STABILNOST TER KAKOVOST
- NE POSTAVLJAJTE IZDELKOV V BLIŽINI HALOGENSKIH SVETIL
- POSKRbite, DA BO POHIŠTVO STABILNO STALO NA RAVNI PODLAGI ALI, PO POTREBI, TRDNO PRITRJENO NA STENO
- PLAVAJOČA TALNA OBLOGA JE OBČUTLJIVA NA PRASKE, ZATO PRIPOROČAMO ZAŠČITO S FILCEM.
- POHIŠTVO PREMKAJTE SAMO TAKO, DA GA PRIMETE IN DVIGNETE ZA SPODNJI OKVIR; NIKOLI GA NE VLECITE PO TLEH, NE OBREMENJUJTE PRI PREMIKANJU NASLONJAL ALI NASLONOV SEDEŽNIH GARNITUR ALI ROČAJEV OMAR

VZDRŽEVANJE POHIŠTVA

MASIV IN FURNIR

PRAH Z LESENIH DELOV ODSTRANITE Z MEHKO, ČISTO IN SUHO KRPO. PRI MOČNEJ UMAZANIJU UPORABITE ČISTILO, NAMENJENO VZDRŽEVANJU TE VRSTE POHIŠTVA, NATANČNO PO PRILOŽENIH NAVODILIH. ZA NEGO POVRŠIN Z LAKIRANO OBDELAVO UPORABITE VLAŽNO MEHKO KRPO. VODO UPORABLJAJTE LE V MANJŠIH KOLIČINAH, DA NE PRONICA V RAZPOKE IN SPOJE POHIŠTVA. ZA DODATNO POLIRANJE LAHKO UPORABITE TUDI KEMIČNO SREDSTVO, POSEBEJ NAMENJENO LAKIRANIM POVRŠINAM.

LAMINIRANA ALI FOLIRANA IVERNA PLOŠČA

ZA TO VRSTO MATERIALA JE NAJBOLJE UPORABLJATI SAMO MEHKO RAHLO VLAŽNO KRPO IN PO BRISANJU ČIM PREJ POPOLNOMA OSUŠITI.





PRI ŠIBKEJŠI POVRŠINSKI OBDELAVI LAHKO ZARADI PREKOMERNE VLAGE PRIDE DO POŠKODB MATERIALA.

MAŠČOBO JE MOGOČE ODSTRANITI Z MAJHNO KOLIČINO BLAGEGA KUHINJSKEGA DETERGENTA. NE UPORABLJAJTE GROBIH POLIRNIH PRIPOMOČKOV ALI KAKRŠNIH KOLI HLAJNIH KEMIČNIH SNOVI.


KOVINA, STEKLO IN PLAST

POHIŠTVO, IZDELANO IZ TEH MATERIALOV, OBRIŠEMO S SUHO KRPO ALI PRAHOVKO. V PRIMERU VEČJE UMAZANIJE UPORABIMO VLAŽNO KRPO, NAMOČENO V MLAČNI VODI. MAŠČOBO OČISTITE S SREDSTVI, NAMENJENIMI POSAMEZNEMU TIPU MATERIALA. NE UPORABLJAJTE UNIVERZALNIH ALI DRUGIH AGRESIVNIH ČISTIL.


SMILE 305 H 40

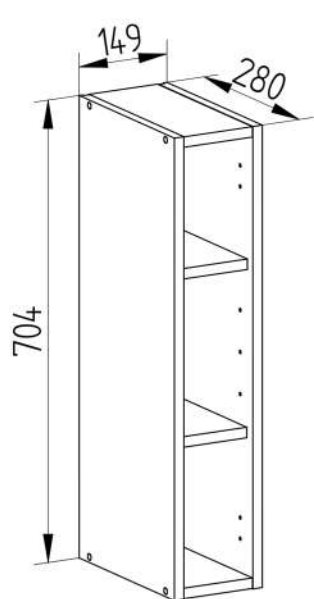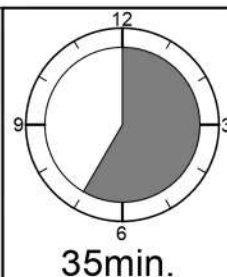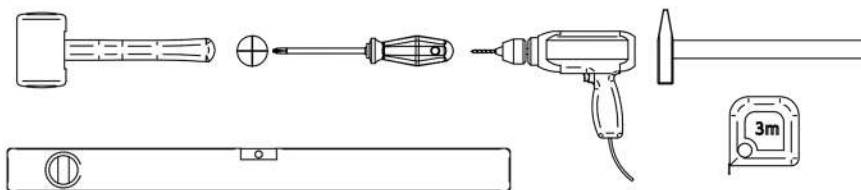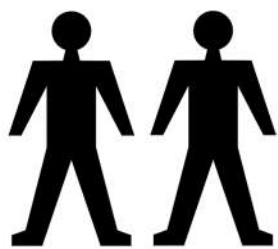


TYP H 15

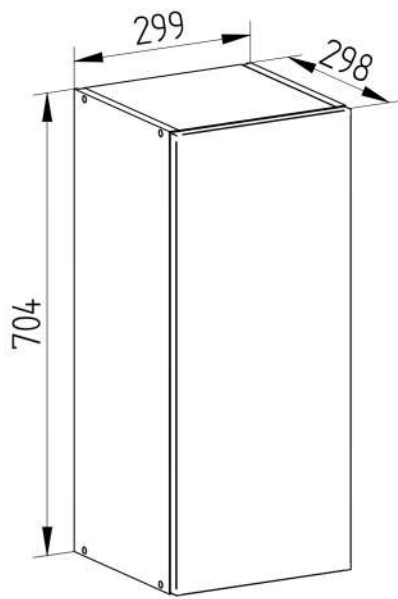


TYP H 30

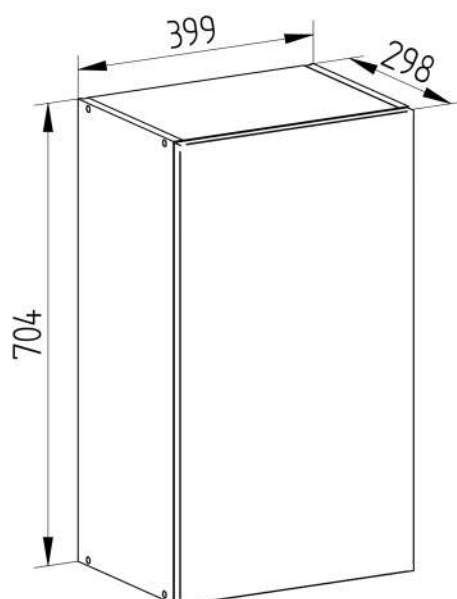


TYP H 40

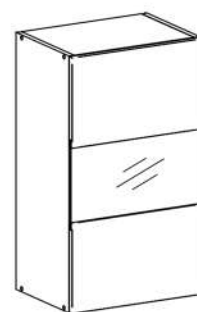


TYP H 40Z

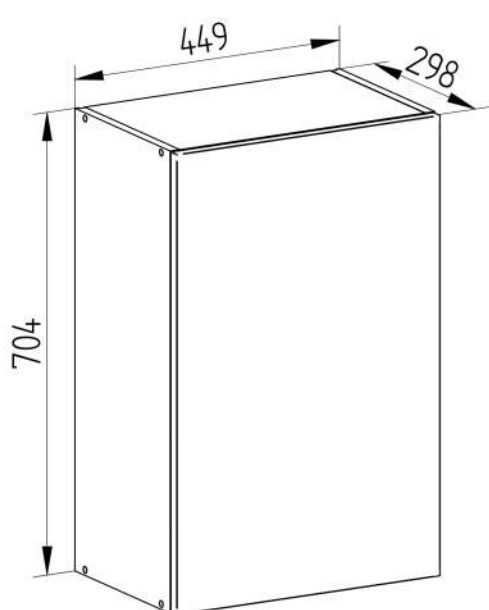


TYP H 45





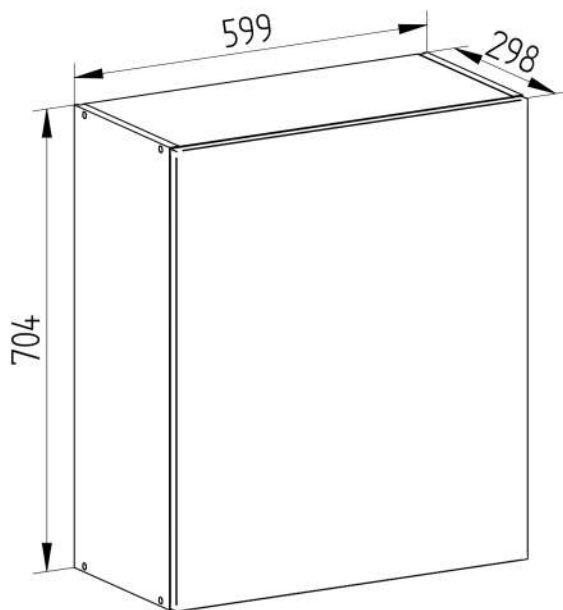




TYP H 60

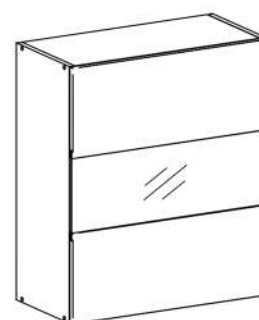


TYP H 60Z

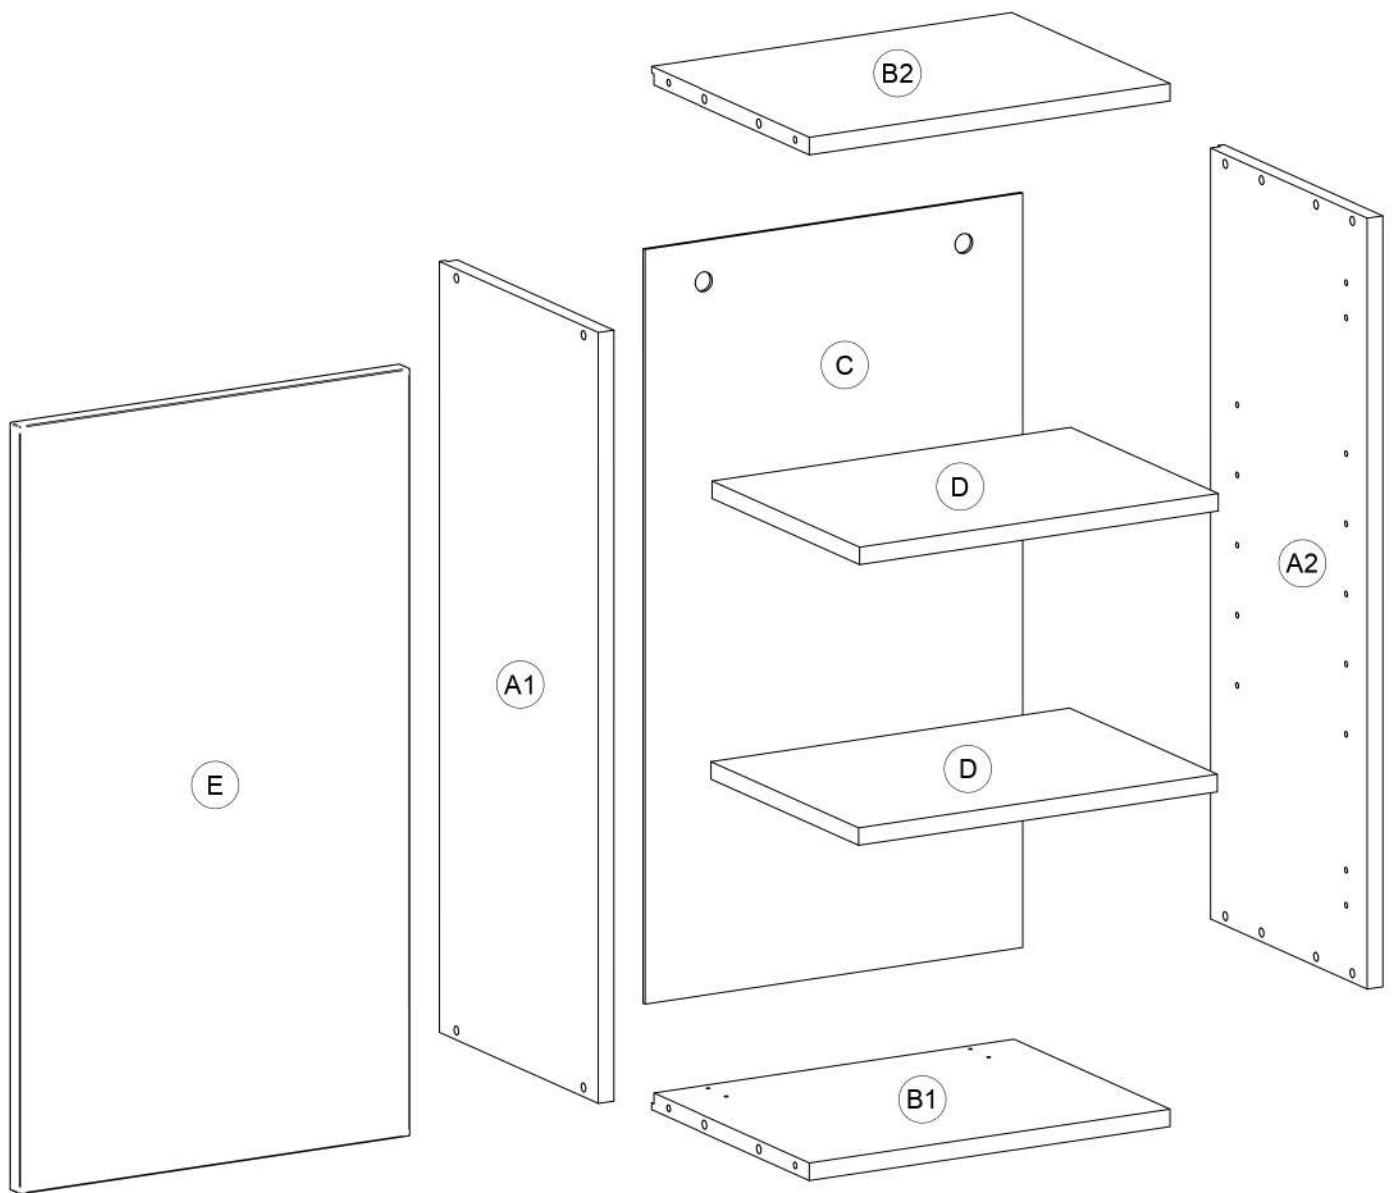

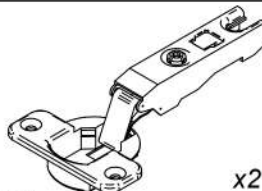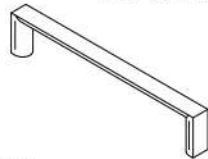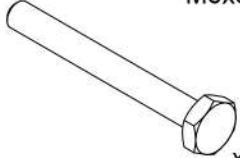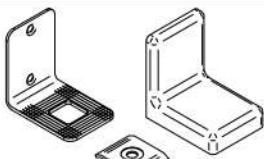 A1 $\varnothing 8 \times 35$ x8	 E1 <i>TYP H 15 x0</i> x2	 E2 <i>TYP H 15 x0</i> x2	 C2 $\varnothing 3,5 \times 15$ x8	 C8 $\varnothing 7 \times 50$ x8
 X4 $\varnothing 1,4 \times 20$ x40	 I5 $\varnothing 8$ x8	 H1 $\varnothing 8$ x8	 G20 <i>TYP H 15 x0</i> x1	 D3 <i>TYP H 15 x0</i> x2
 J1 <i>TYP H 15 x0</i> x2	 D9 <i>TYP H 15 x4</i> x2	 D4 <i>TYP H 15 x4</i> x2	 X15 $\varnothing 10 \times 60$ <i>TYP H 15 x0</i> x2	 D17 <i>TYP H 15 x0</i> x2
 N18 <i>TYP H 15 x0</i> x2	 C40 $\varnothing 6,3 \times 13$ x4			

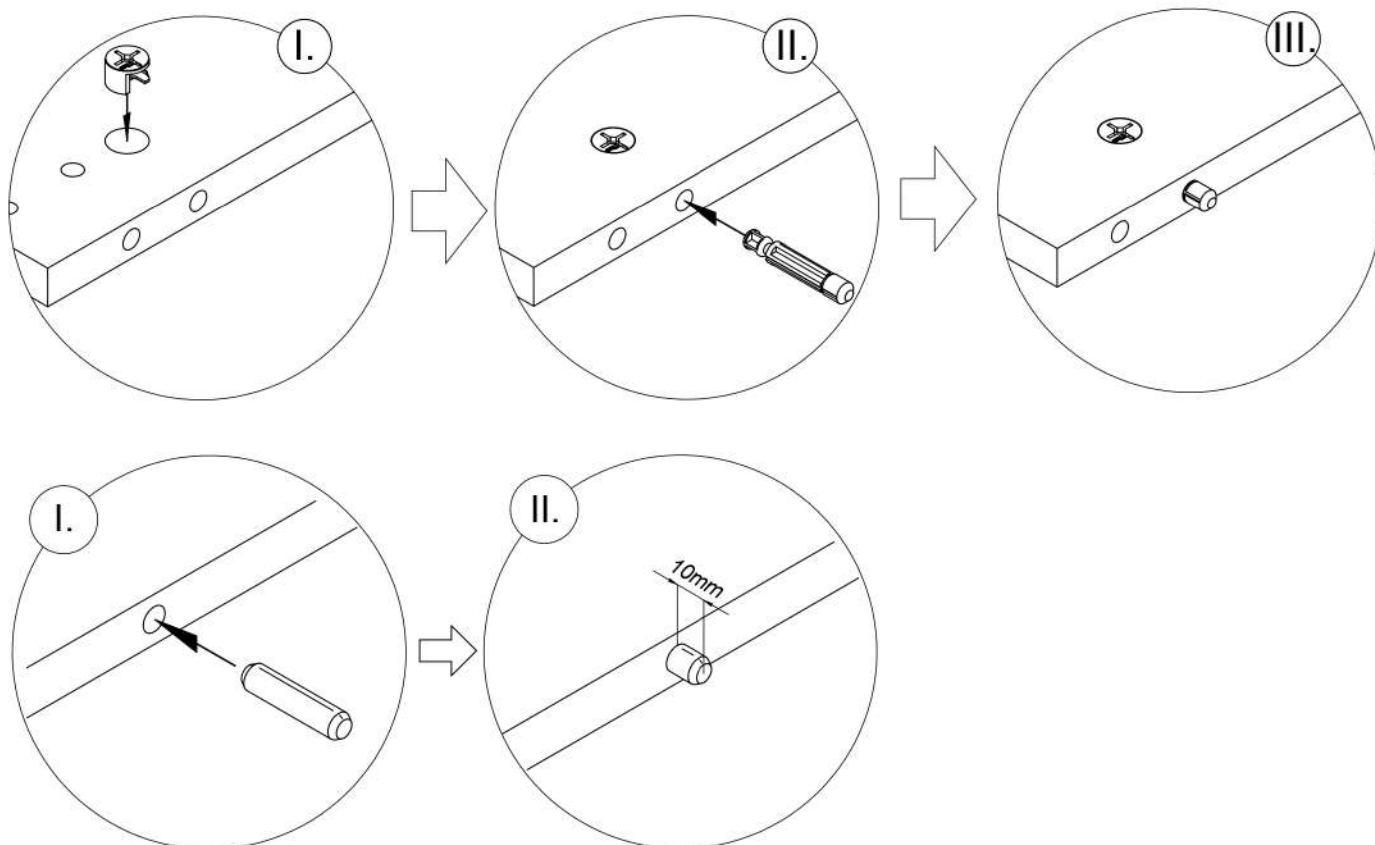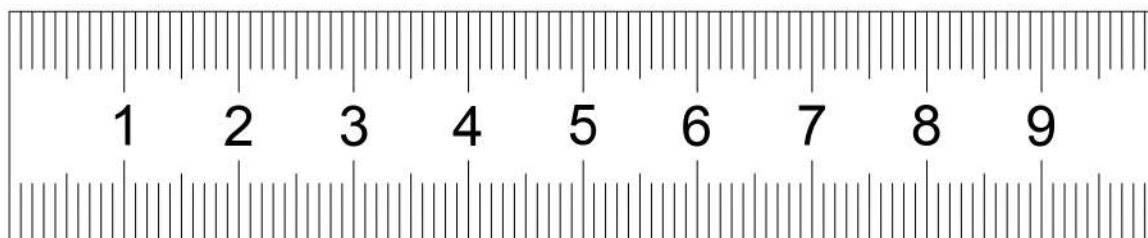

1

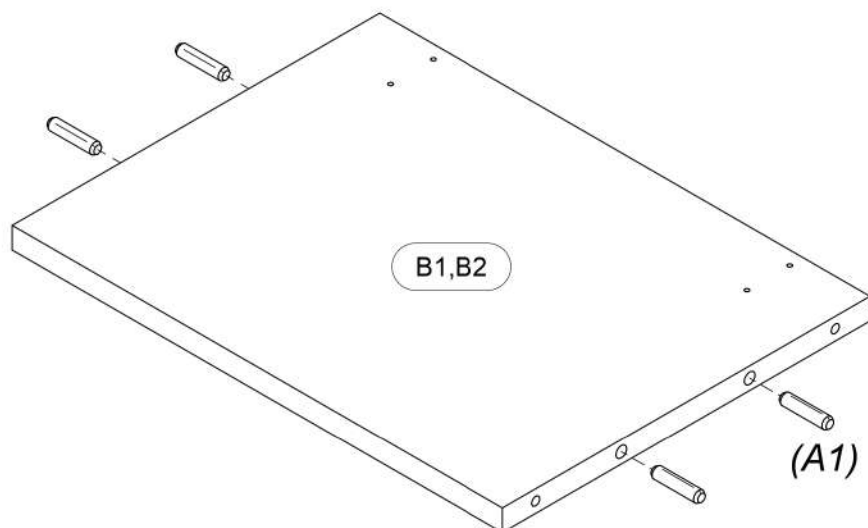


ø8x35

A1

x8


2

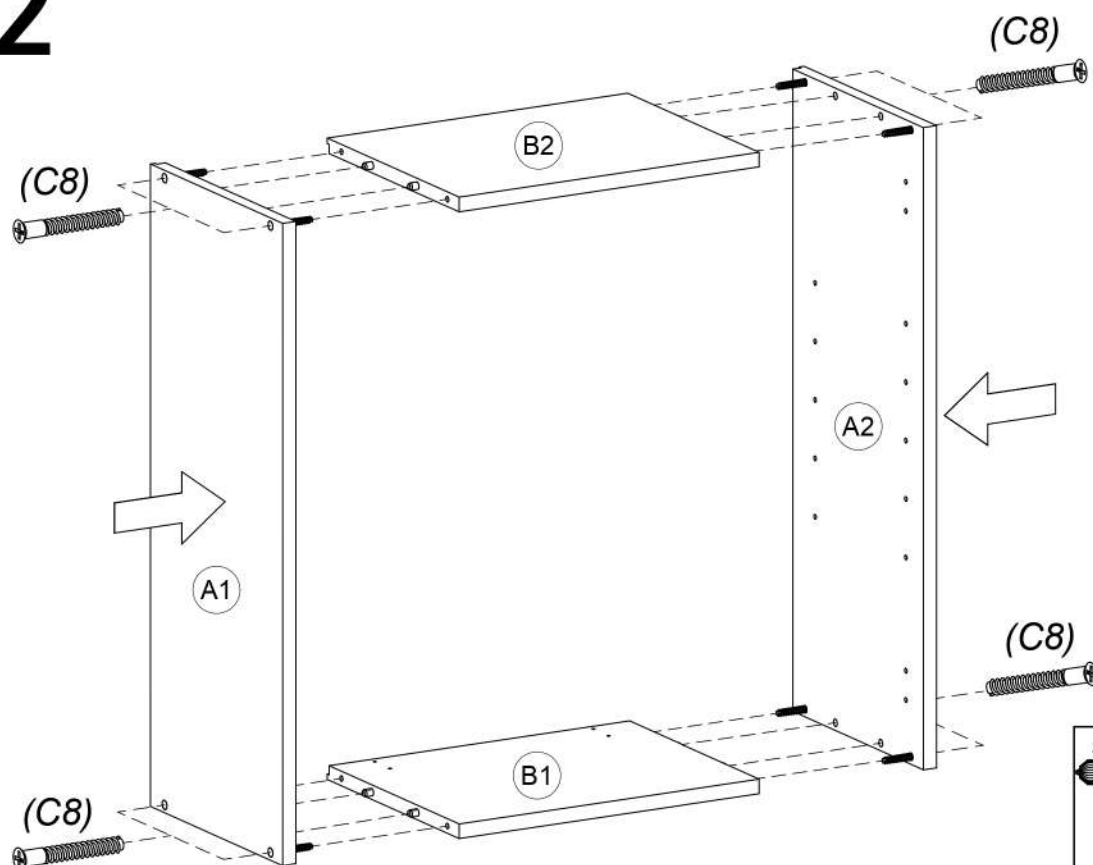


ø7x50

C8

x8

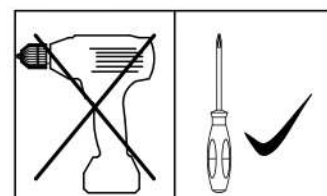



3

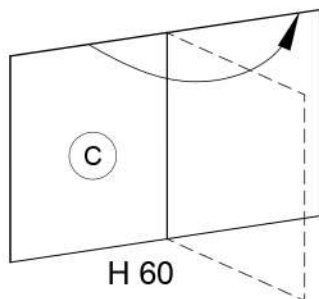


ø1,4x20



X4

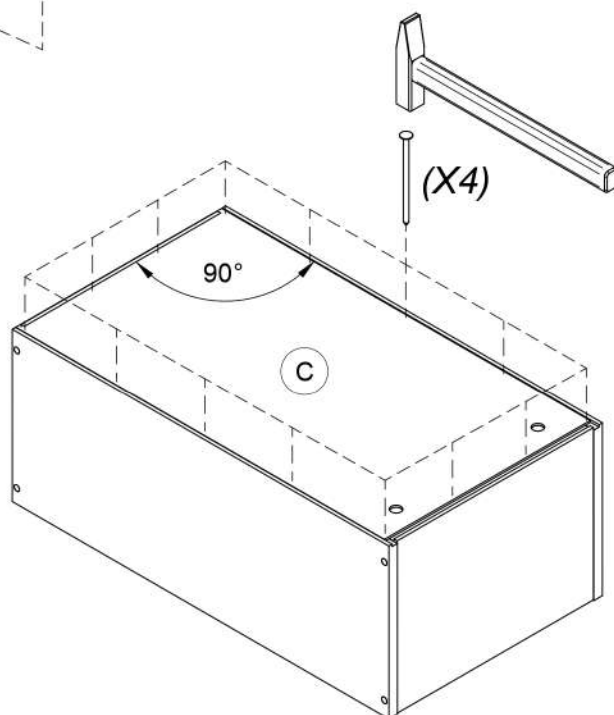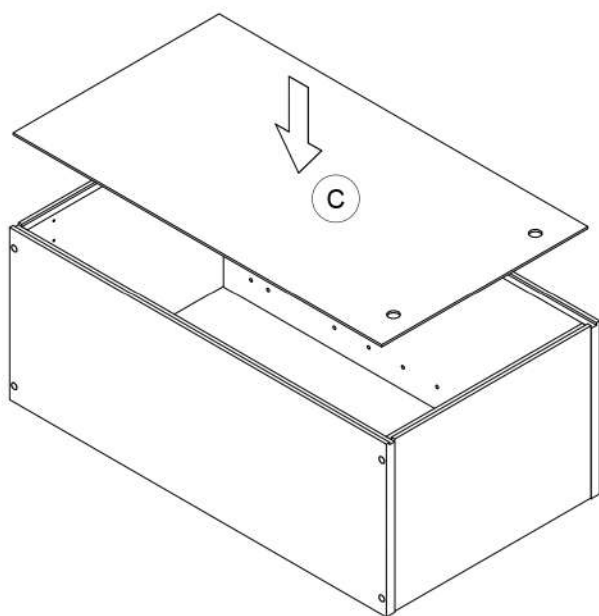

4

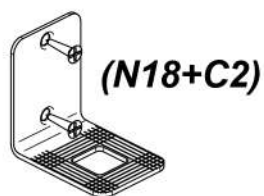


ø3,5x15



C2

x4

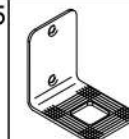


N18



x2

TYP H 30,40,45,60

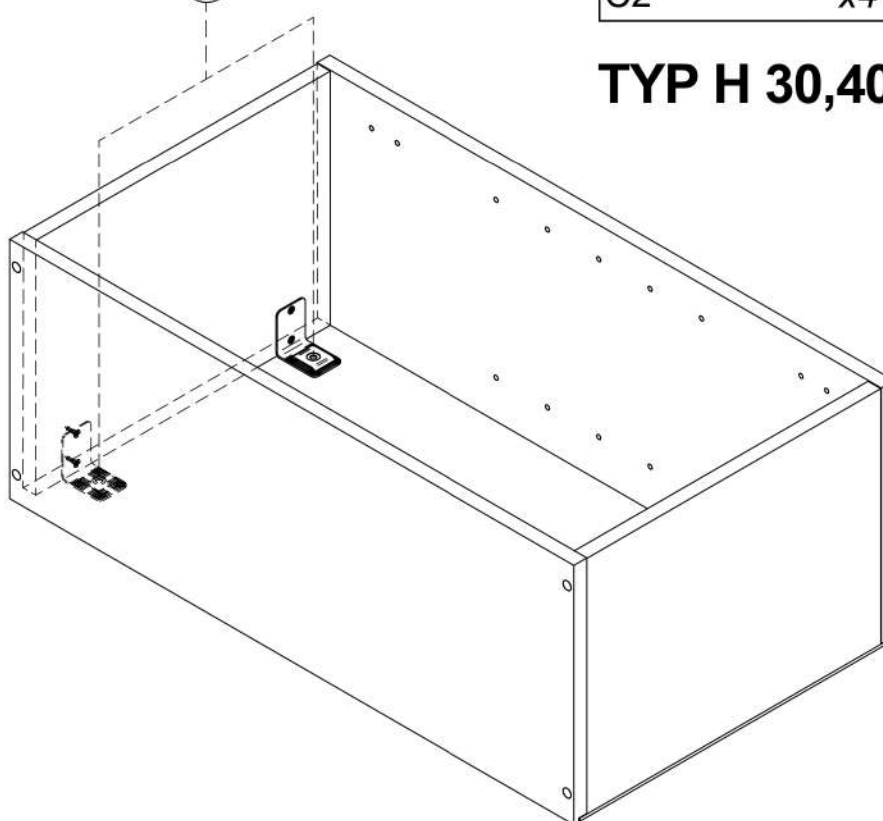

5



TYP H 15

M4x30

M4x15



D9

TYP H 15 x4



D4

TYP H 15 x4

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).



CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNE, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).


HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASSZA KI.

RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN ÎNTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

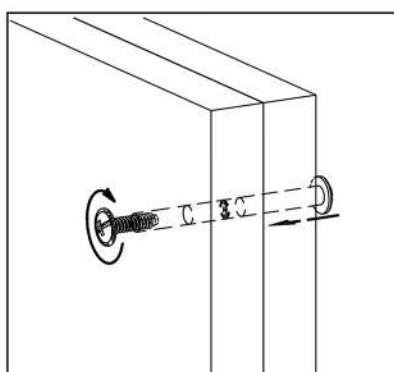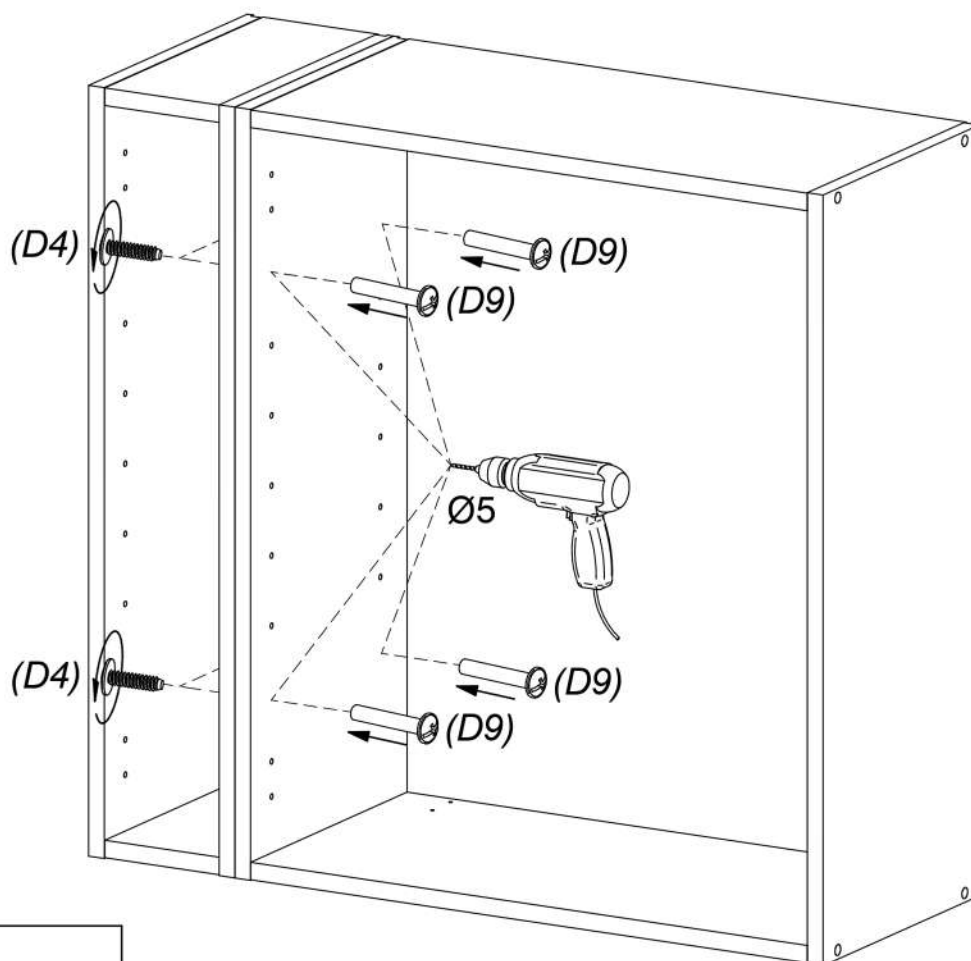


6

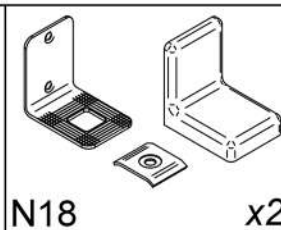

N18


x2

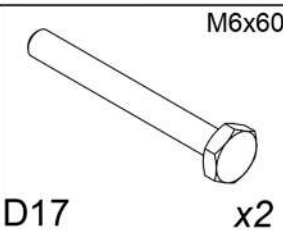

D17

M6x60

x2

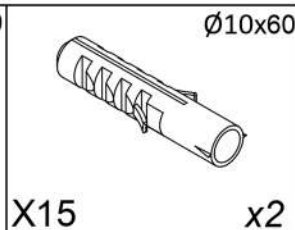

X15

x2

SK - AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, SÁDROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VESIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.




CZ - POKUD JE PRO MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANO UPEVNĚNÍ NA ZEĎ, OVĚŘTE SI, ZDA MÁ ZEĎ DOSTATEČNOU NOSNOST. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENA PRO MASIVNÍ (PANELOVÉ, ZDĚNÉ) ZDI BEZ DUTIN. U JINÝCH TYPŮ ZDÍ (DUTÁ CIHLA, SÁDROKARTON, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ ZVOĽIT VHODNOU HMOŽDINKU S OHLEDOM NA NOSNOST A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ STĚNY, NA KTEROU SE NÁBYTEK VĚŠÍ. POKUD SI NEJSTE JISTÍ, JAKÝ TYP HMOŽDINKY POTŘEBUJETE, KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ ŽELEZÁŘSTVÍ / ODBORNÝ OBCHOD.

HR - AKO JE ZA MONTÁŽU NAMJEŠTAJA PLANIRANO PRIČVRŠČIVANJE NA ZID, PROVJERITE IMA LI ZID DOVOLJNU NOSIVOST. ISPORUČENI TIPLI NAMIJENJEN JE ZA MASIVNE (PANELNE, ZIDANE) ZIDOVE BEZ ŠUPLJINA. KOD DRUGIH TIPOVA ZIDOVA (ŠUPLJA OPEKA, GIPS KARTON, SENDVIČ DRVENE KONSTRUKCIJE) POTREBNO JE ODABRATI PRIKLADAN TIPLI S OBZIROM NA NOSIVOST I SASTAV ZIDA NA KOJI SE NAMJEŠTAJ OBJESI. AKO NISTE SIGURNI KOJU VRSTU TIPLA TREBATE, KONTAKTIRAJTE NAJBLIŽU ŽELJEZARIJU / SPECIJALIZIRANU TRGOVINU.


HU - HA A BŰTOR ÖSSZESZERELÉSÉHEZ FALRA RÖGZÍTÉS SZÜKSÉGES, ELLENŐRIZZÉ, HOGY A FAL ELÉGGE TEHERBÍRÓ. A MELLÉKELT TIPLI SZILÁRD (PANEL, TÉGLA) FALAKHOZ ALKALMAS. MÁF FAJTA FALAKNÁL (ÜREGES TÉGLA, GIPSZKARTON, SZENDVICS BETON) OLYAN TIPLIKET KELL VÁLASZTANI, AMELYEK MEGFELELNEK A FAL TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS ANYAGI ÖSSZETÉTELÉNEK, AMIRE A BŰTOR RÖGZÍTÉSRE KERÜL. HA NEM BIZTOS ABBAN, HOGY MELYIK FAJTA TIPLIRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJEN TANÁCSOT A LEGKÖZELEBBI VÁSÁRHÁZBAN / SZAKÜZLETBEN.

RO - DACĂ MONTAREA PE PERETE ESTE PLANIFICATĂ PENTRU ASAMBLAREA MOBILIERULUI, VERIFICAȚI PERETELE PENTRU O CAPACITATE PORTANTĂ SUFICIENTĂ. DIBLUL FURNIZAT ESTE PROIECTAT PENTRU PEREȚI MASIVI (PANOU, CĂRĂMIDĂ) FĂRĂ GOLURI. PENTRU ALTE TIPURI DE PEREȚI (CĂRĂMIDĂ GOALĂ, GIPS-CARTON, STRUCTURI DIN LEMN SANDWICH), ESTE NECESAR SĂ ALEGEȚI DIBLUL CORESPUNZĂTOR, LUÂND ÎN CONSIDERARE CAPACITATEA PORTANTĂ ȘI COMPOZIȚIA MATERIALULUI PERETELUI PE CARE VA FI AGĂȚAT MOBILIERUL. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE CE TIP DE DIBLĂ AVEȚI NEVOIE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT MAGAZIN DE FERONERIE / MAGAZIN SPECIALIZAT.


SI - ČE NAMERAVATE POHIŠTVO NAMESTITI NA STENO, PREVERITE, ALI IMA STENA ZADOSTNO NOSILNOST. PRILOŽENI ZATIČ JE NAMENJEN ZA MASIVNE (PANELNE, OPEČNE) STENE BREZ VOTLIN. ZA DRUGE VRSTE STENE (VOTLA OPEKA, MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE, SENDVIČ LESENE ZGRADBE) JE TREBA IZBRATI PRIMEREN MOŽNIK GLEDE NA NOSILNOST IN MATERIALNO SESTAVO STENE, NA KATERO SE OBEŠA POHIŠTVO. ČE NISTE PREPRIČANI, KAKŠNO VRSTO MOŽNIKA POTREBUJETE, SE OBRNITE NA NAJBLIŽJO TRGOVINO S STROJNO OPREMO / SPECIALIZIRANO TRGOVINO.

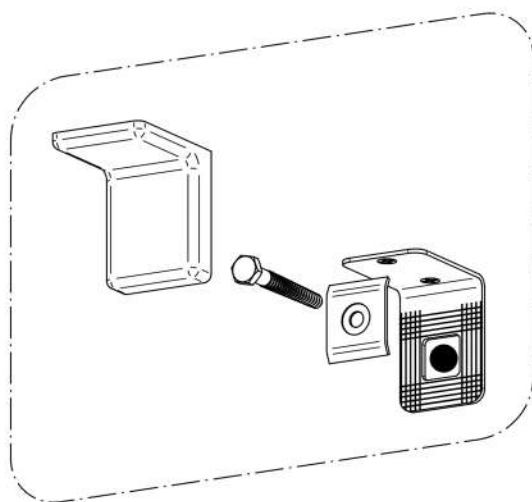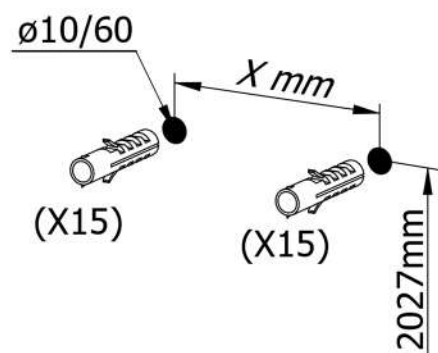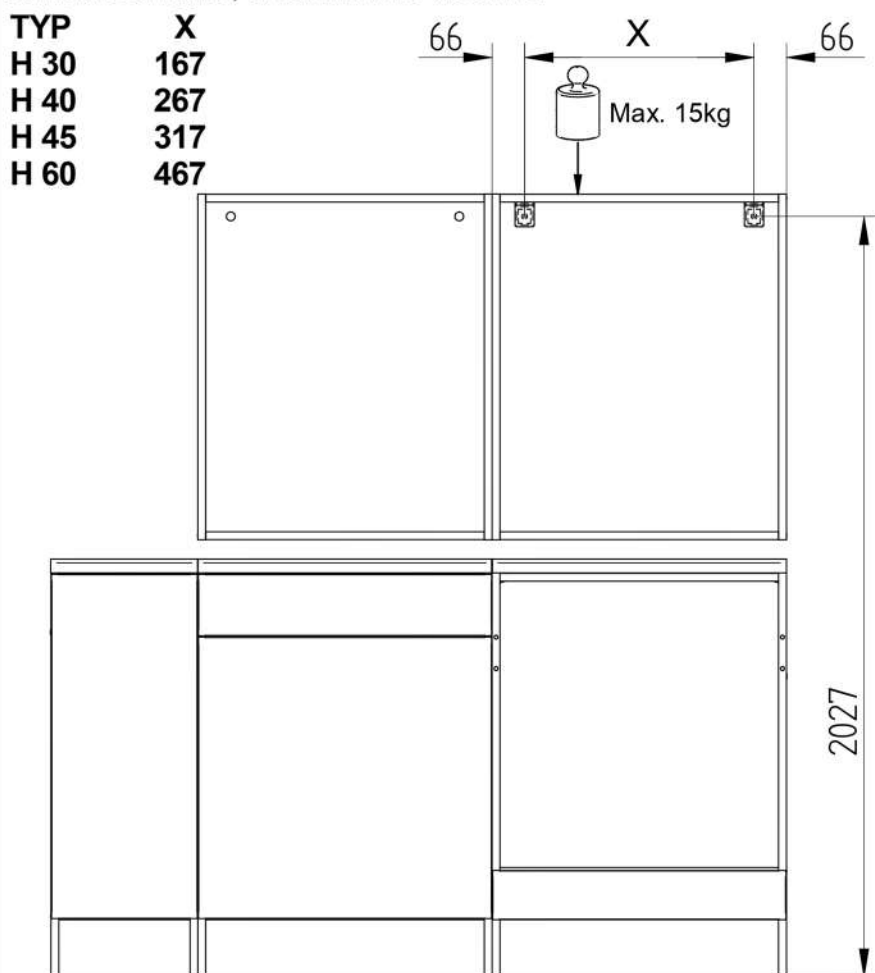

7

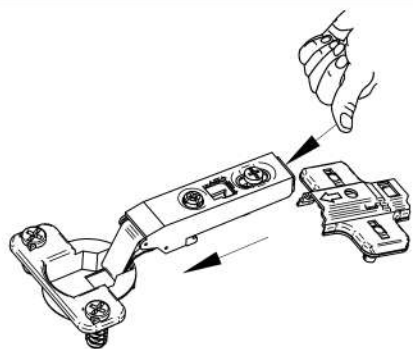


TYP H 30,40,45,60

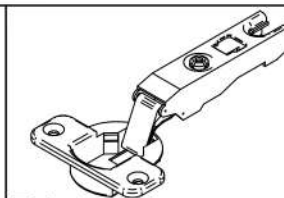

E1

x2



J1



x2

ø3,5x15




C2

x4

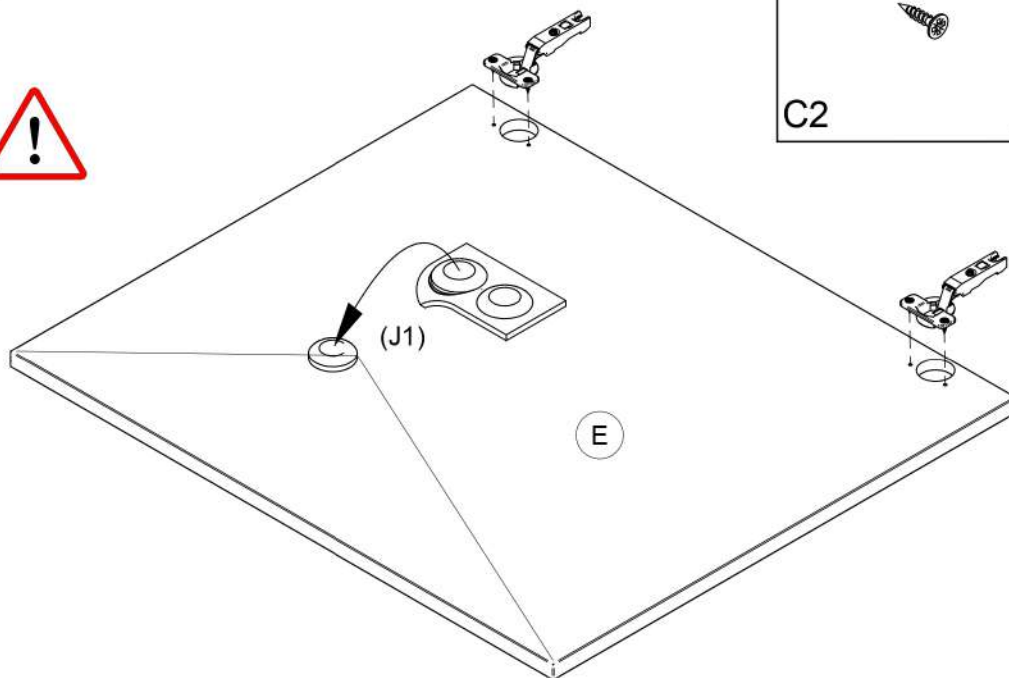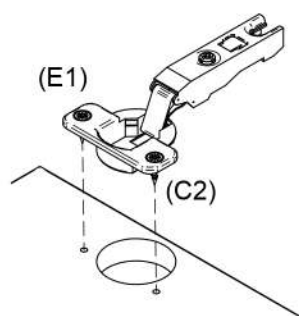


8




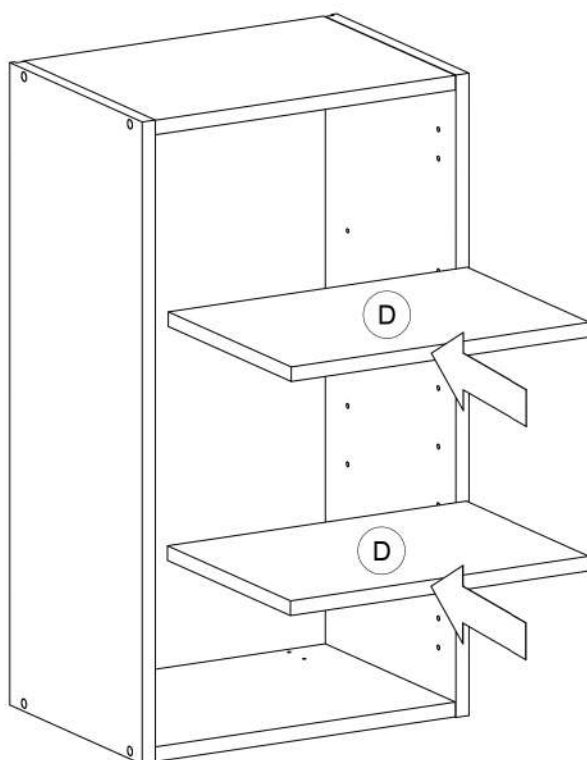


H1

x8

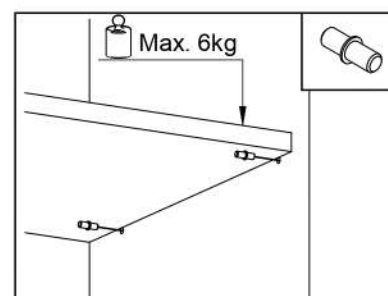


9 TYP H 30,40,45,60

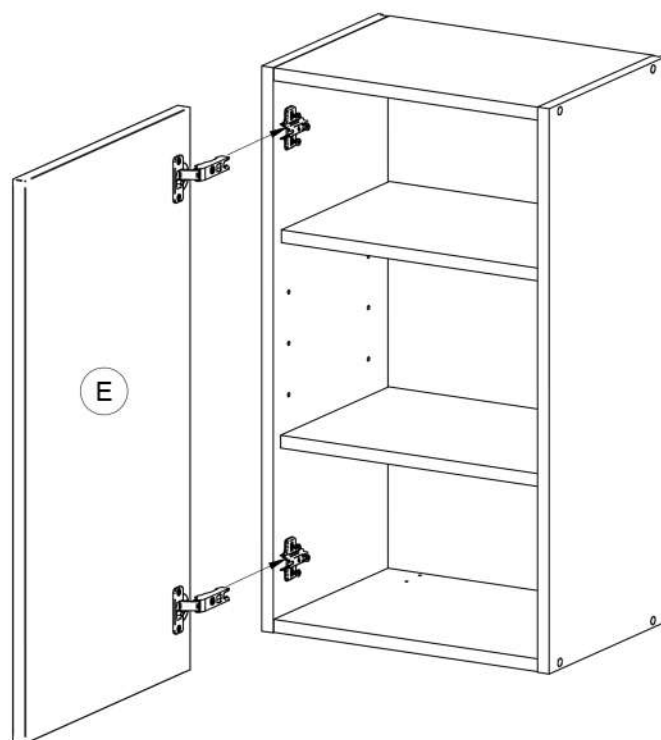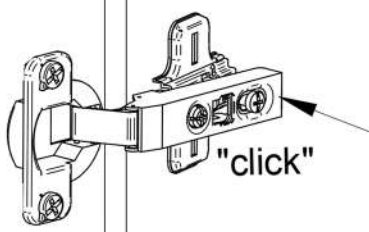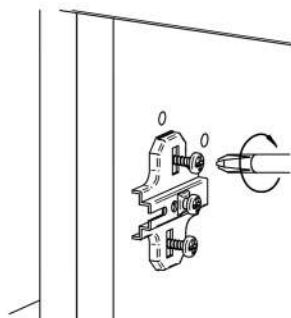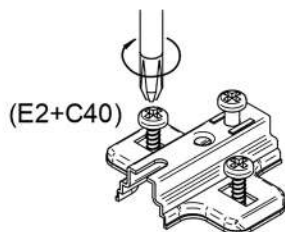

D0  E2	ø6,3x13  C40
x2	x4

10 TYP H 30,40,45,60

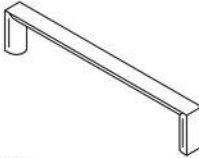G20  x1	M4x23  D3
	x2

SK - ROZMERY X,Y (UMIESTNENIE ÚCHYTKY NA DVERÁCH) SÚ VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKOM. ROZTEČ Z OTVOROV ZISTÍTE PODLA TYPU ÚCHYTKY. VZDIALENOSŤ Y ODPORÚČAME 62,5MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ZÁSUVKOVÉHO ČELA).



CZ - ROZMĚRY X, Y (UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY NA DVEŘÍCH) JSOU VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKEM. ROZTEČ OTVORŮ ZJISTÍTE PODLE TYPU ÚCHYTKY. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST Y JE 62,5 MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ČELA ZÁSUVKY).


HR - DIMENZIJE X,Y (MJESTO RUČKE NA VRATIMA) SU PO IZBORU KUPCA. RAZMAK RUPA OTKRIT ČETE PREMA VRSTI RUČKE. UDALJENOST Y PREPORUČUJEMO 62,5MM (RAZINA RUČKE ČELA LADICE).

HU - AZ X ÉS Y MÉRTEK (A FOGANTYÚ HELYE AZ AJTÓN) OPCIONÁLISAK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA. A FURATOK TÁVOLSÁGA A FOGANTYÚ TÍPUSÁTÓL FÜGG. 62,5 MM-ES Y TÁVOLSÁGOT JAVASLUNK (A FIÓK ELÜLSŐ FOGANTYÚJÁNAK SZINTJE).

RO - DIMENSIUNILE X, Y (LOCAȚIA MÂNERULUI PE UȘĂ) SUNT OPȚIONALE DE CĂTRE CLIENT. PUTEȚI GĂSI DISTANȚA GĂURILOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE MÂNER. DISTANȚA Y RECOMANDĂM SĂ FIE 62,5MM(NIVELUL MÂNERULUI A FRONTELEI SERTARULUI).

SI - DIMENZIJE X,Y (LOKACIJA ROČAJA NA VRATIH) SO PO ŽELJI STRANKE. RAZMIK MED LUKNJAMI BOSTE IZVEDELI GLEDE NA VRSTO ROČAJA. PRIPOROČAMO RAZDALJO Y, KI ZNAŠA 62,5 MM (RAVEN ROČAJA NA SPREDNJI STRANI PREDALA).

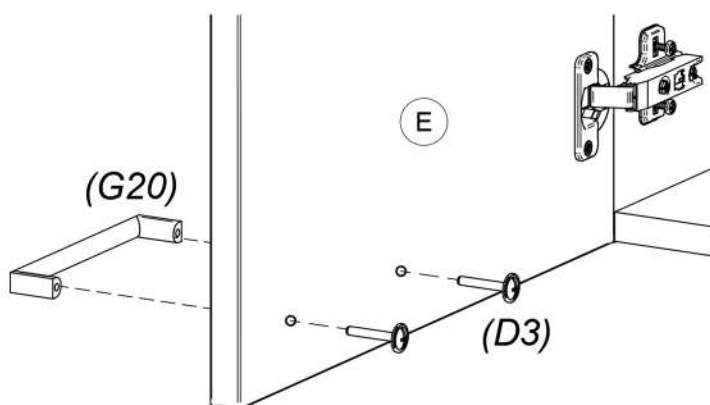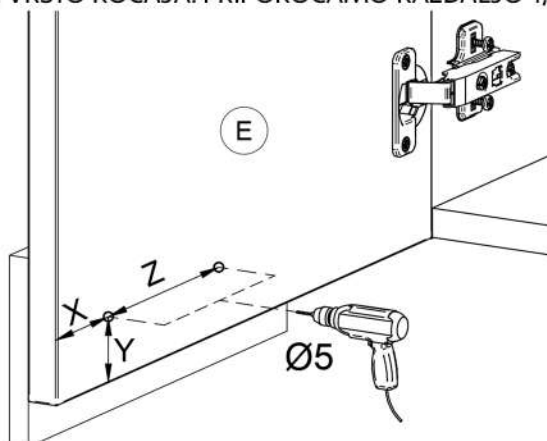

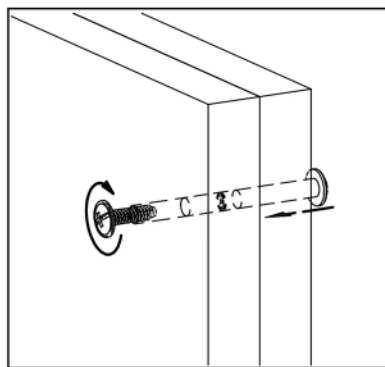

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).

CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).


HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).

HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASZSA KI.







RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).





ø8	
	
I5	x8
M4x30	
	
D9	x2
M4x15	
	
D4	x2

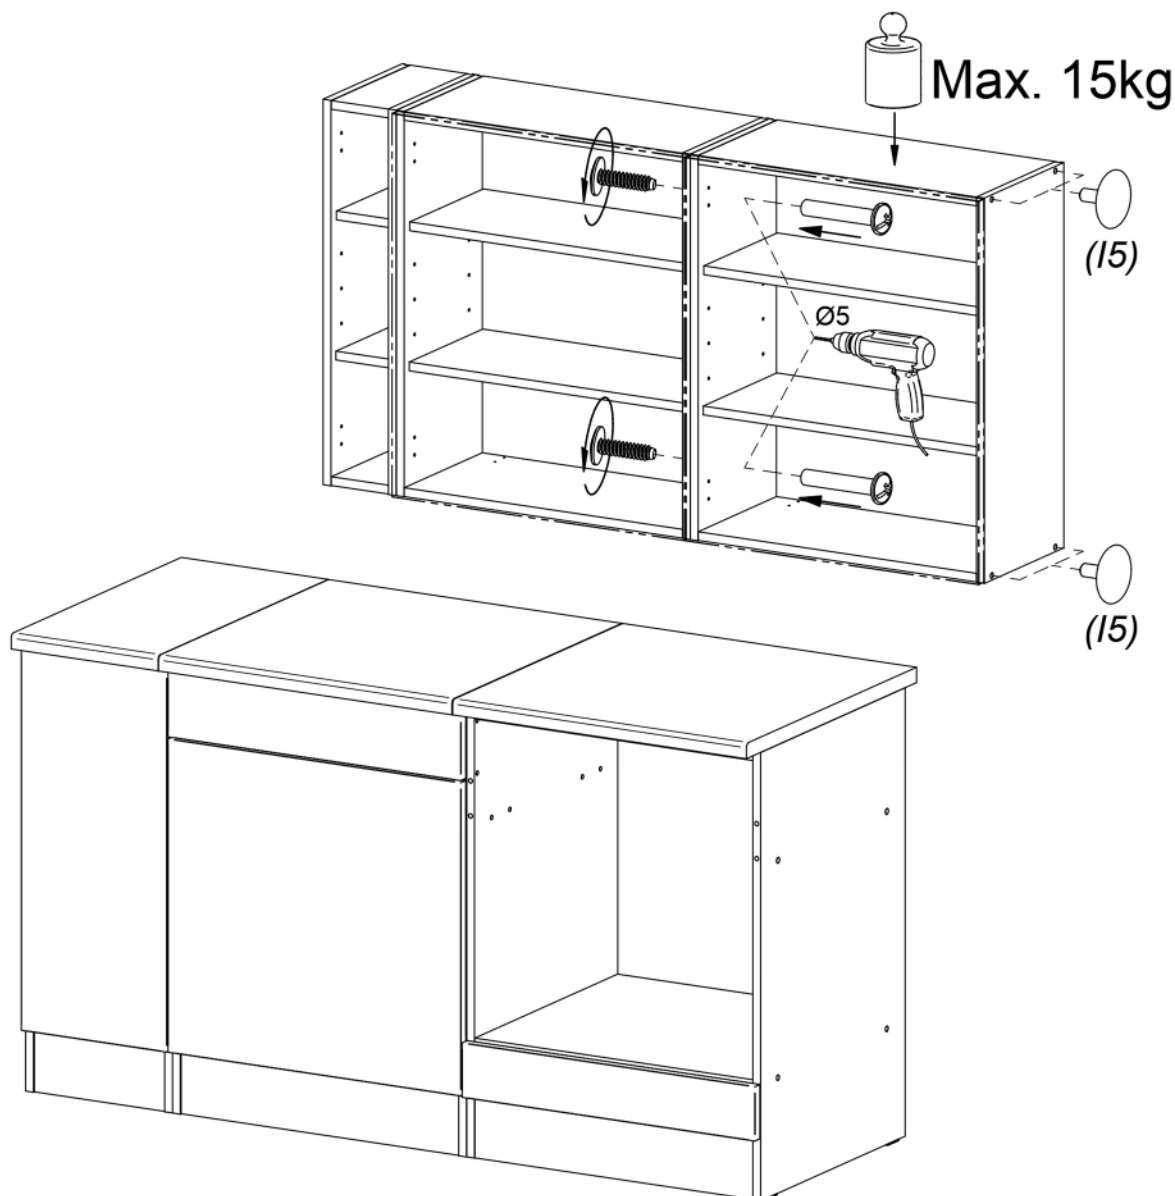

12

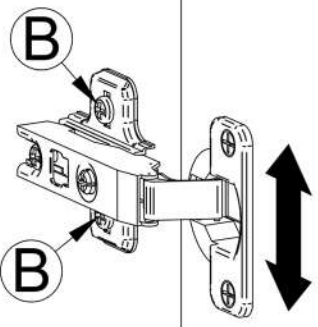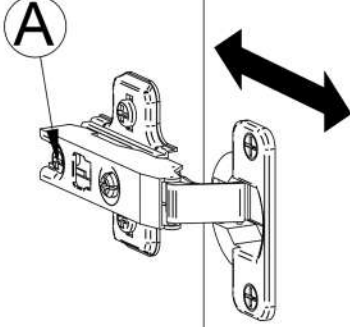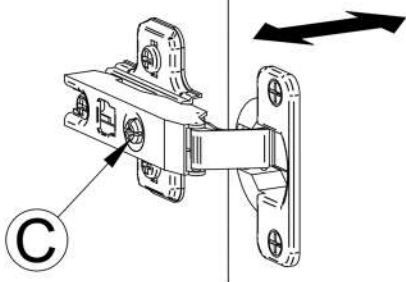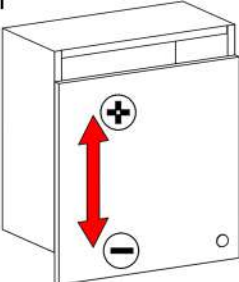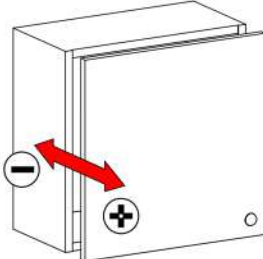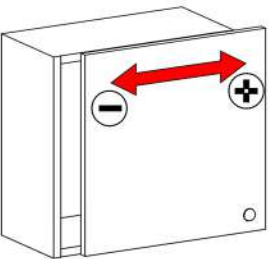		
+ 2 mm - 2 mm 	+ 3 mm - 1 mm 	+ 5 mm - 1,5 mm 

SMILE 305 CH 60

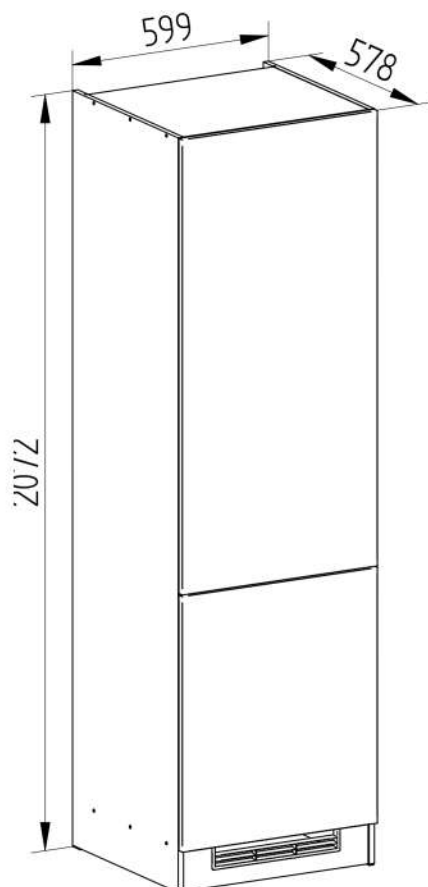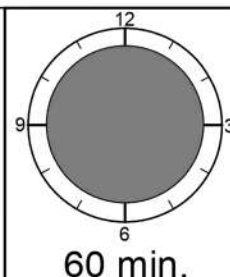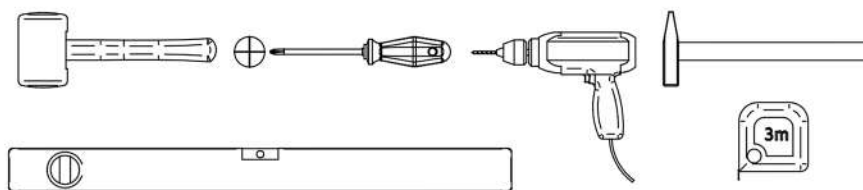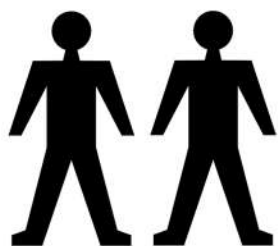

SK -

ALT.2 VÝŠKA CHLADNIČKY MAX.1220

ALT.3 VÝŠKA CHLADNIČKY MAX.1785

CZ -

ALT.2 VÝŠKA CHLADNIČKY MAX. 1220

ALT.3 VÝŠKA CHLADNIČKY MAX. 1785

HR -

ALT.2 VISINA HLADNJAKA MAX.1220

ALT.3 VISINA HLADNJAKA MAX.1785

HU -

2. ALTERNATÍVA, HŰTŐSZEKRENY MAGASSÁGA MAX. 1220

3. ALTERNATÍVA, HŰTŐSZEKRENY MAGASSÁGA MAX. 1785

RO -

ALT.2 ÎNĂLȚIME A FRIGIDERULUI MAX.1220


ALT.3 ÎNĂLȚIME A FRIGIDERULUI MAX.1785

SI -


ALT.2 VIŠINA HLADILNIKA MAX.1220

ALT.3 VIŠINA HLADILNIKA MAX.1785


TYP CH 60

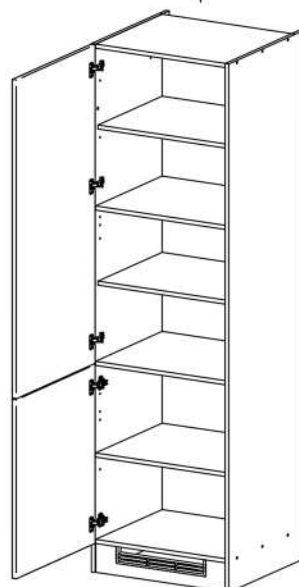








Alt.1


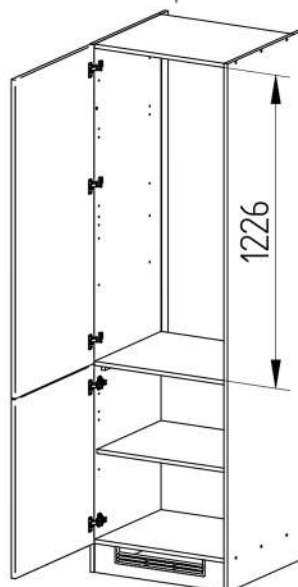


Alt.2

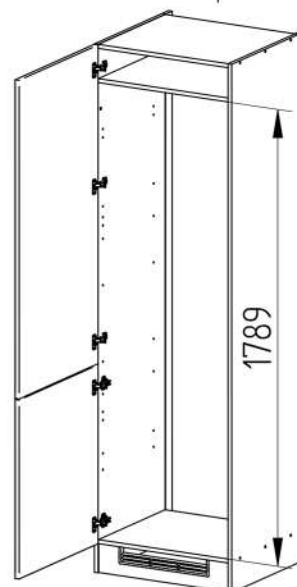


Alt.3

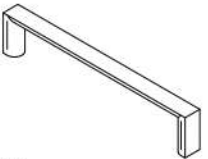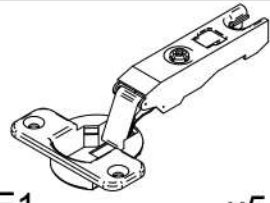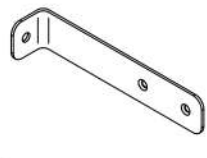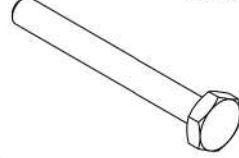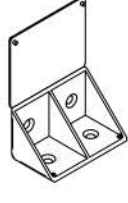 A1 x10	 B1 x12	 B3 x12	 C2 x33	 C8 x12
 X4 x8	 F1 x4	 H1 x8	 G20 x2	 D3 x4
 C4 x2	 D9 x5	 M1 x2	 E1 x5	 E2 x5
 M2 x14	 D4 x5	 I5 x12	 L1 x12	 J1 x4
 C3 x26	 M4 x1	 D17 x1	 X15 x1	 C40 x10
 M10 x4	 I11 x2			

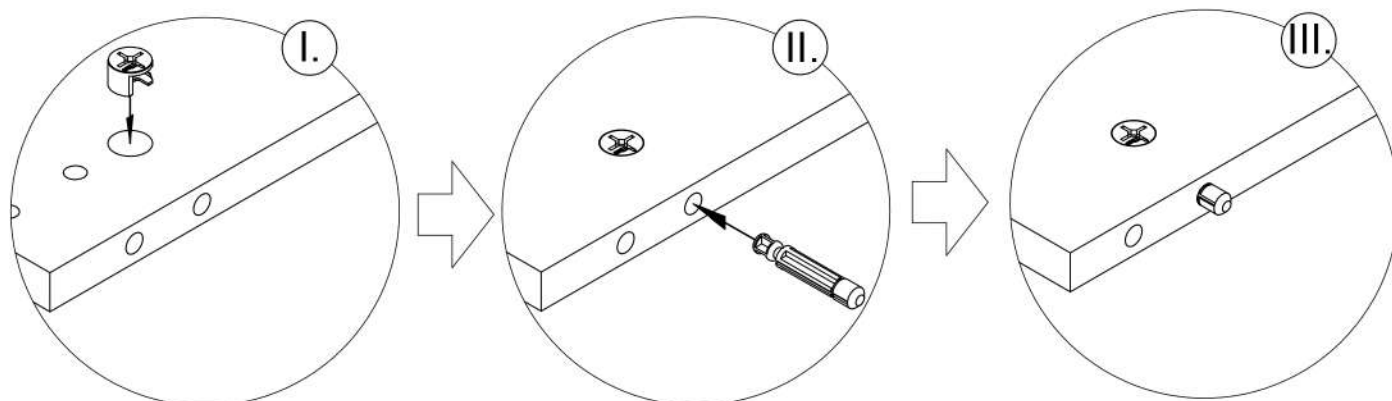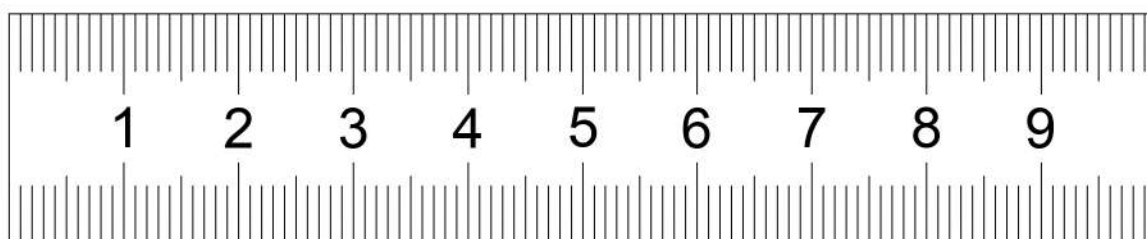


TYP CH 60 Alt.1

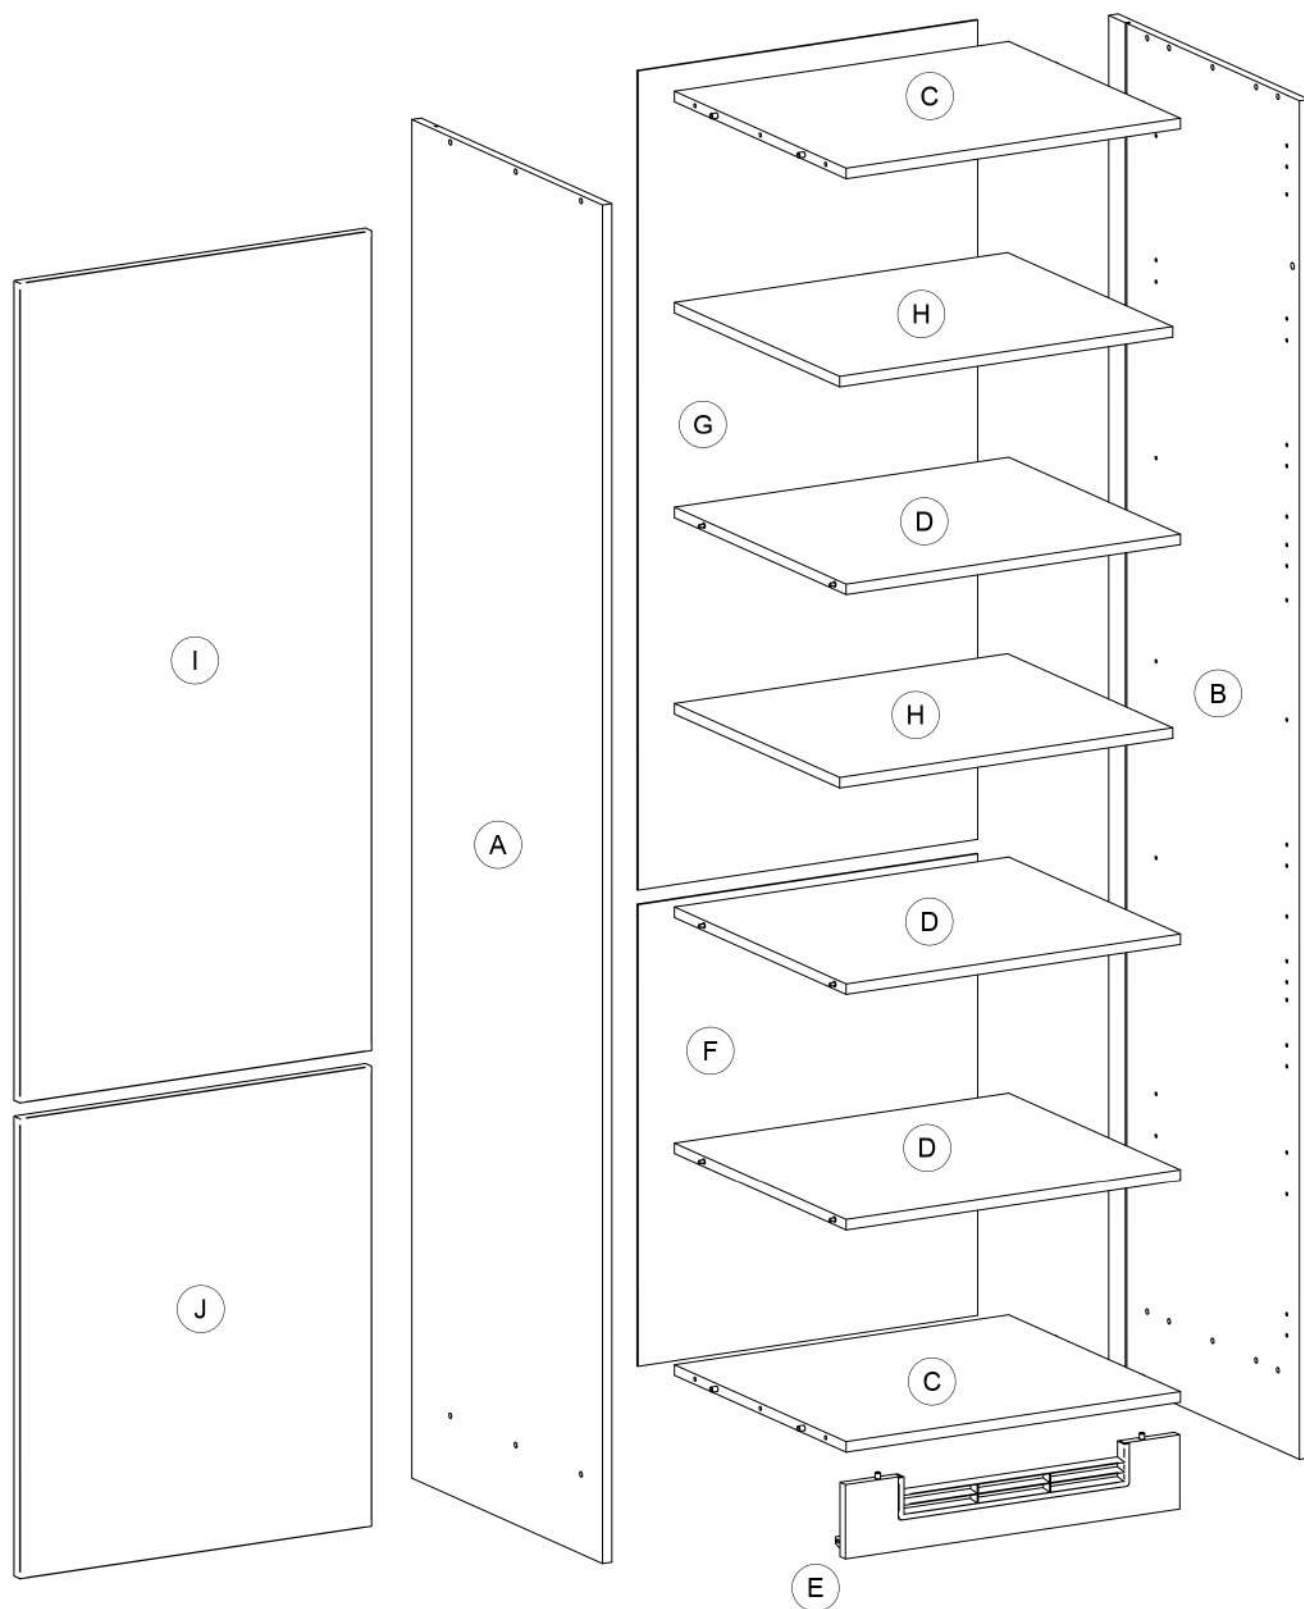


1


 M1	 B3	 B1	 A1
x2	x12	x12	x10

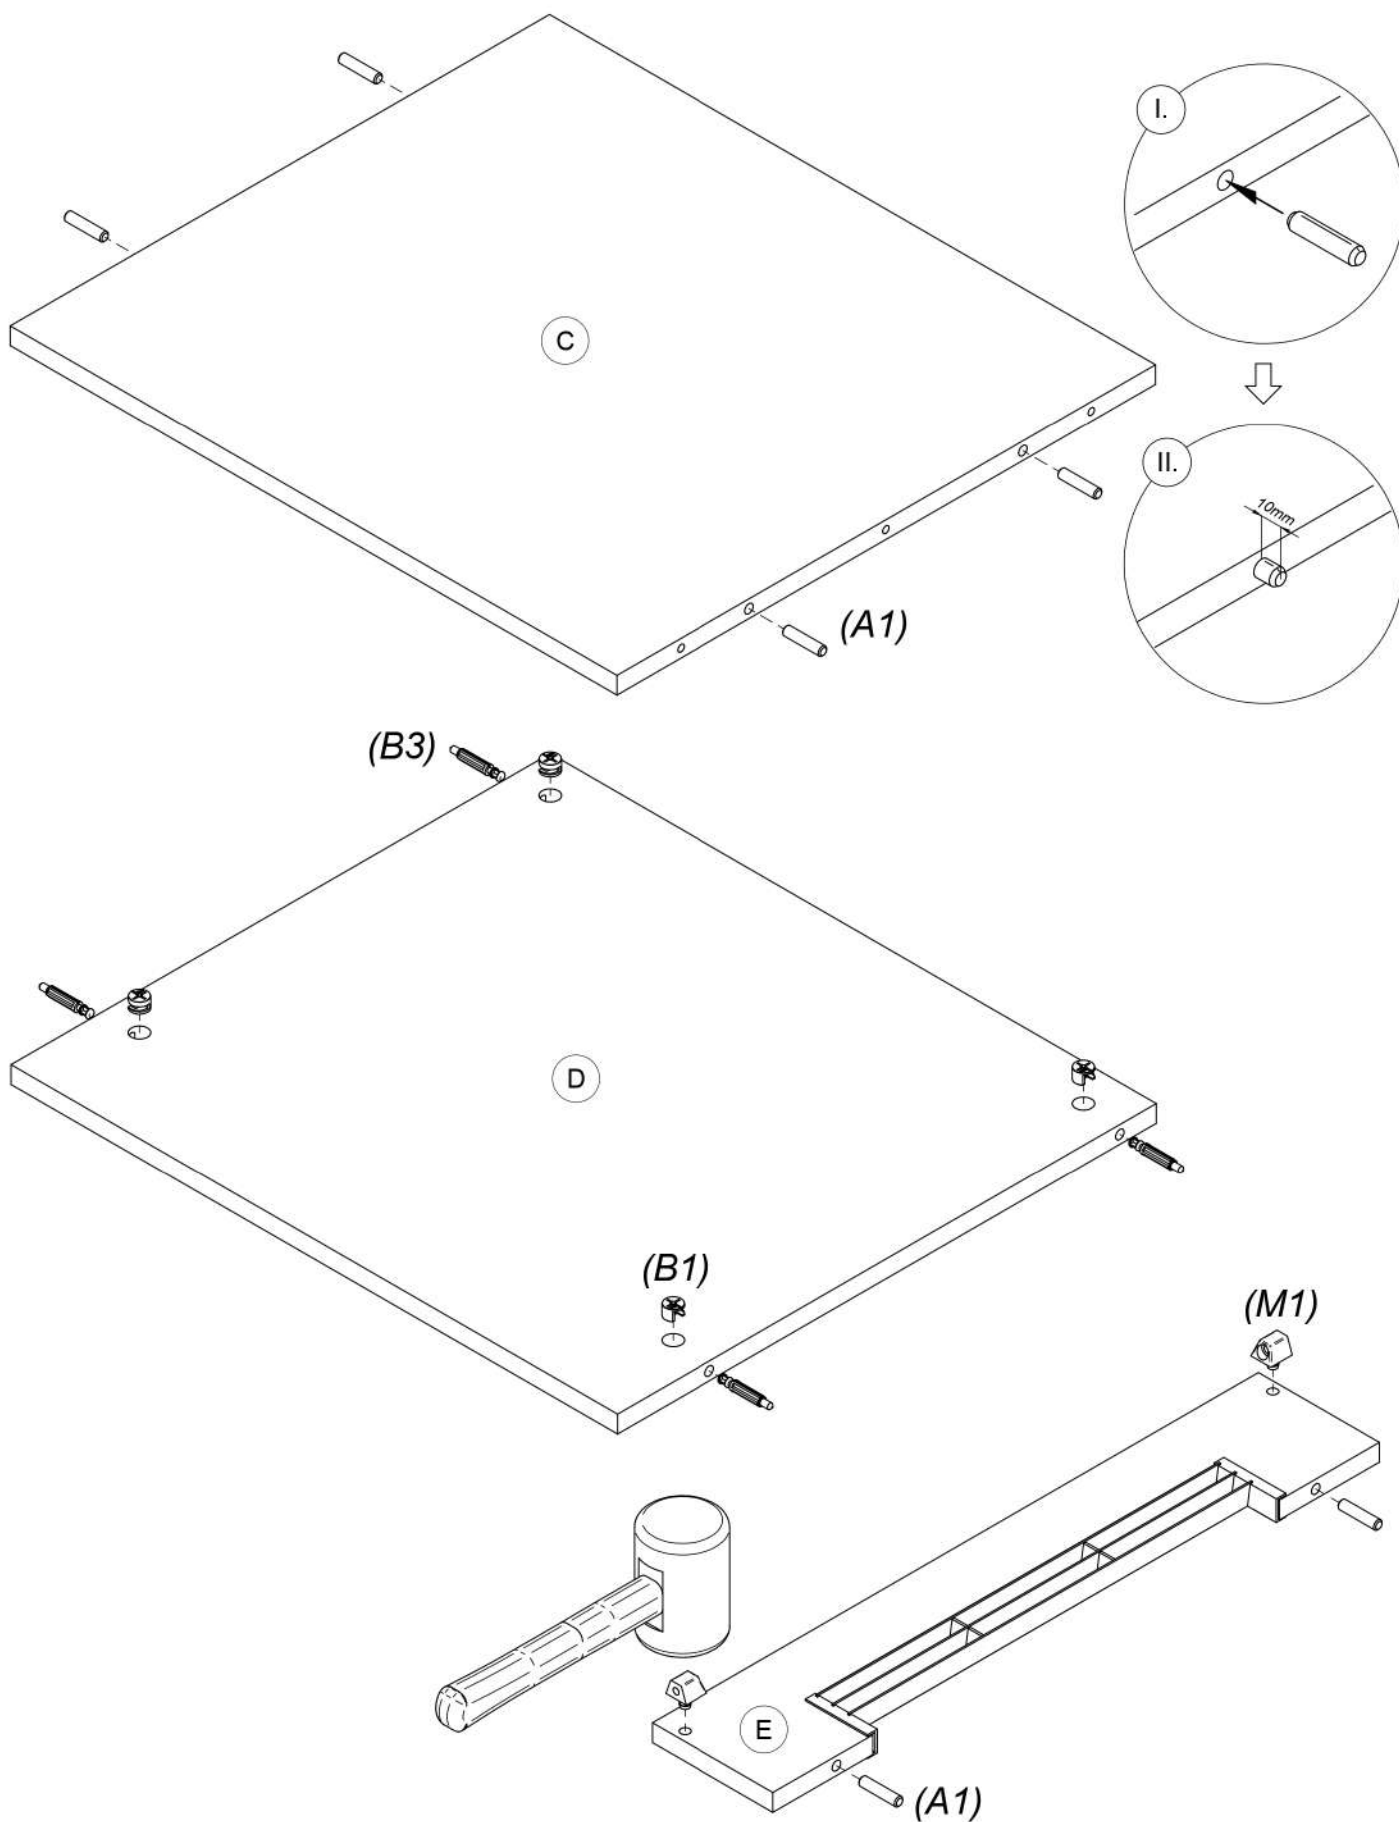


2

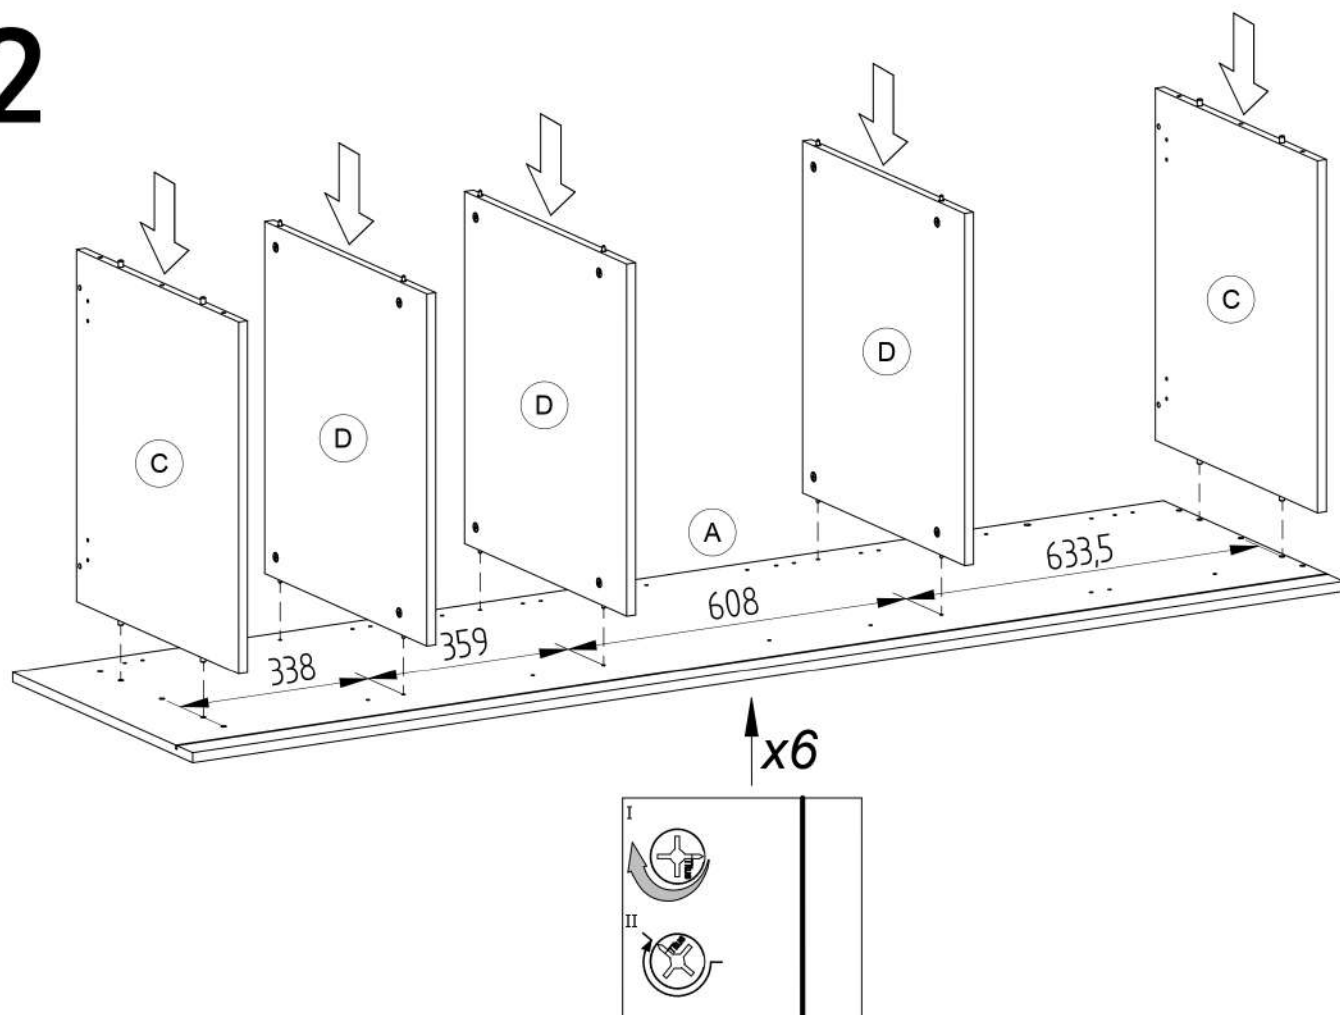

3

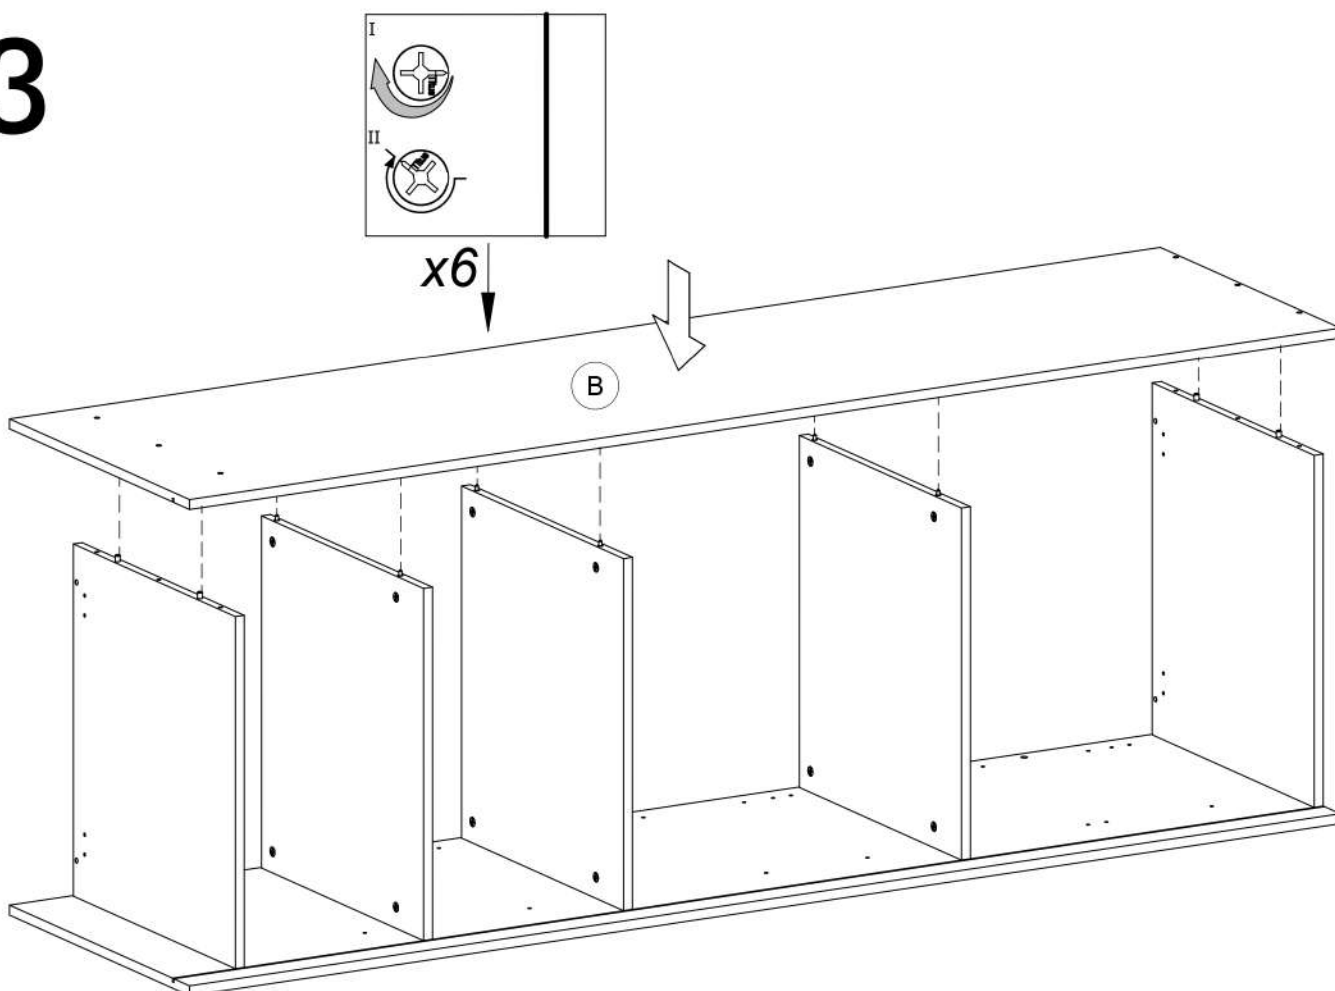


4

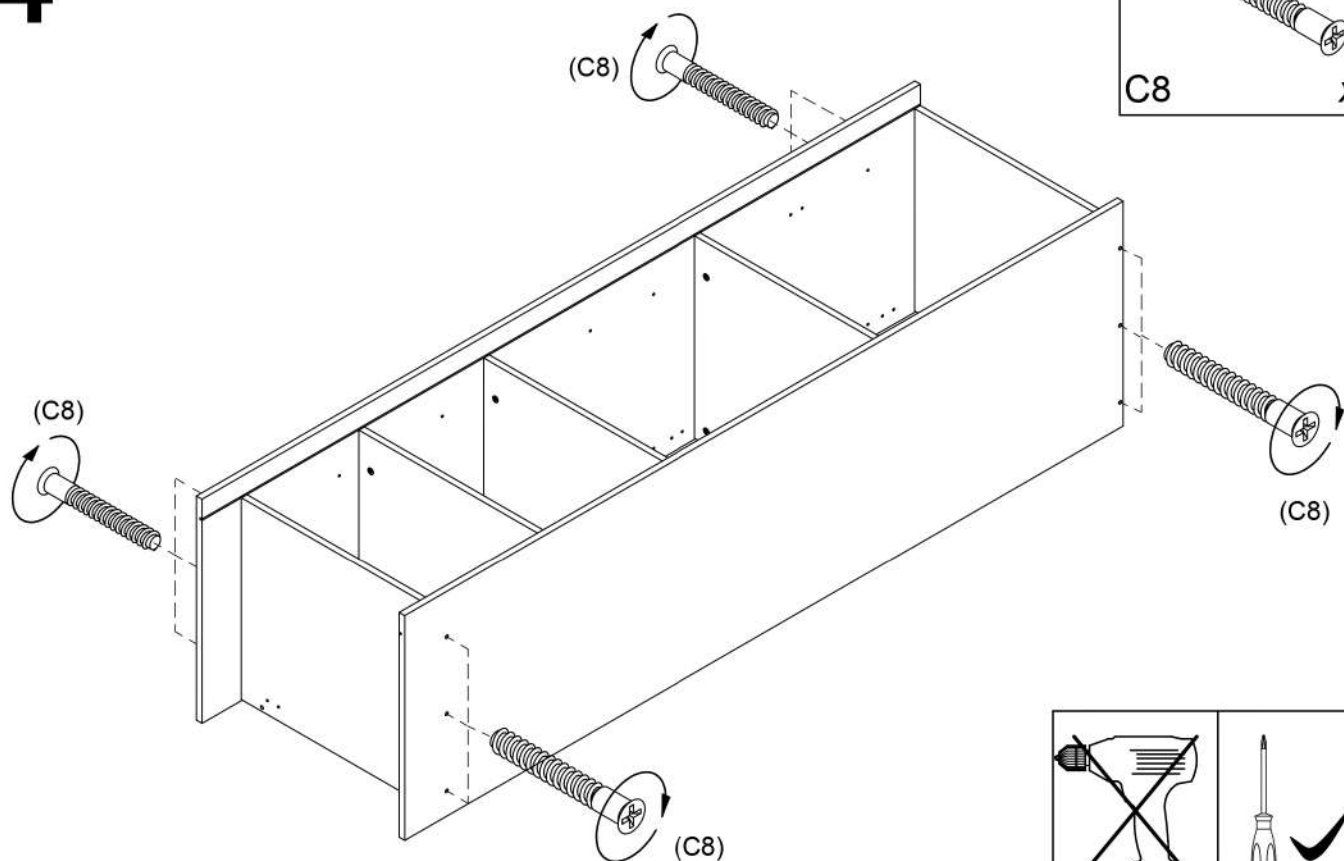


ø7x50

C8

x12

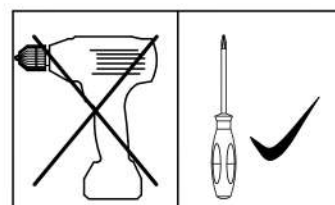

5

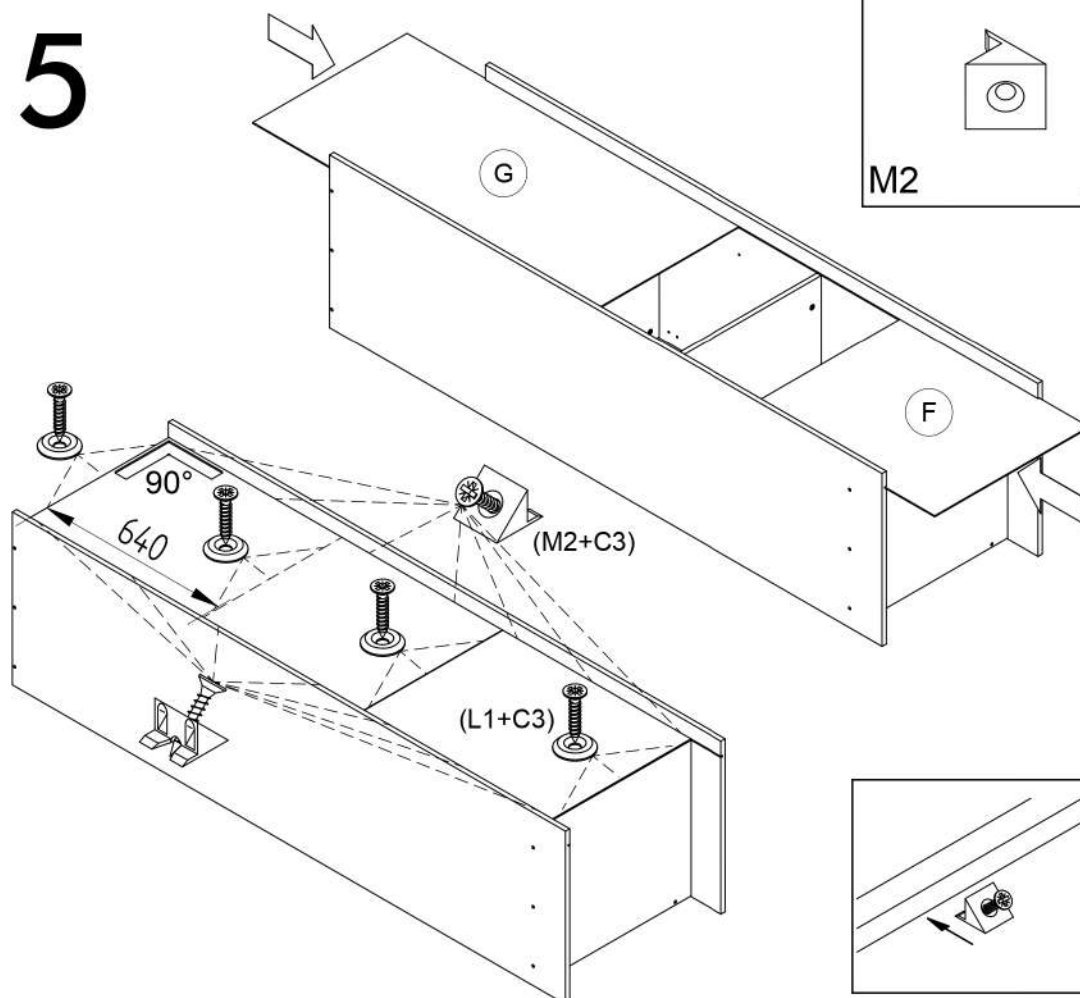

ø3,5x20

M2

x14


C3

x26

ø12


L1

x12

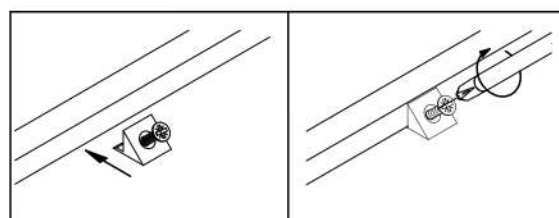



6

	16x40	ø1,4x20	ø4x25
			
F1	x4 X4	x8 C4	x2


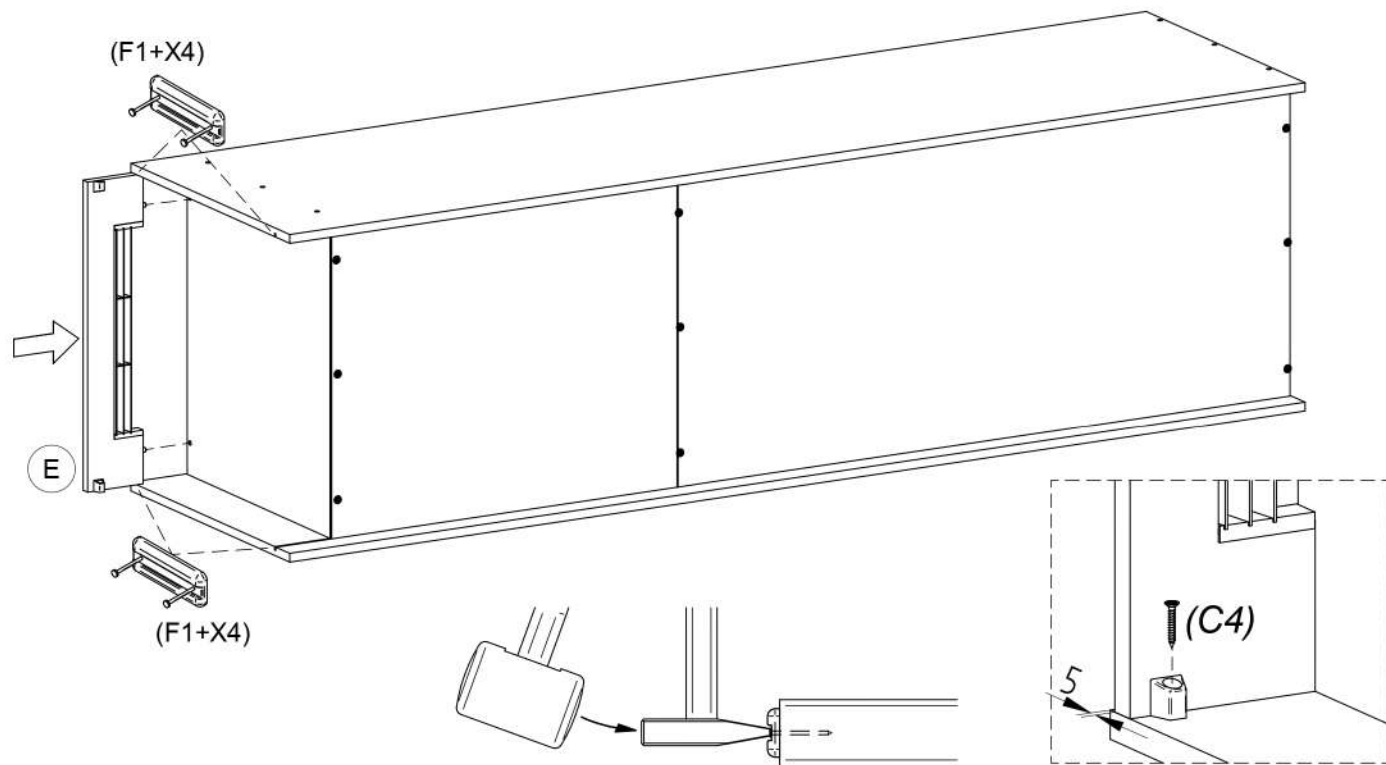


7

	
H1	x8

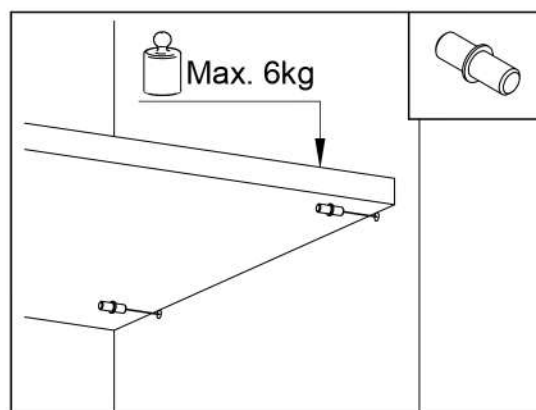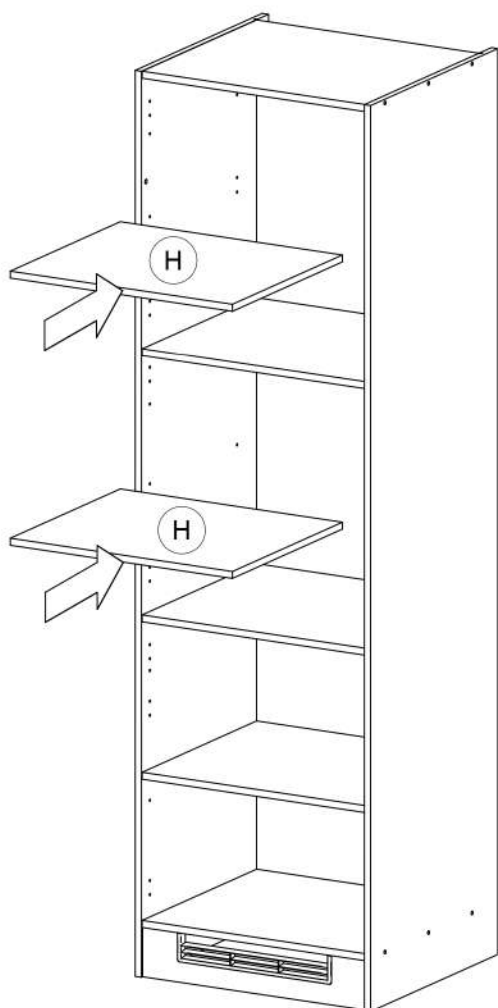


8

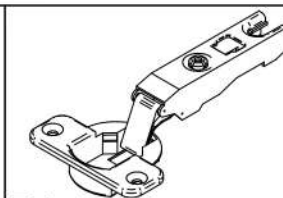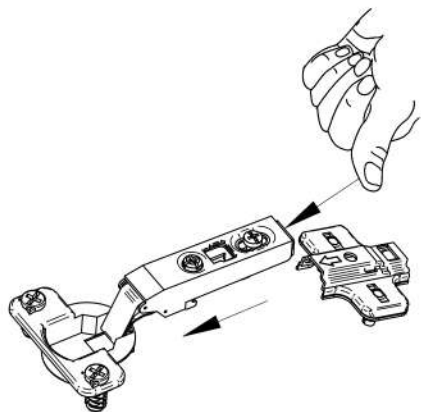

E1

x5



J1




x4

ø3,5x15






C2

x10

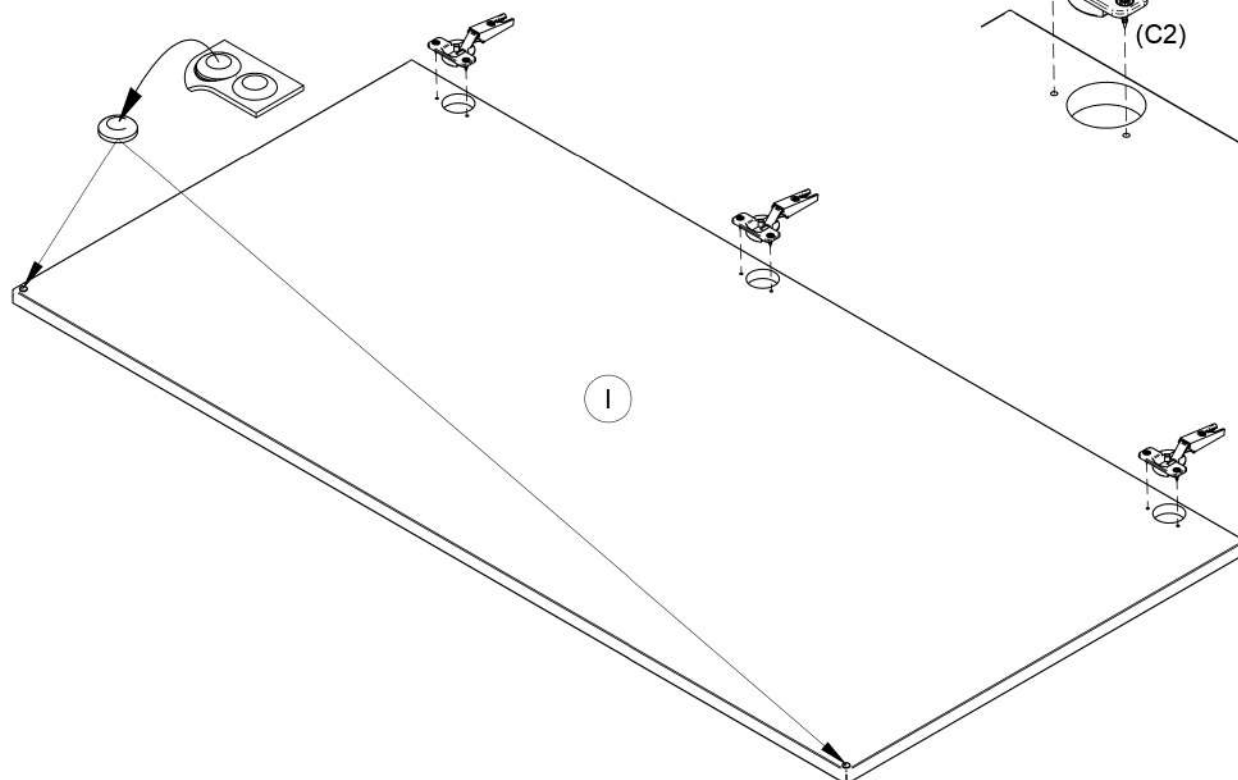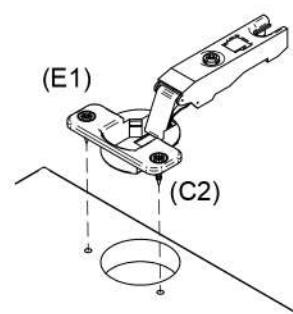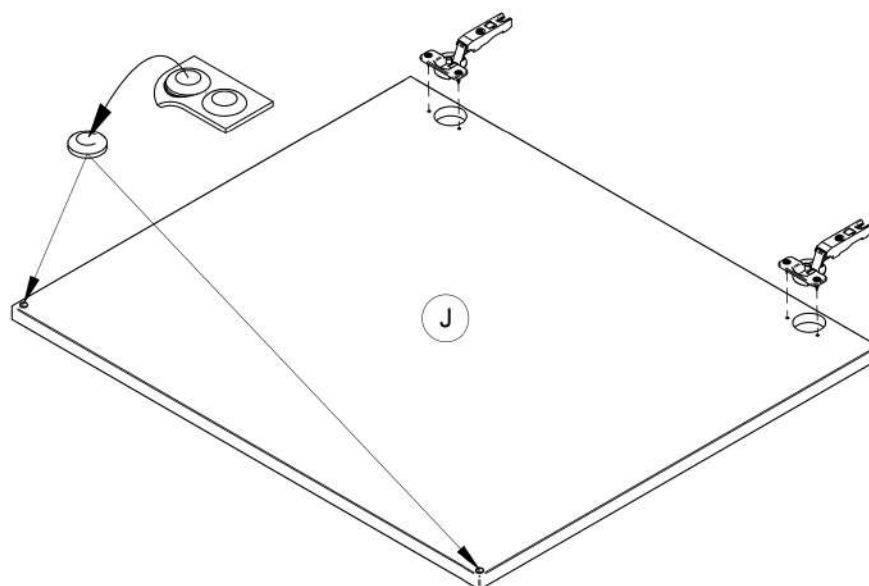


9

(E2+C40)

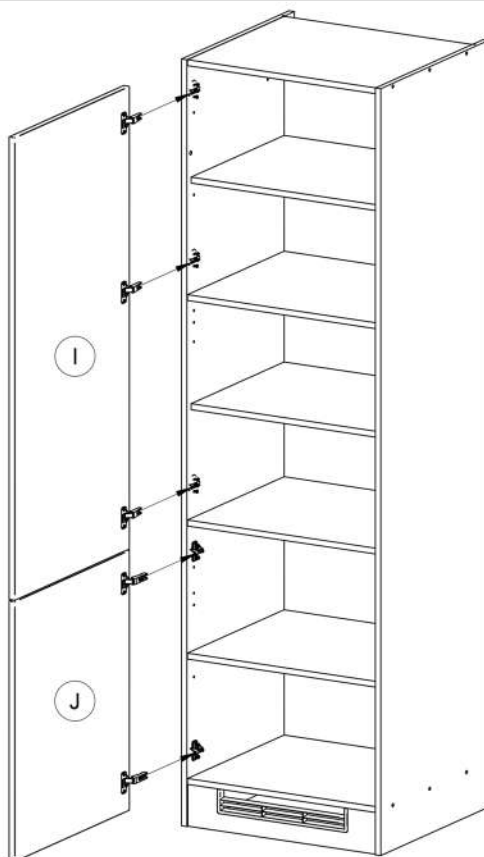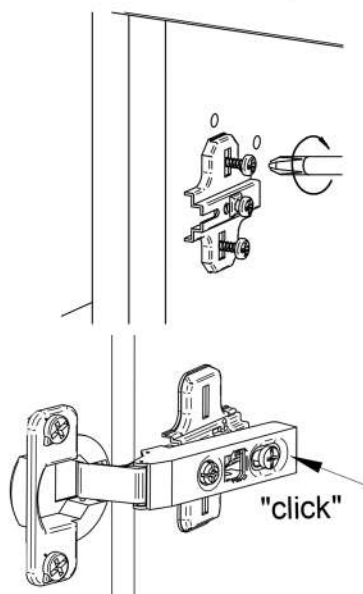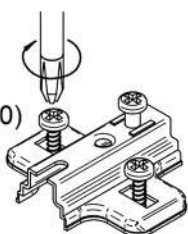

D0



E2

x5


ø6,3x13



C40

x10

10

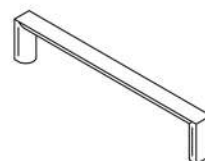

G20

x2



D3

x4

M4x23

SK - ROZMERY X,Y (UMIESTNENIE ÚCHYTKY NA DVERÁCH) SÚ VOLITEĽNÉ ZÁKAZNÍKOM. ROZTEČ Z OTVOROV ZISTÍTE PODĽA TYPU ÚCHYTKY. VZDIALENOSŤ Y ODPORÚČAME 62,5MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ZÁSUVKOVÉHO ČELA).




CZ - ROZMĚRY X, Y (UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY NA DVEŘÍCH) JSOU VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKEM. ROZTEČ OTVORŮ ZJISTÍTE PODLE TYPU ÚCHYTKY. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST Y JE 62,5 MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ČELA ZÁSUVKY).

HR - DIMENZIJE X,Y (MJESTO RUČKE NA VRATIMA) SU PO IZBORU KUPCA. RAZMAK RUPA OTKRIT ČETE PREMA VRSTI RUČKE. UDALJENOST Y PREPORUČUJEMO 62,5MM (RAZINA RUČKE ČELA LADICE).


HU - AZ X ÉS Y MÉRTEK (A FOGANTYÚ HELYE AZ AJTÓN) OPCIONÁLISAK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA. A FURATOK TÁVOLSÁGA A FOGANTYÚ TÍPUSÁTÓL FÜGG. 62,5 MM-ES Y TÁVOLSÁGOT JAVASLUNK (A FIÓK ELÜLSŐ FOGANTYÚJÁNAK SZINTJE).

RO - DIMENSIUNILE X, Y (LOCAȚIA MÂNERULUI PE UȘĂ) SUNT OPȚIONALE DE CĂTRE CLIENT. PUTEȚI GĂSI DISTANȚA GĂURILOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE MÂNER. DISTANȚA Y RECOMANDĂM SĂ FIE 62,5MM(NIVELUL MÂNERULUI A FRONȚALEI SERTARULUI).

SI - DIMENZIJE X,Y (LOKACIJA ROČAJA NA VRATIH) SO PO ŽELJI STRANKE. RAZMIK MED LUKNJAMI BOSTE IZVEDELI GLEDE NA VRSTO ROČAJA. PRIPOROČAMO RAZDALJO Y, KI ZNAŠA 62,5 MM (RAVEN ROČAJA NA SPREDNJI STRANI PREDALA).

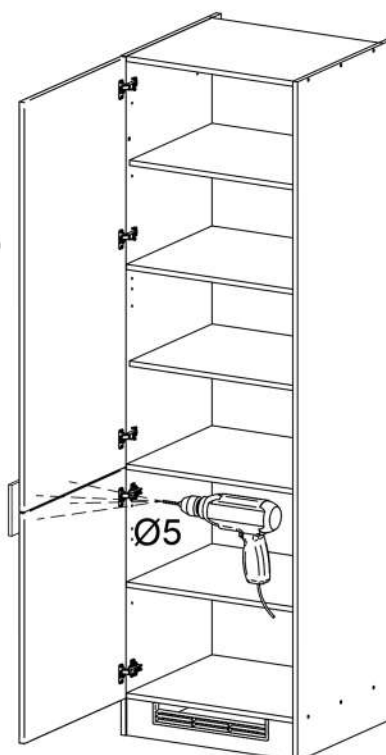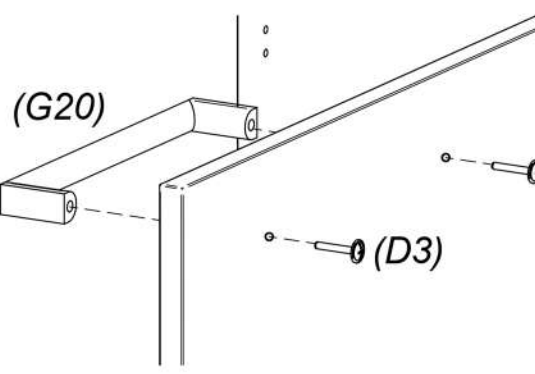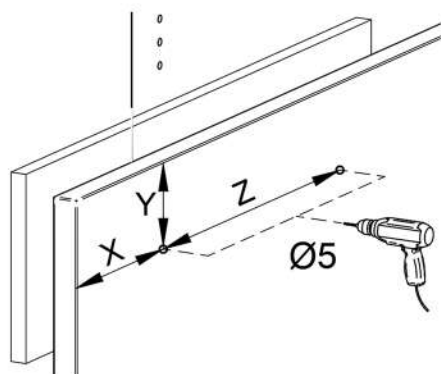

11

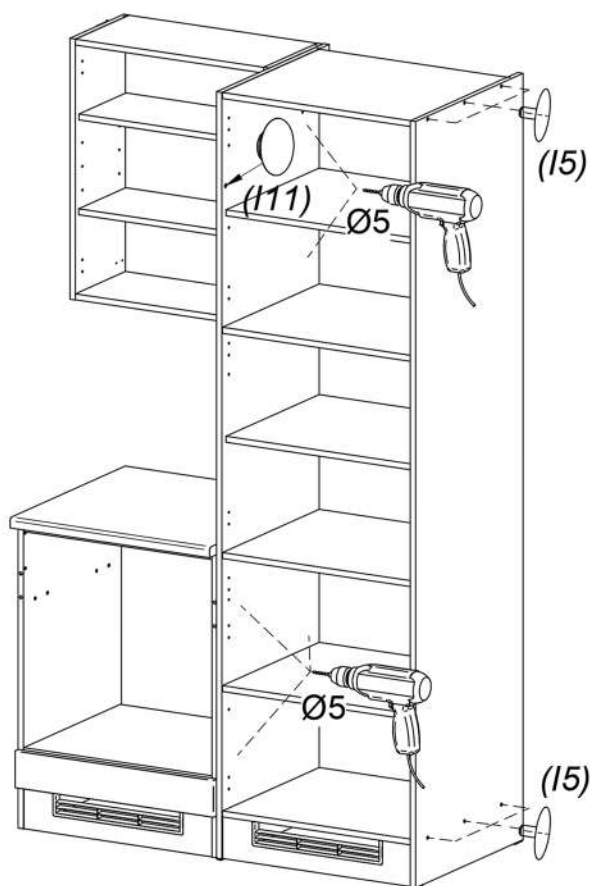

Ø8	M4x30
I5	x12
D9	x5
Ø10	M4x15
I11	x2
D4	x5

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNAJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).


CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIČA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).


HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASSZA KI.

RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).



SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

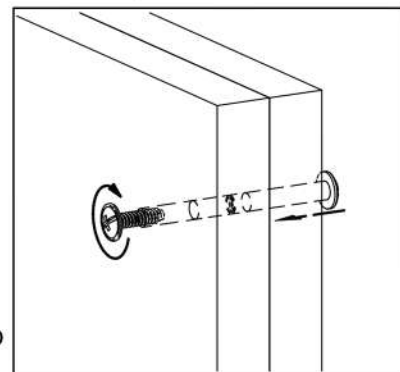



12

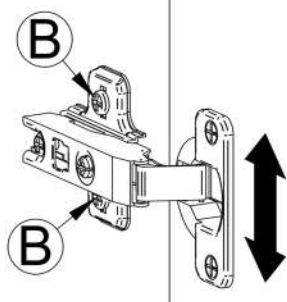


+ 2 mm
- 2 mm

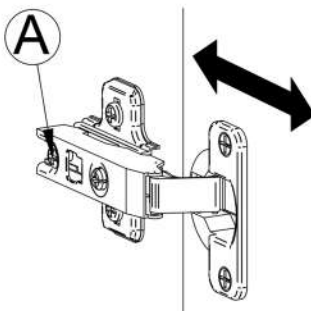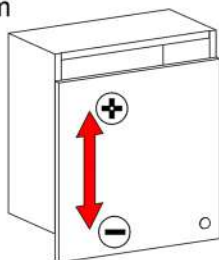


+ 3 mm
- 1 mm

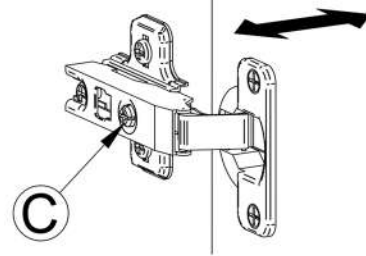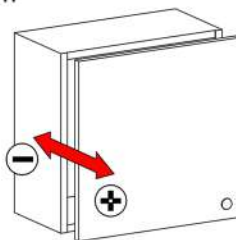


+ 5 mm
- 1,5 mm

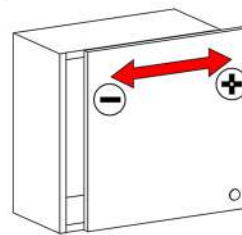


TYP CH 60 Alt.2

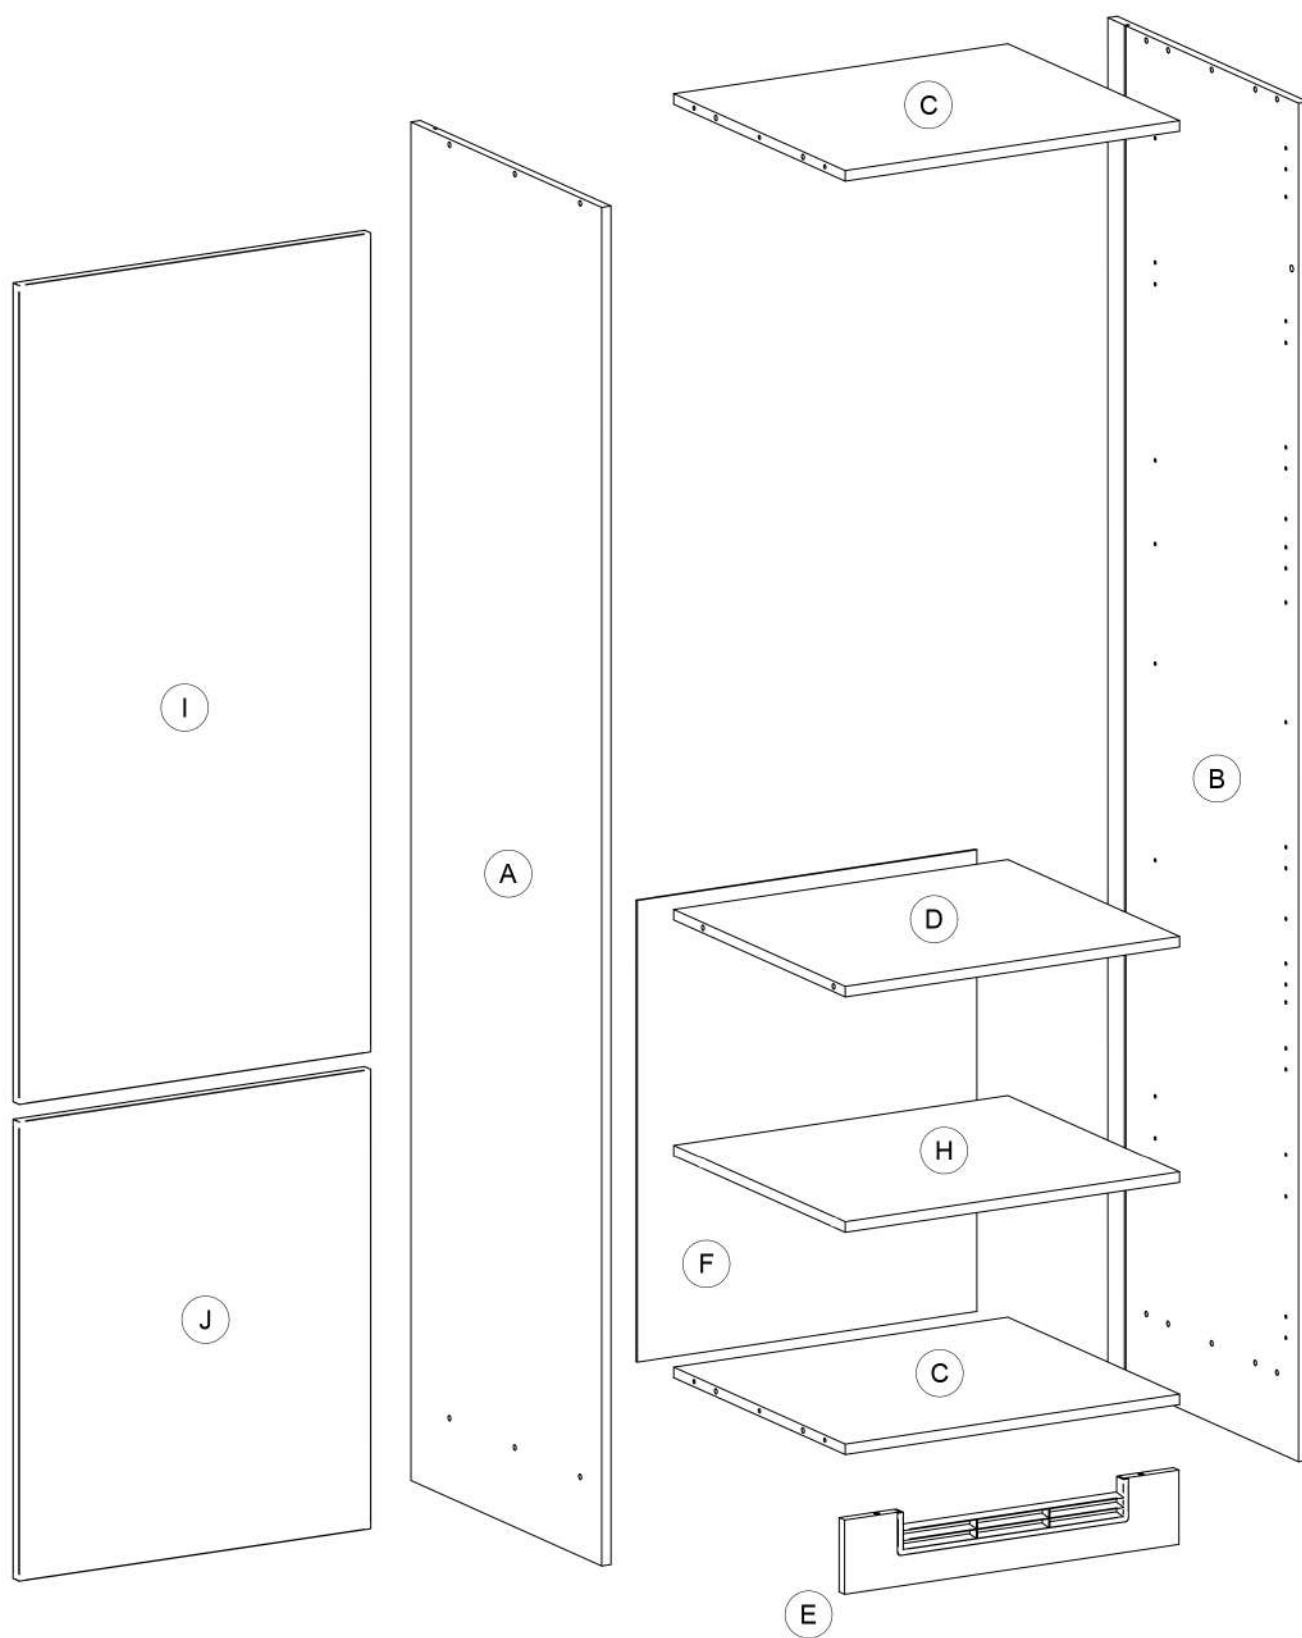


1


 M1 x2	 B3 x4	 B1 x4	 A1 x10
--	--	--	---

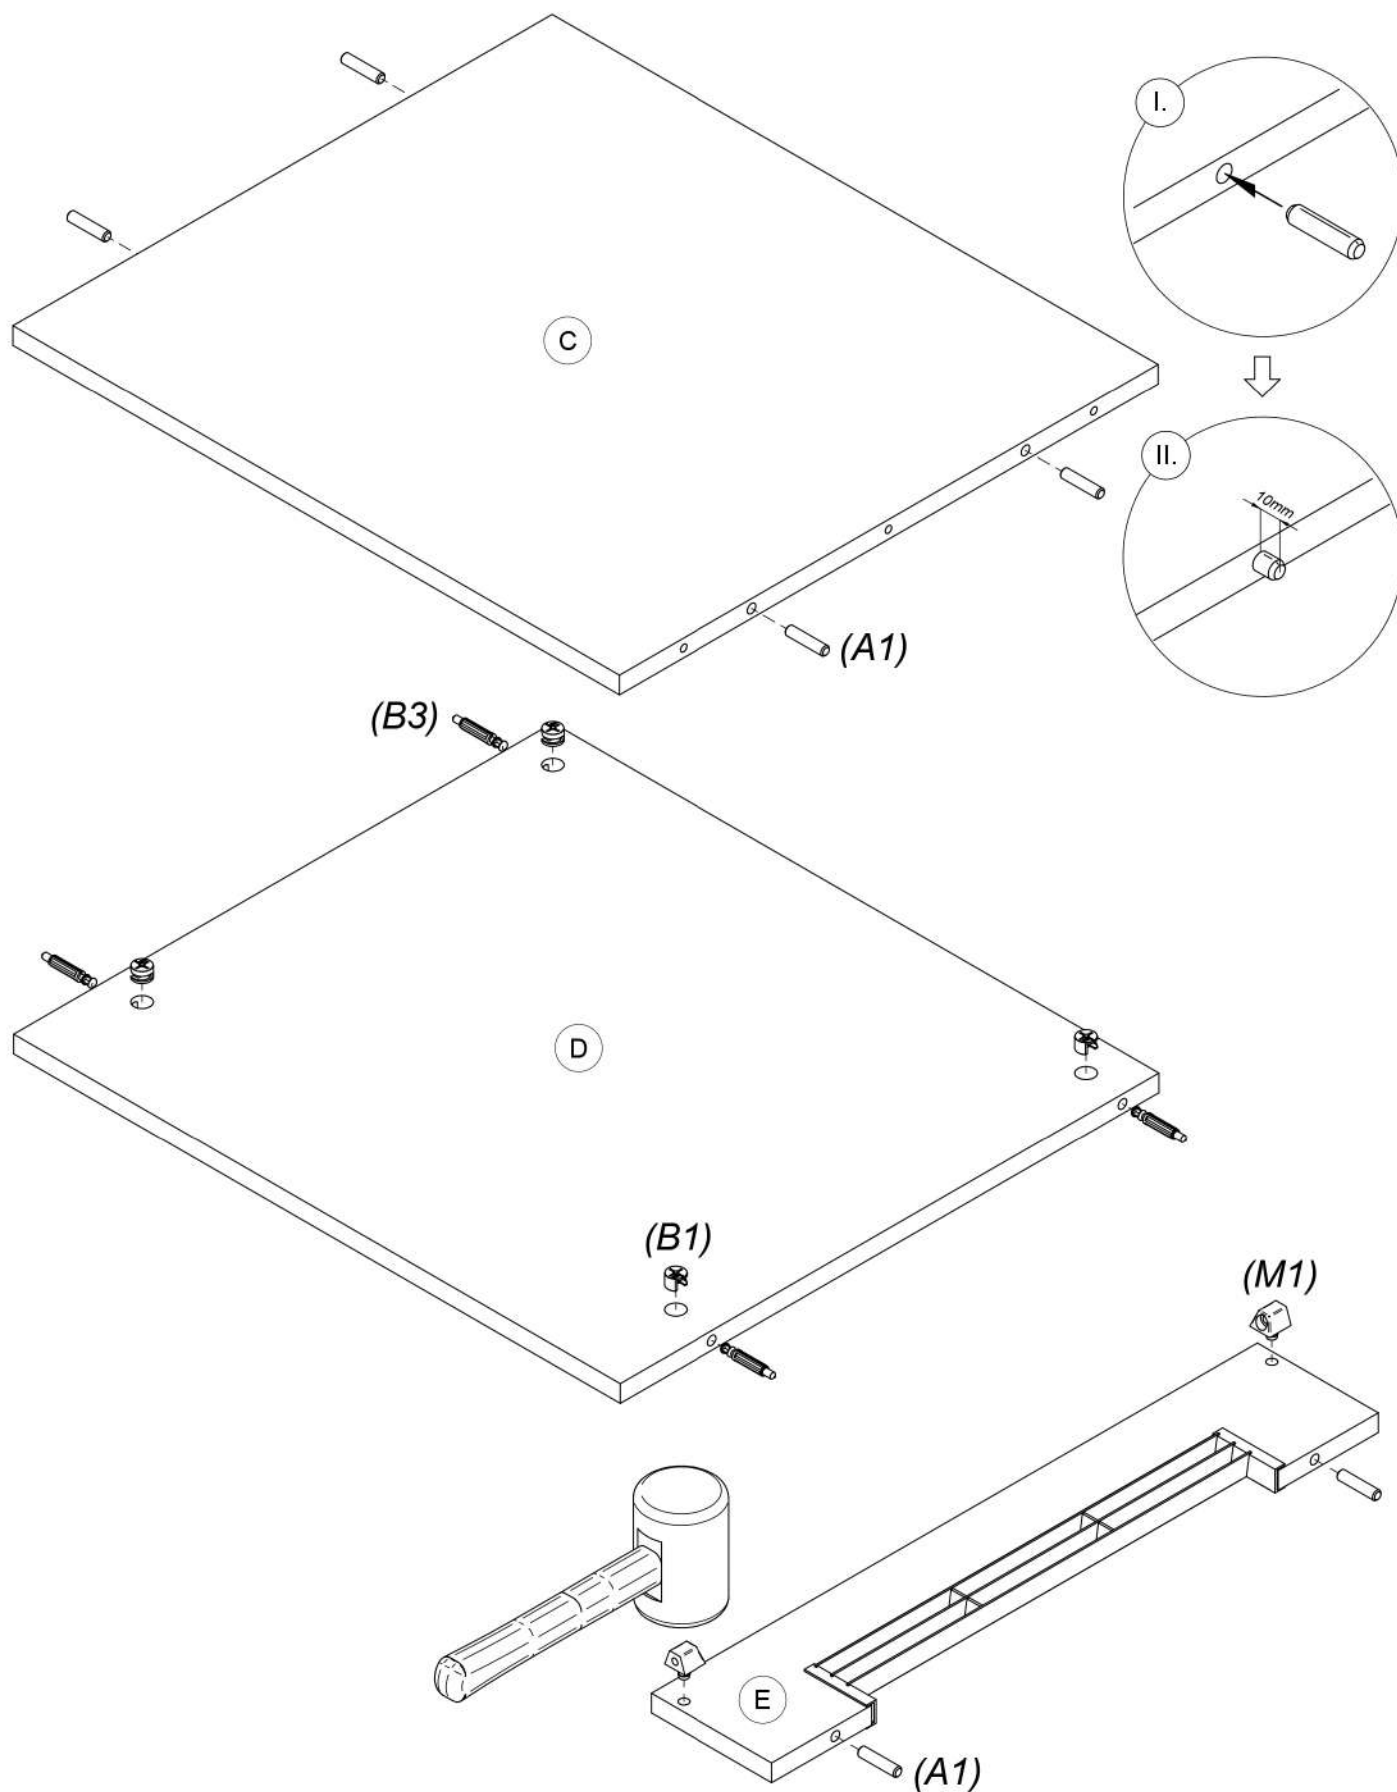

2

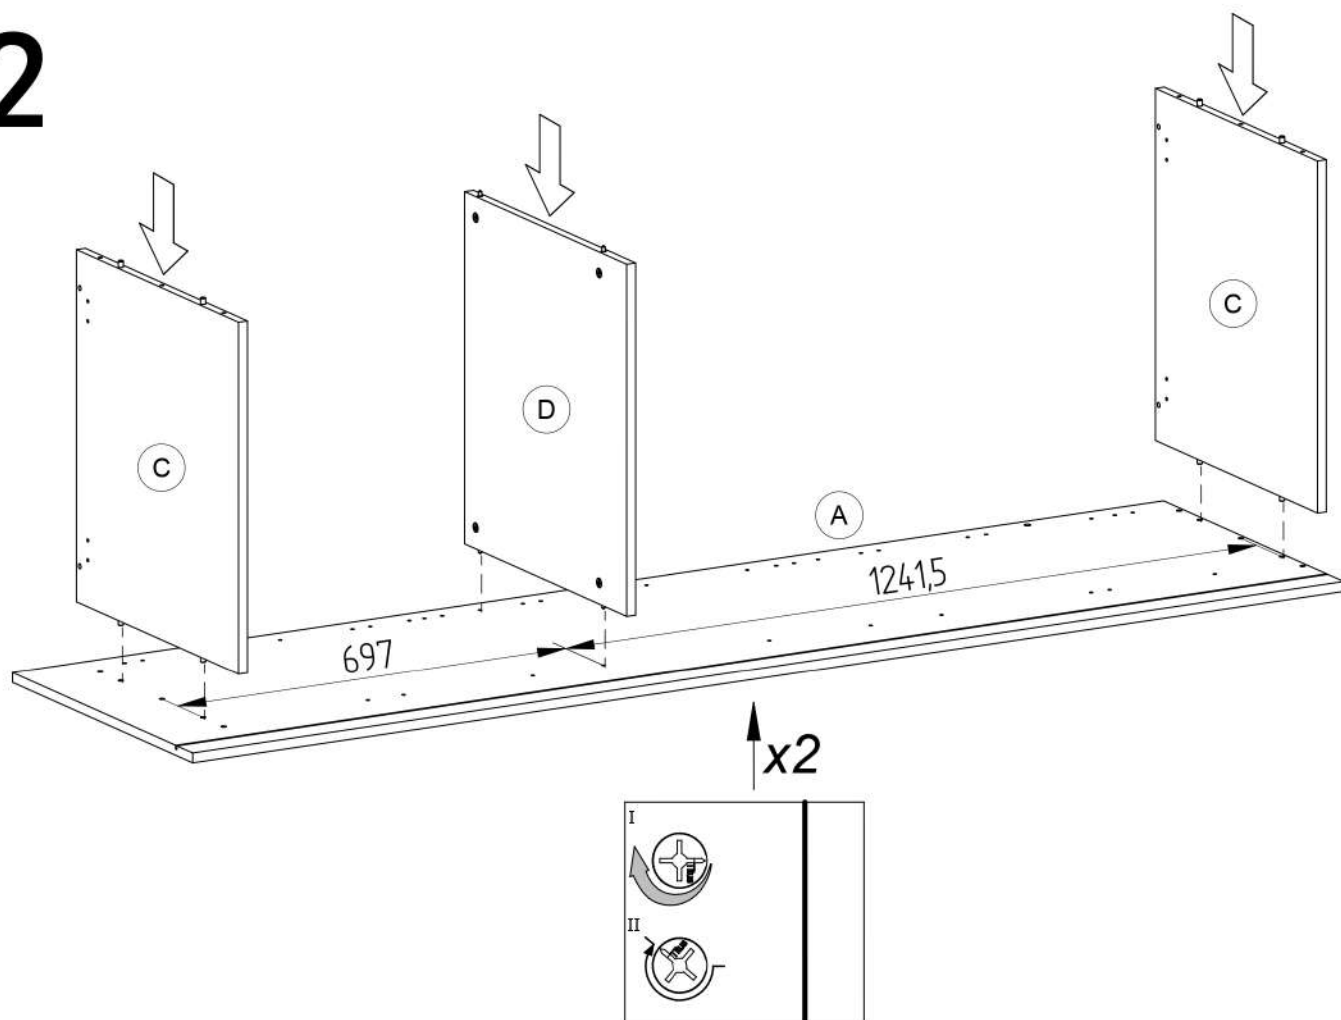

3

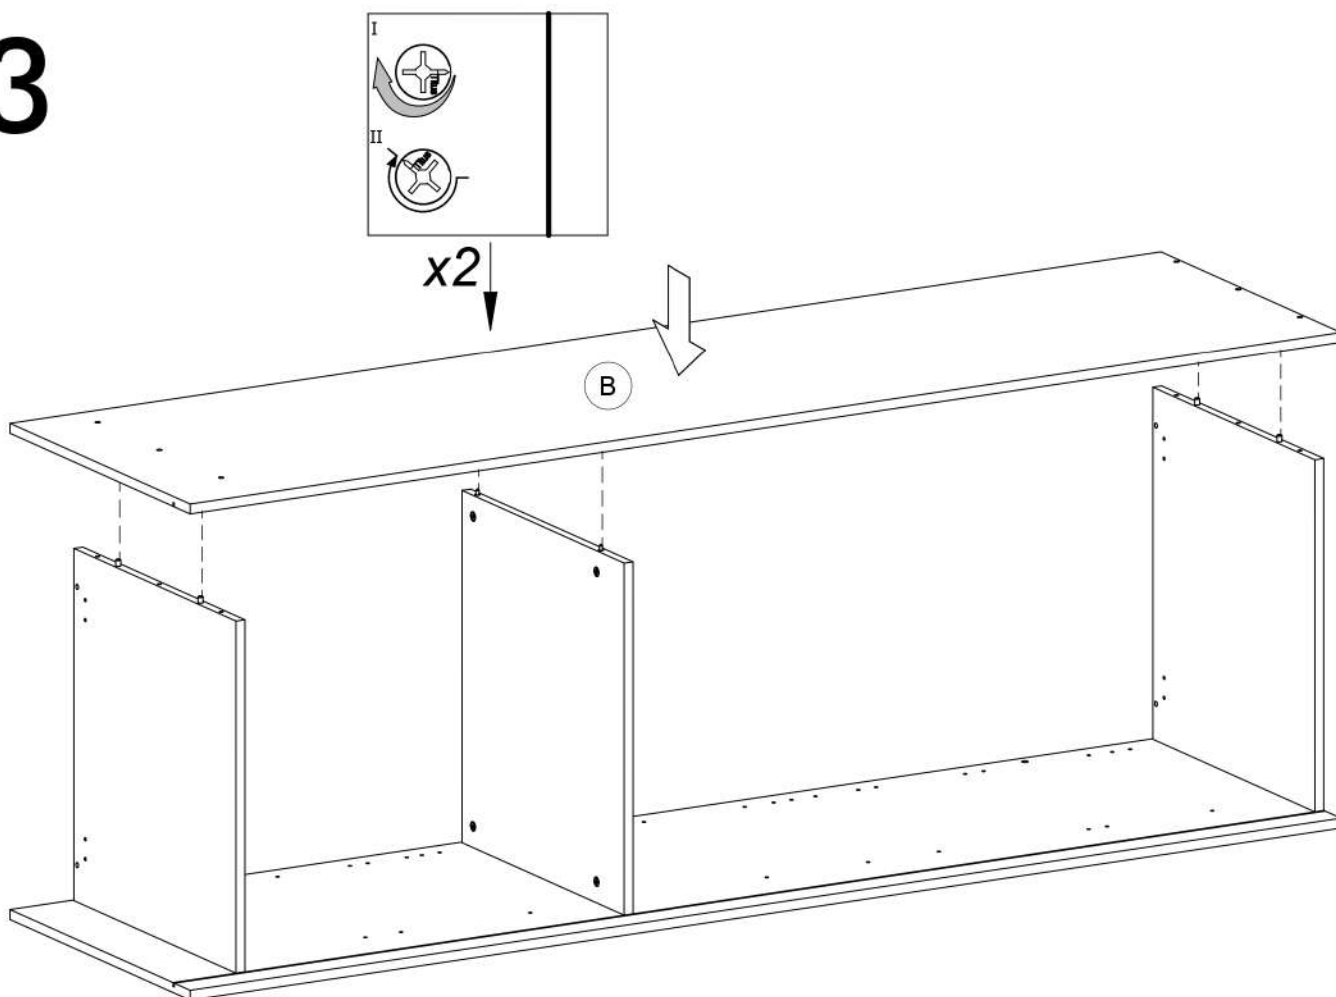

4


ø3,5x15





C2

x16


M10

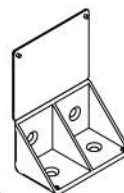


x4

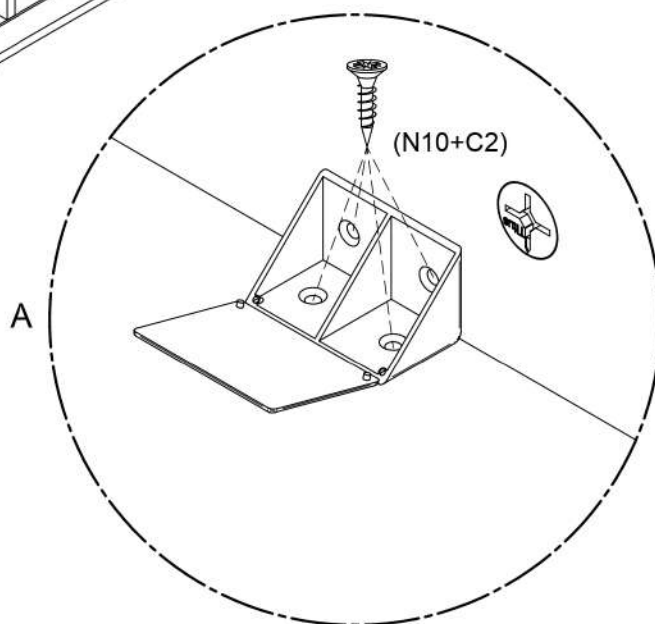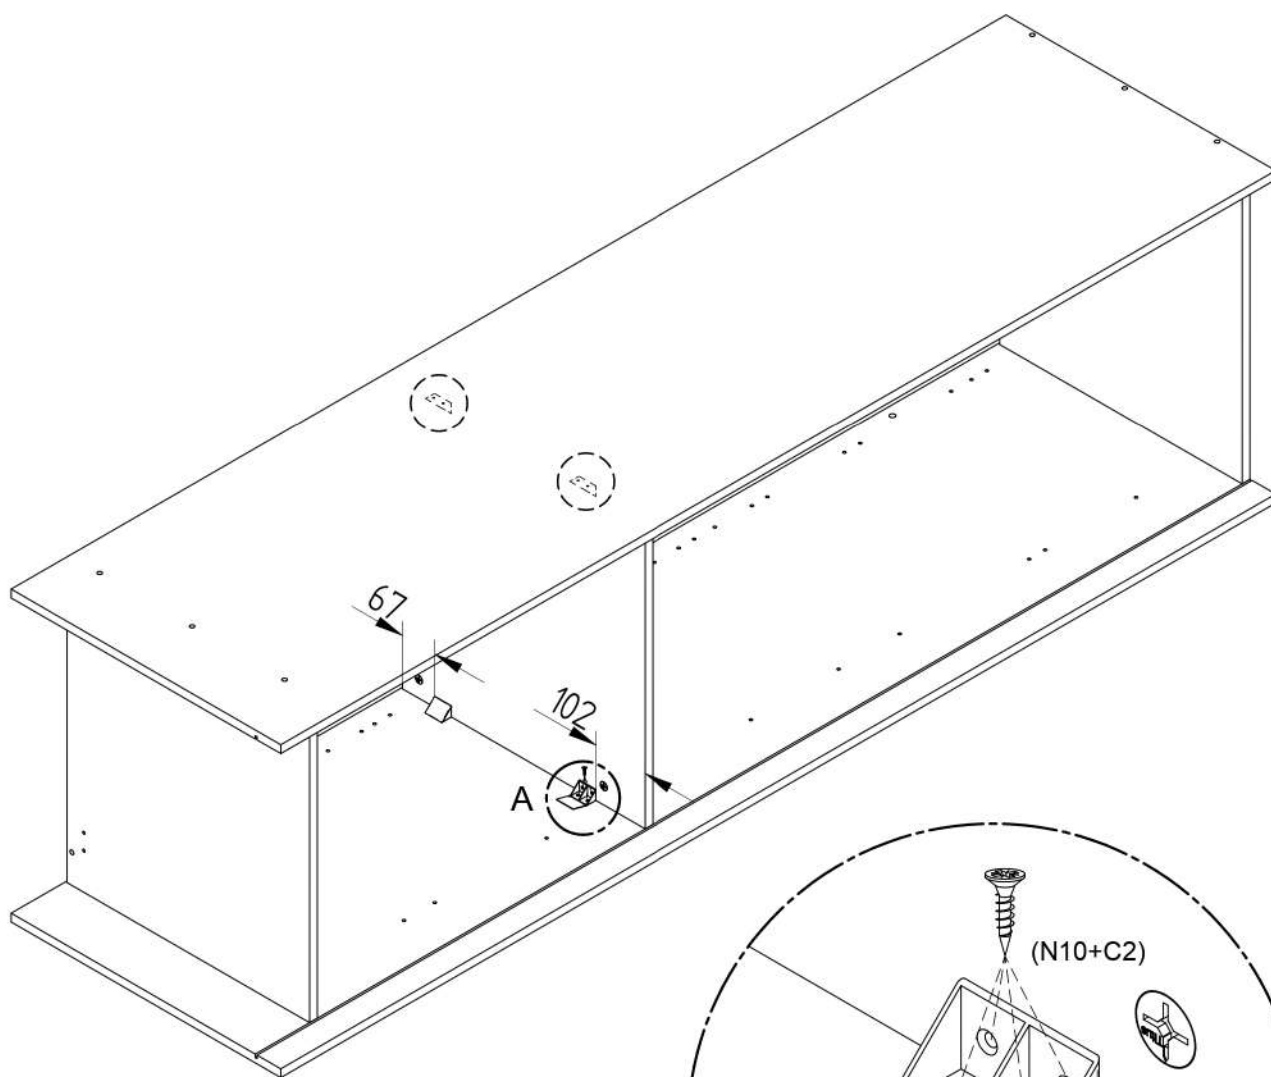

5

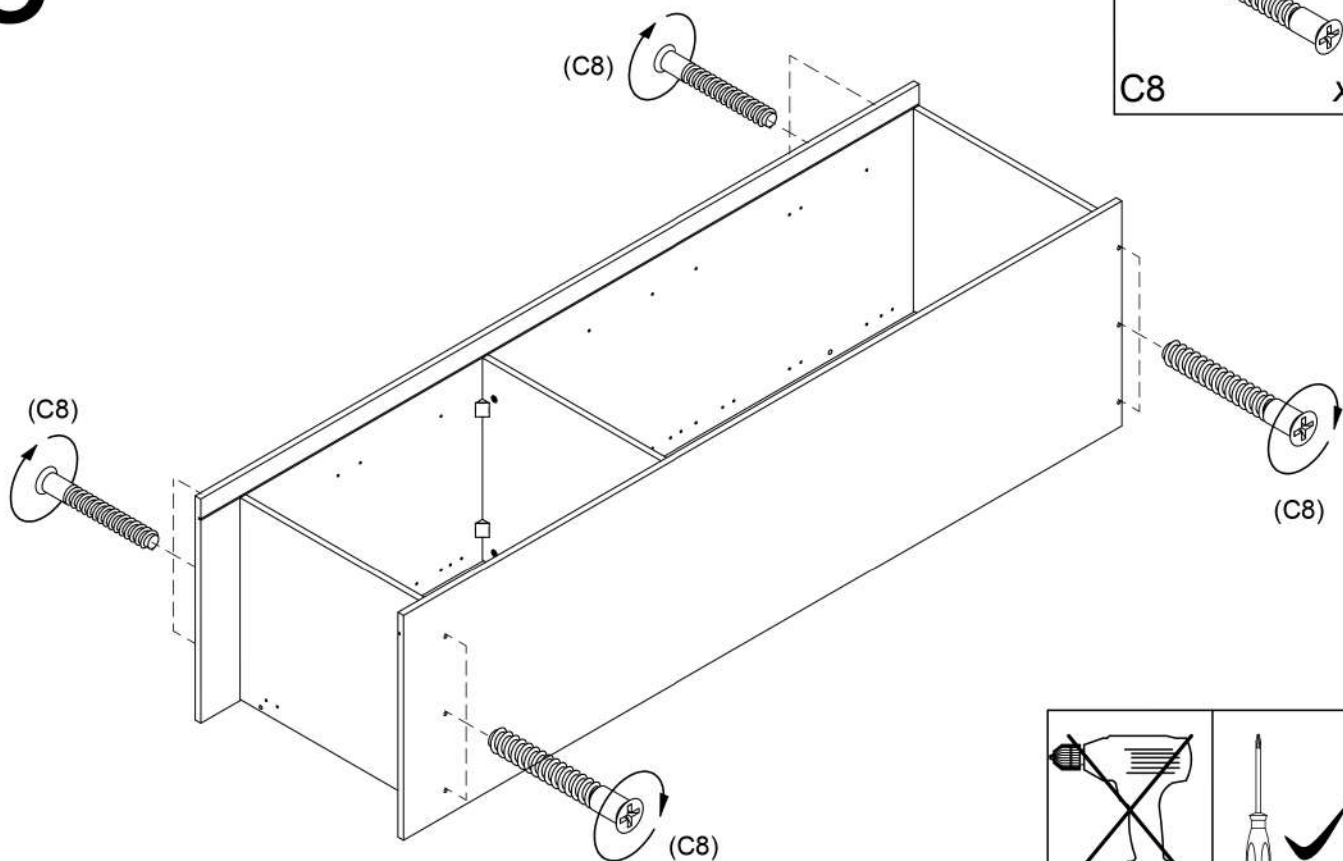


6

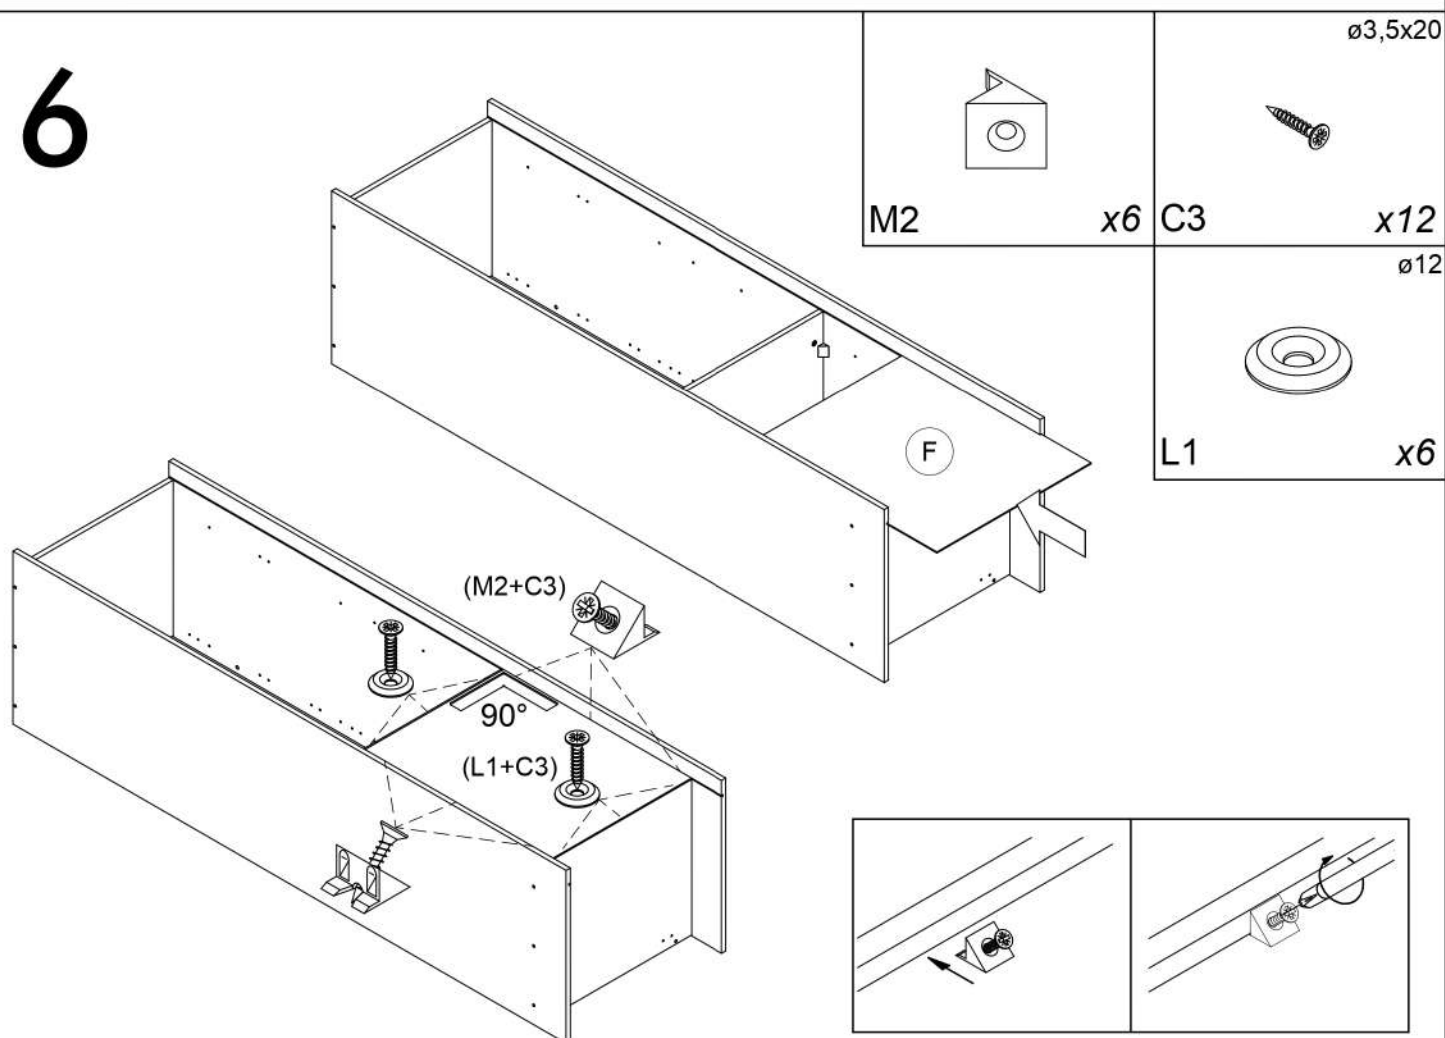



7

16x40  F1	ø1,4x20  x4 X4	ø4x25  x8 C4 x2
--	--	--


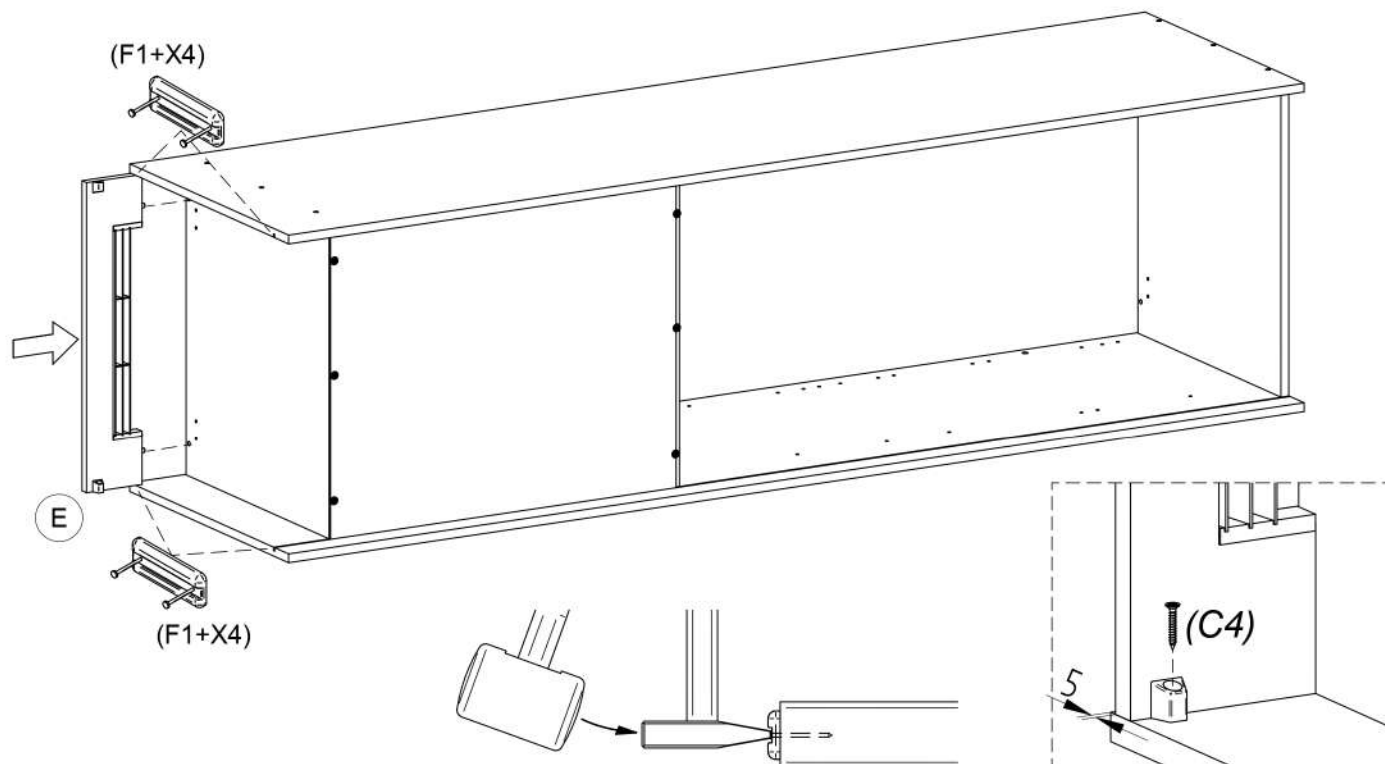


8

 H1	x4
---	----

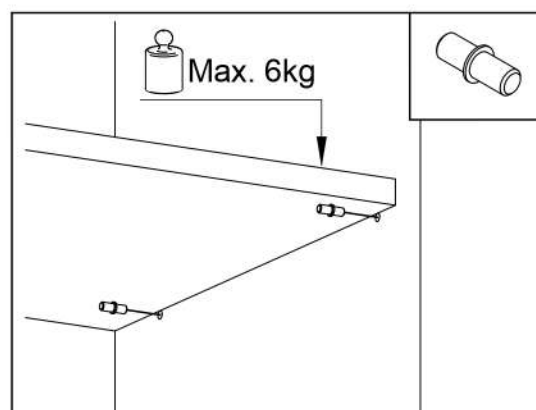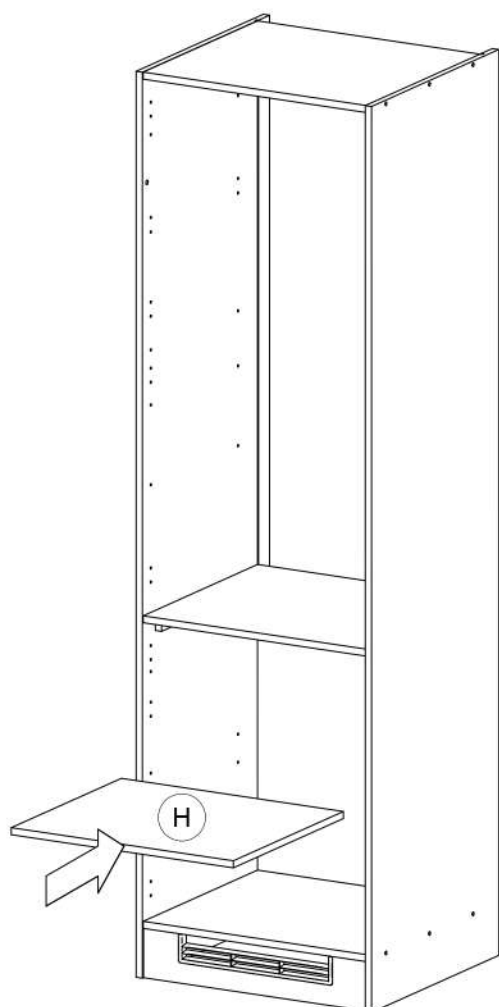


9

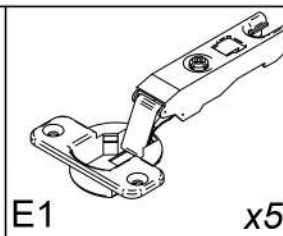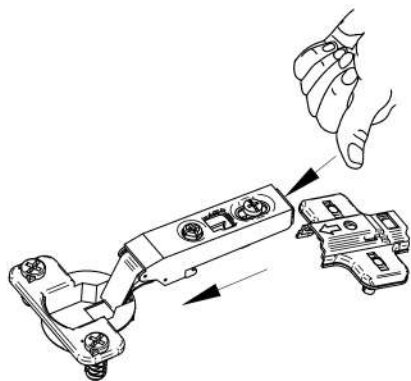

E1

x5

J1






x4


ø3,5x15

C2

x10

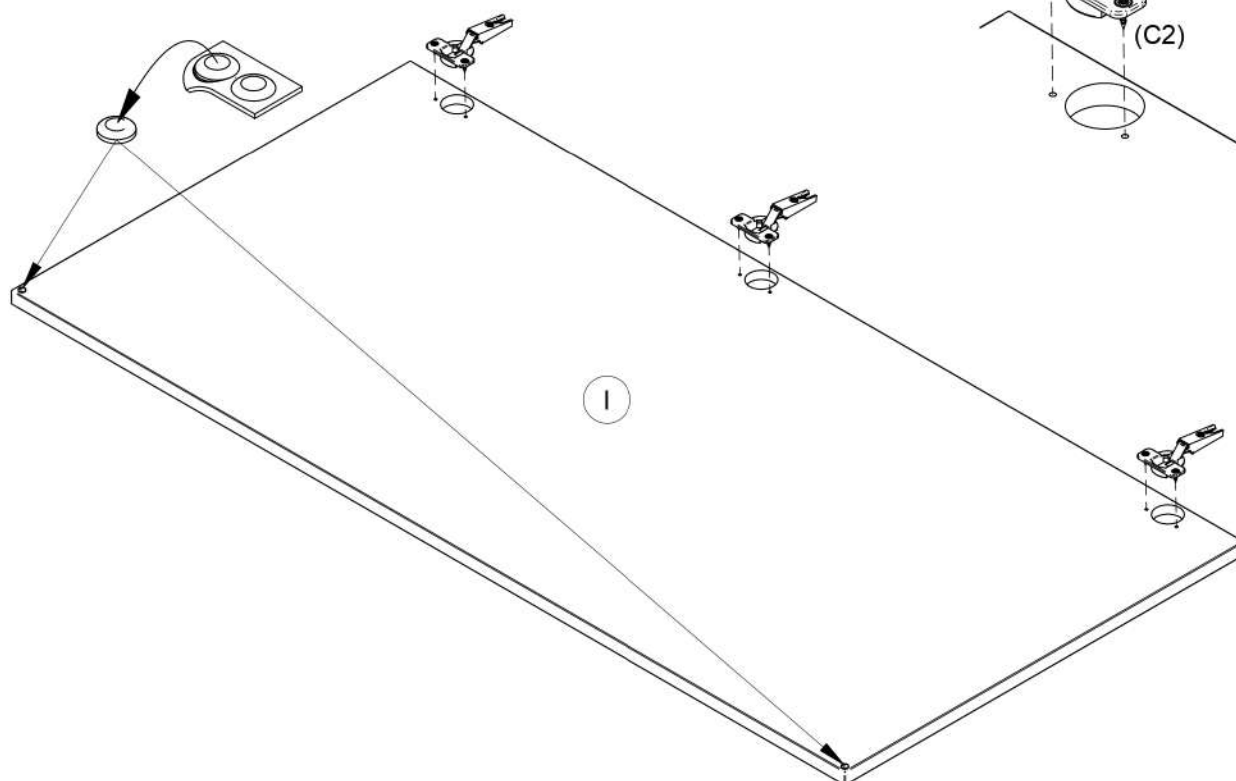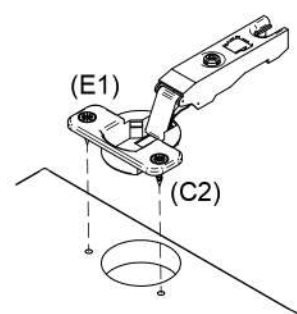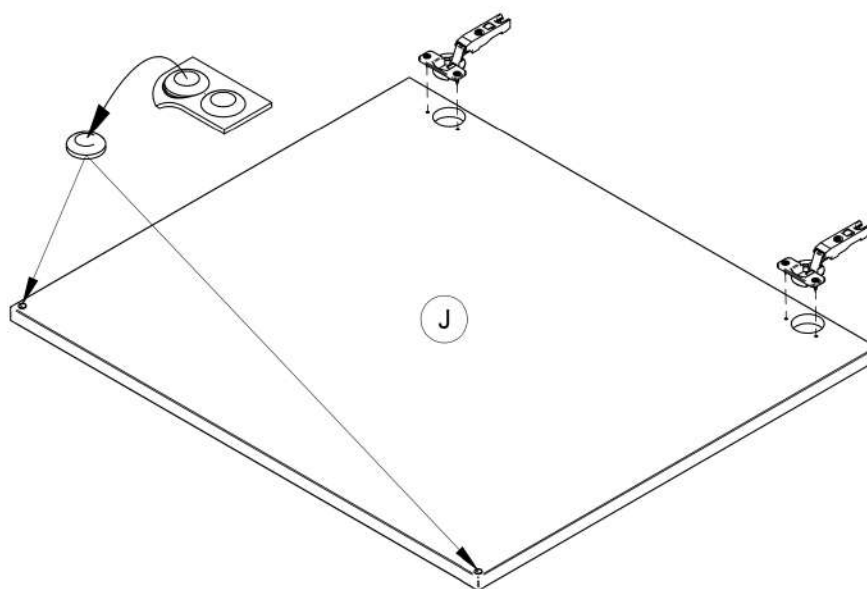

10

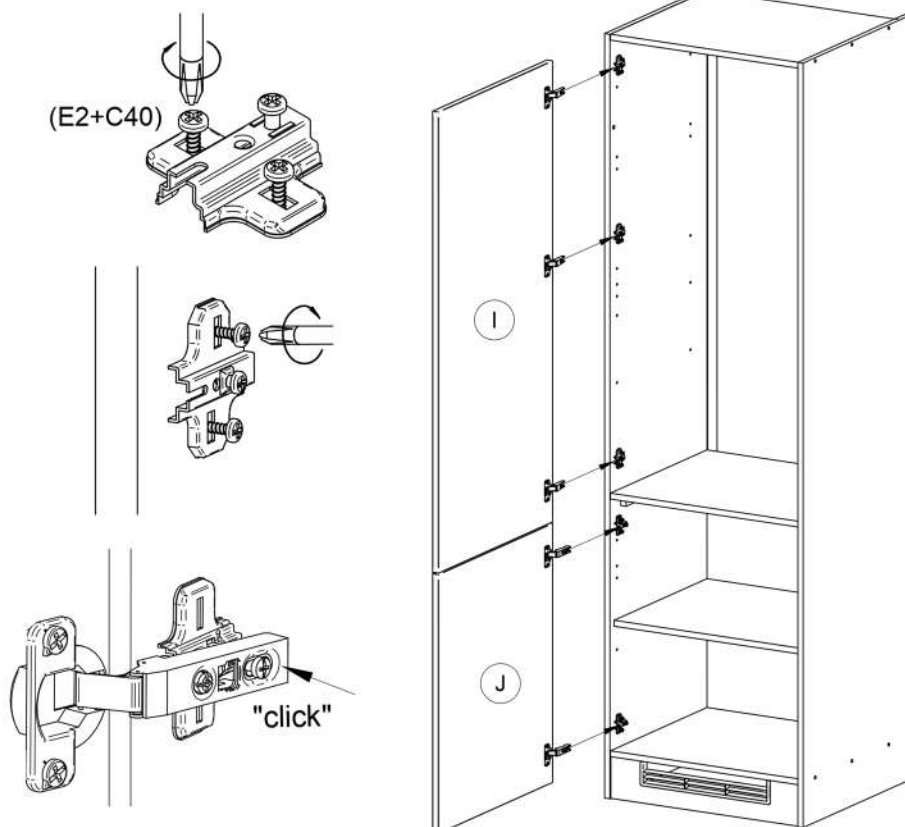

E2

x5


ø6,3x13

C40

x10

D0

11

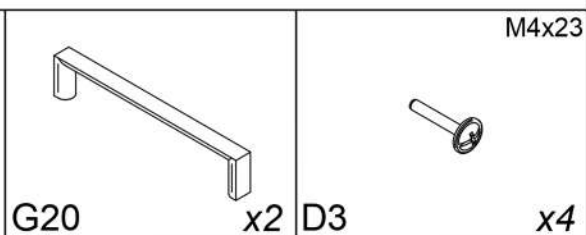

G20

x2

D3

x4

M4x23

SK - ROZMERY X,Y (UMIESTNENIE ÚCHYTKY NA DVERÁCH) SÚ VOLITEĽNÉ ZÁKAZNÍKOM. ROZTEČ Z OTVOROV ZISTÍTE PODĽA TYPU ÚCHYTKY. VZDIALENOSŤ Y ODPORÚČAME 62,5MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ZÁSUVKOVÉHO ČELA).


CZ - ROZMĚRY X, Y (UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY NA DVEŘÍCH) JSOU VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKEM. ROZTEČ OTVORŮ ZJISTÍTE PODLE TYPU ÚCHYTKY. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST Y JE 62,5 MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ČELA ZÁSUVKY).

HR - DIMENZIJE X,Y (MJESTO RUČKE NA VRATIMA) SU PO IZBORU KUPCA. RAZMAK RUPA OTKRIT ĆETE PREMA VRSTI RUČKE. UDALJENOST Y PREPORUČUJEMO 62,5MM (RAZINA RUČKE ČELA LADICE).


HU - AZ X ÉS Y MÉRTEK (A FOGANTYÚ HELYE AZ AJTÓN) OPCIONÁLISAK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA. A FURATOK TÁVOLSÁGA A FOGANTYÚ TÍPUSÁTÓL FÜGG. 62,5 MM-ES Y TÁVOLSÁGOT JAVASLUNK (A FIÓK ELÜLSŐ FOGANTYÚJÁNAK SZINTJE).

RO - DIMENSIUNILE X, Y (LOCAȚIA MÂNERULUI PE UȘĂ) SUNT OPȚIONALE DE CĂTRE CLIENT. PUTEȚI GĂSI DISTANȚA GĂURILOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE MÂNER. DISTANȚA Y RECOMANDĂM SĂ FIE 62,5MM(NIVELUL MÂNERULUI A FRONTEI SERTARULUI).


SI - DIMENZIJE X,Y (LOKACIJA ROČAJA NA VRATI) SO PO ŽELJI STRANKE. RAZMIK MED LUKNJAMI BOSTE IZVEDELI GLEDE NA VRSTO ROČAJA. PRIPOROČAMO RAZDALJO Y, KI ZNAŠA 62,5 MM (RAVEN ROČAJA NA SPREDNJI STRANI PREDALA).

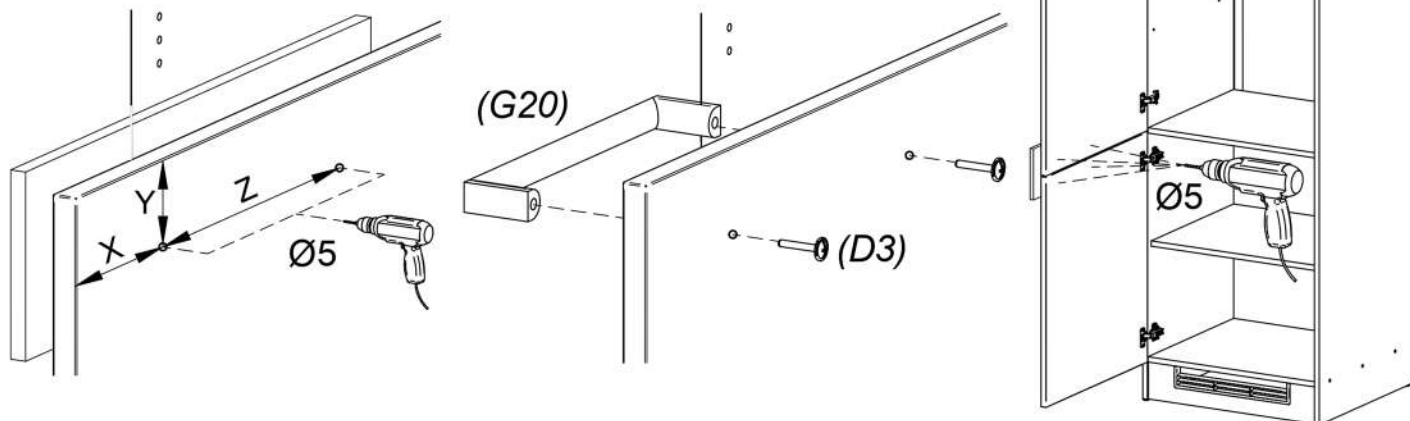

12

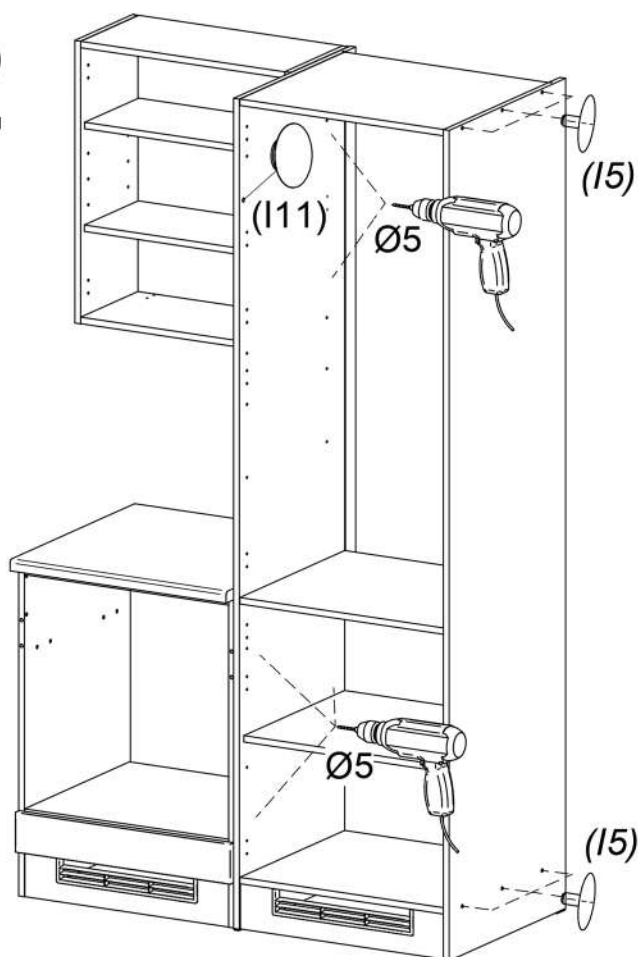

I5	x12
I11	x2
D9	x5
D4	x5

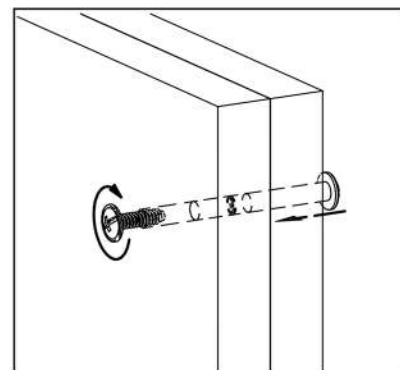

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).

CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).


HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).

HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASSZA KI.


RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

13

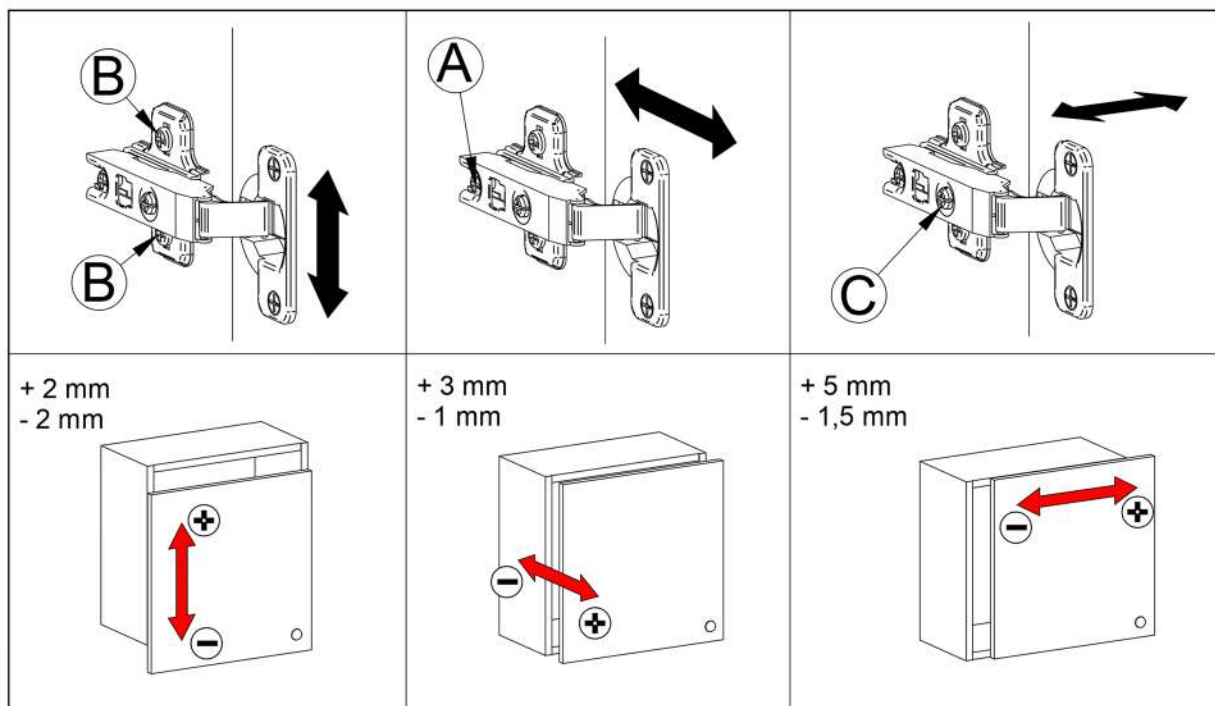


TYP CH 60 Alt.3

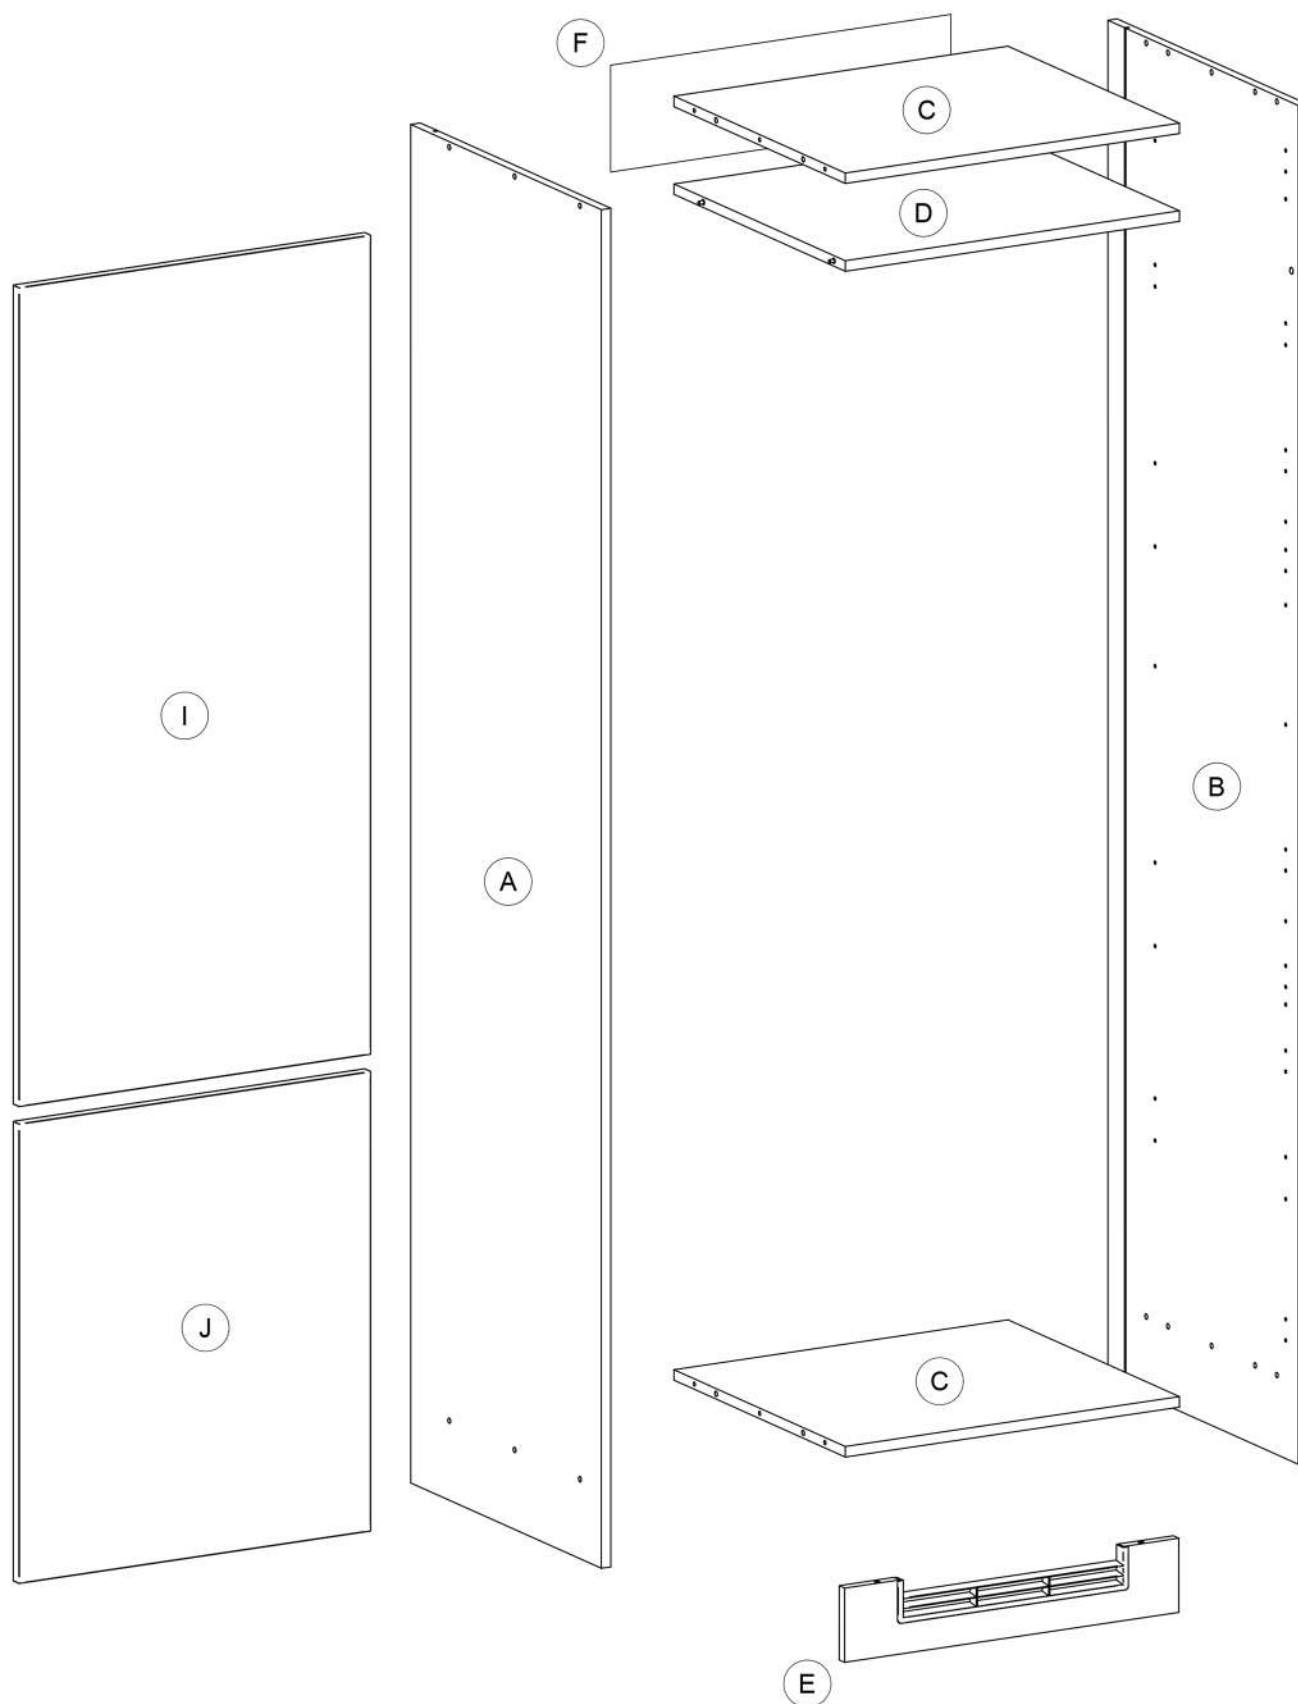


1


 M1	 B3	 B1	 A1
x2	x4	x4	x10

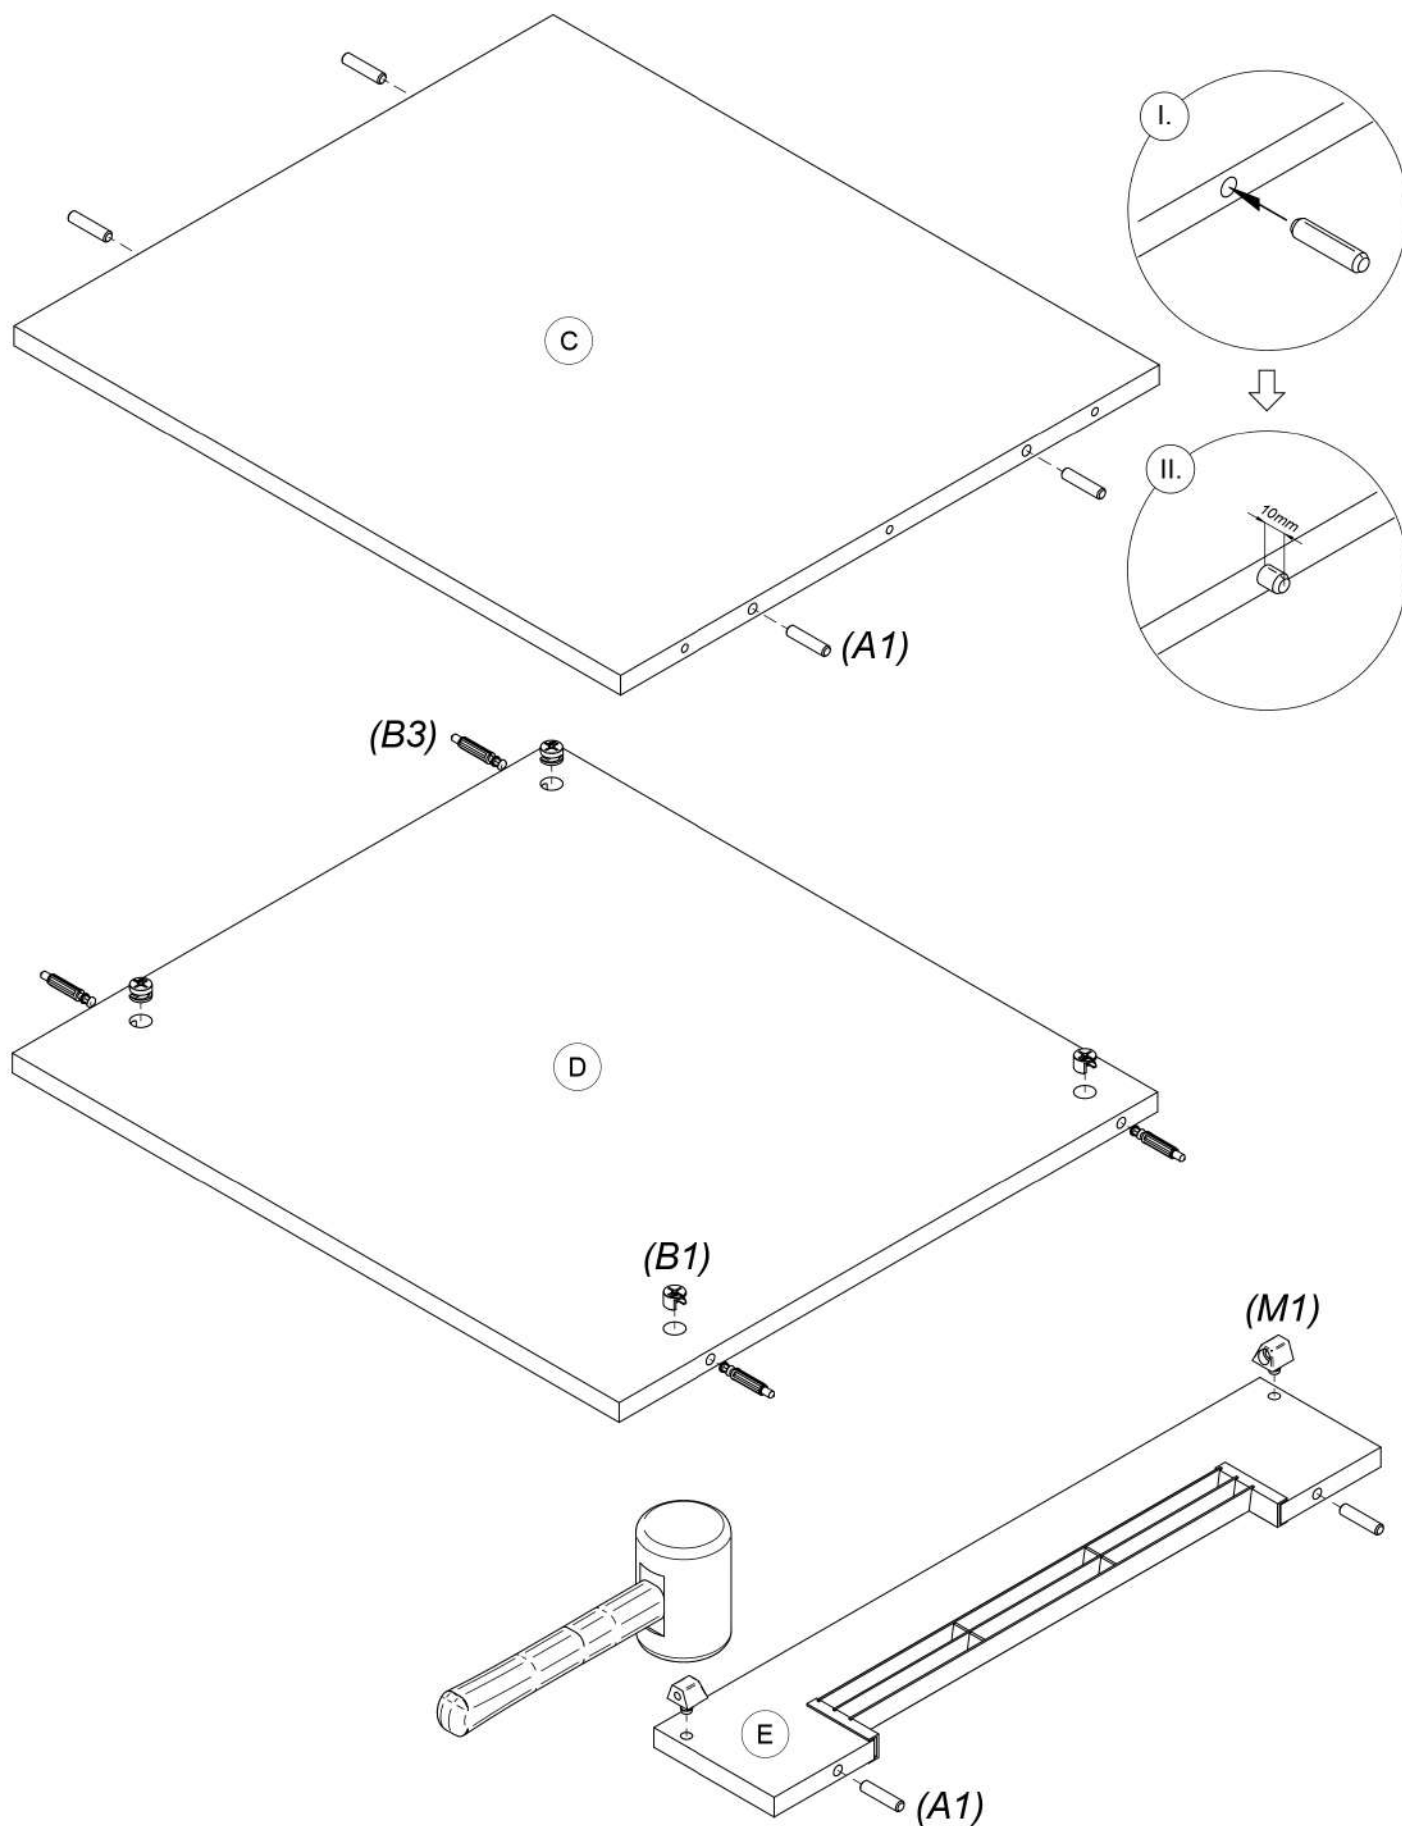


2

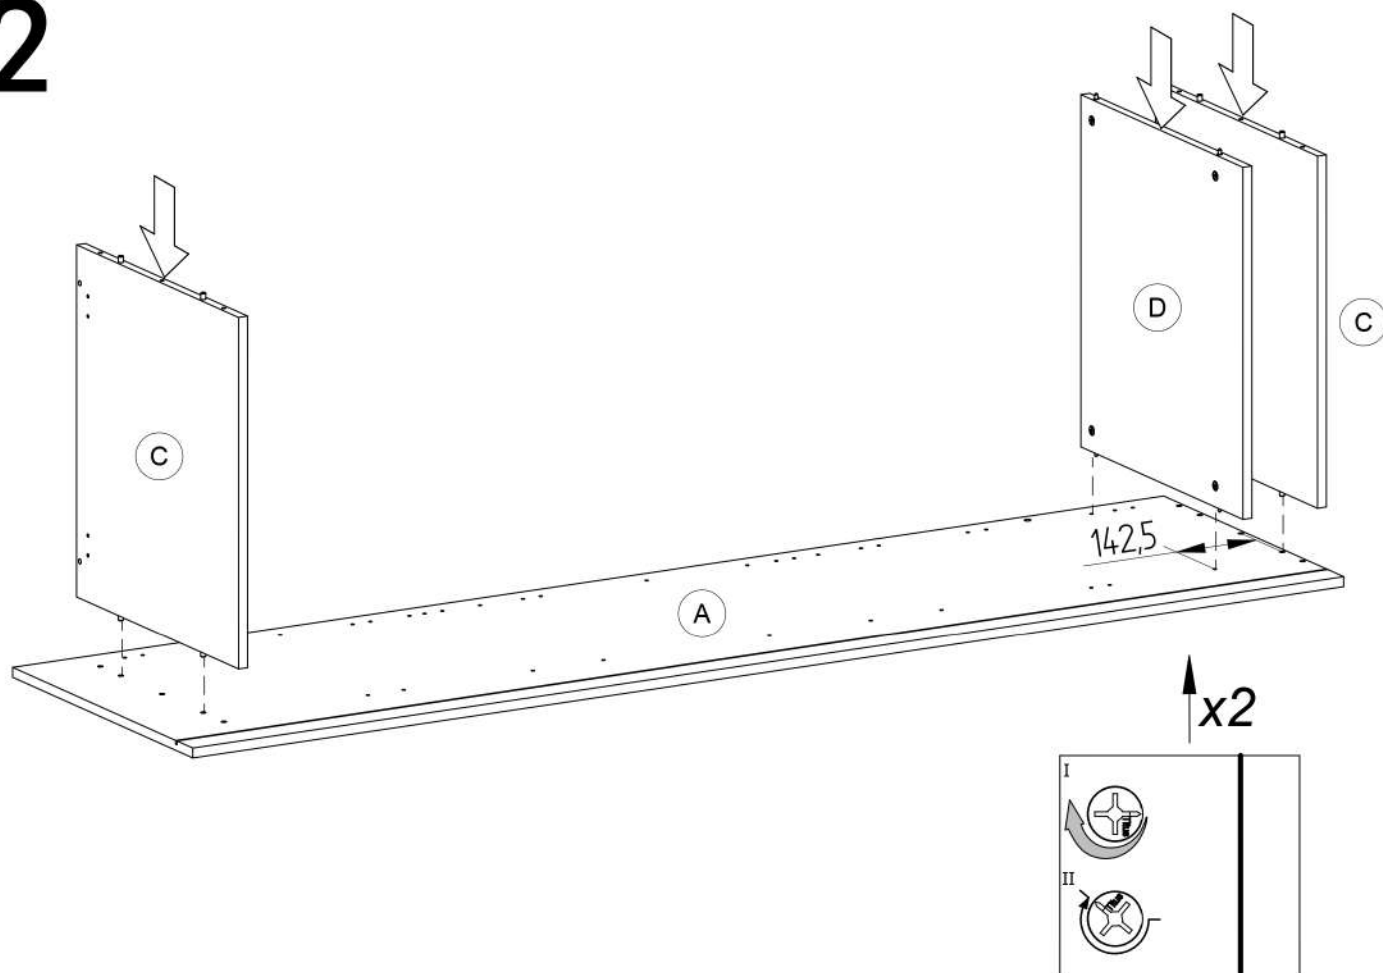


3

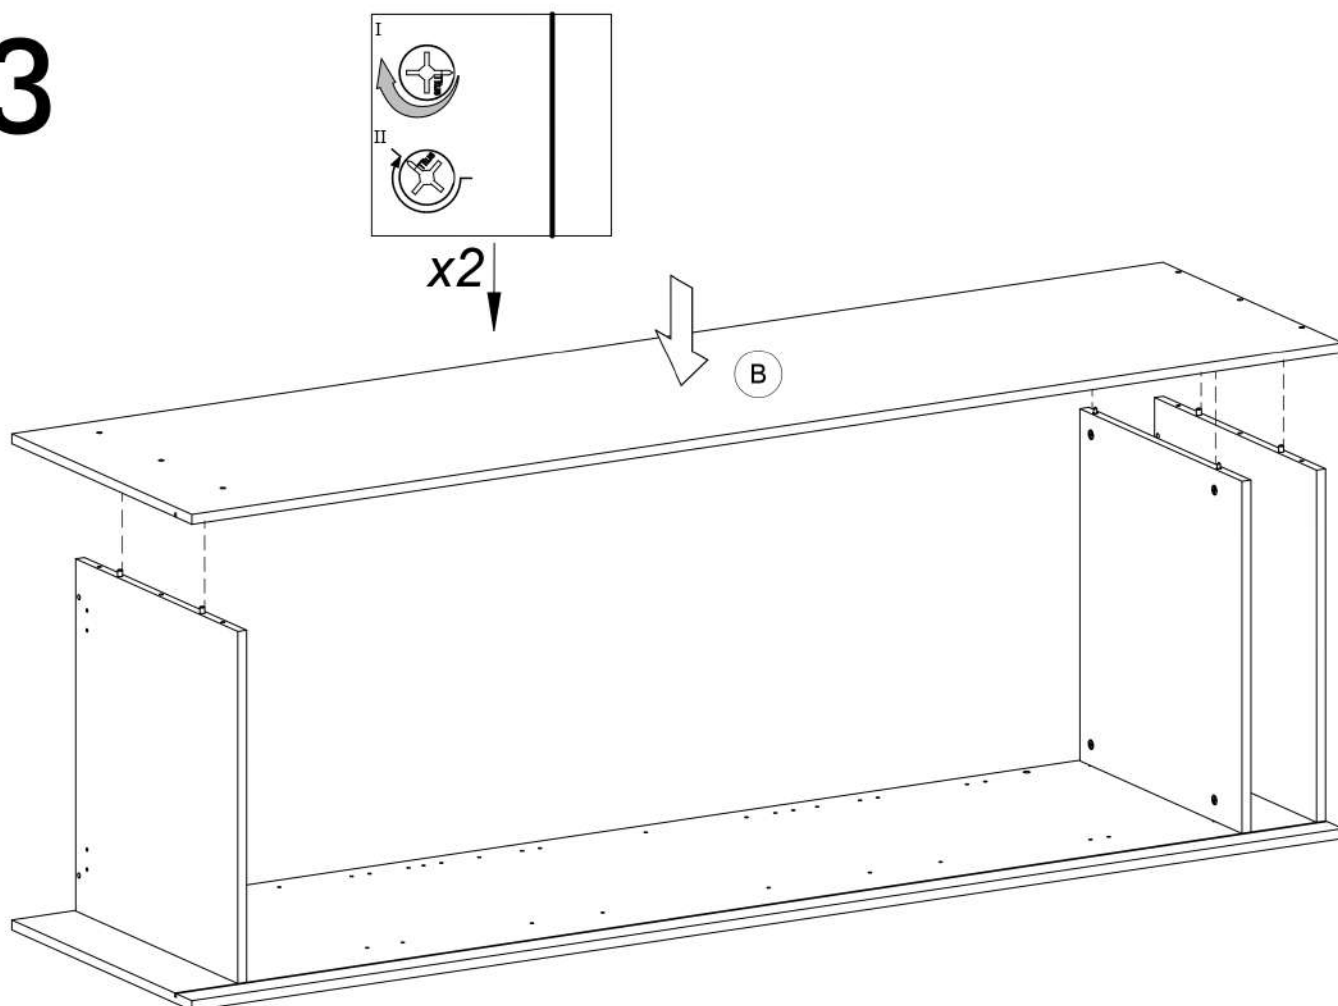

4

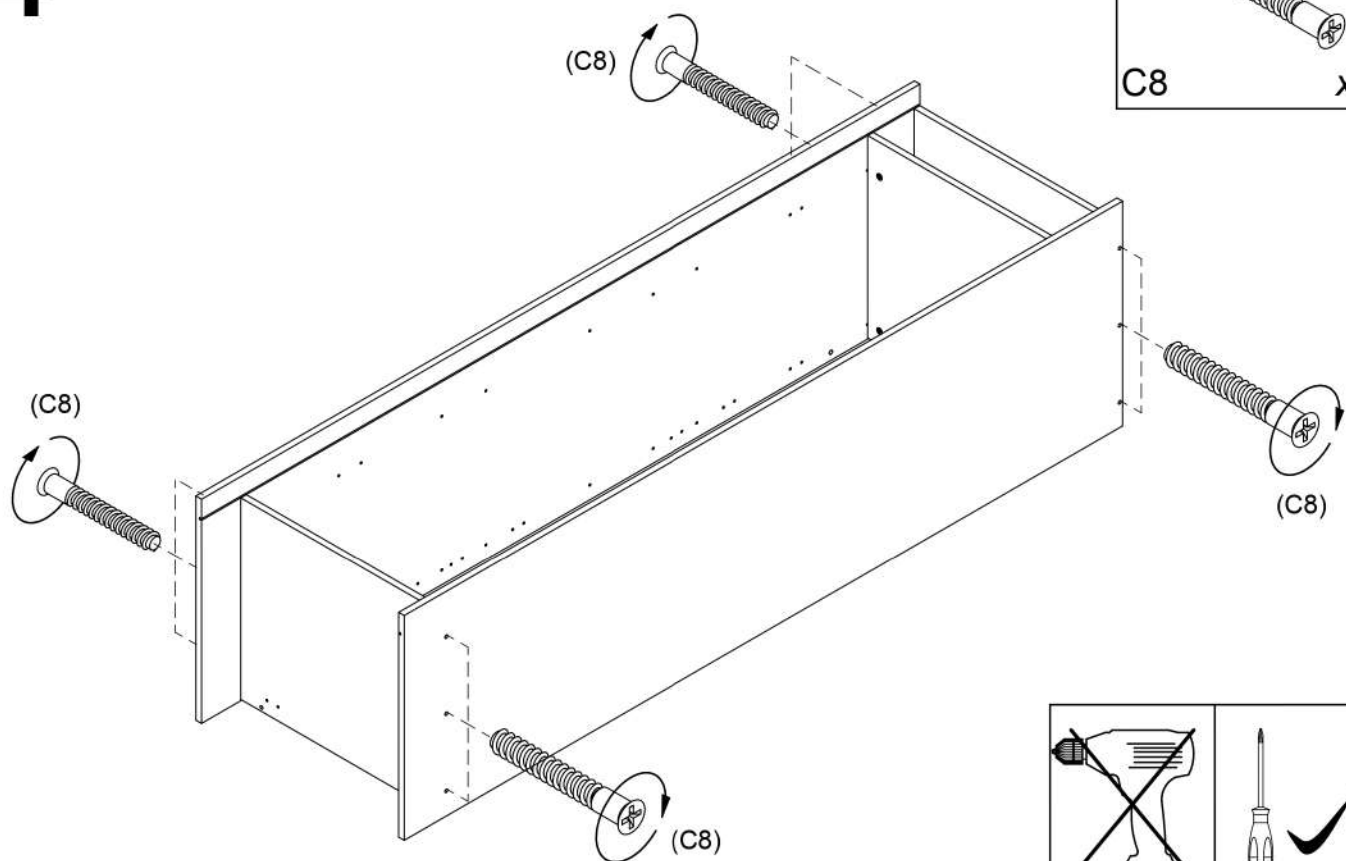

5

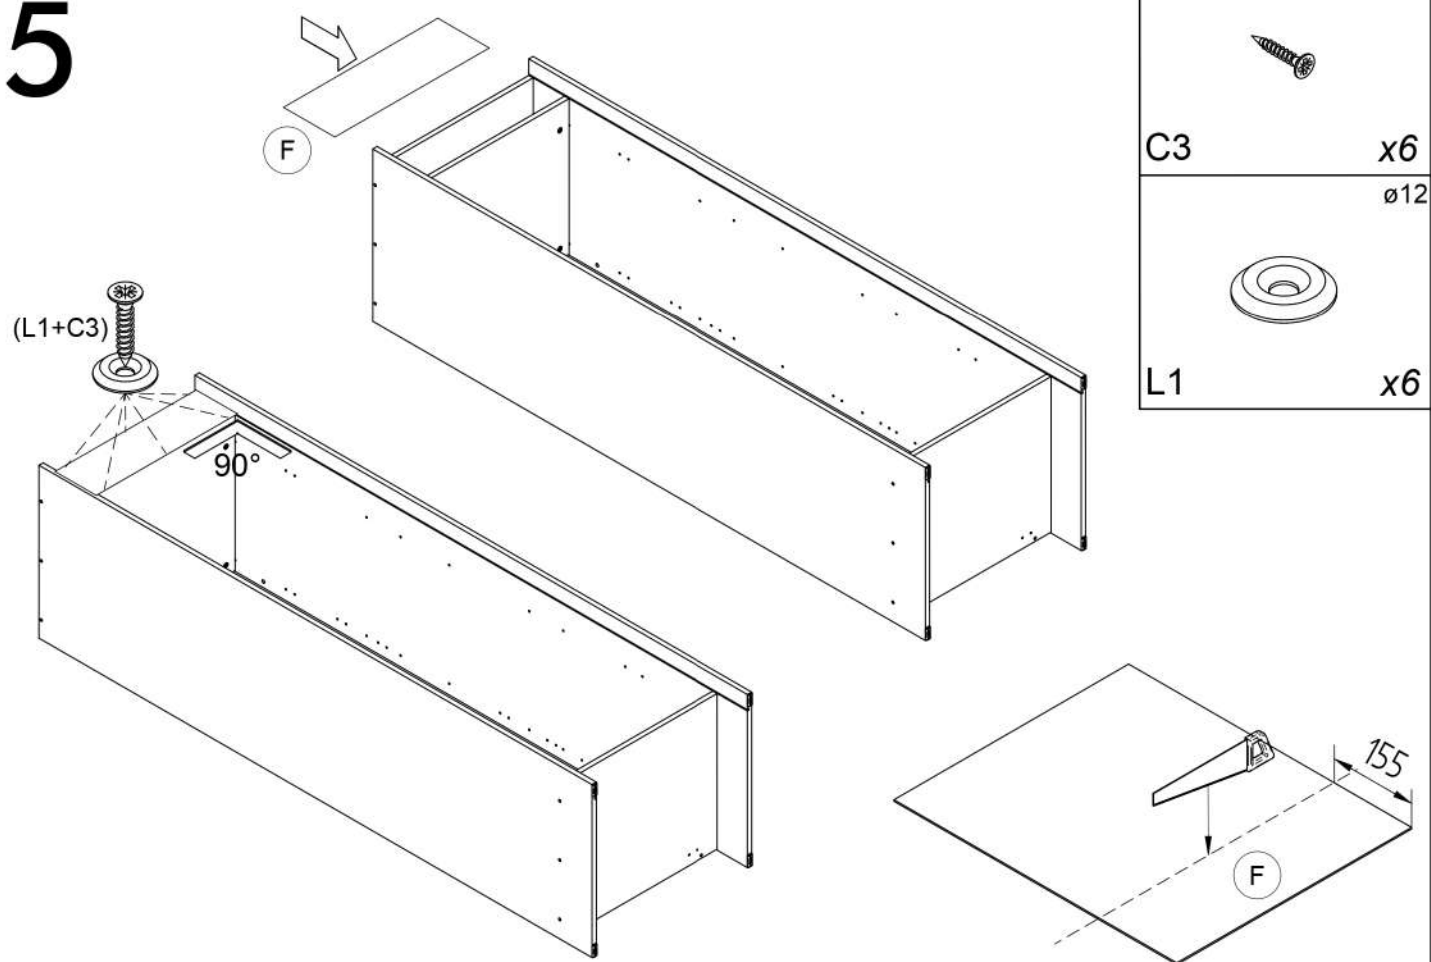

6

16x40

ø1,4x20

ø4x25




F1

x4 X4

x8 C4

x2

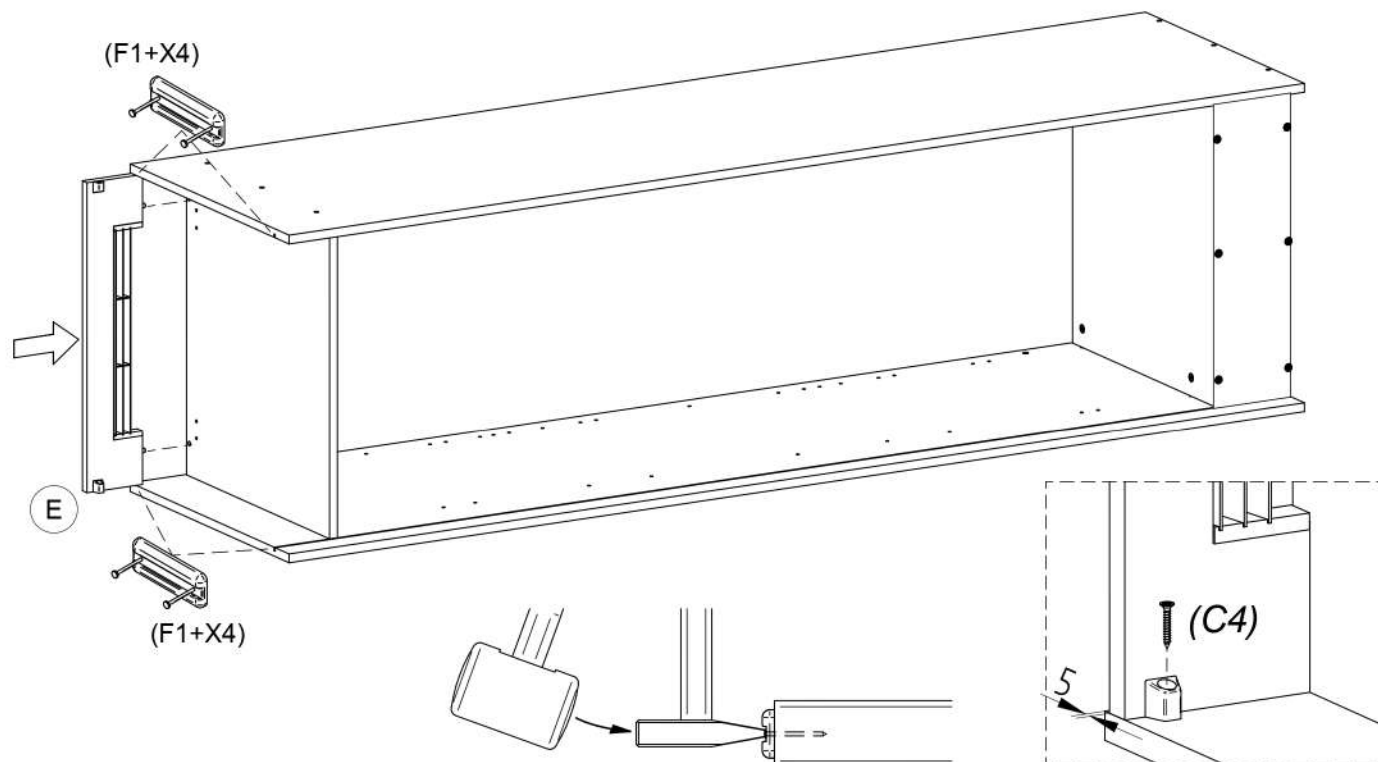


7

ø3,5x15





C2

x16


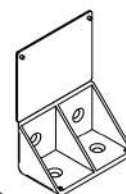


M10

x4

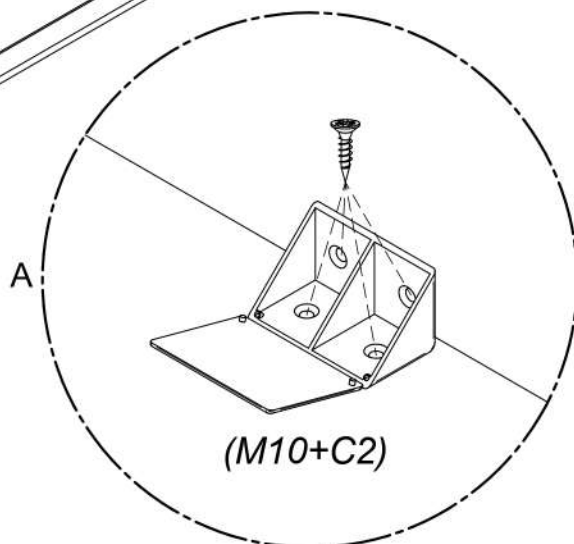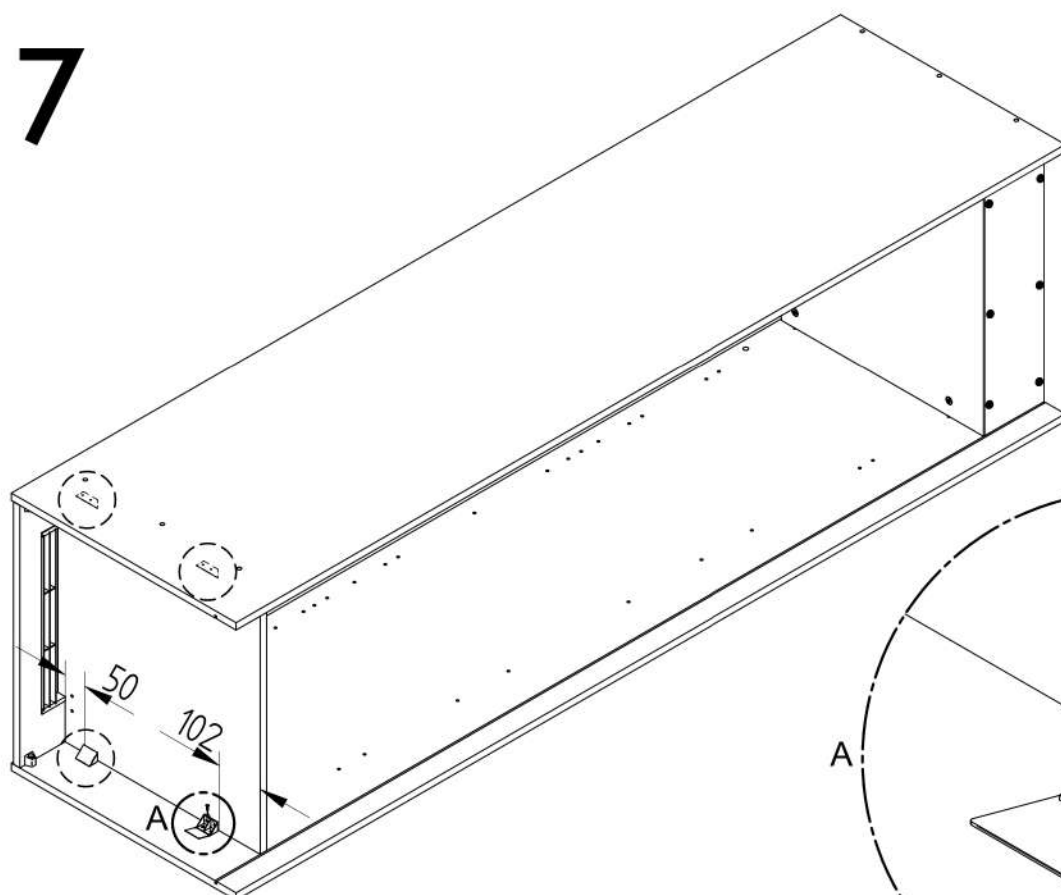


8

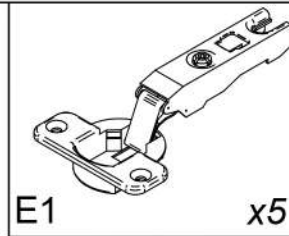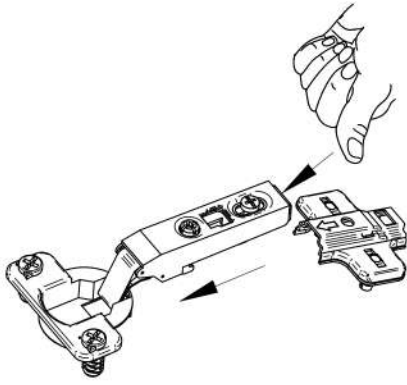

E1

x5

J1






x4

ø3,5x15







C2

x10

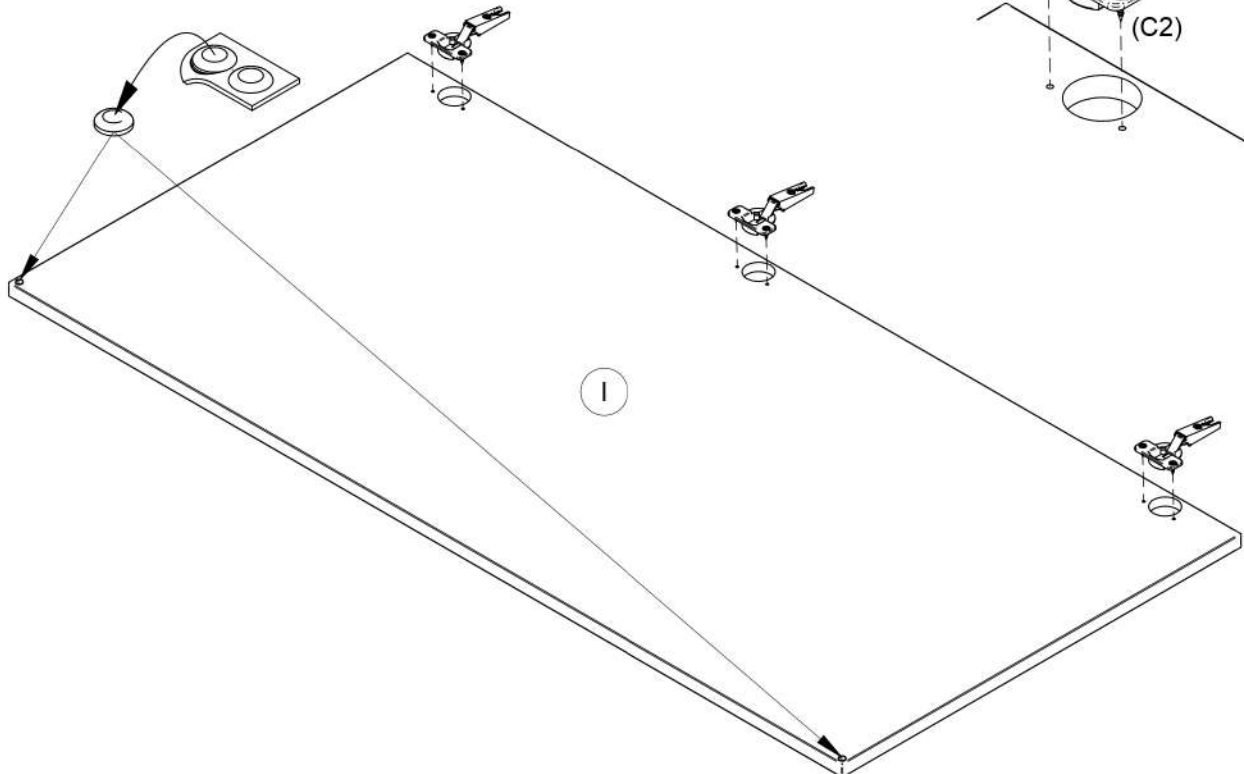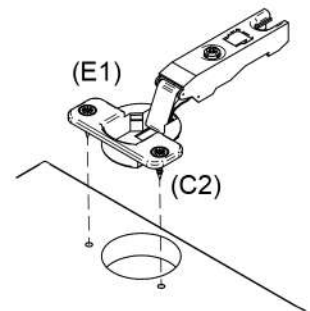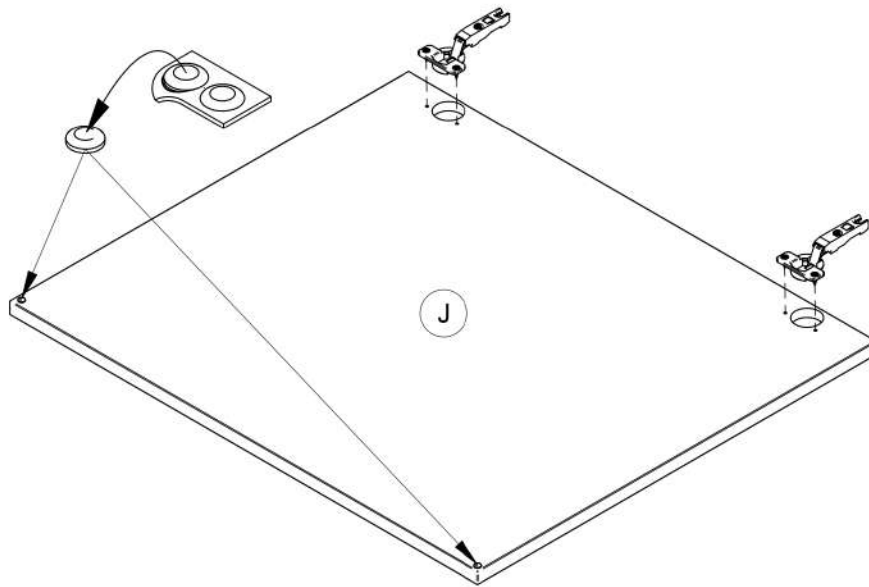


9

(E2+C40)

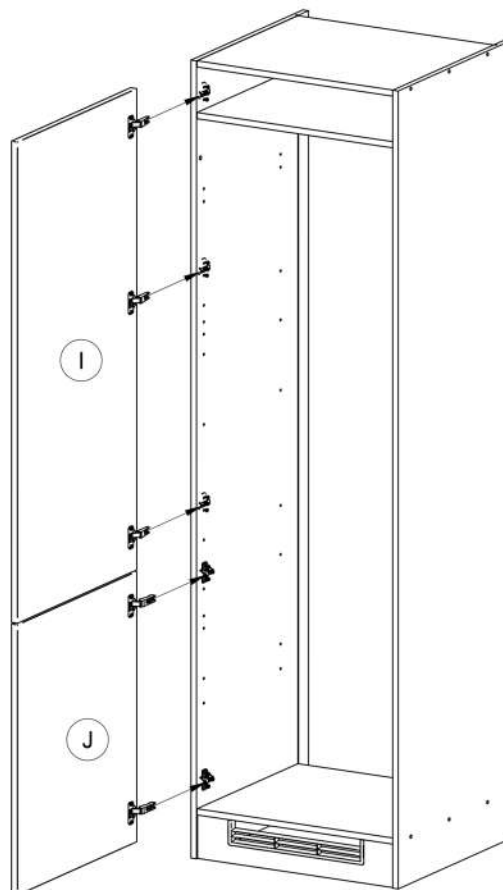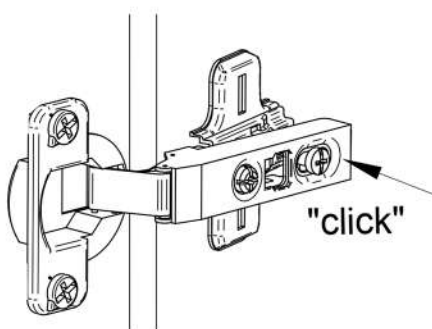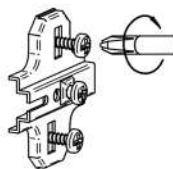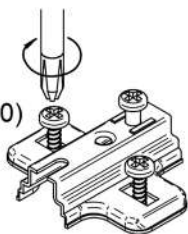

D0



E2

x5


ø6,3x13



C40

x10

10

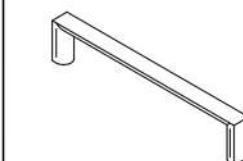

G20

x2



D3

x4

M4x23

SK - ROZMERY X,Y (UMIESTNENIE ÚCHYTKY NA DVERÁCH) SÚ VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKOM. ROZTEČ Z OTVOROV ZISTÍTE PODLA TYPU ÚCHYTKY. VZDIALENOSŤ Y ODPORÚČAME 62,5MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ZÁSUVKOVÉHO ČELA).


CZ - ROZMĚRY X, Y (UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY NA DVEŘÍCH) JSOU VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKEM. ROZTEČ OTVORŮ ZJISTÍTE PODLE TYPU ÚCHYTKY. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST Y JE 62,5 MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ČELA ZÁSUVKY).

HR - DIMENZIJE X,Y (MJESTO RUČKE NA VRATIMA) SU PO IZBORU KUPCA. RAZMAK RUPA OTKRIT ČETE PREMA VRSTI RUČKE. UDALJENOST Y PREPORUČUJEMO 62,5MM (RAZINA RUČKE ČELA LADICE).


HU - AZ X ÉS Y MÉRTEK (A FOGANTYÚ HELYE AZ AJTÓN) OPCIONÁLISAK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA. A FURATOK TÁVOLSÁGA A FOGANTYÚ TÍPUSÁTÓL FÜGG. 62,5 MM-ES Y TÁVOLSÁGOT JAVASLUNK (A FIÓK ELÜLSŐ FOGANTYÚJÁNAK SZINTJE).

RO - DIMENSIUNILE X, Y (LOCAȚIA MÂNERULUI PE UȘĂ) SUNT OPȚIONALE DE CĂTRE CLIENT. PUTEȚI GĂSI DISTANȚA GĂURILOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE MÂNER. DISTANȚA Y RECOMANDĂM SĂ FIE 62,5MM (NIVELUL MÂNERULUI A FRONȚALEI SERTARULUI).


SI - DIMENZIJE X,Y (LOKACIJA ROČAJA NA VRATIH) SO PO ŽELJI STRANKE. RAZMIK MED LUKNJAMI BOSTE IZVEDELI GLEDE NA VRSTO ROČAJA. PRIPOROČAMO RAZDALJO Y, KI ZNAŠA 62,5 MM (RAVEN ROČAJA NA SPREDNJI STRANI PREDALA).

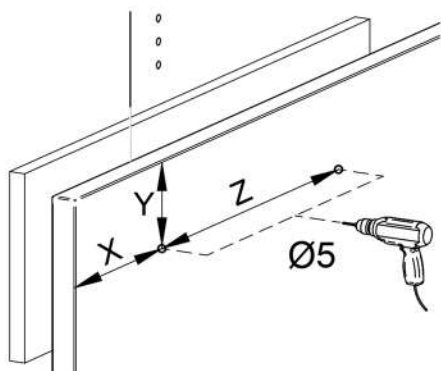


(G20)

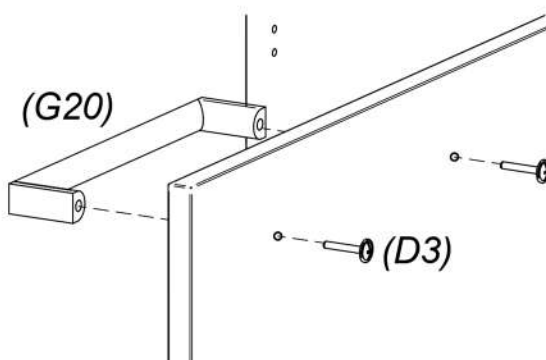


Ø (D3)

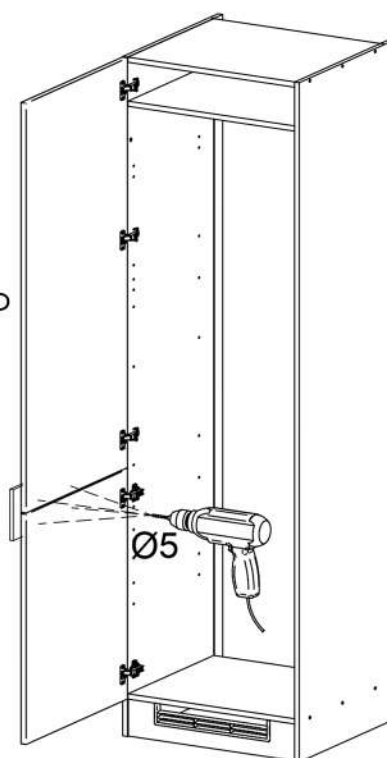

11

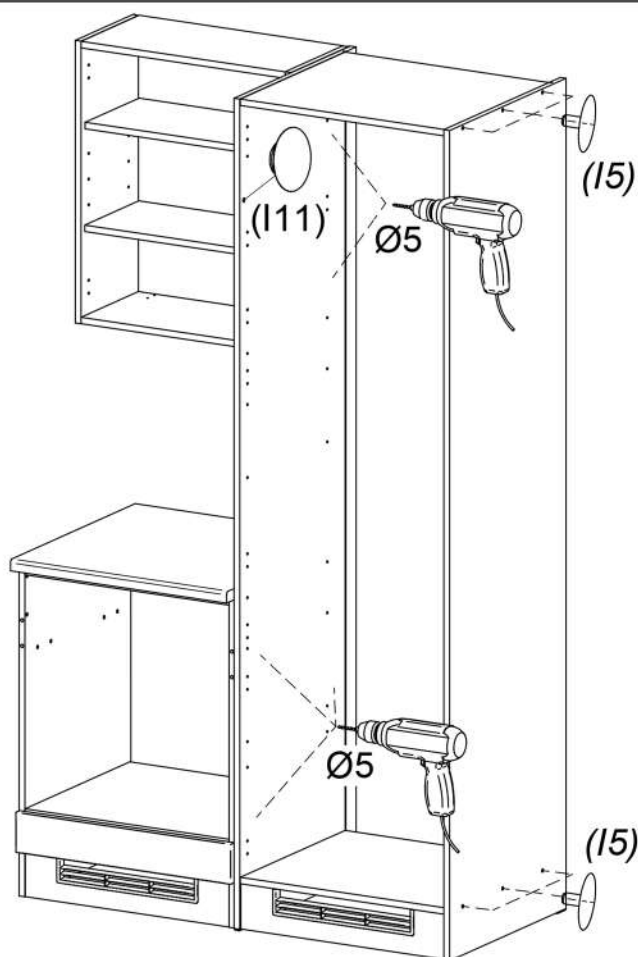

 I5	 D9
 I11	 D4

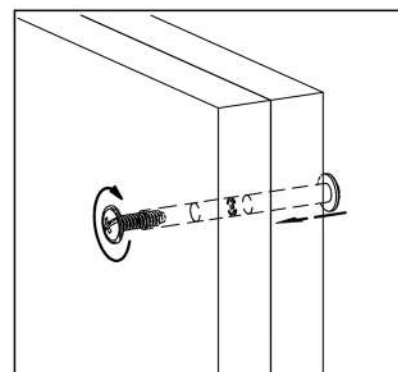

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).

CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).


HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).

HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASSZA KI.




RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).





12

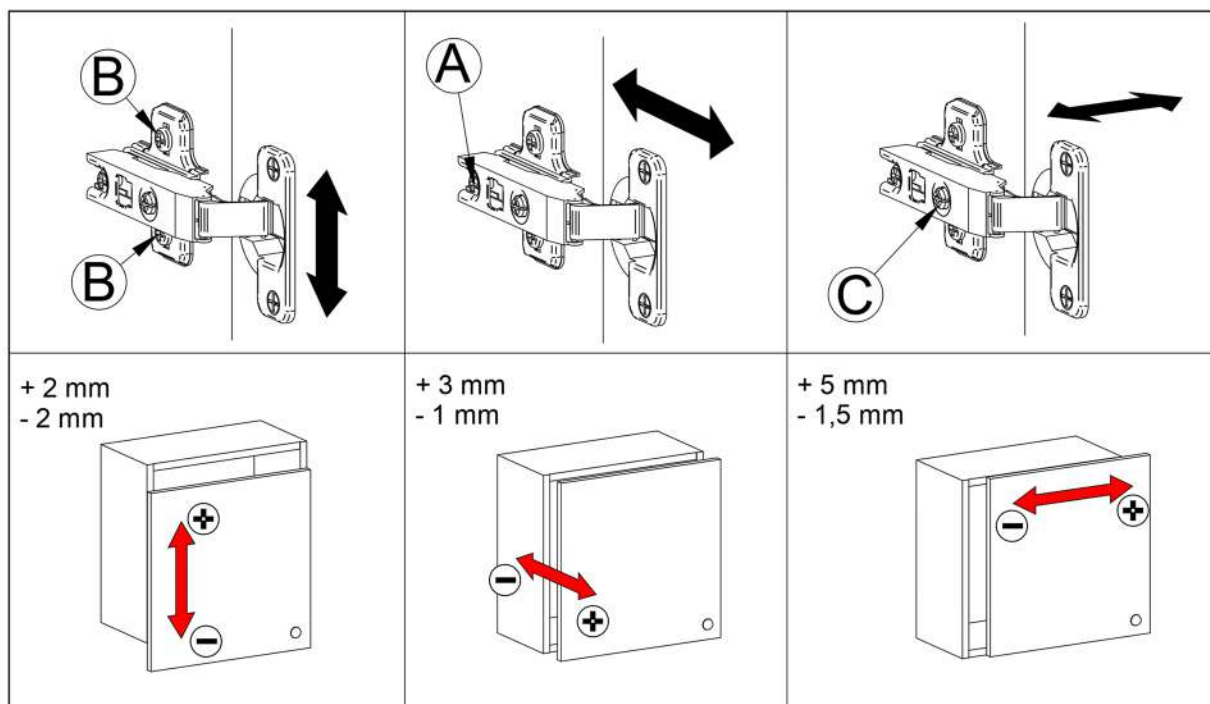

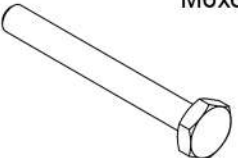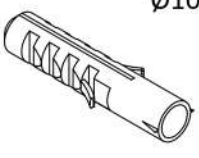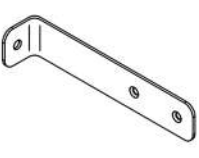

 D17	 X15	 M4	 C2
M6x60 x1	Ø10x60 x1		ø3,5x15 x2

BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVŔHNUTIU SKRINKY); BEZPEČNOSTNÍ ÚHELNÍK (ZABRAŇUJE PŘEVŘÁCENÍ SKŘÍŇKY);
SIGURNOSNI KUT (SPRJEČAVA PREVŔTANJE ORMARIČA); BIZTONSÁGI SZÖG (MEGAKADÁLYOZZA A SZEKRÉNY FELBORULÁSÁT); VINCLU
DE SIGURANȚĂ (ÎMPIEDICĂ RĂSTURNAREA DULAPULUI); VARNOSTNI VINKEL (PREPREČUJE, DA BI SE OMARICA PREVŔNILA)

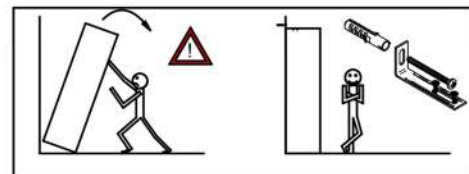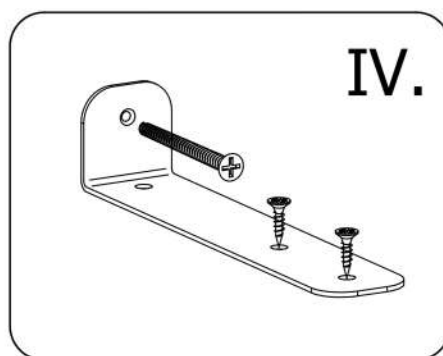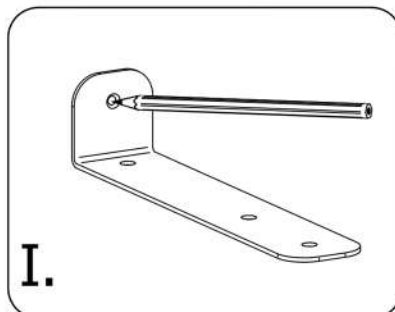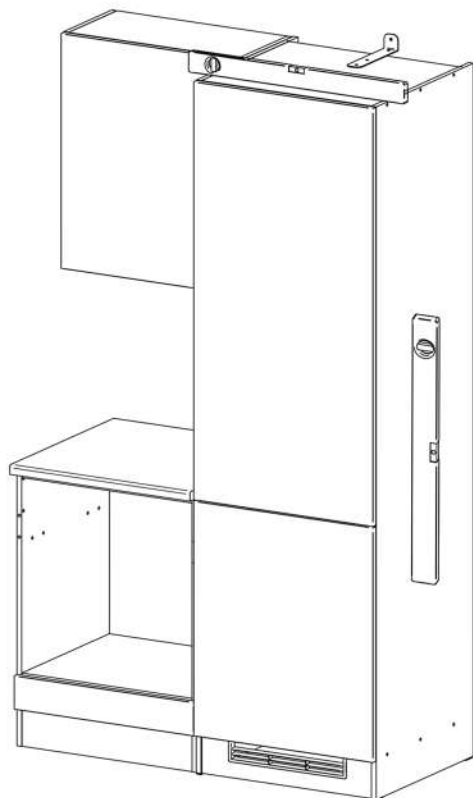

SK - AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, SADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.

CZ - POKUD JE PRO MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVÁNO UPEVNĚNÍ NA ZEĎ, OVĚŘTE SI, ZDA MÁ ZEĎ DOSTATEČNOU NOSNOST. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENA PRO MASIVNÍ (PANELOVÉ, ZDĚNÉ) ZDI BEZ DUTIN. U JINÝCH TYPŮ ZDÍ (DUTÁ CIHLA, SÁDROKARTON, SENDVIČOVÉ DŘEVOSTAVBY) JE NUTNÉ ZVOĽIT VHODNOU HMOŽDINKU S OHLEDOM NA NOSNOST A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ STĚNY, NA KTEROU SE NÁBYTEK VEŠÍ. POKUD SI NEJSTE JISTÍ, JAKÝ TYP HMOŽDINKY POTŘEBUJETE, KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ ŽELEZÁŘSTVÍ / ODBORNÝ OBCHOD.





HR - AKO JE ZA MONTÁŽU NAMJEŠTAJA PLANIRANO PRIČVRŠČIVANJE NA ZID, PROVJERITE IMA LI ZID DOVOLJNU NOSIVOST. ISPORUČENI TIPL NAMIJENJEN JE ZA MASIVNE (PANELNE, ZIDANE) ZIDOVE BEZ ŠUPLJINA. KOD DRUGIH TIPOVA ZIDOVA (ŠUPLJA OPEKA, GIPS KARTON, SENDVIČ DRVENE KONSTRUKCIJE) POTREBNO JE ODABRATI PRIKLADAN TIPL S OZBIROM NA NOSIVOST I SASTAV ZIDA NA KOJI SE NAMJEŠTAJ OBJESI. AKO NISTE SIGURNI KOJU VRSTU TIPLA TREBATE, KONTAKTIRAJTE NAJBLIŽU ŽELJEZARIJU / SPECIJALIZIRANU TRGOVINU.

HU - HA A BŰTOR ÖSSZESZERELÉSÉHEZ FALRA RÖGZÍTÉS SZÜKSÉGES, ELLENŐRIZZÉ, HOGY A FAL ELÉGGE TEHERBÍRÓ. A MELLÉKELT TIPLI SZILÁRD (PANEL, TÉGLA) FALAKHOZ ALKALMAS. MÁSA FAJTA FALAKNÁL (ÜREGES TÉGLA, GIPSZKARTON, SZENDVICS BETON) OLYAN TIPLIKET KELL VÁLASZTANI, AMELYEK MEGFELELNEK A FAL TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS ANYAGI ÖSSZETÉTELÉNEK, AMIRE A BŰTOR RÖGZÍTÉSRE KERÜL. HA NEM BIZTOS ABBAN, HOGY MELYIK FAJTA TIPLIRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJEN TANÁCSOT A LEGKÖZELEBBI VÁSÁRHÁZBAN / SZAKÜZLETBEN.


RO - DACĂ MONTAREA PE PERETE ESTE PLANIFICATĂ PENTRU ASAMBLAREA MOBILIERULUI, VERIFICAȚI PERETELE PENTRU O CAPACITATE PORTANTĂ SUFICIENTĂ. DIBLUL FURNIZAT ESTE PROIECTAT PENTRU PEREȚI MASIVI (PANOU, CĂRĂMIDĂ) FĂRĂ GOLURI. PENTRU ALTE TIPURI DE PEREȚI (CĂRĂMIDĂ GOALĂ, GIPS-CARTON, STRUCTURI DIN LEMN SANDWICH), ESTE NECESAR SĂ ALEGEȚI DIBLUL CORESPUNZĂTOR, LUÂND ÎN CONSIDERARE CAPACITATEA PORTANTĂ ȘI COMPOZIȚIA MATERIALULUI PERETELUI PE CARE VA FI AGĂȚAT MOBILIERUL. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE CE TIP DE DIBLĂ AVEȚI NEVOIE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT MAGAZIN DE FERONERIE / MAGAZIN SPECIALIZAT.

SI - ČE NAMERAVATE POHIŠTVO NAMESTITI NA STENO, PREVERITE, ALI IMA STENA ZADOSTNO NOSILNOST. PRILOŽENI ZATIČ JE NAMENJEN ZA MASIVNE (PANELNE, OPEČNE) STENE BREZ VOTLIN. ZA DRUGE VRSTE STENE (VOTLA OPEKA, MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE, SENDVIČ LESENE ZGRADBE) JE TREBA IZBRATI PRIMEREN MOZNIK GLEDE NA NOSILNOST IN MATERIALNO SESTAVO STENE, NA KATERO SE OBEŠA POHIŠTVO. ČE NISTE PREPRIČANI, KAKŠNO VRSTO MOZNIKA POTREBUJETE, SE OBRNITE NA NAJBLIŽJO TRGOVINO S STROJNO OPREMO / SPECIALIZIRANO TRGOVINO.


SMILE 305 REGAL 45

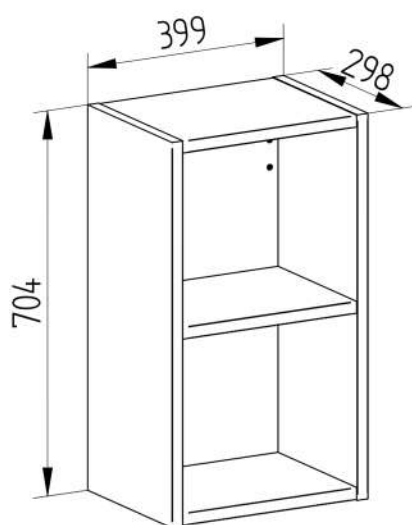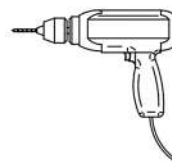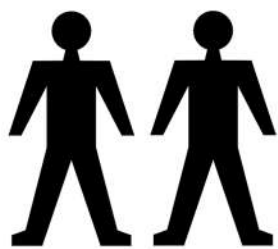


REGAL 40




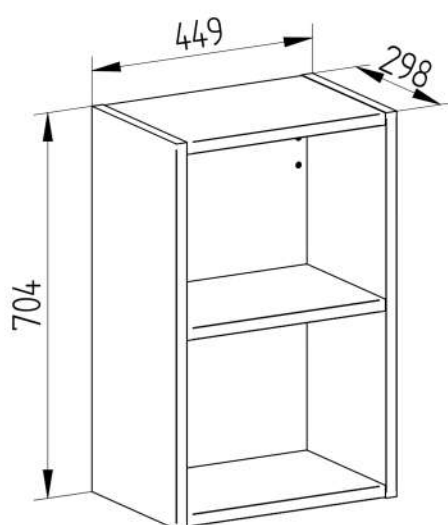


REGAL 45


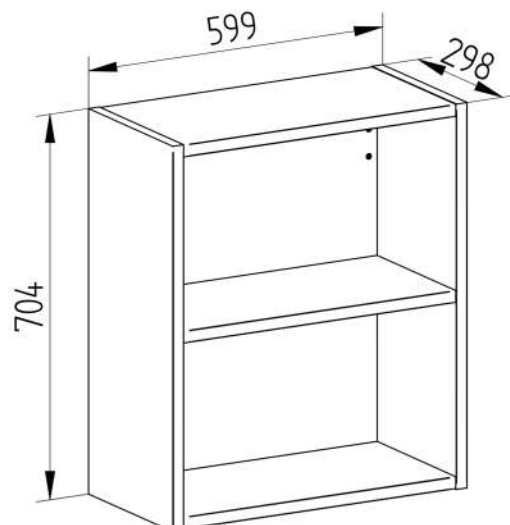


REGAL 60

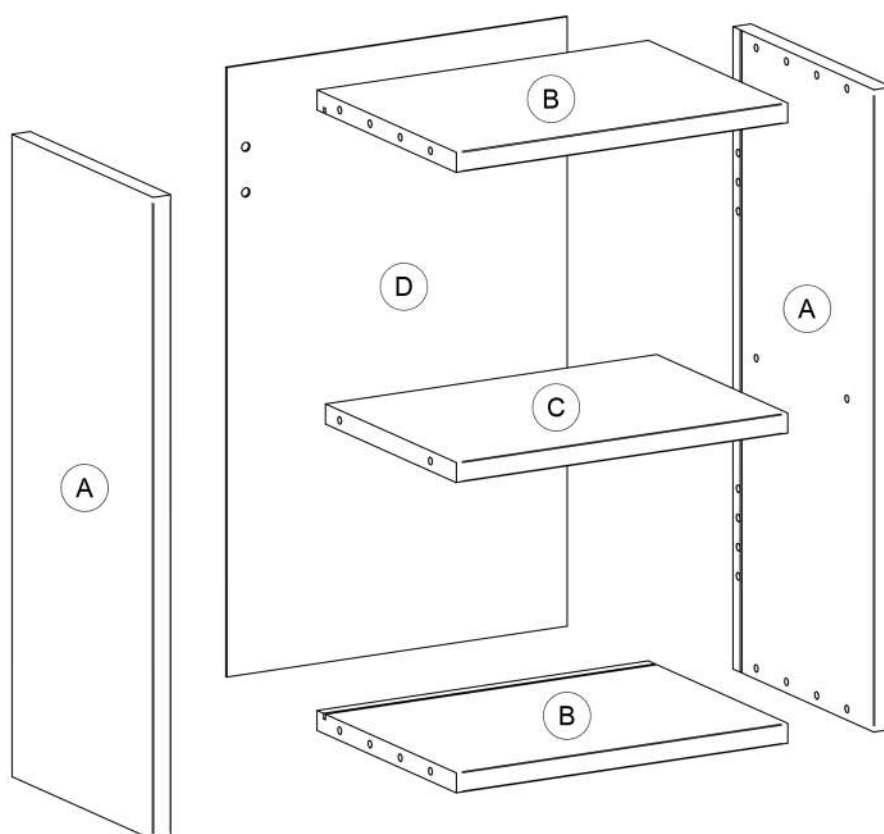


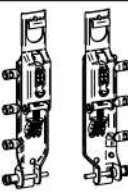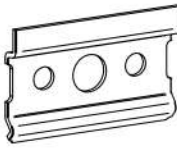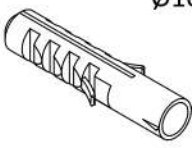 ø8x35 A1 x20	 X2 x2	 ø3,5x20 C3 x10	 M4x30 D9 x2	 M4x25 D16 x2
 N39 x1	 400mm N25 x1	 ø10 I11 x4	 ø10x60 X15 x6	 5x70 C33 x6
 M2 x8				

1

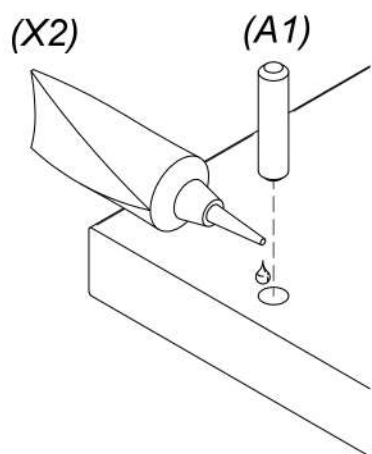


X2





x1

A1

x20

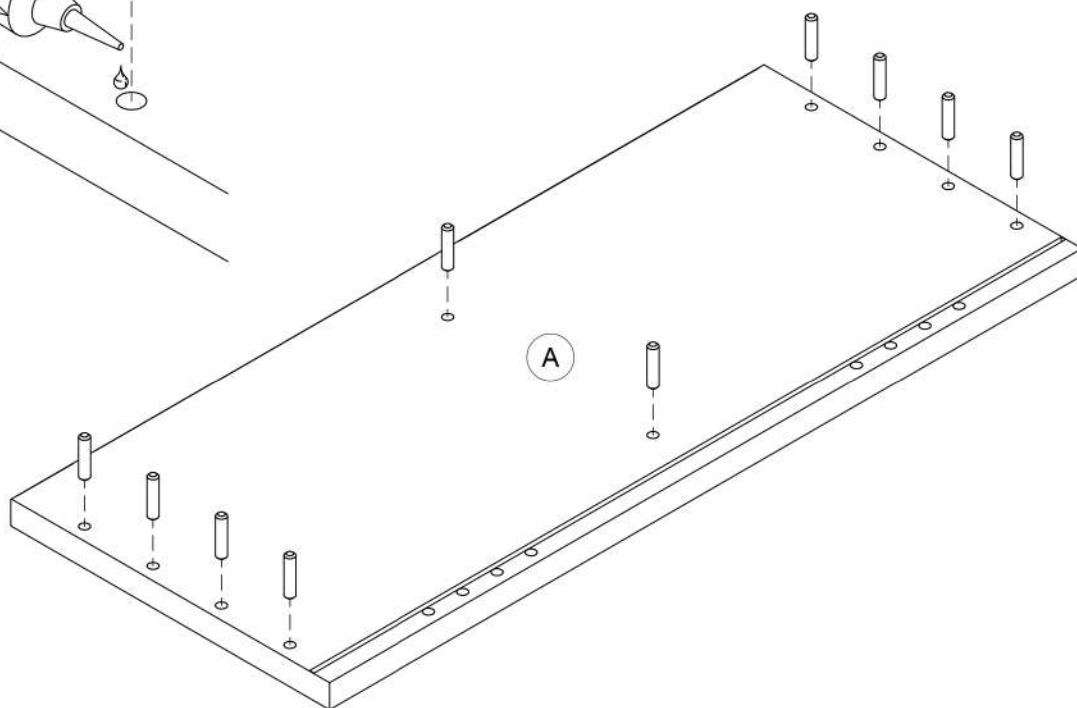


2

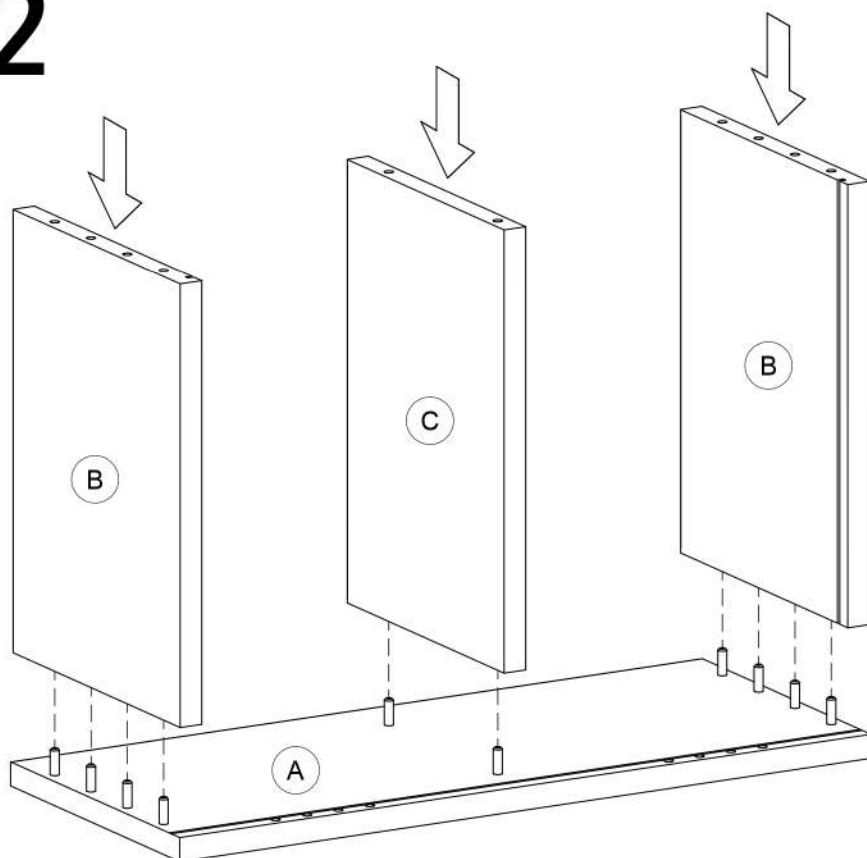


X2

x1


(X2)

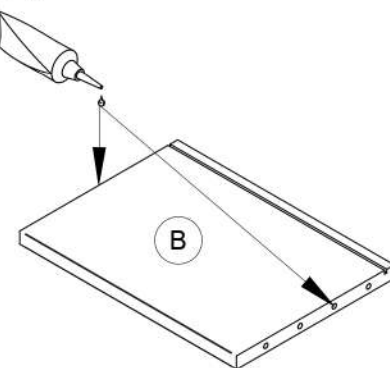



(X2)

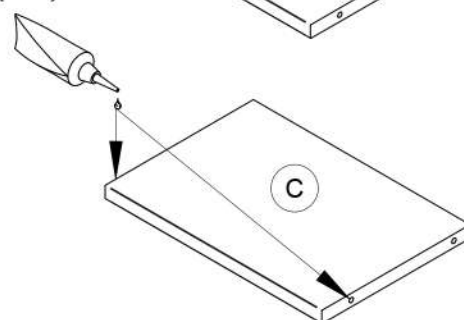

3

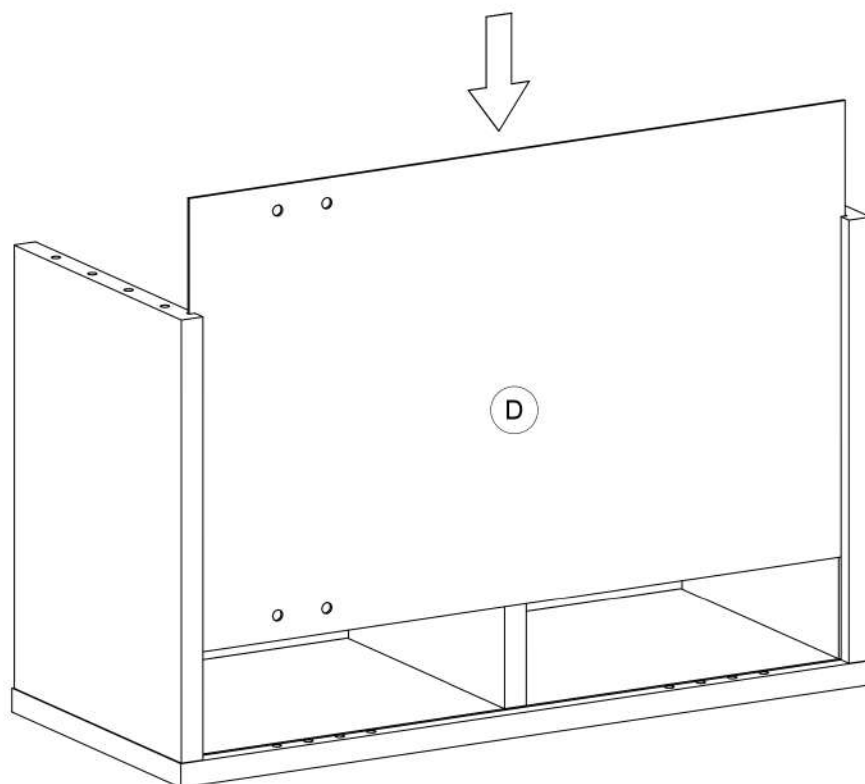


4

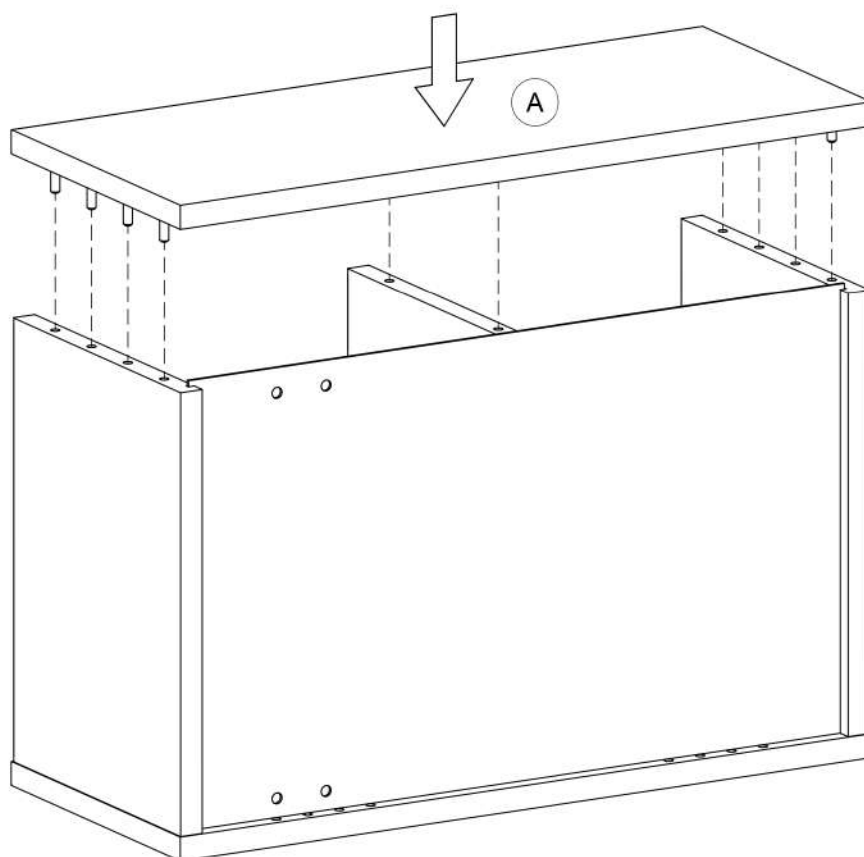


X2

x1

5

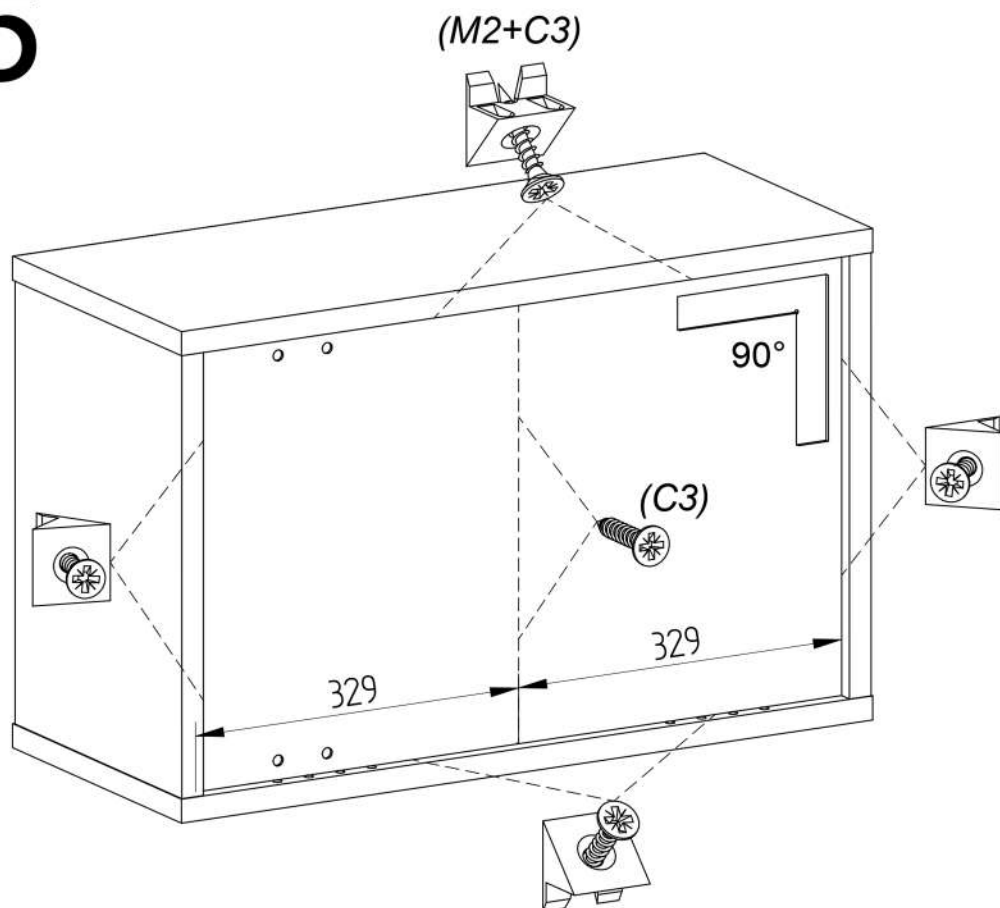


	M2	x8
	C3	x10

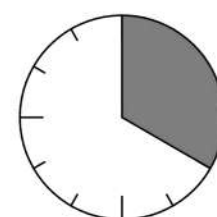


20 min

NEHAJTE VYSUŠIT!
NECHTE VYSUŠIT!
PUSTITE DA SE OSUŠI!
HAGYD SZÁRADNI!
LĂSAȚI SĂ SE USUCE!
PUȘITE, DA SE POSUȘI!






6

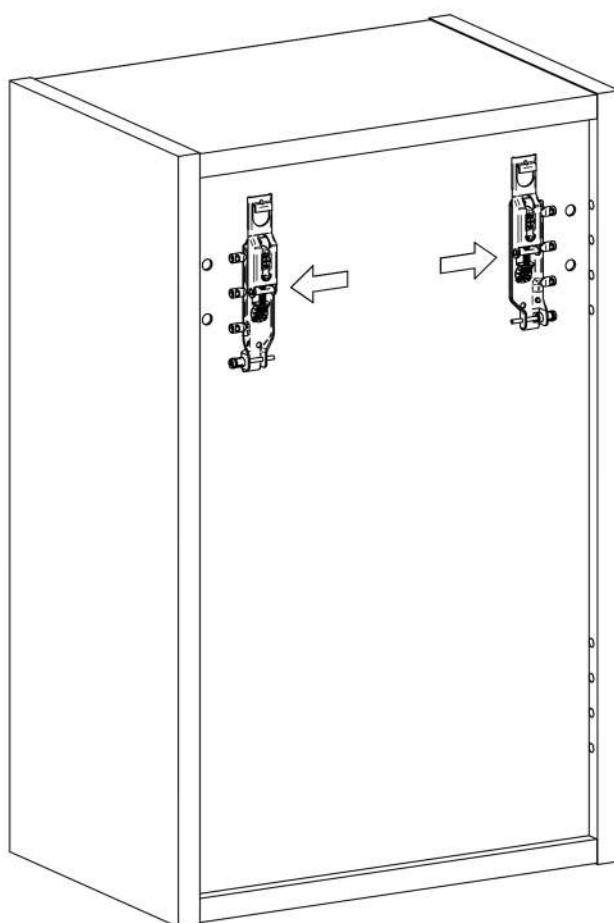



	N39	x1
--	------------	-----------

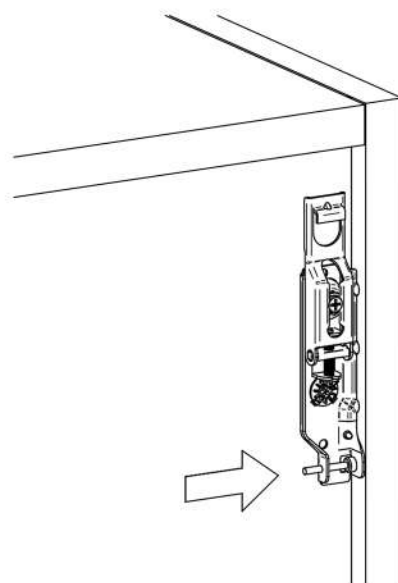



7

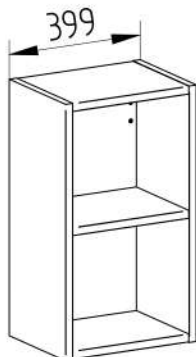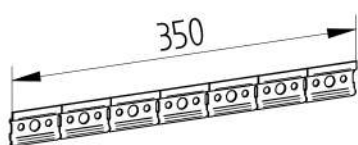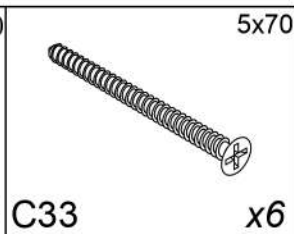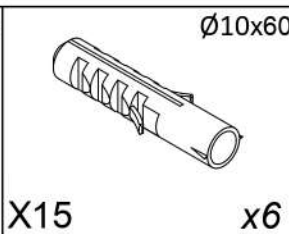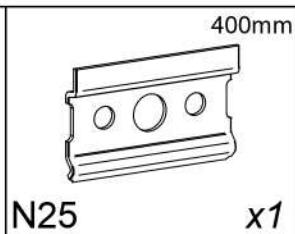


REGAL 40

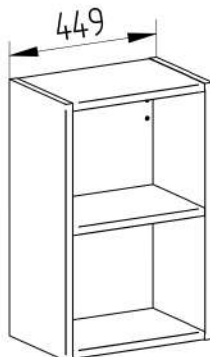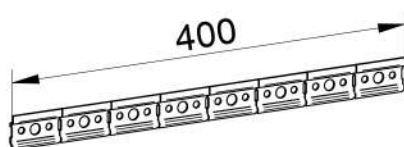


REGAL 45

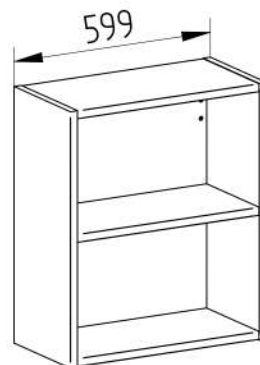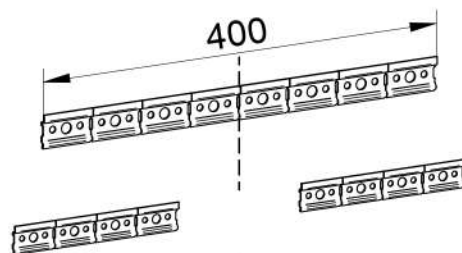


REGAL 60

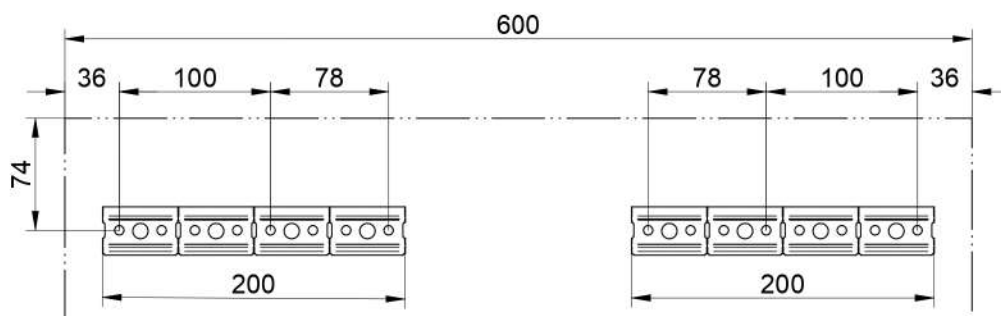

REGAL 60


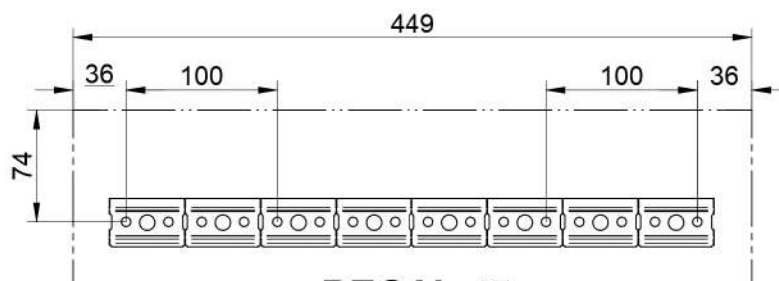


REGAL 45


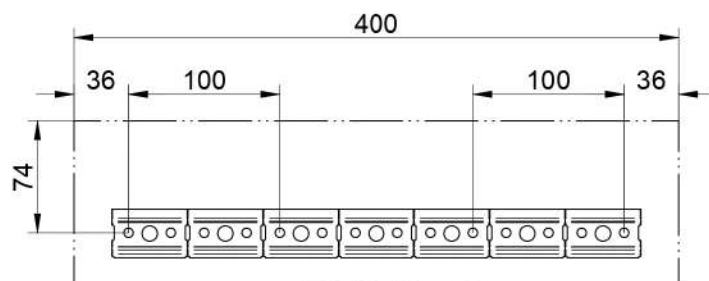


REGAL 40


7

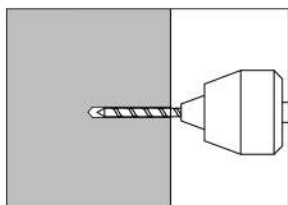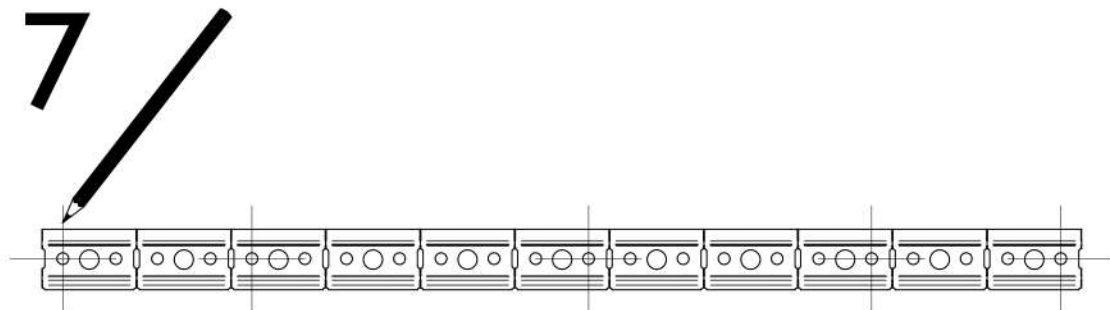


$h > 60\text{mm}$

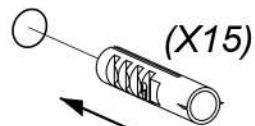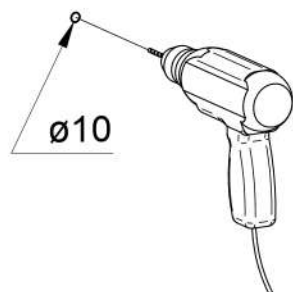

(X15)

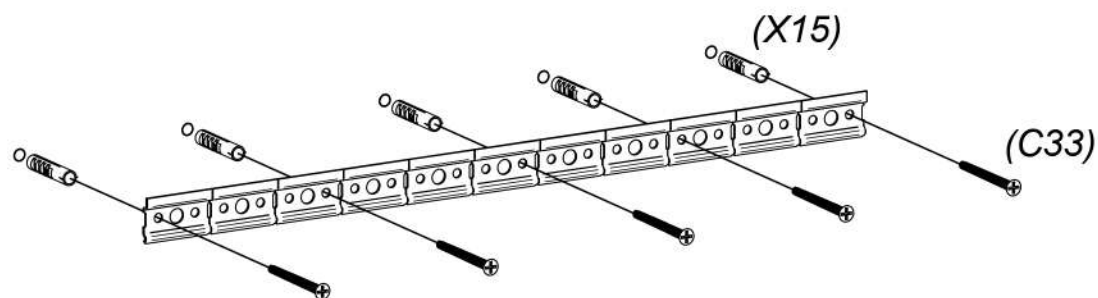


400mm

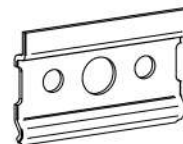

N25

x1

Ø10x60

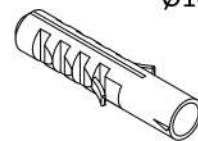

X15

x6




5x70



C33

x6

8

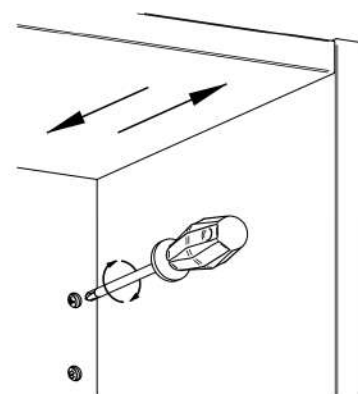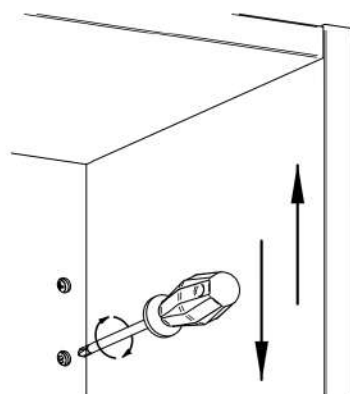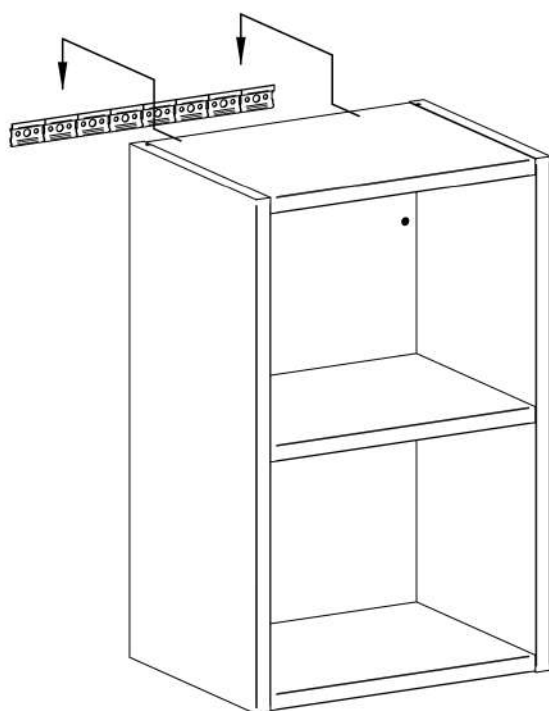


Ø10



I11

x4

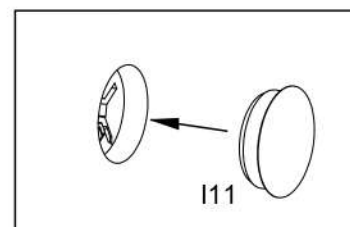

I11

9

M4x30  D9	M4x20  D1
x2	x2

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).




CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).





HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁlassza KI.

RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).


SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

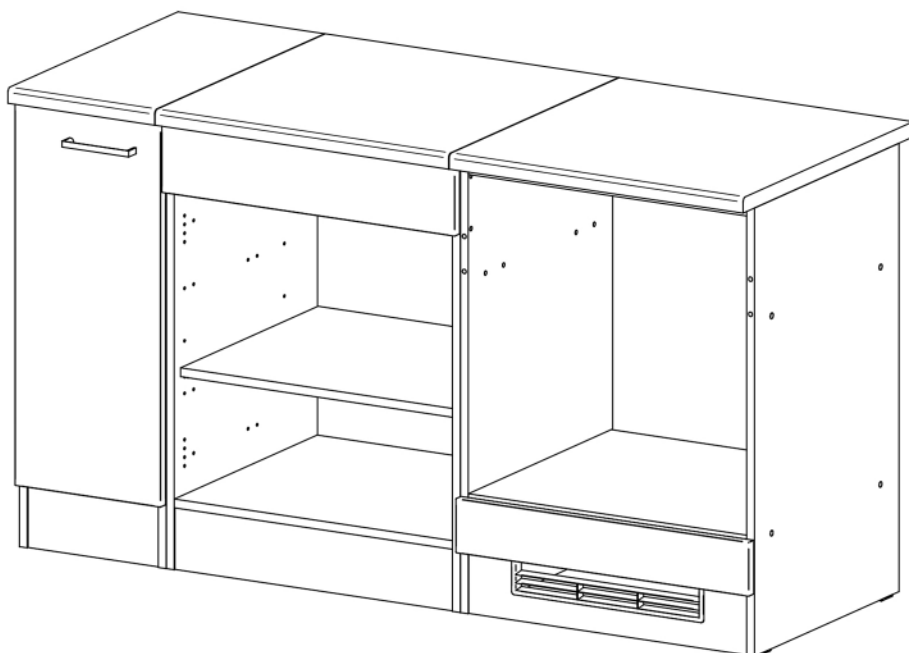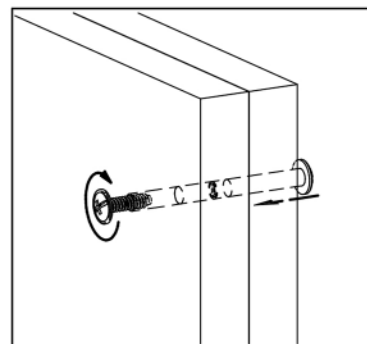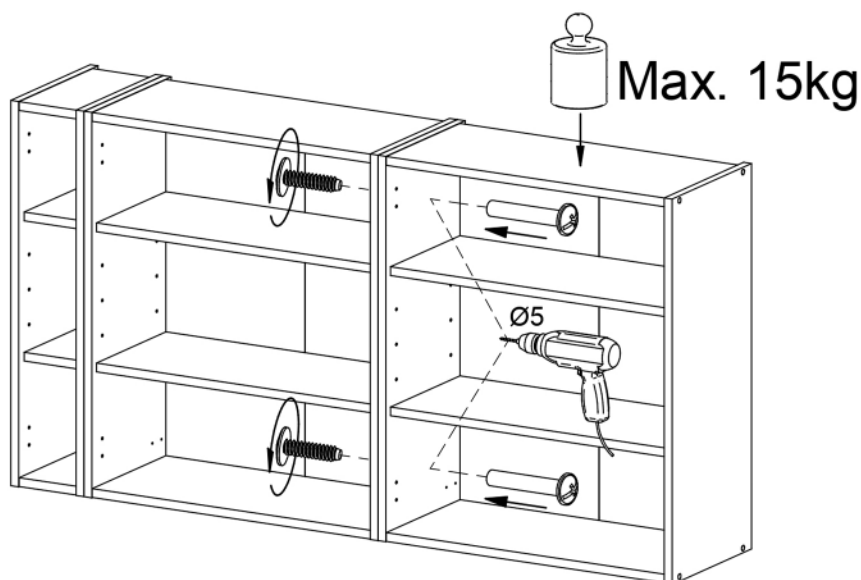


SMILE 305 S 45

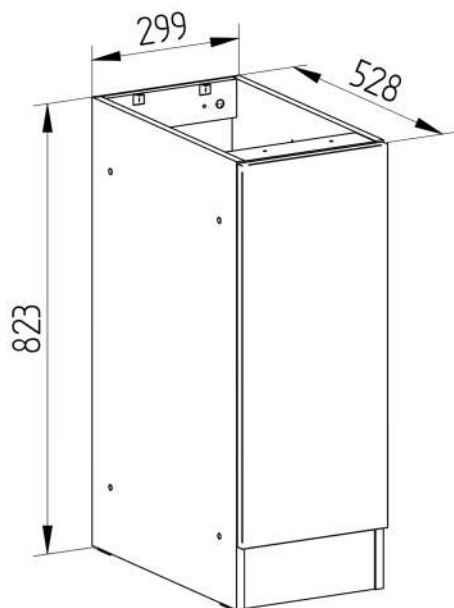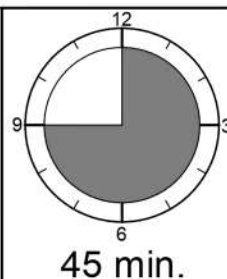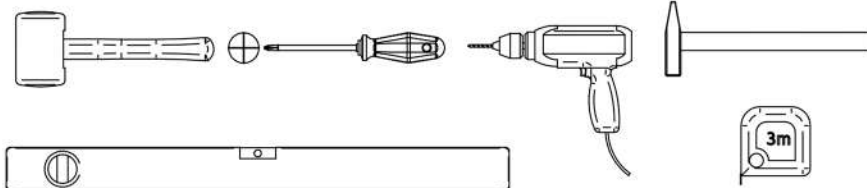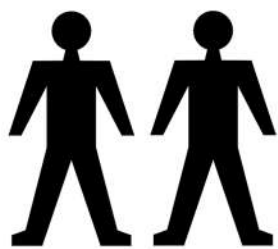


TYP S 30

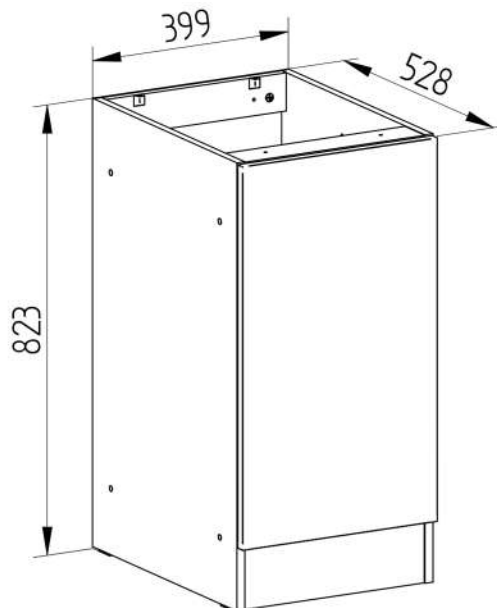



TYP S 40

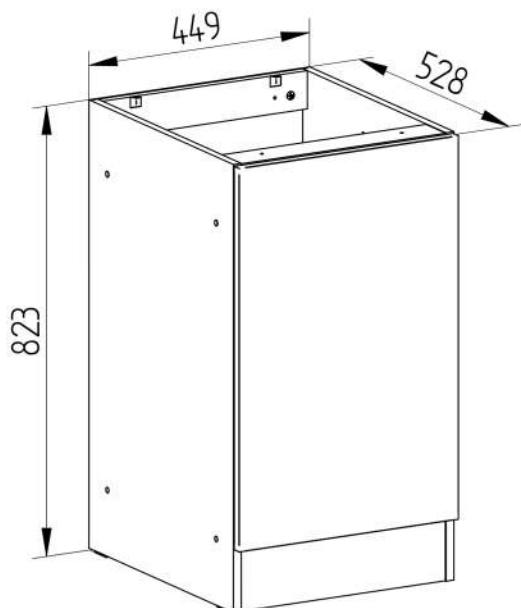

TYP S 45

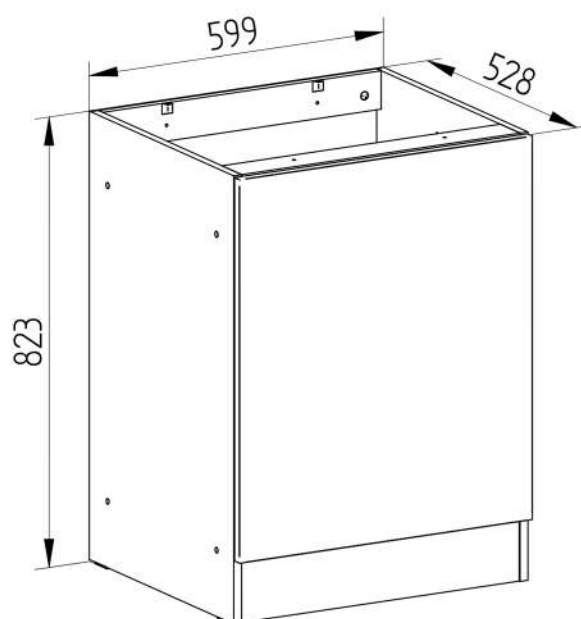

TYP S 60

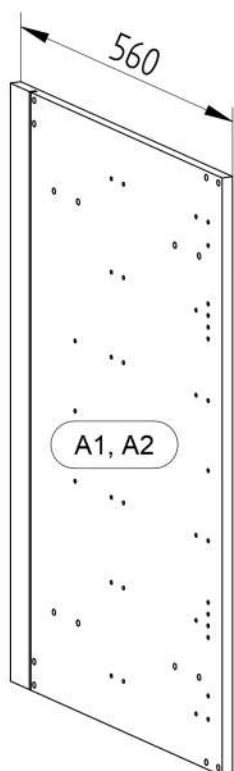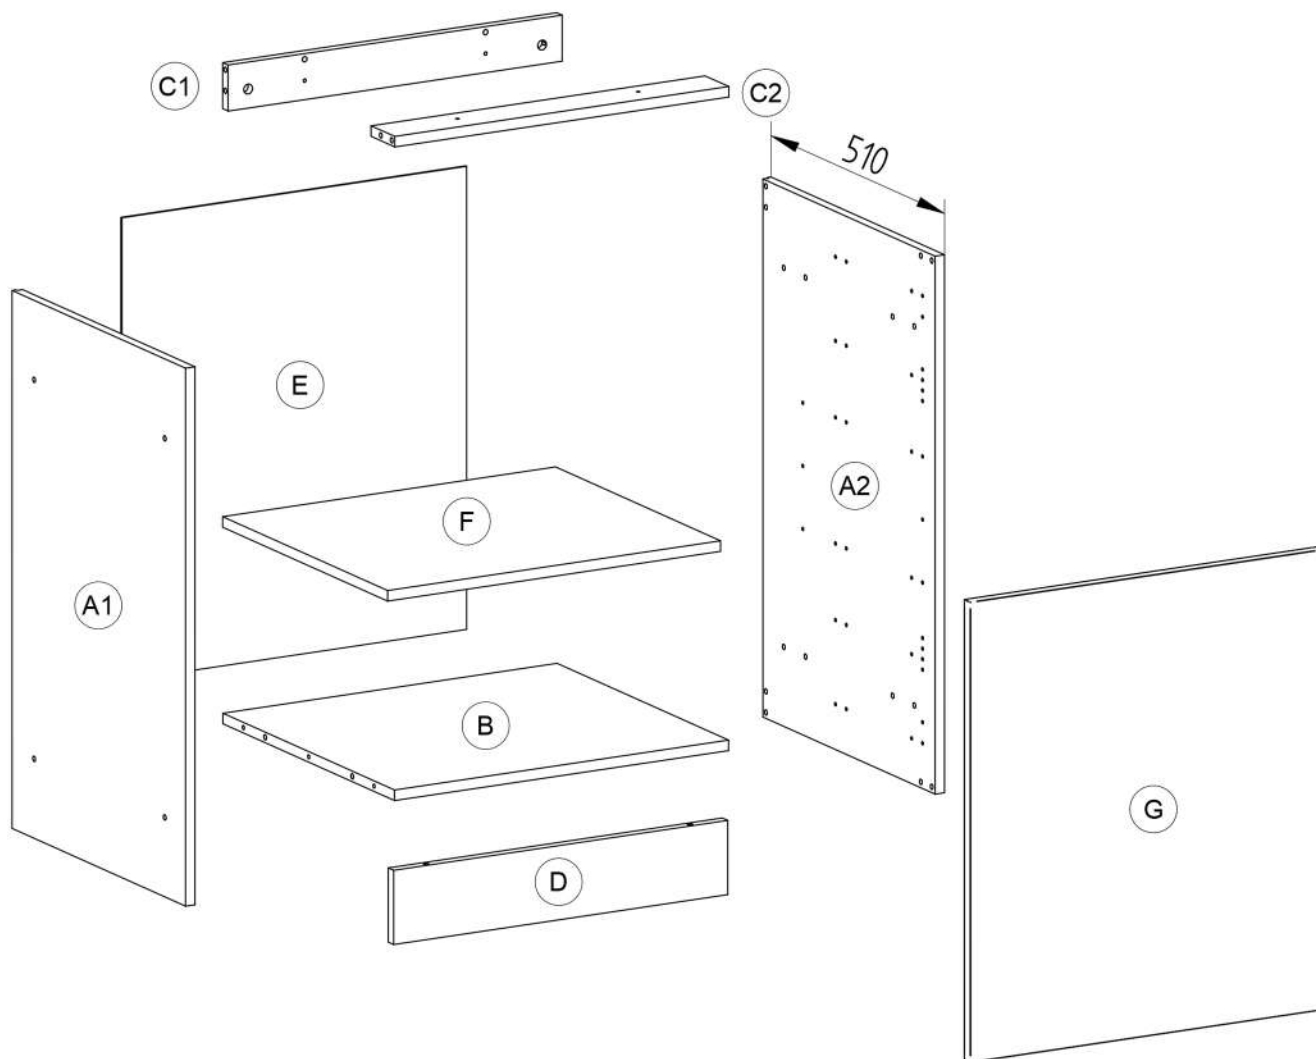

SK - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ NA KONCOVÚ SPODNÚ SKRINKU V ZOSTAVE. OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE!

CZ - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ PRO KONCOVOU SPODNÍ SKŘÍŇKU V SESTAVĚ. OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ!





HR - BOK A1, A2 - 560 MM JE NAMIJENJEN ZA ZAVRŠNI DONJI ORMARIĆ U GARNITURI. NARUČUJE SE POSEBNO!




HU - HUAZ A1, A2 OLDAL - 560 MM A SZETT ALSÓ SZEKRÉNYÉNEK VÉGÉT KÉPEZI. KEDVES VÁSÁRLÓ!

RO - LATURA A1, A2 - 560 MM ESTE DESTINATĂ DULAPULUI INFERIOR FINALE DIN SET.


SE COMANDĂ SEPARAT!


SI - STRANICI A1, A2 - 560 MM STA NAMENJENI SPODNJI OMARICI V SESTAVI. NAROČAVA SE LOČENO!

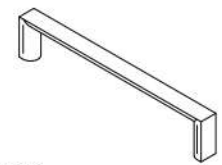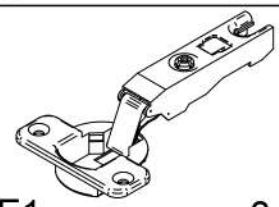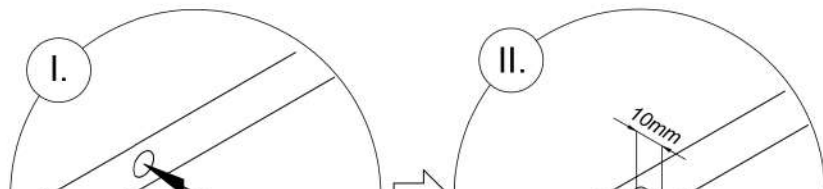 A1 $\varnothing 8 \times 35$ x10	 B1 $\varnothing 15$ x4	 B2 $\varnothing 8$ x4	 C2 $\varnothing 3,5 \times 15$ x4	 C8 $\varnothing 7 \times 50$ x4
 X4 $\varnothing 1,4 \times 20$ x48	 F1 16×40 x4	 H1 x4	 G20 x1	 D3 $M4 \times 23$ x2
 C4 $\varnothing 4 \times 25$ x2	 D9 $M4 \times 30$ x3	 M1 <i>TYP S 30x3 Typ S 40,45,60 x4</i> x4	 E1 x2	 E2 $D0$ x2
 C15 $\varnothing 4 \times 35$ x4	 D4 $M4 \times 15$ x3	 I5 $\varnothing 8$ x4	 I6 $\varnothing 8$ x4	 J1 x2
 C39 $\varnothing 4 \times 15$ x4	 C40 $\varnothing 6,3 \times 13$ x4			

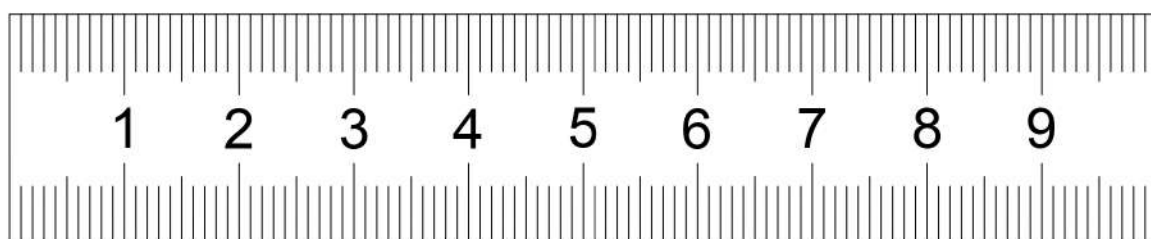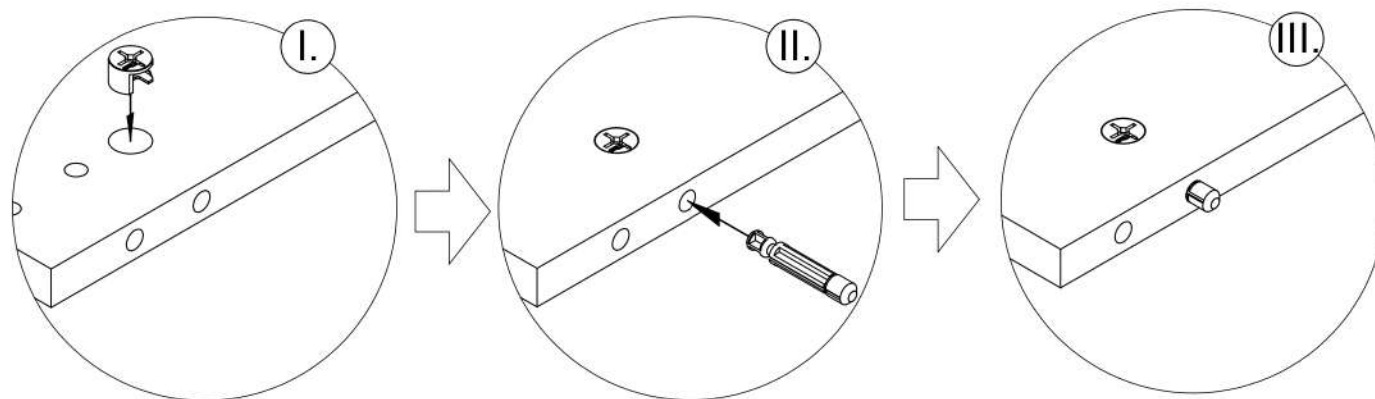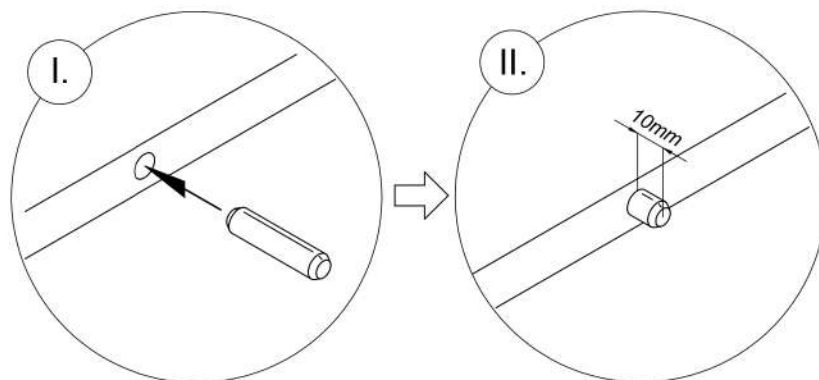

1

 M1 Typ S 30 x3 Typ S 40,45,60 x4	 B2 ø8 x4	 B1 ø15 x4	 A1 ø8x35 x10
---	--	---	--

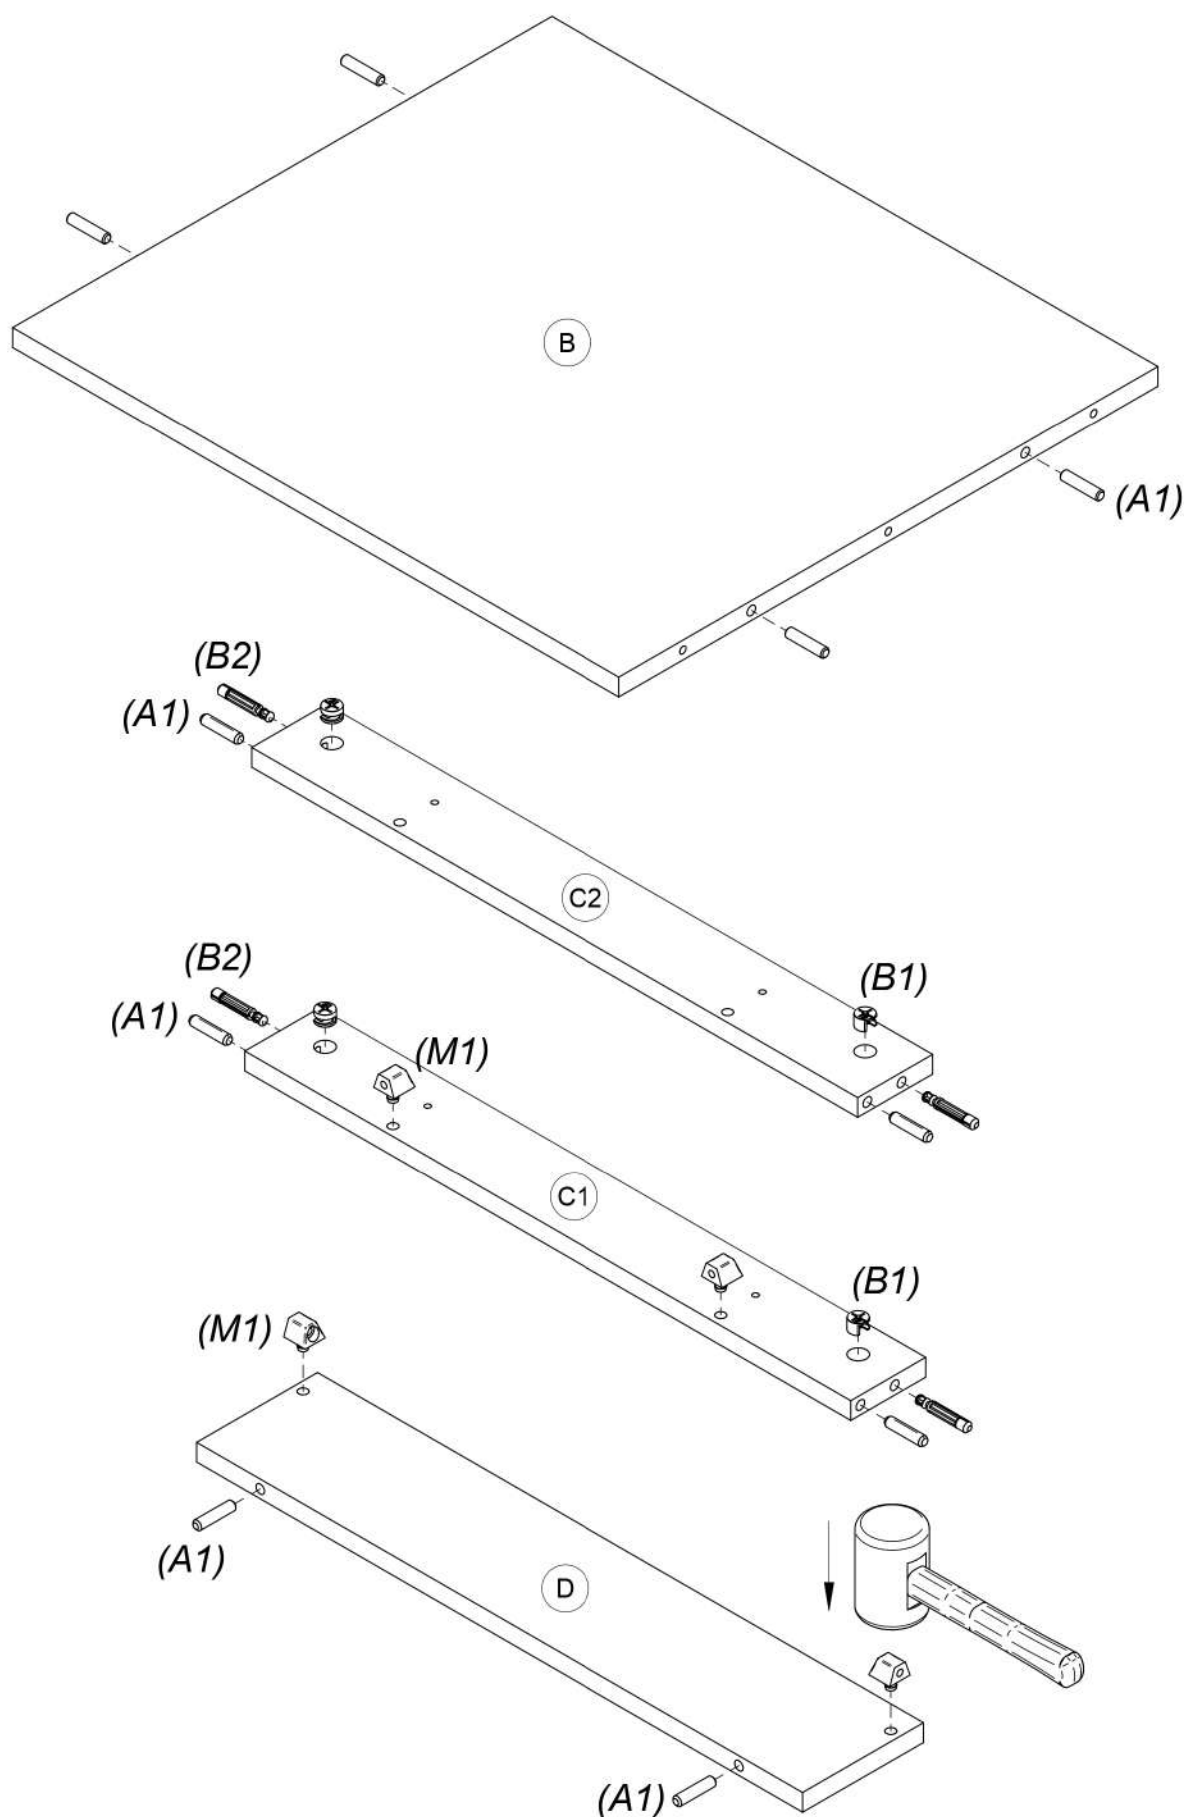

2



SK - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ NA KONCOVÚ SPODNÚ SKRINKU V ZOSTAVE. OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE!
 CZ - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ PRO KONCOVOU SPODNÍ SKŘÍŇKU V SESTAVĚ. OBJEDNÁVA SE SAMOSTATNĚ!
 HR - BOK A1, A2 - 560 MM JE NAMIJENJEN ZA ZAVRŠNI DONJI ORMARIĆ U GARNITURI. NARUČUJE SE POSEBNO!
 HU - HUAZ A1, A2 OLDAL - 560 MM A SZETT ALSÓ SZEKRÉNYÉNEK VÉGÉT KÉPEZI. KEDVES VÁSÁRLÓ!
 RO - LATURA A1, A2 - 560 MM ESTE DESTINATĂ DULAPULUI INFERIOR FINALE DIN SET. SE COMANDĂ SEPARAT!
 SI - STRANICI A1, A2 - 560 MM STA NAMENJENI SPODNJI OMARICI V SESTAVI. NAROČAVA SE LOČENO!

ø7x50




C8

x4

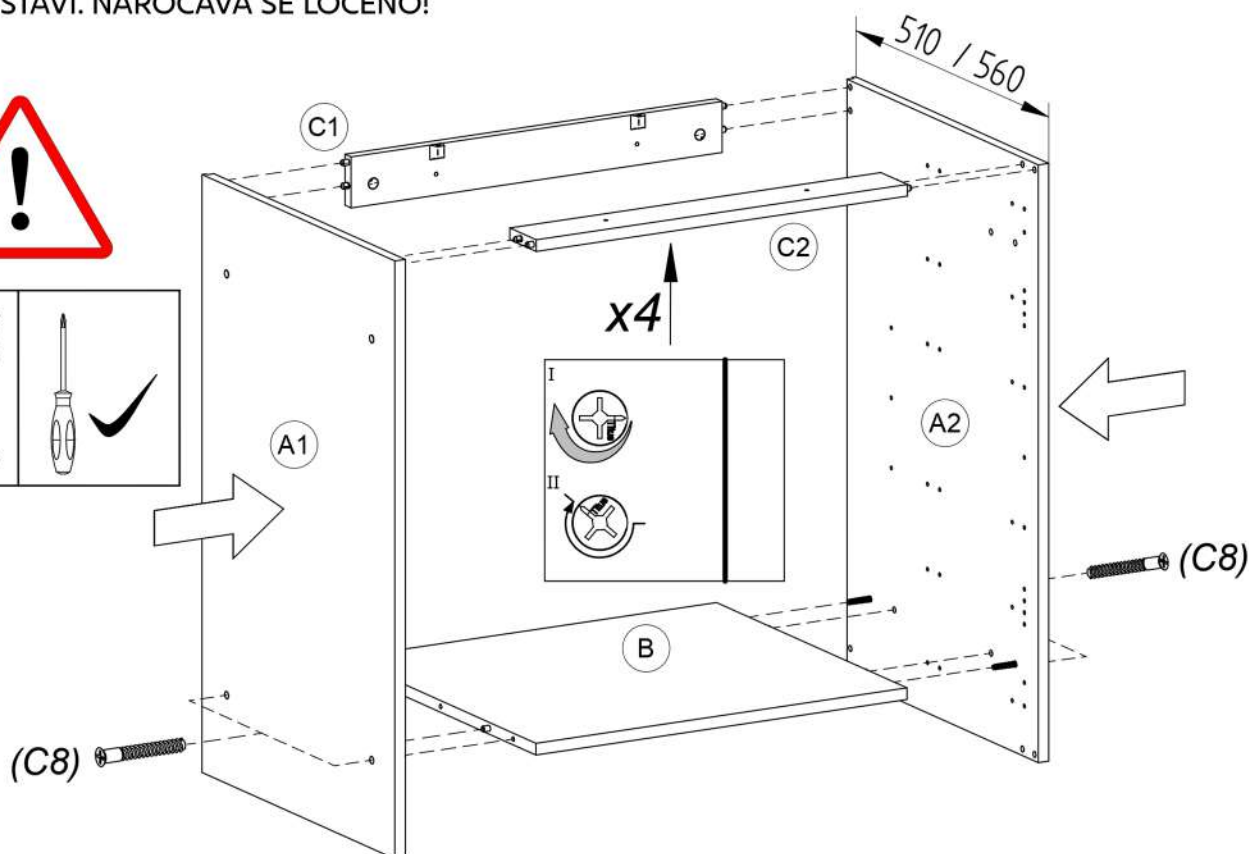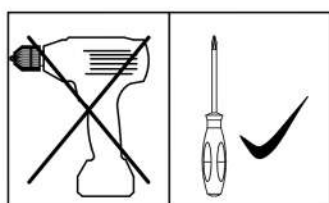

3

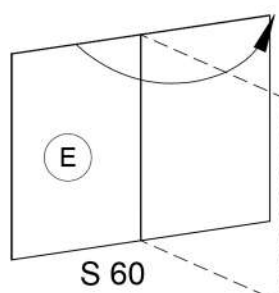

ø4x15



ø1,4x20




C39



X4

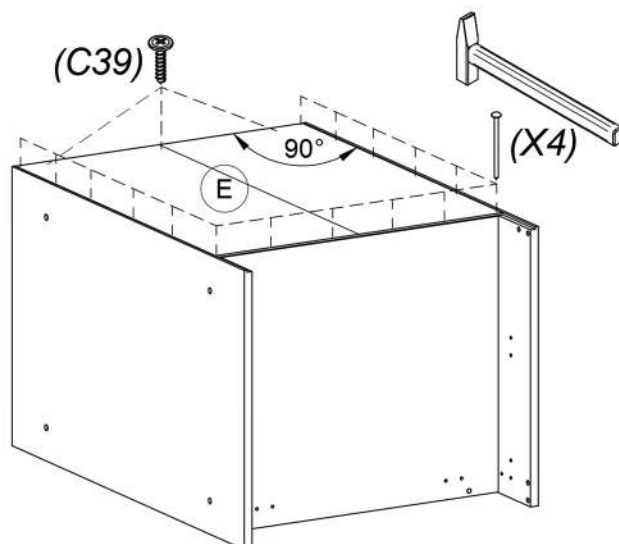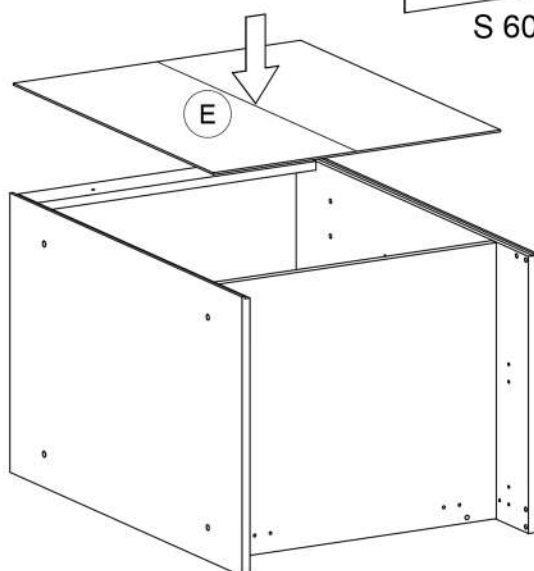

4

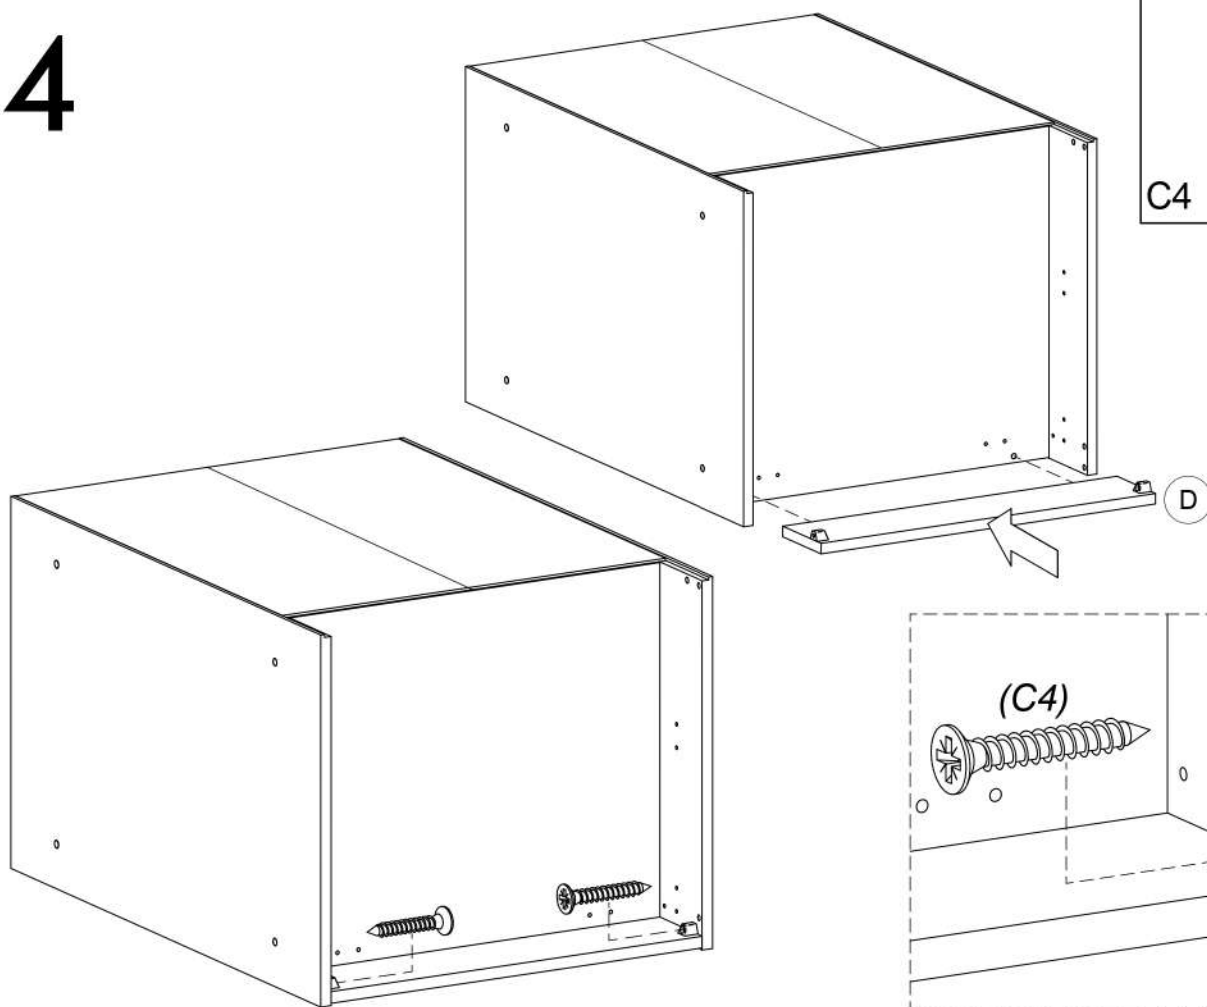

ø4x25


C4

x2

(C4)

3

5

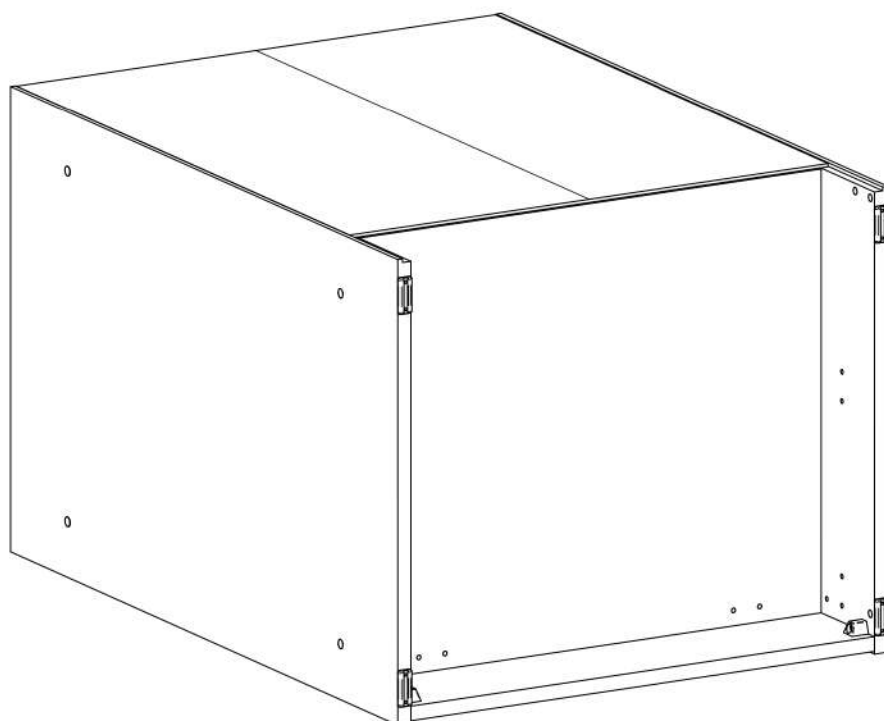

ø1,4x20

16x40

X4

x8


F1

x4

(F1)

(X4)

6

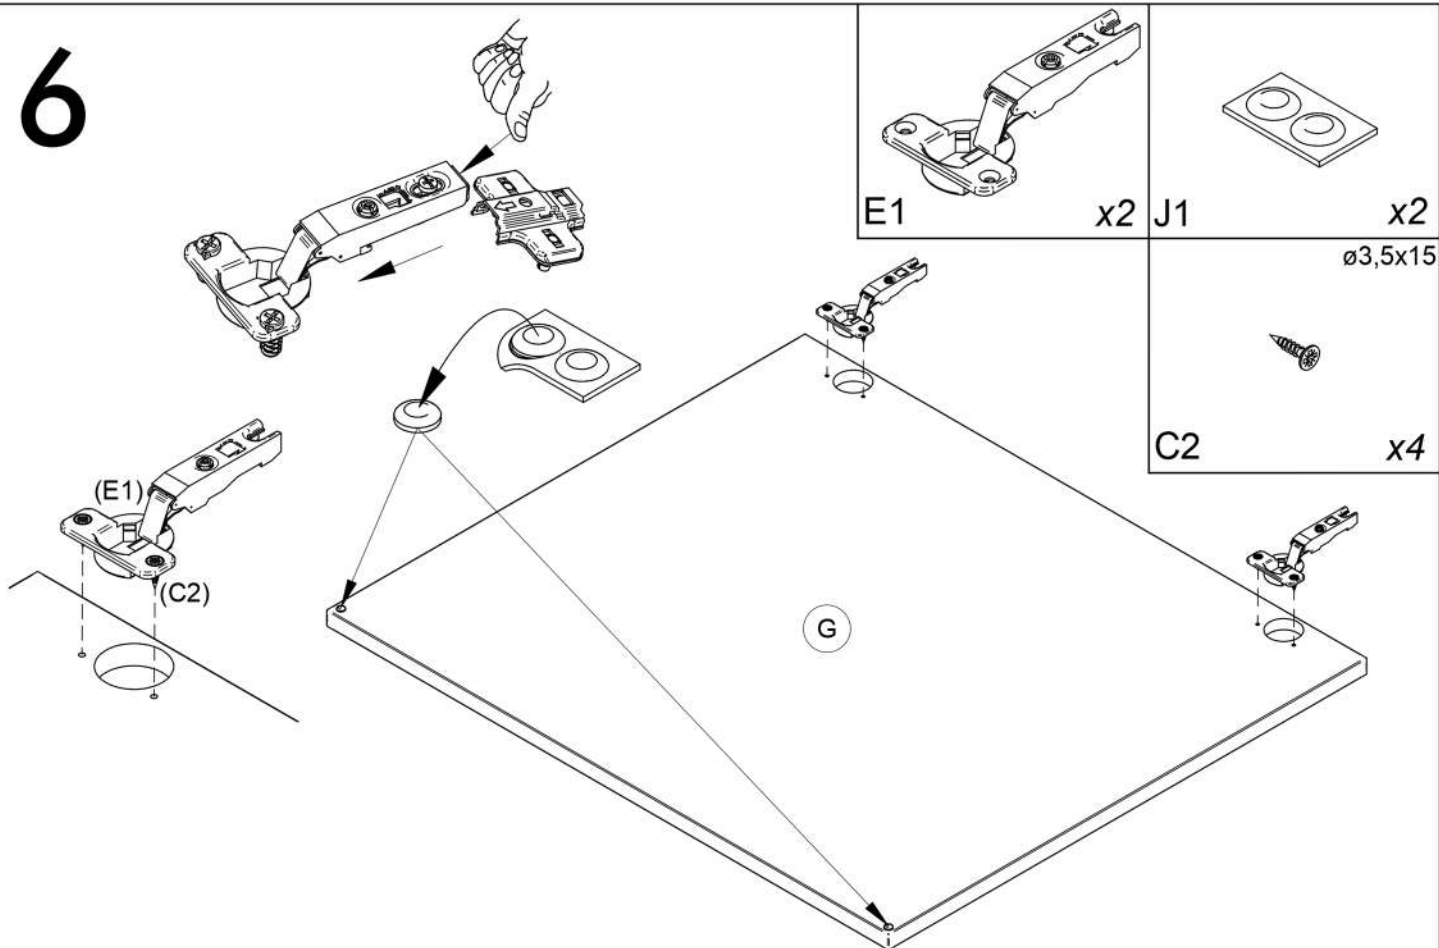

7

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTNENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).


CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).

HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASZSA KI.

RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

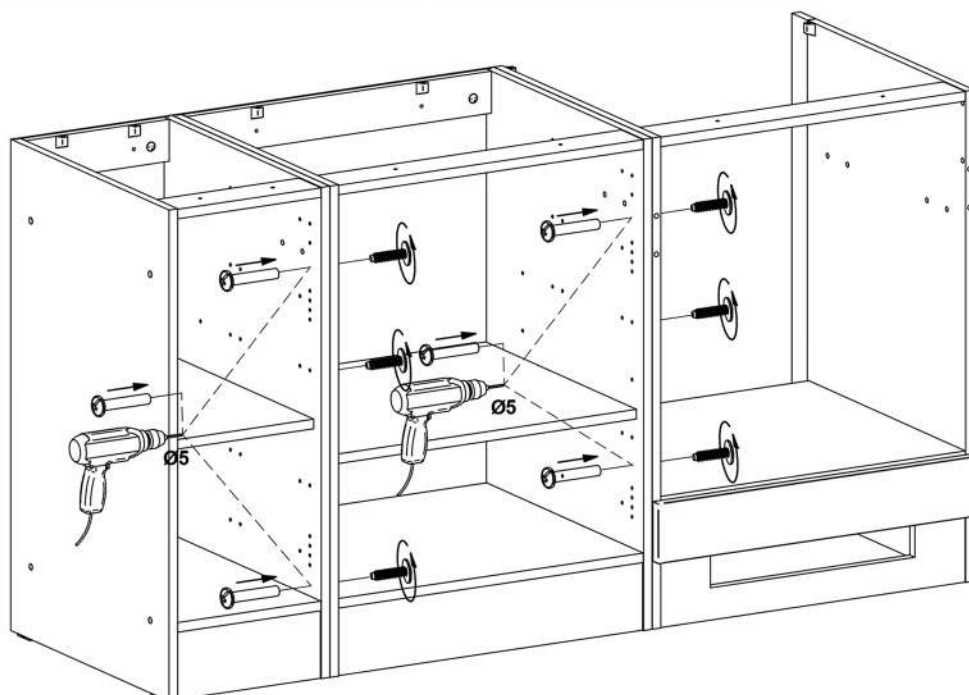

8



SK - SKÔR AKO ZAČNETE MONTÁŽ PRACOVNEJ DOSKY, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE MONTÁŽNY NÁVOD KUCHYNSKÉHO DREZU.




CZ - NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽÍ PRACOVNÍ DESKY, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE MONTÁŽNÍ NÁVOD KUCHYŇSKÉHO DŘEZU.

HR - PRIJE NEGO ŠTO ZAPOČNETE MONTAŽU RADNE PLOČE, TEMELJITO PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU KUHINJSKOG SUDOPERA.


HU - A MUNKALAP ÖSSZESZERELÉSÉNEK MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KONYHAI MOSOGATÓ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJÁT.

RO - ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ASAMBLAREA BLATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE DE ASAMBLARE ALE CHIUVETEI DE BUCĂTĂRIE.

SI - PREDEN ZAČNETE NAMEŠČATI DELOVNO POVRŠINO, NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA NAMESTITEV KUHINJSKEGA KORITA.

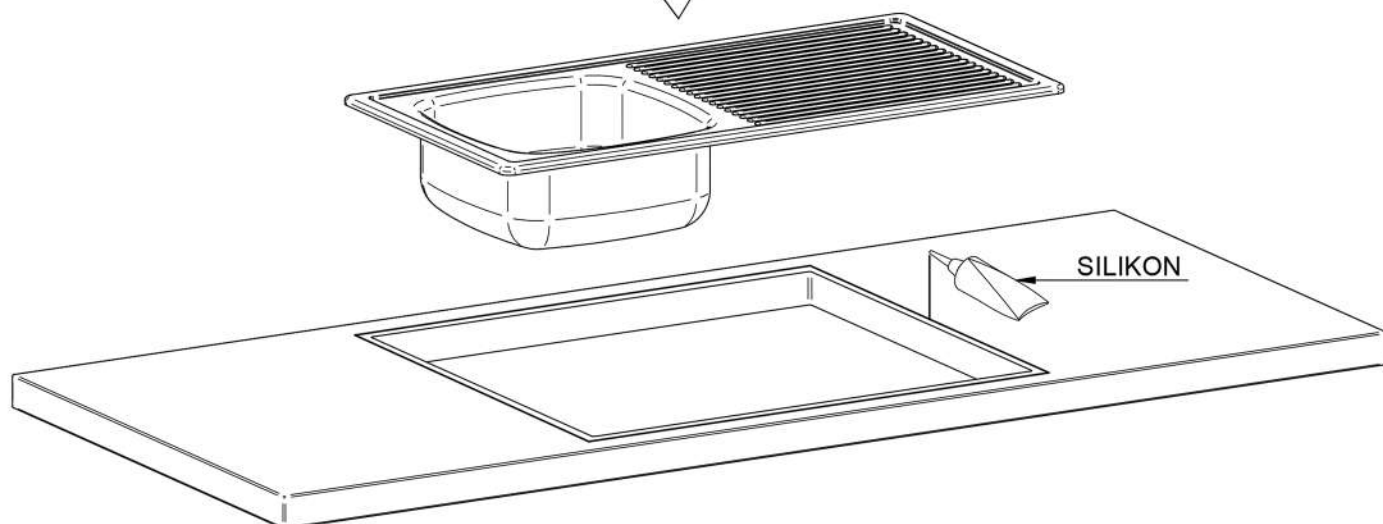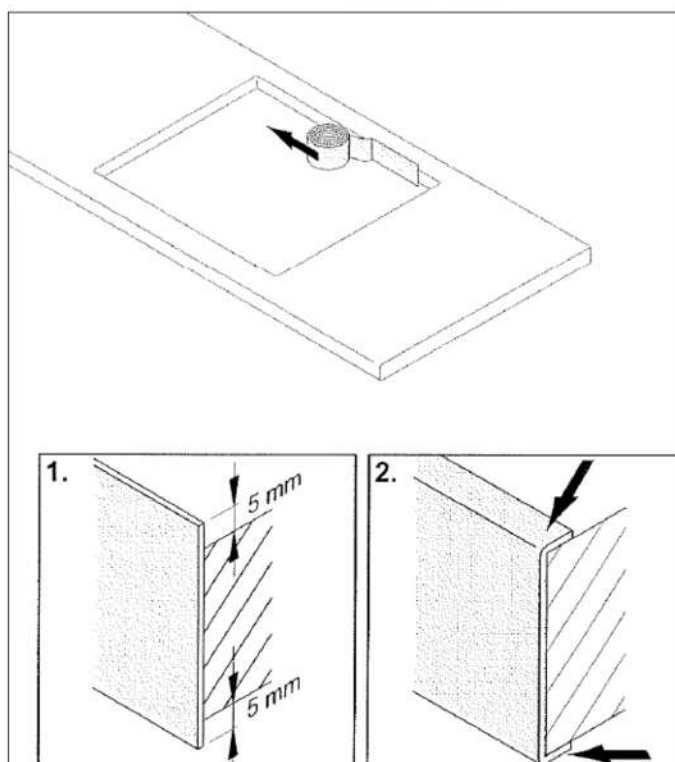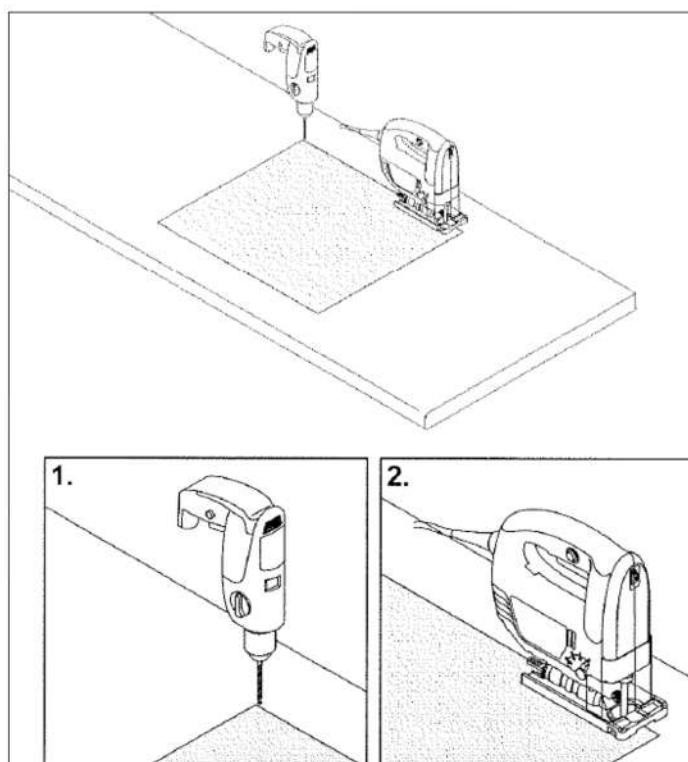

9

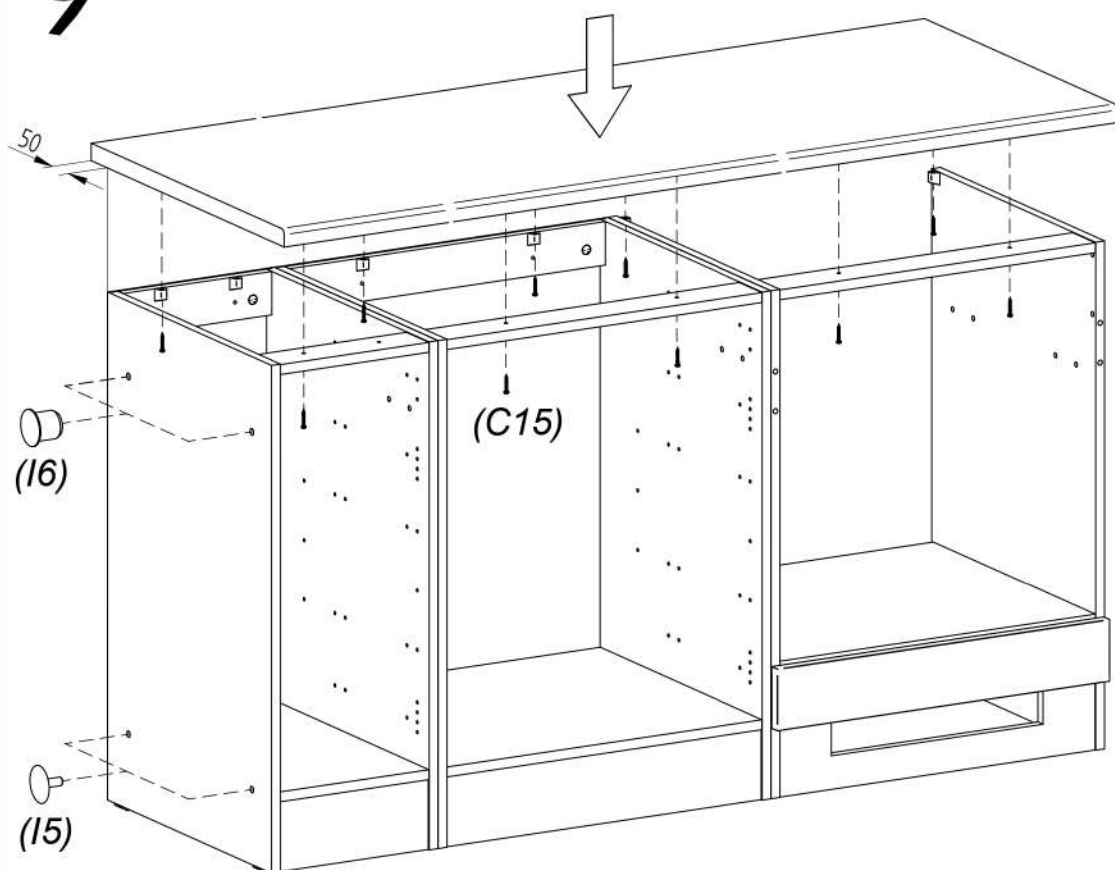

ø4x35



C15

ø8




I5

ø8




I6


10

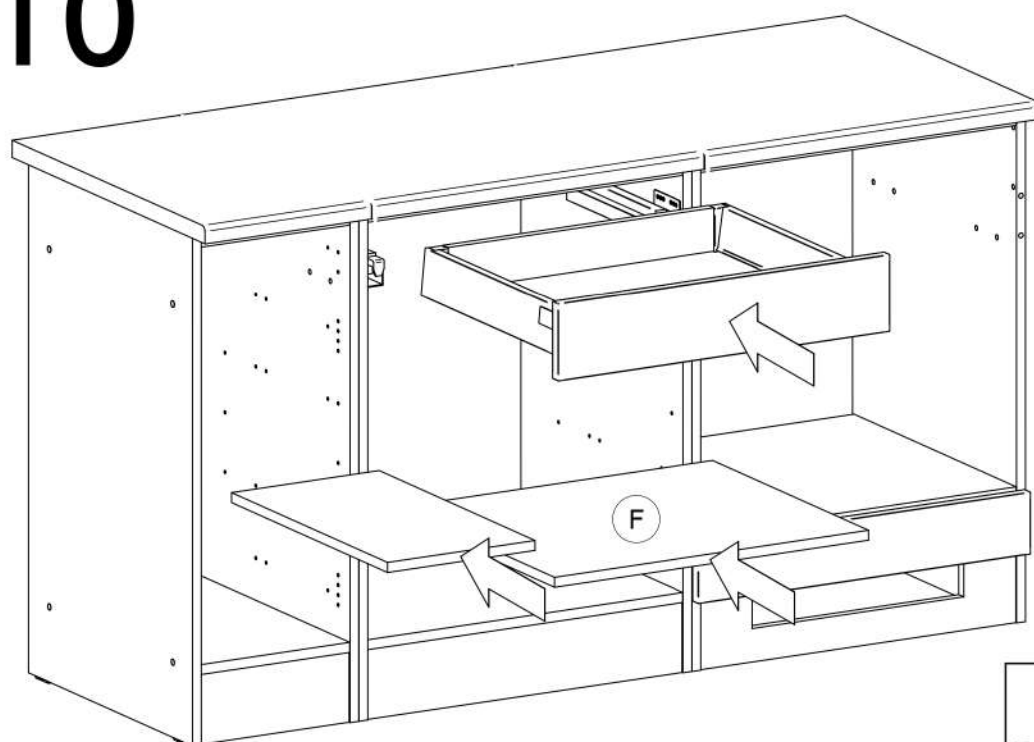

H1

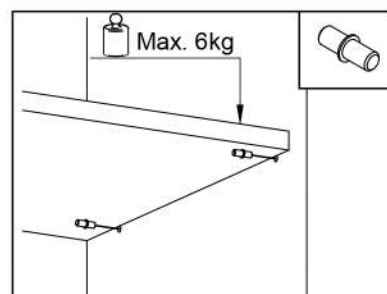

11

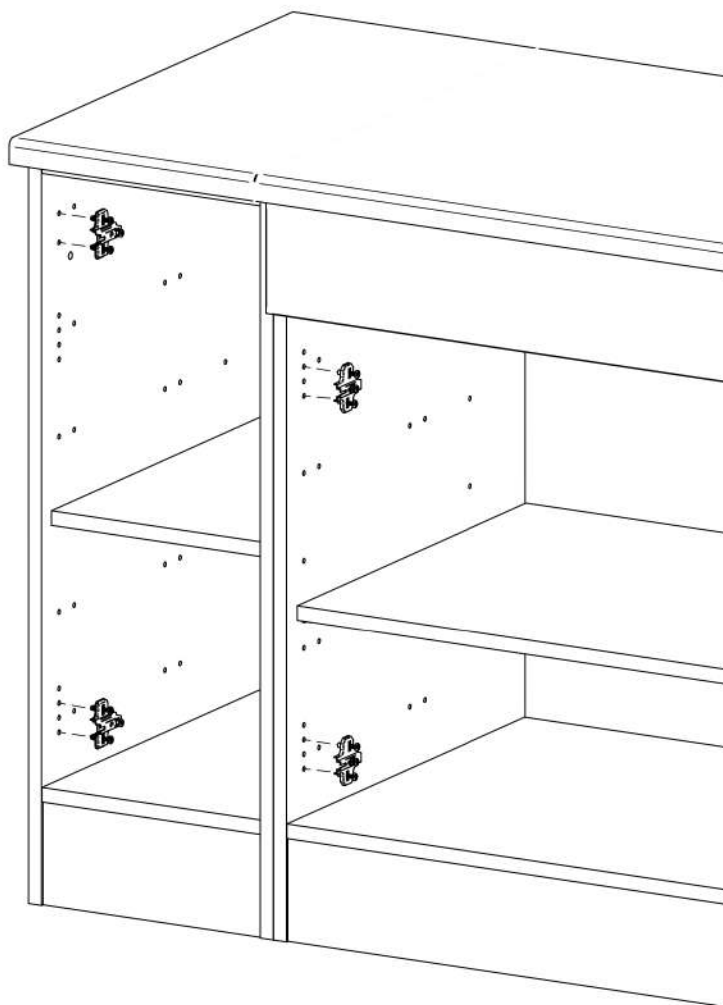

D0



E2





x2

ø6,3x13




C40

x4

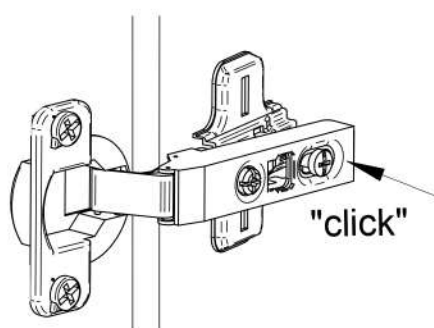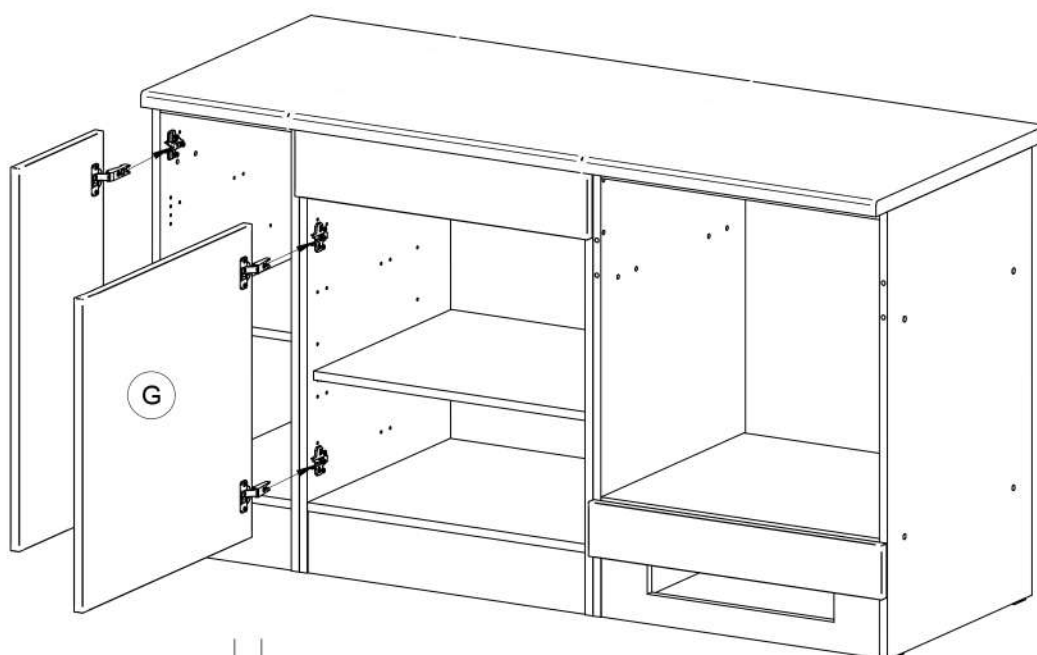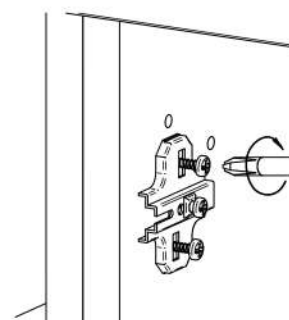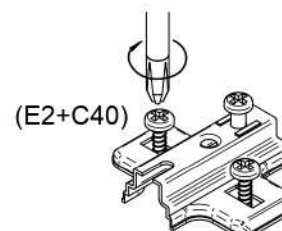

12

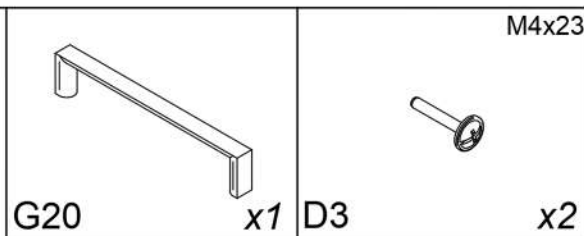




SK - ROZMERY X,Y (UMIESTNENIE ÚCHYTKY NA DVERÁCH) SÚ VOĽITELNÉ ZÁKAZNÍKOM. ROZTEČ Z OTVOROV ZISTÍTE PODĽA TYPU ÚCHYTKY. VZDIALENOSŤ Y ODPORÚČAME 62,5MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ZÁSUVKOVÉHO ČELA).

CZ - ROZMĚRY X, Y (UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY NA DVEŘÍCH) JSOU VOĽITELNÉ ZÁKAZNÍKEM. ROZTEČ OTVORŮ ZJISTÍTE PODĽE TYPU ÚCHYTKY. DOPORUČENÁ VZDÁLENOSŤ Y JE 62,5 MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ČELA ZÁSUVKY).


HR - DIMENZIJE X,Y (MJEŠTO RUČKE NA VRATIMA) SU PO IZBORU KUPCA. RAZMAK RUPA OTKRIT ĆETE PREMA VRŠTI RUČKE. UDALJENOST Y PREPORUČUJEMO 62,5MM (RAZINA RUČKE ČELA LADICE).

HU - AZ X ÉS Y MÉRTEK (A FOGANTYÚ HELYE AZ AJTÓN) OPCIONÁLISAK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA. A FURATOK TÁVOLSÁGA A FOGANTYÚ TÍPUSÁTÓL FÜGG. 62,5 MM-ES Y TÁVOLSÁGOT JAVASLUNK (A FIÓK ELÜLSŐ FOGANTYÚJÁNAK SZINTJÉ).



RO - DIMENSIUNILE X, Y (LOCAȚIA MÂNERULUI PE UȘĂ) SUNT OPȚIONALE DE CĂTRE CLIENT. PUTEȚI GĂSI DISTANȚA GĂURILOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE MÂNER. DISTANȚA Y RECOMANDĂM SĂ FIE 62,5MM(NIVELUL MÂNERULUI A FRONTEI SERTARULUI).

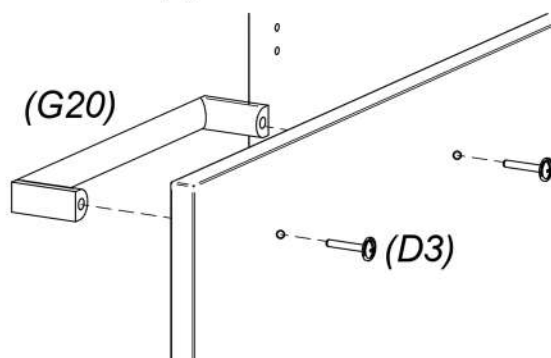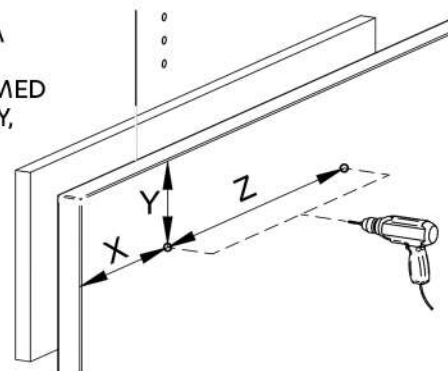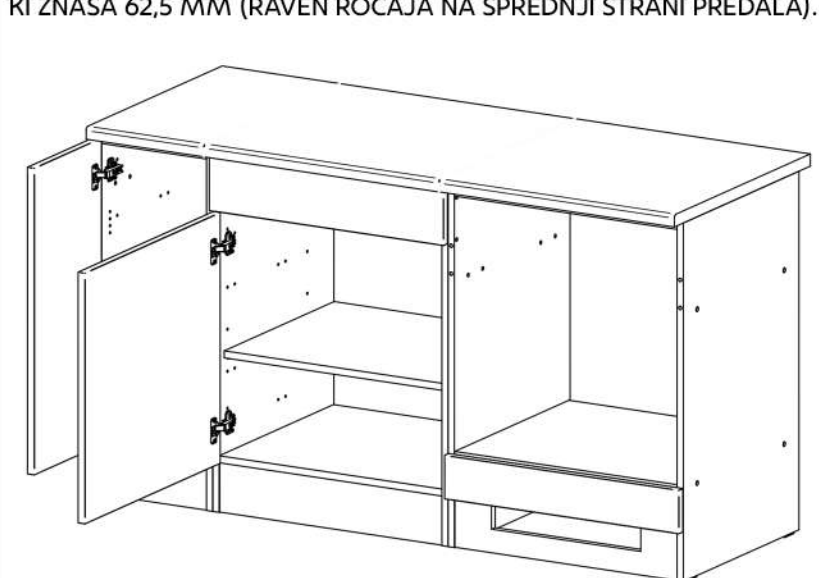



13

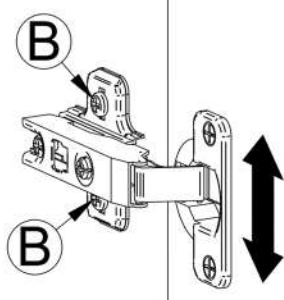


+ 2 mm
- 2 mm

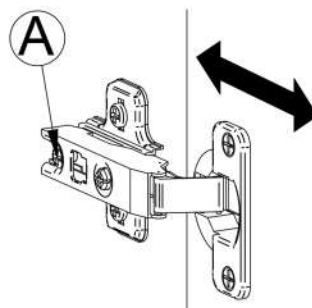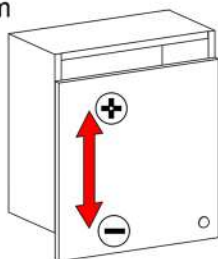

+ 3 mm
- 1 mm

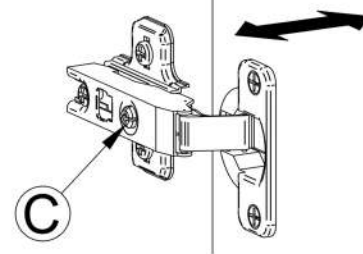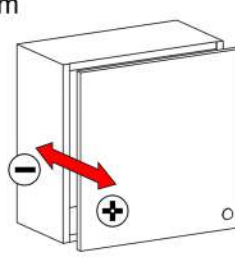

+ 5 mm
- 1,5 mm

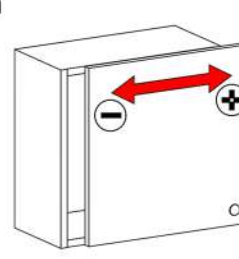

14


VL 50

ø4x50




C37





x4

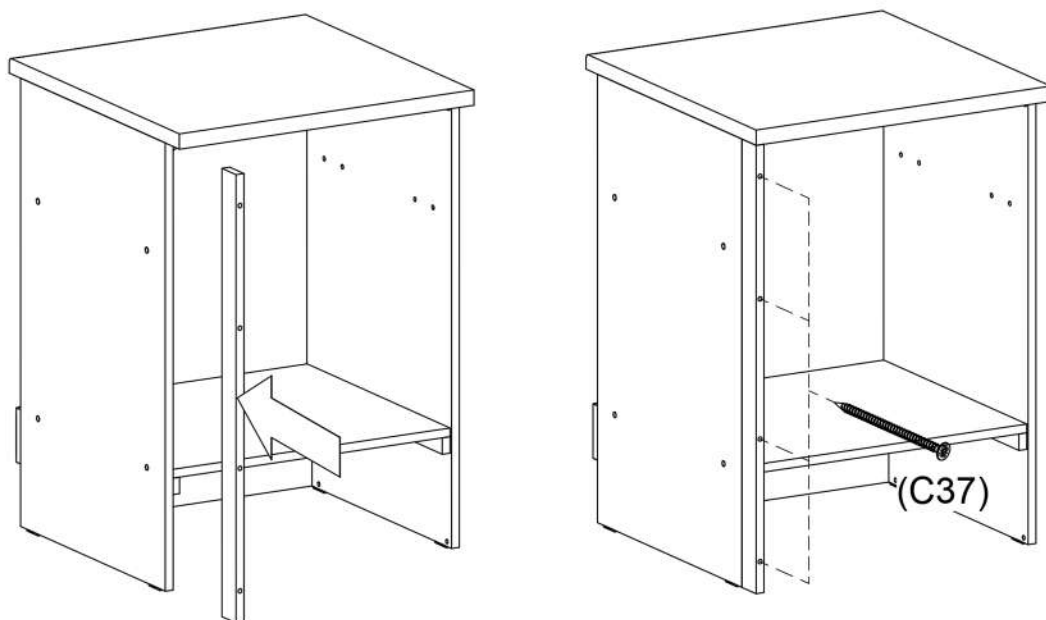


SK - KRYCIA LIŠTA JE URČENÁ NA KONCOVÚ SKRINKU.
 CZ - KRYCÍ LIŠTA JE URČENA PRO KONCOVOU SKŘÍŇKU.
 HR - POKRIVNA LETVA JE NAMIJENJENA ZA ZAVRŠNI ORMARIĆ.
 HU - A TAKARÓLÉC AZ UTOLSÓ (VÉGSZEKRÉNYHEZ) VAN TERVEZVE.
 RO - PLINTA DE ACOPERIRE ESTE PROIECTATĂ PENTRU DULAPUL DE CAPĂT.
 SI - POKRIVNI TRAK JE NAMENJEN KONČNEMU POLJU.

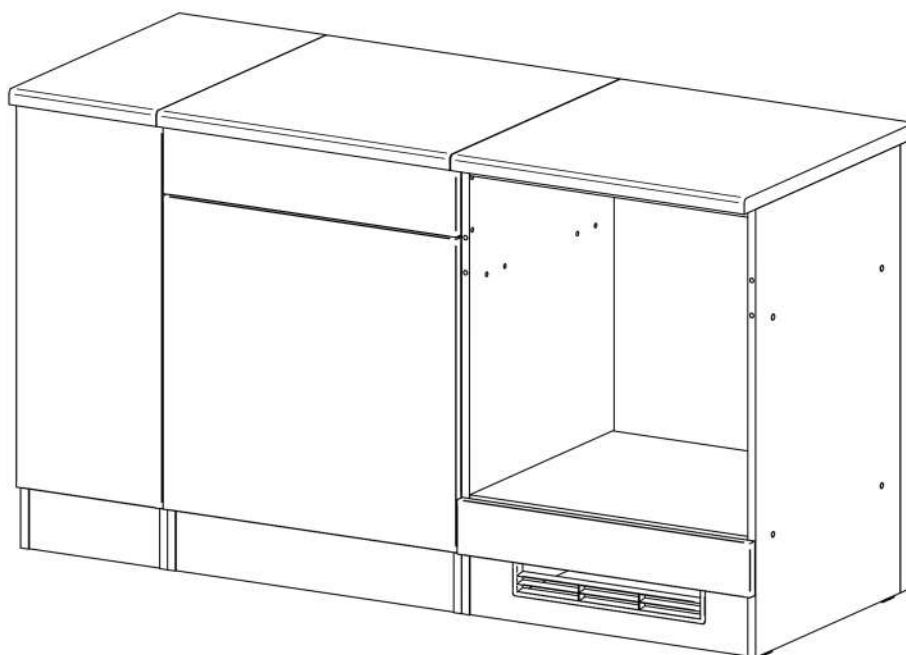


SMILE 305 S 60 3Z

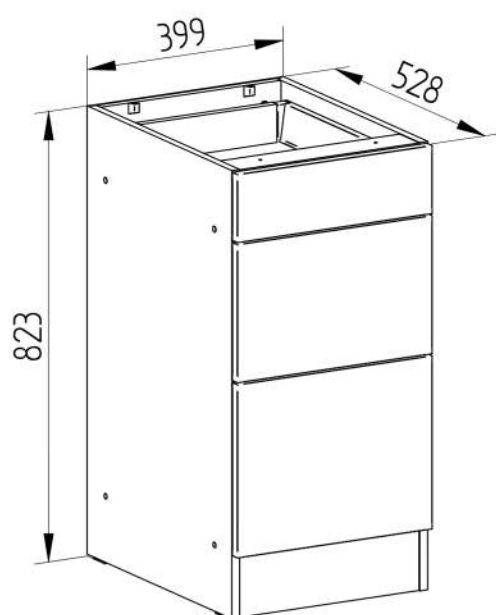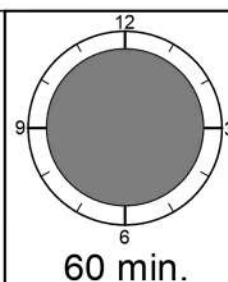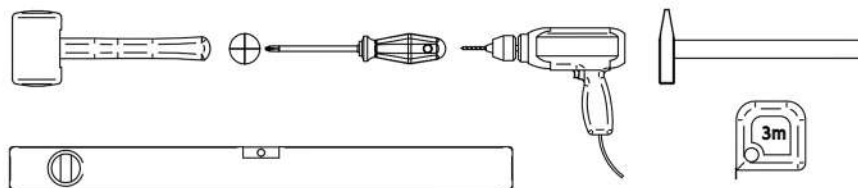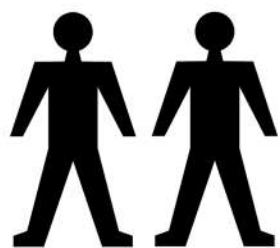



TYP S 40 3Z

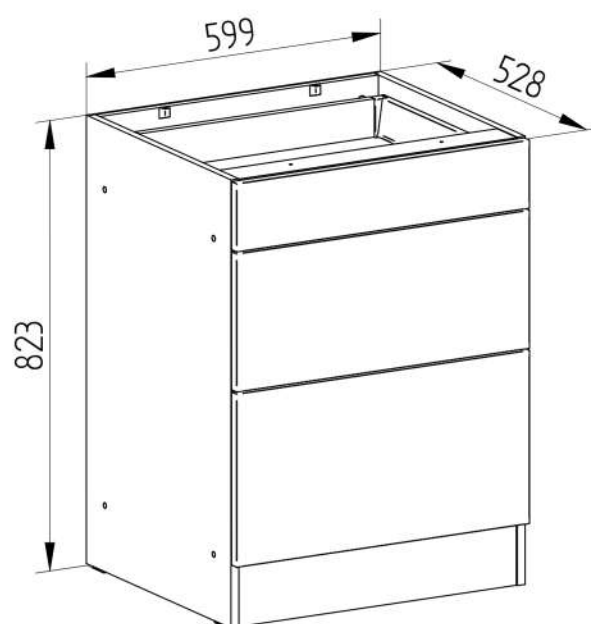








TYP S 60 3Z


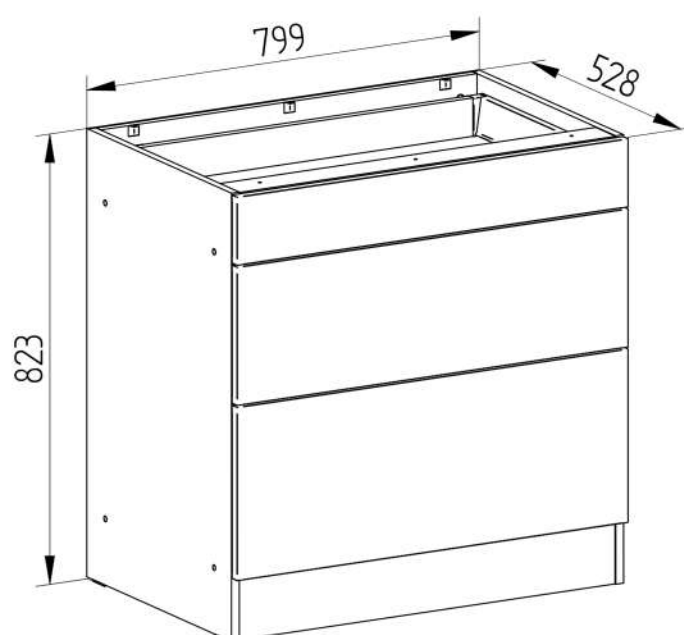


TYP S 80 3Z

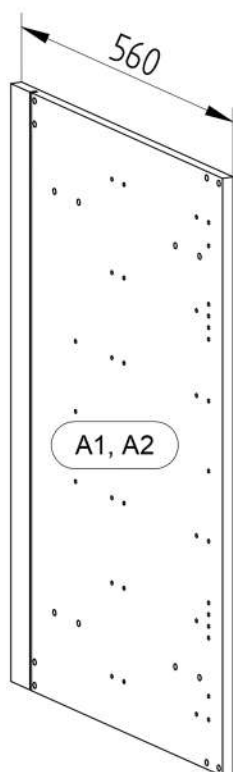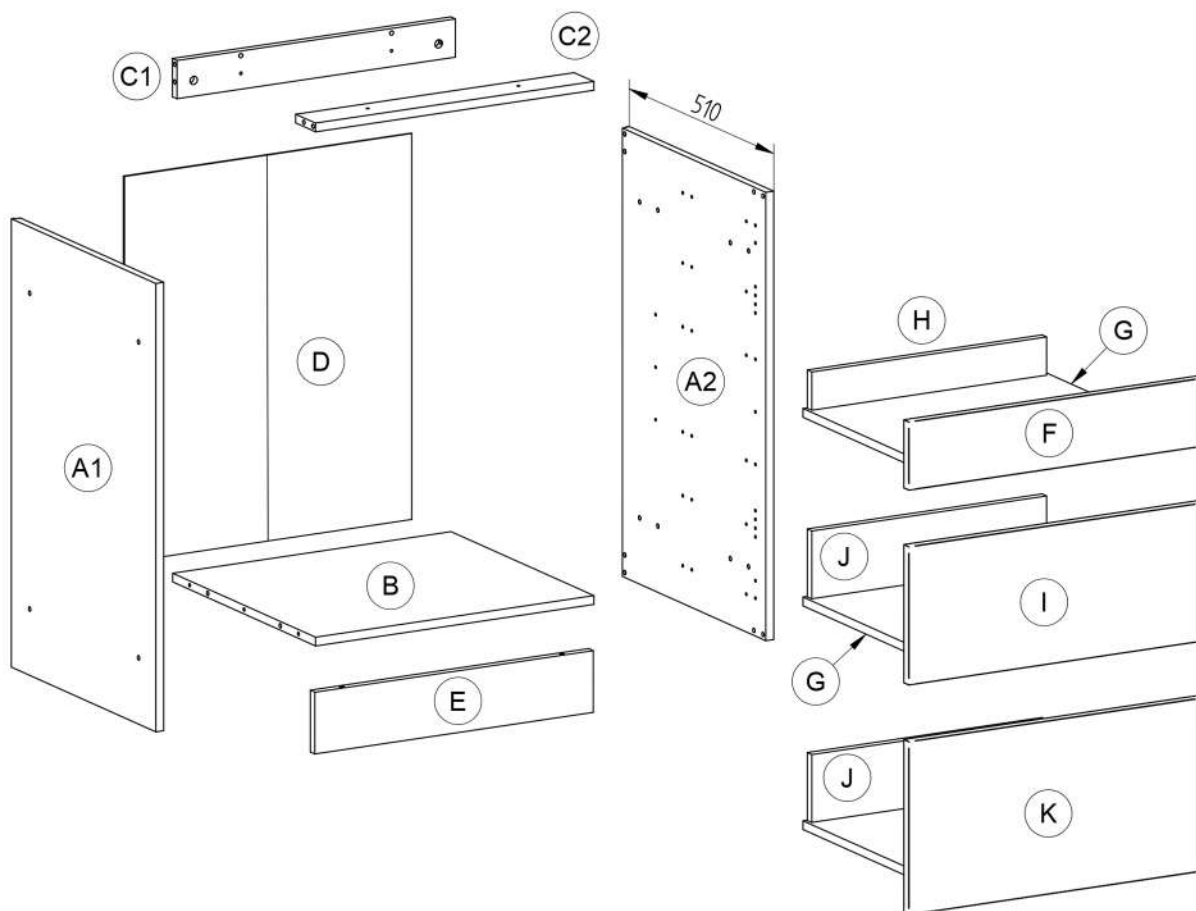



SK - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ NA KONCOVÚ SPODNÚ SKRINKU V ZOSTAVE. OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE!
 CZ - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ PRO KONCOVOU SPODNÍ SKŘÍŇKU V SESTAVĚ. OBJEDNÁVA SE SAMOSTATNĚ!
 HR - BOK A1, A2 - 560 MM JE NAMIJENJEN ZA ZAVRŠNI DONJI ORMARIĆ U GARNITURI. NARUČUJE SE POSEBNO!
 HU - HUAZ A1, A2 OLDAL - 560 MM A SZETT ALSÓ SZEKRÉNYÉNEK VÉGÉT KÉPEZI. KEDVES VÁSÁRLÓ!
 RO - LATURA A1, A2 - 560 MM ESTE DESTINATĂ DULAPULUI INFERIOR FINALE DIN SET.
 SE COMANDĂ SEPARAT!
 SI - STRANICI A1, A2 - 560 MM STA NAMENJENI SPODNJI OMARICI V SESTAVI. NAROČAVA SE LOČENO!

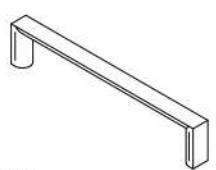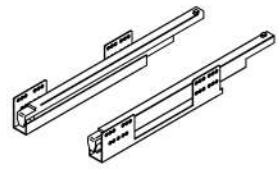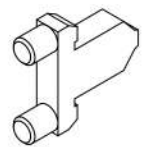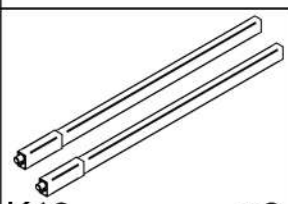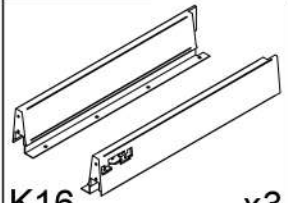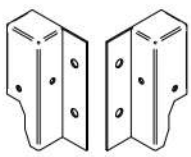 A1 $\varnothing 8 \times 35$ x10	 B1 $\varnothing 15$ x4	 B2 $\varnothing 8$ x4	 C2 $\varnothing 3,5 \times 15$ x42	 C8 $\varnothing 7 \times 50$ x4
 X4 $\varnothing 1,4 \times 20$ x48	 F1 16×40 x4	 C7 $\varnothing 6,3 \times 11$ x24	 G20 x3	 D3 $M4 \times 23$ x6
 C4 $\varnothing 4 \times 25$ x2	 D9 $M4 \times 30$ x3	 M1 x4	 K15 x3	 K11 x6
 C15 $\varnothing 4 \times 35$ x7	 D4 $M4 \times 15$ x3	 I5 $\varnothing 8$ x4	 I6 $\varnothing 8$ x4	 K13 x2
 K16 x3	 K17 $B 86 \times 1$ $B 140 \times 2$	 J1 x6	 C39 $\varnothing 4 \times 15$ x6	 C41 $\varnothing 4 \times 20$ x12
 M3 x1				

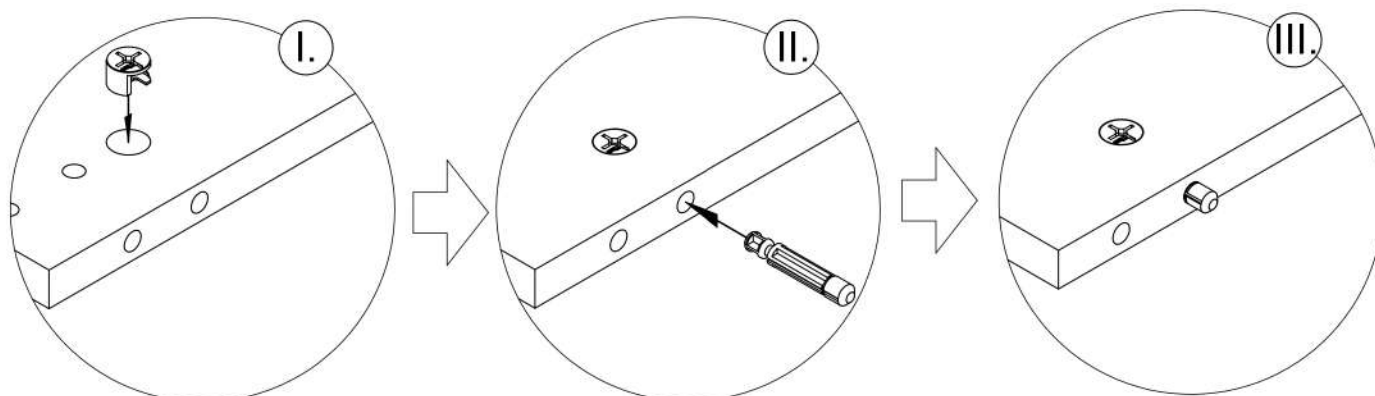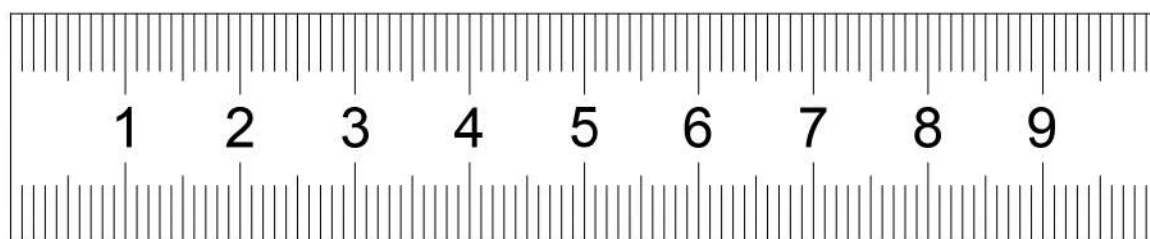

1

 M1	 B2	 B1	 A1
x4	x4	x4	x10

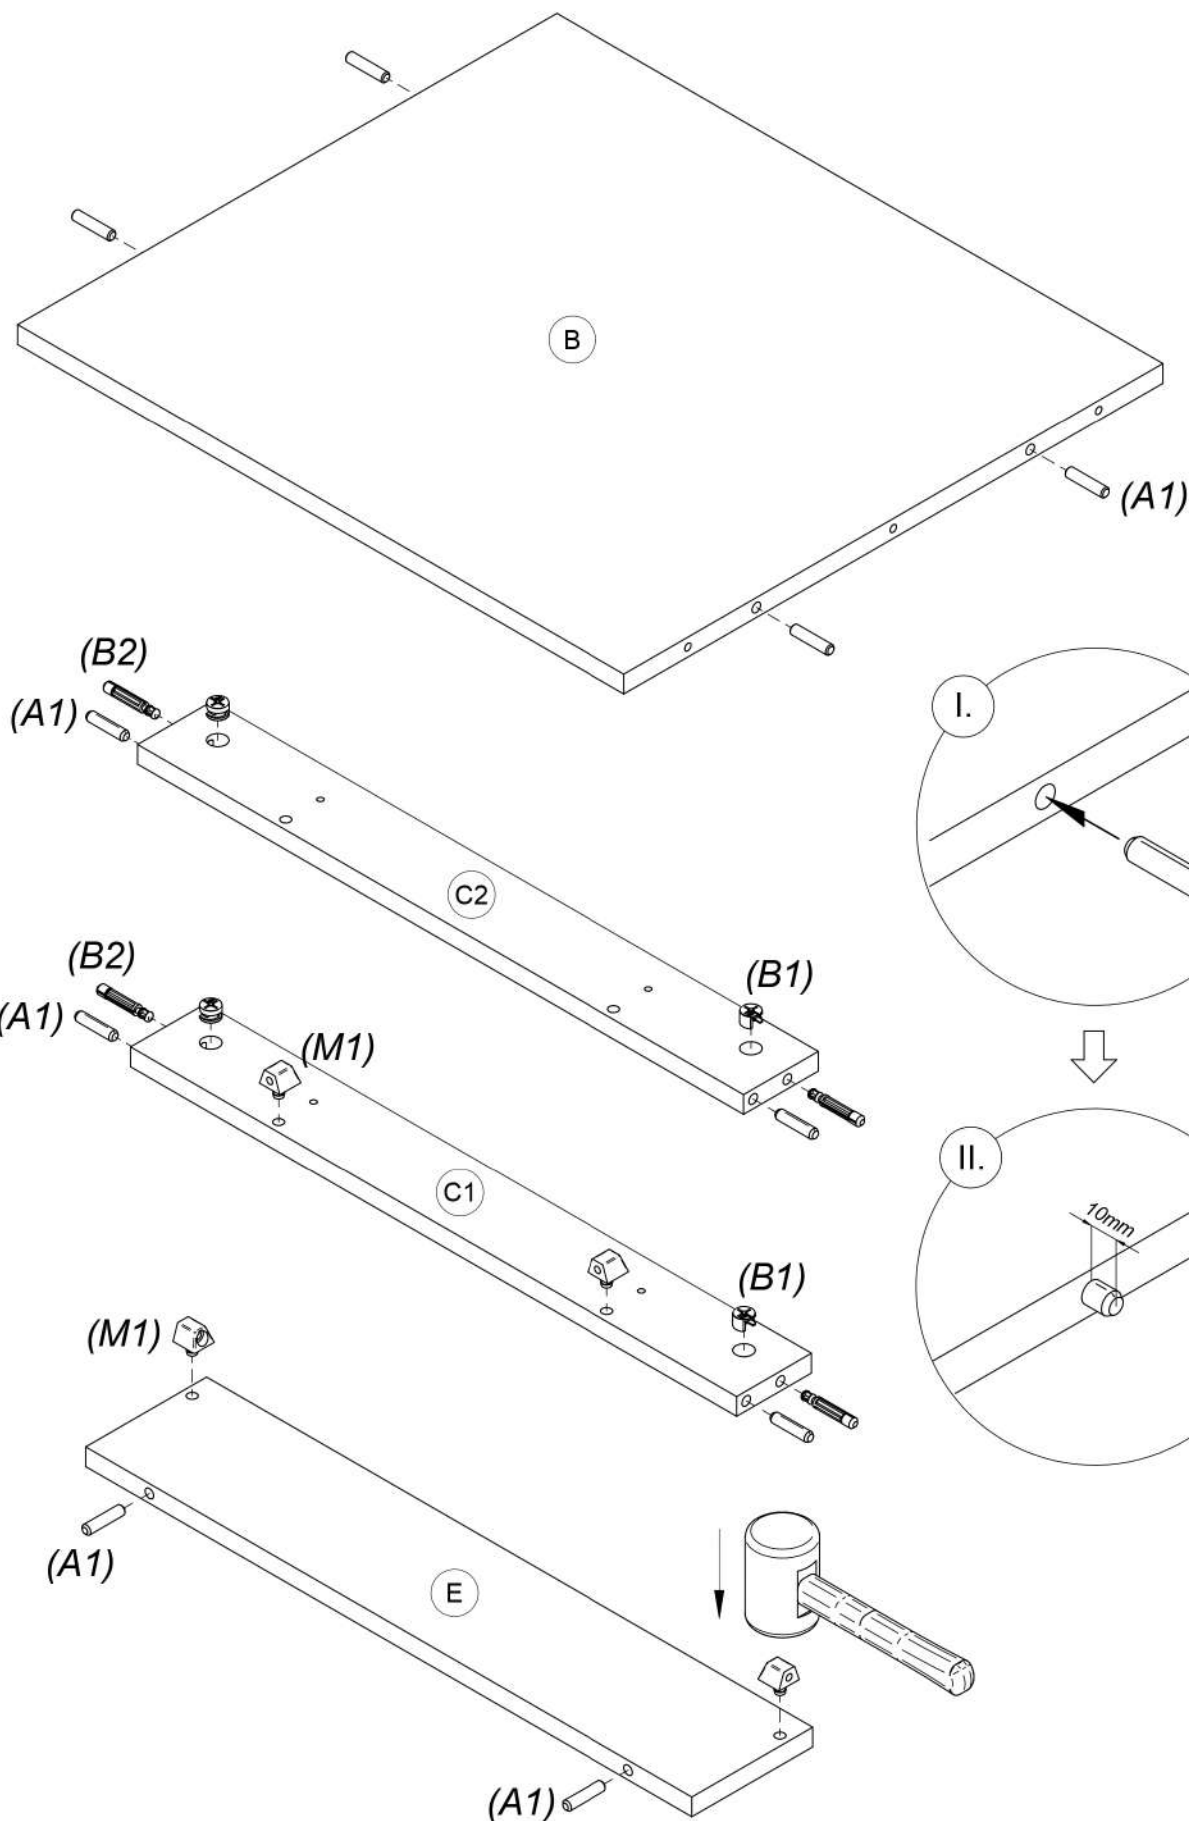

2



SK - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ NA KONCOVÚ SPODNÚ SKRINKU V ZOSTAVE. OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE!
 CZ - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ PRO KONCOVOU SPODNÍ SKŘÍŇKU V SESTAVĚ. OBJEDNÁVA SE SAMOSTATNĚ!
 HR - BOK A1, A2 - 560 MM JE NAMIJENJEN ZA ZAVRŠNI DONJI ORMARIĆ U GARNITURI. NARUČUJE SE POSEBNO!
 HU - HUAZ A1, A2 OLDAL - 560 MM A SZETT ALSÓ SZEKRÉNYÉNEK VÉGÉT KÉPEZI. KEDVES VÁSÁRLÓ!
 RO - LATURA A1, A2 - 560 MM ESTE DESTINATĂ DULAPULUI INFERIOR FINALE DIN SET.
 SE COMANDĂ SEPARAT!
 SI - STRANICI A1, A2 - 560 MM STA NAMENJENI SPODNJI OMARICI V SESTAVI. NAROČAVA SE LOČENO!

ø7x50




C8

x4

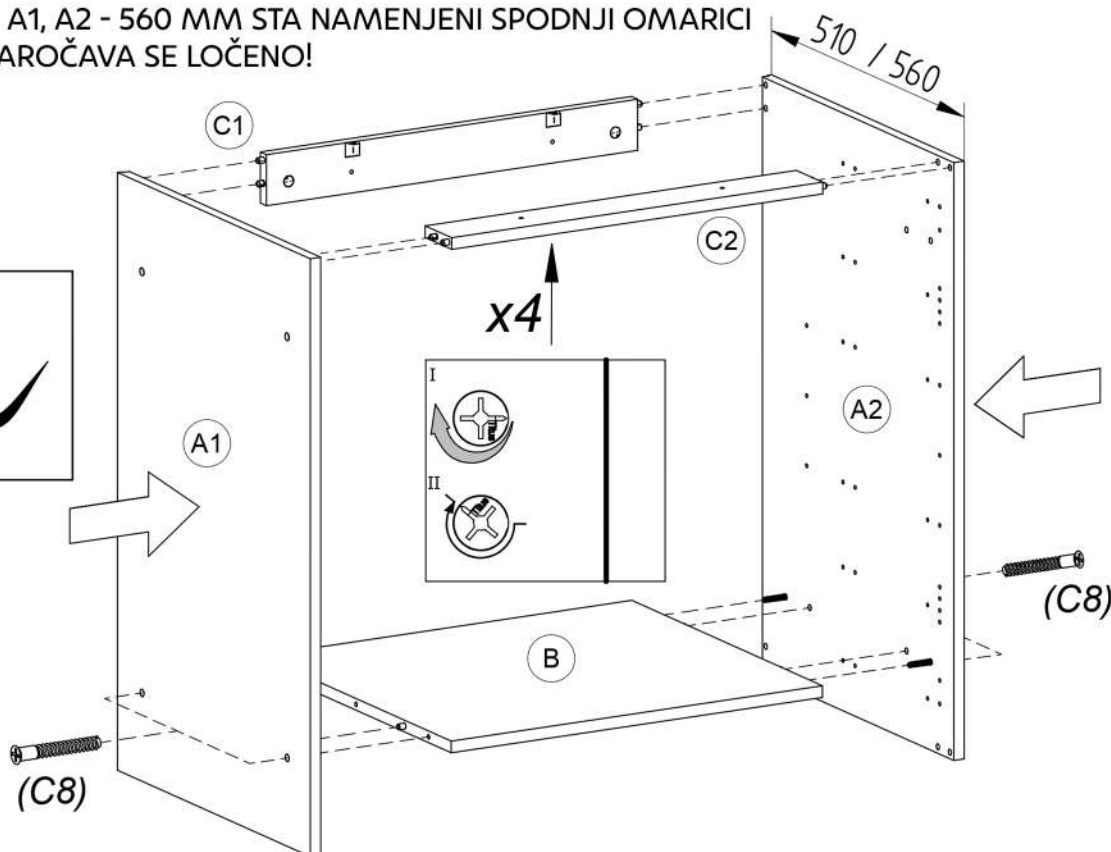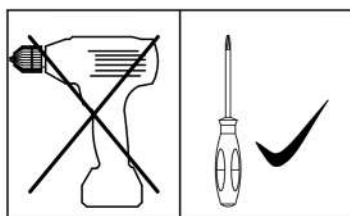

3

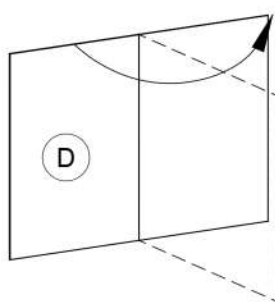

ø4x15



ø1,4x20




C39



X4

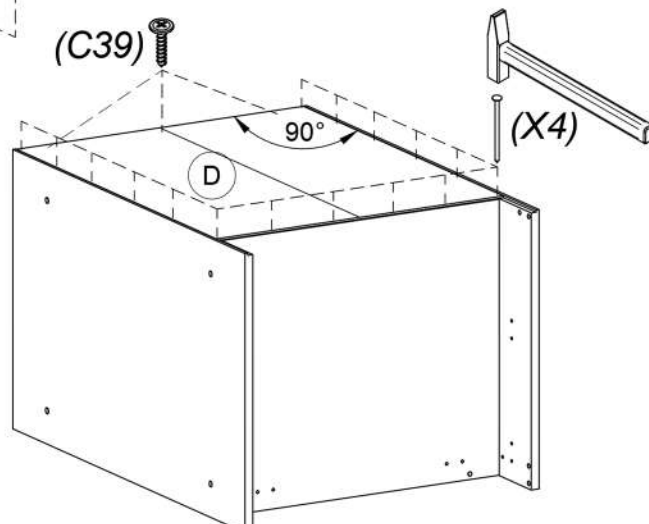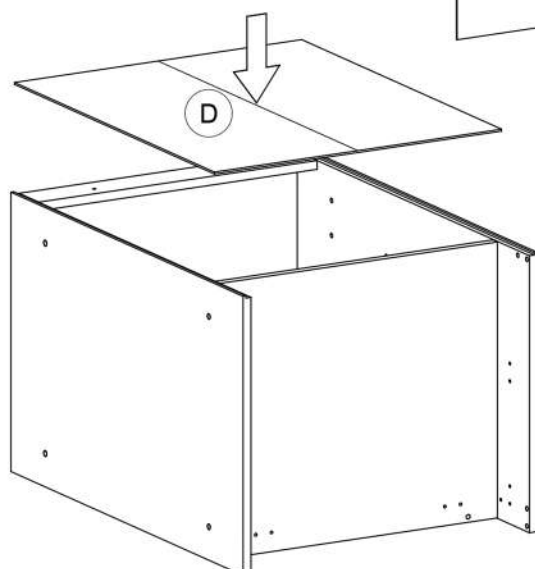

4

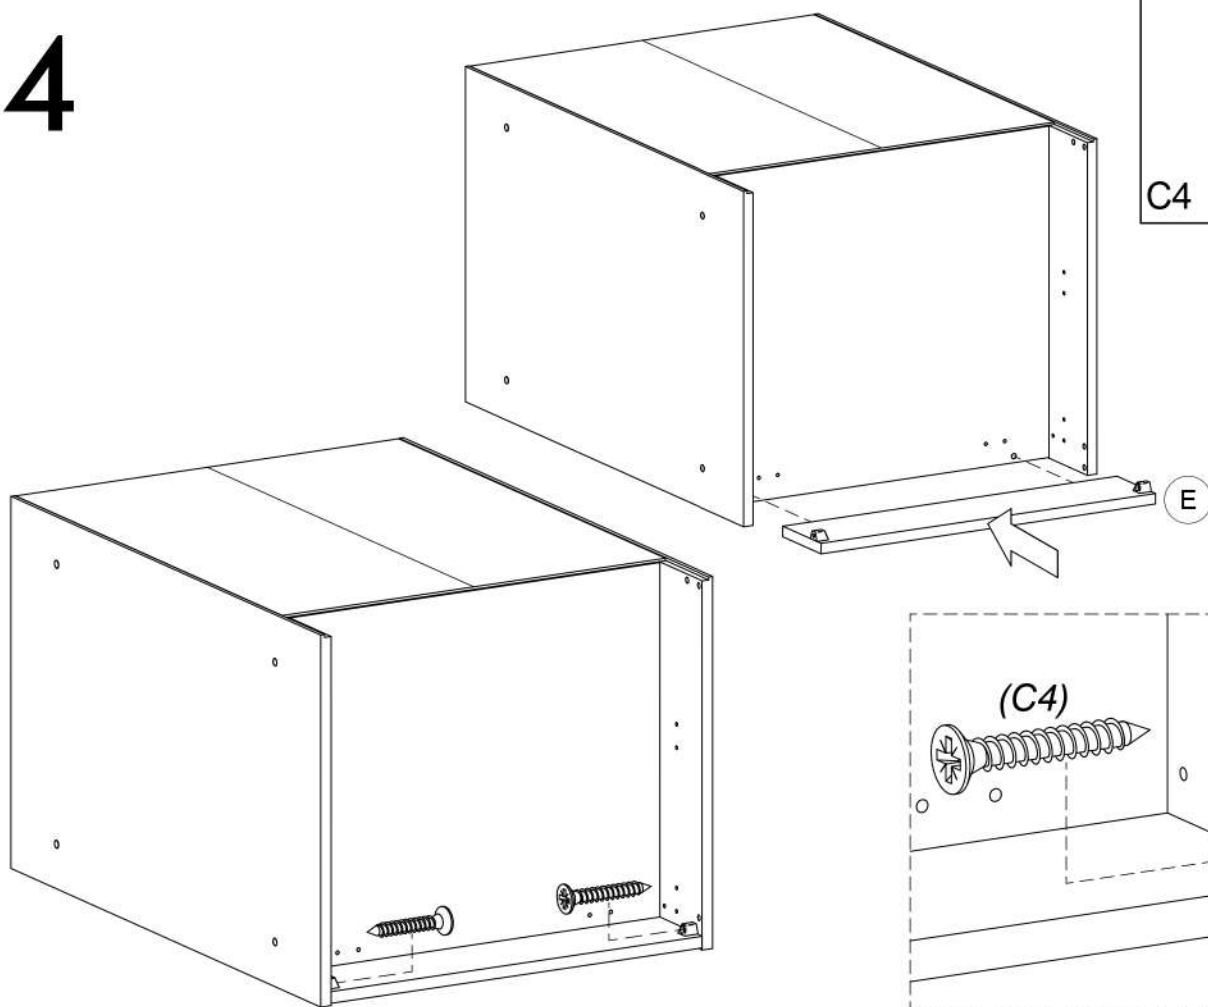


ø4x25

C4

x2

5

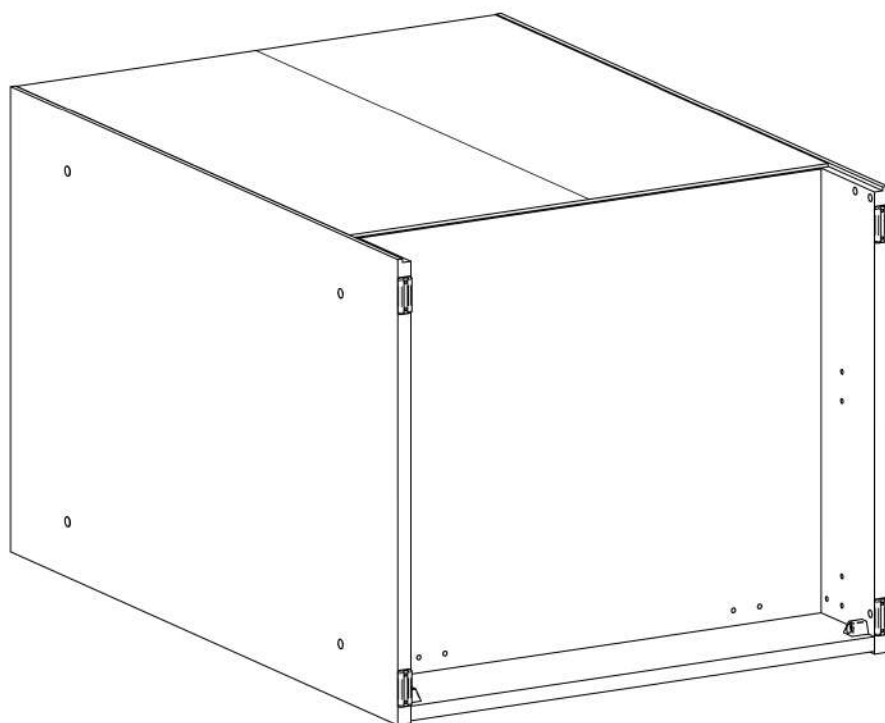

ø1,4x20


16x40

X4


x8

F1

x4

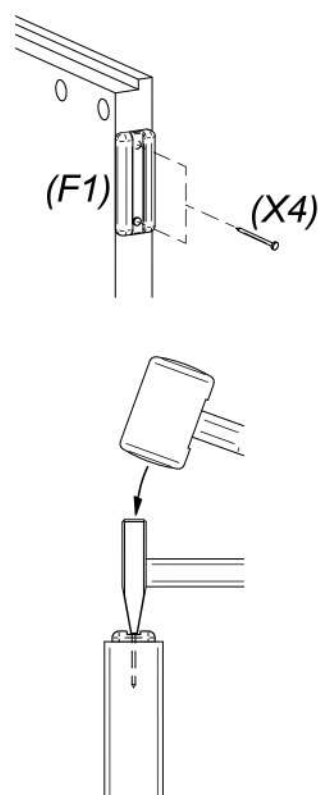

6

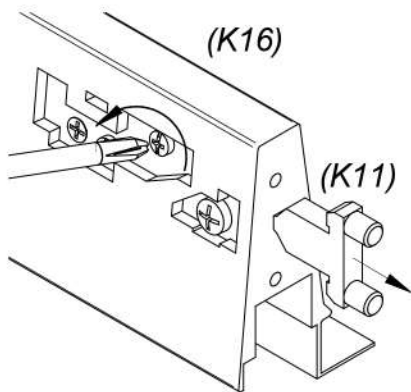

C41

ø4x20




x12

K16

x3

K17

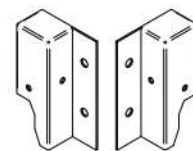

B 86 x1
B 140 x2

ø3,5x15










C2



x16








K11

x6

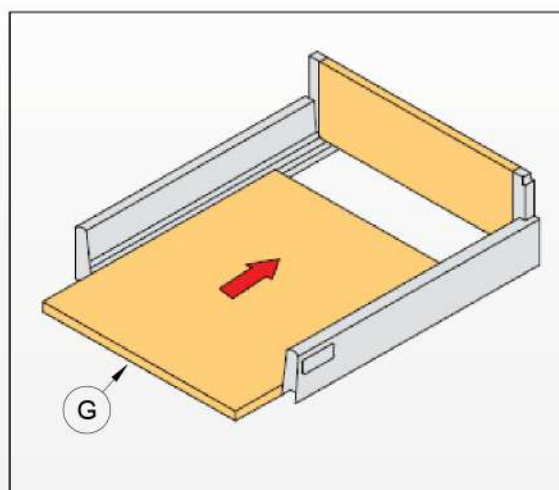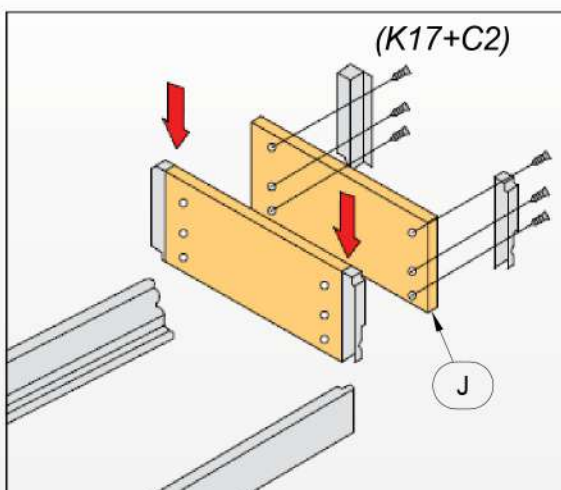
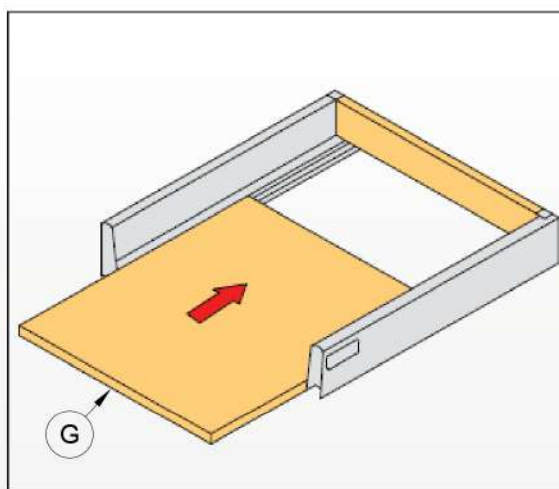
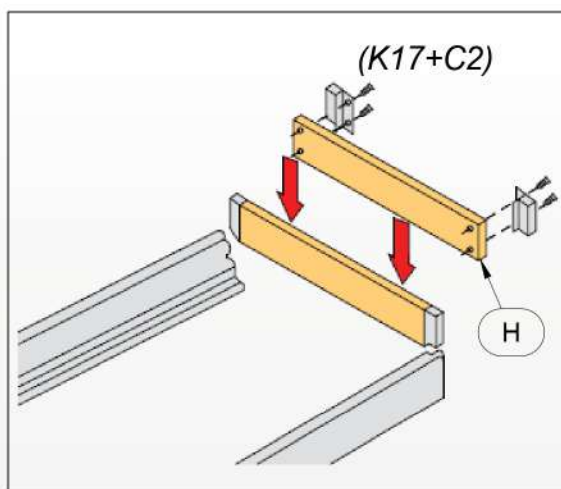
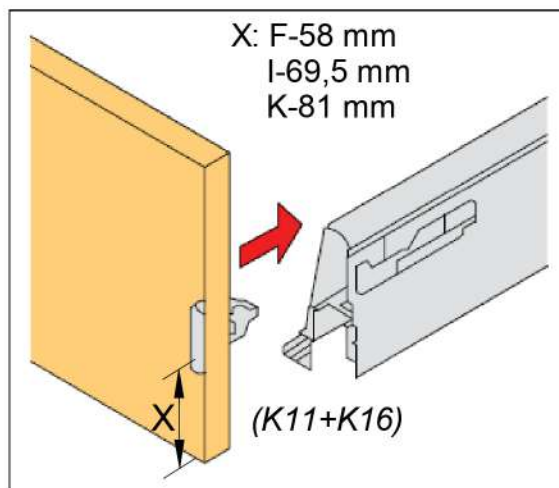
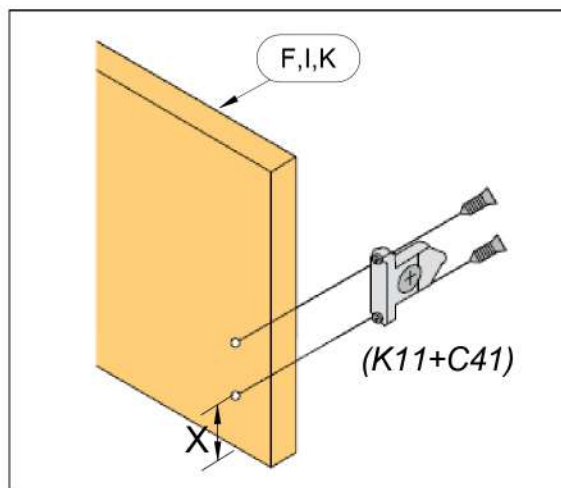
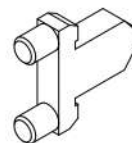


7



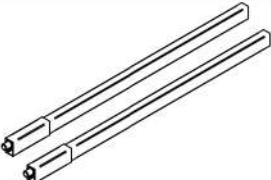

 ø4x35 C15	 K13	 J1	 ø3,5x15 C2
x3	x2	x6	x24

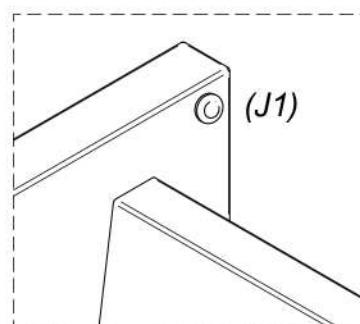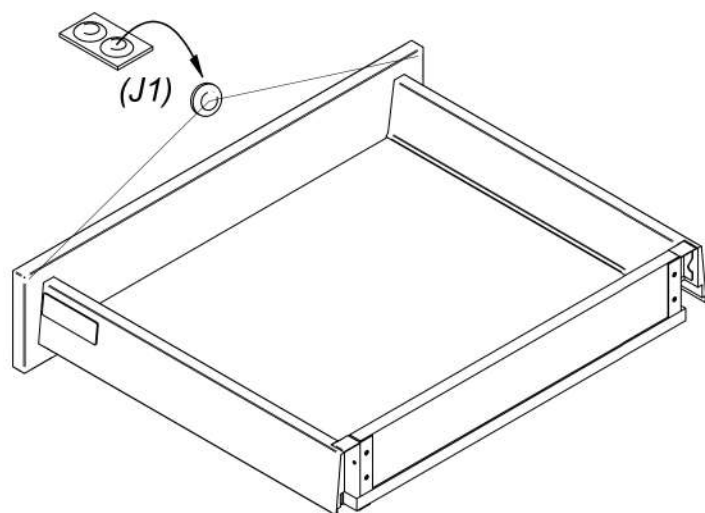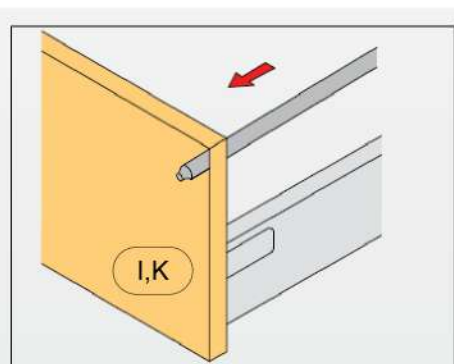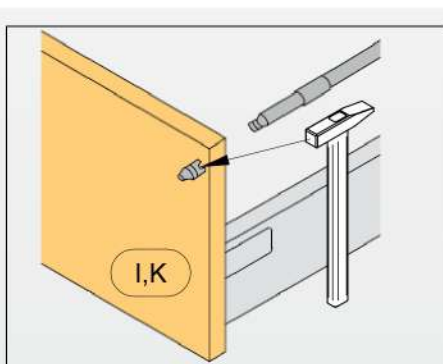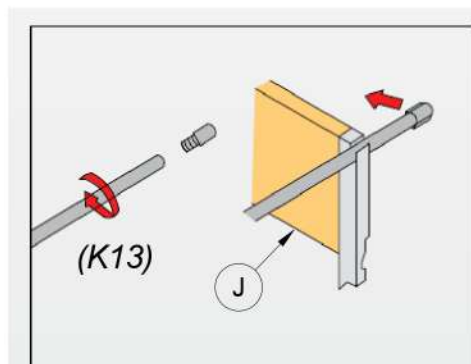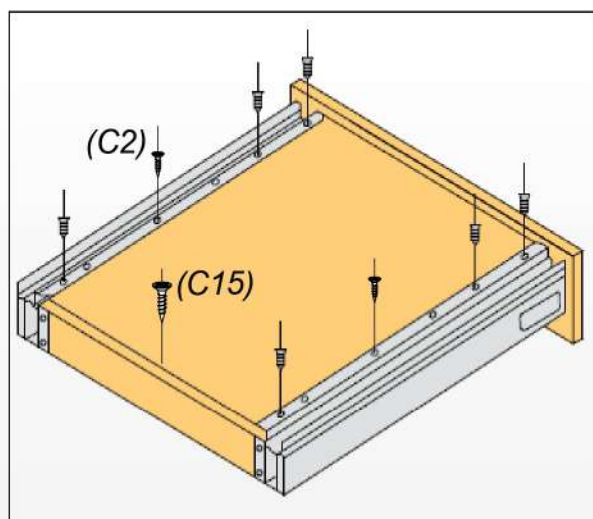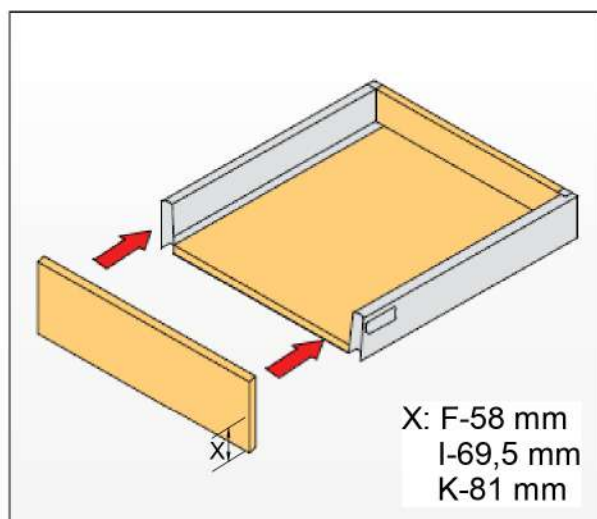

8

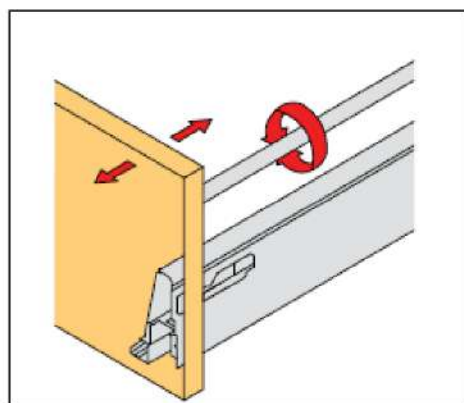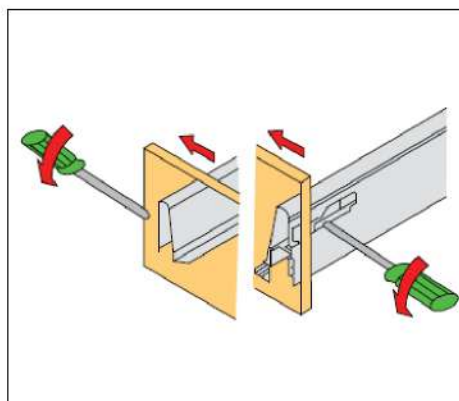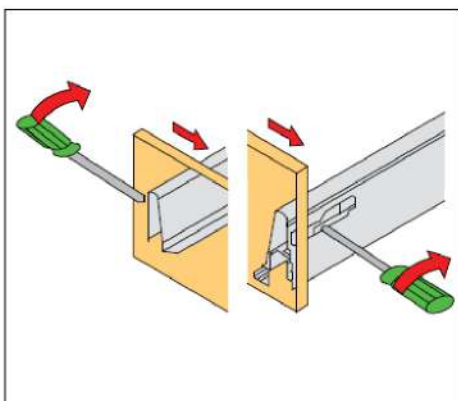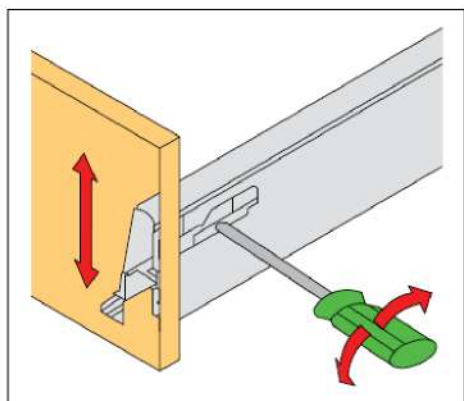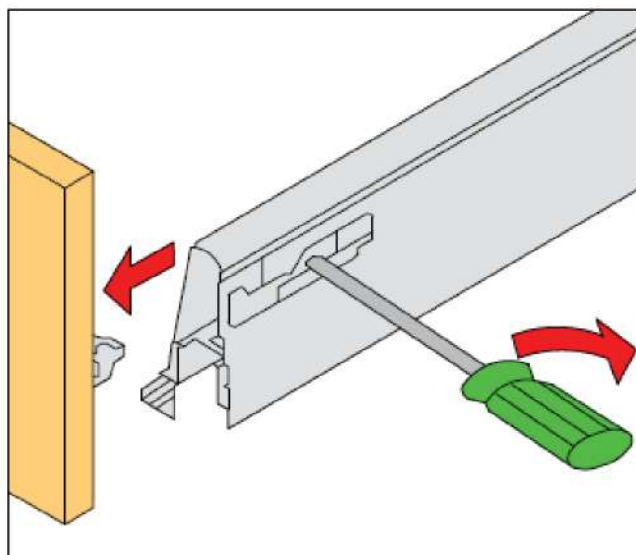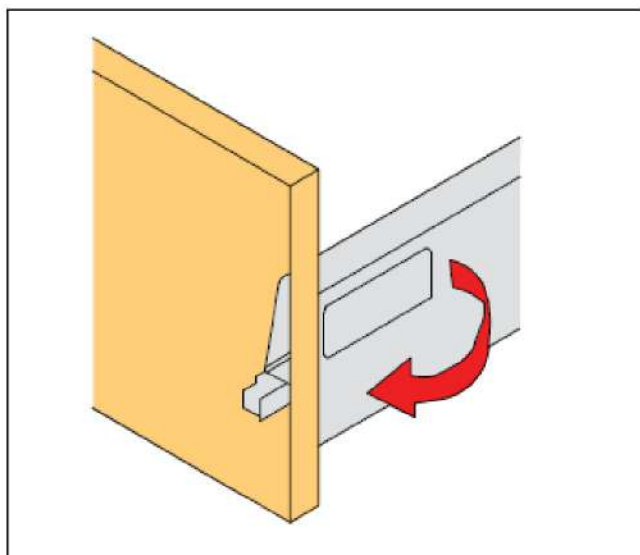

9

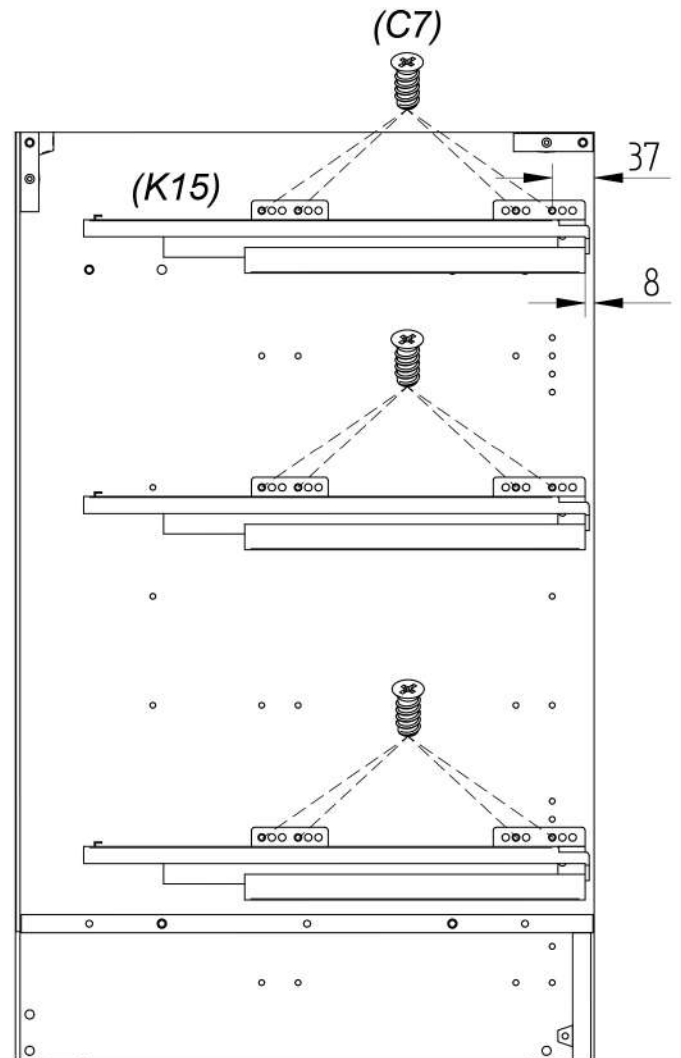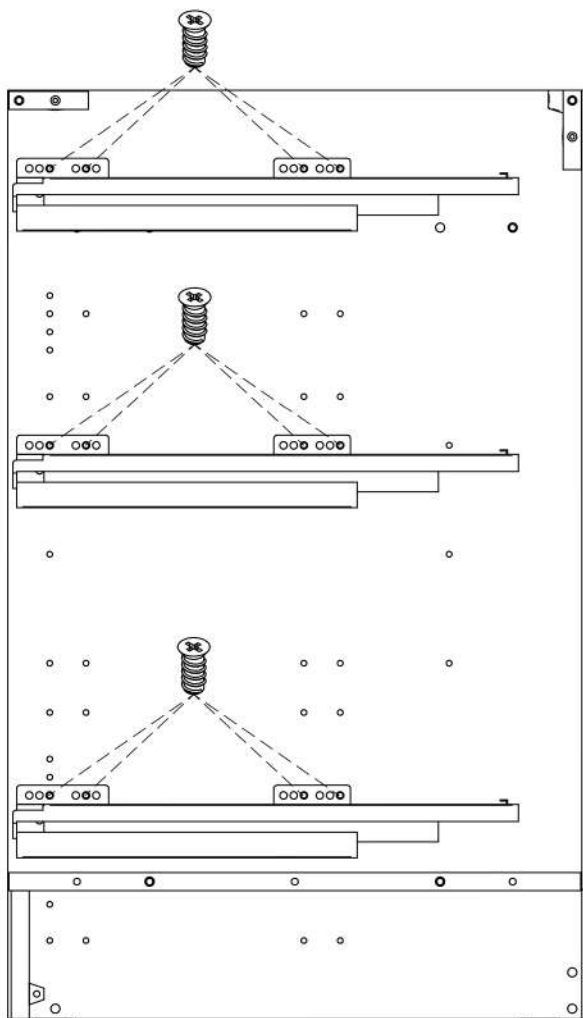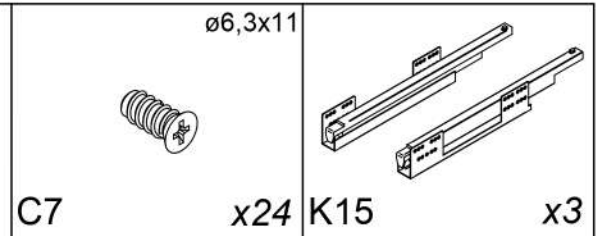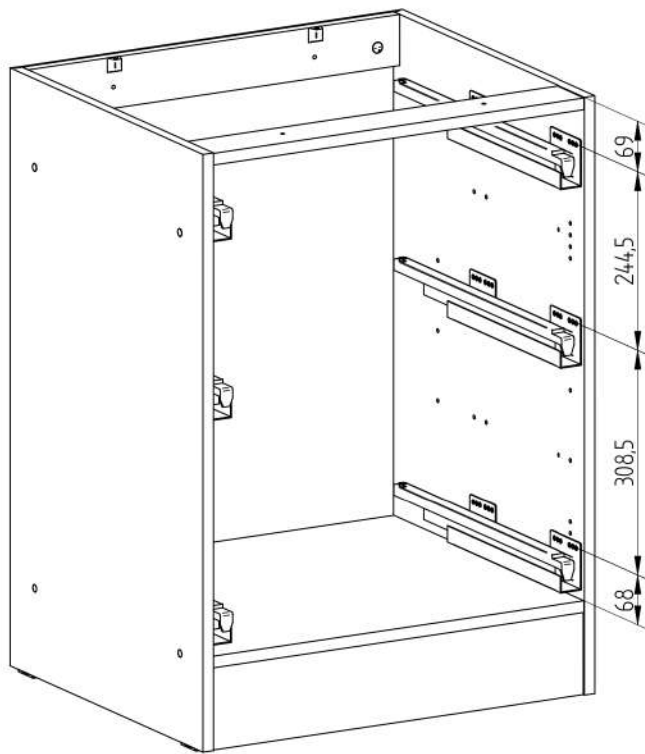

10

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTNENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).


CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).

HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASZSA KI.

RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULĂPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

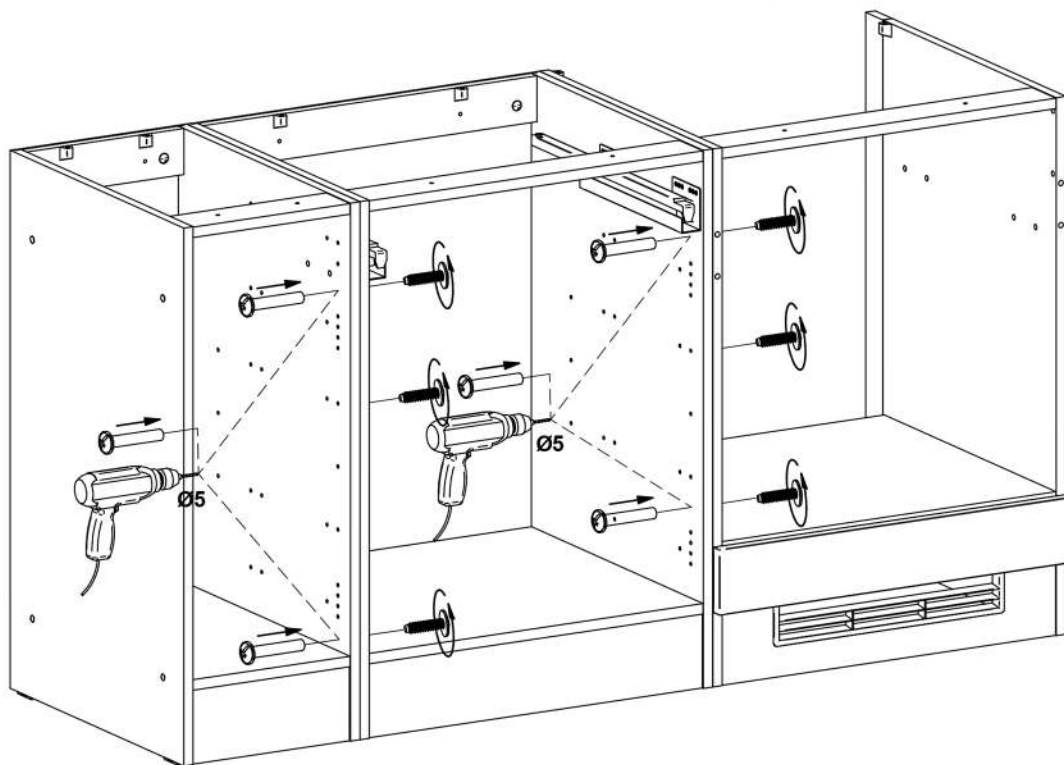

M4x30




D9

M4x15



D4

11

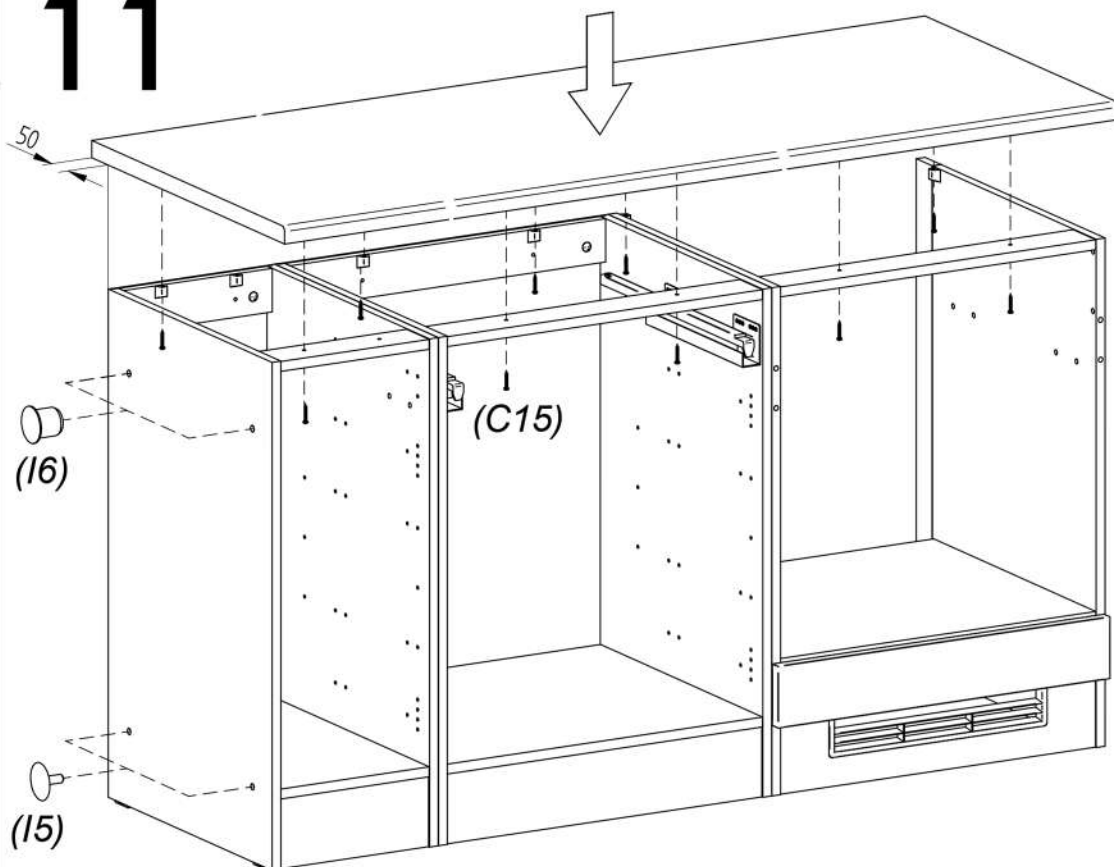

Ø4x35



C15

Ø8






I5

Ø8




I6





12

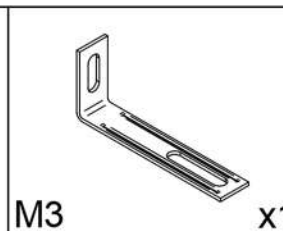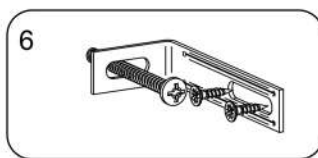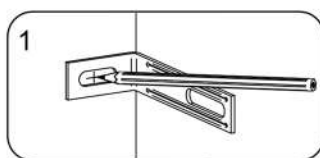

x1

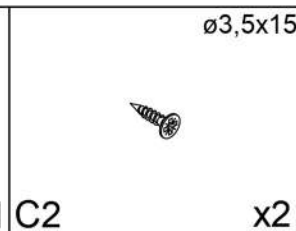

x2

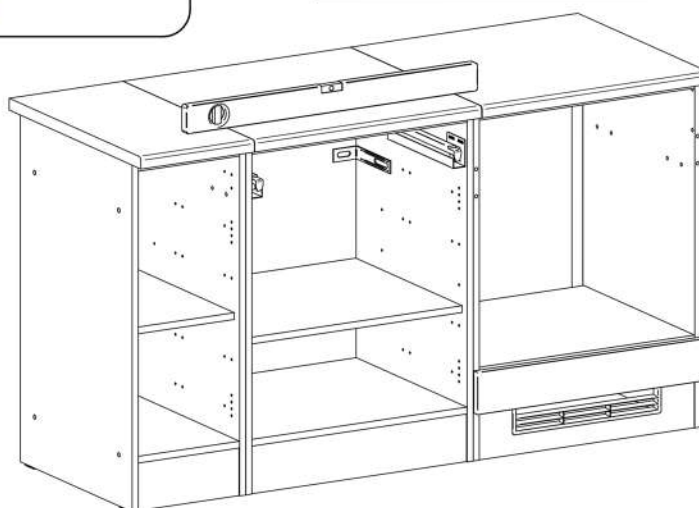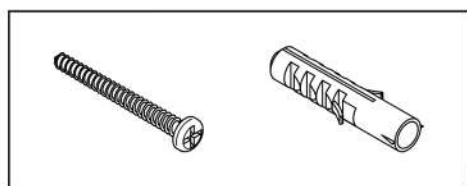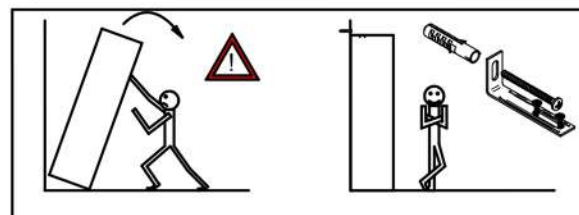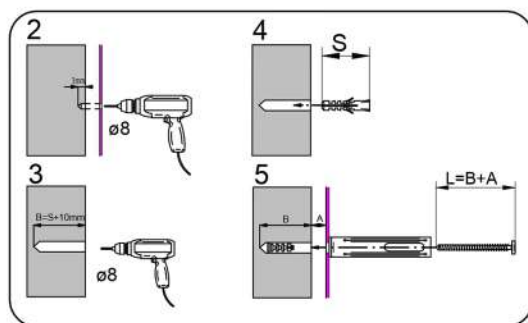

SK - PREVHRNUTIE NÁBYTKU MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE ČI SMRTELNÉ ZRANENIA. ABY SA ZABRÁNILO PREVHRNUTIU NÁBYTKU, UPEVNITE HO KU STENE. UPEVNŔOVACÍ MATERIÁL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA, PRETOŽE NA KAŽDÝ MATERIÁL STENY JE POTREBNÉ POUŽIŤ INÝ TYP SKRUTKY A HMOŽDINKY. POUŽITE TAKÝ UPEVNŔOVACÍ MATERIÁL, KTORÝ JE VHODNÝ NA KONKRÉTNY TYP STENY U VÁS DOMA. V PRÍPADE POTREBY SA PORAĎTE S ODBORNÍKOM.

CZ - PŘEVŘÁCENÍ NÁBYTKU MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ NEBO SMRTELNÁ ZRANĚNÍ. ABY SE ZABRÁNILO PŘEVŘÁCENÍ NÁBYTKU, UPEVNĚTE JEJ KE ZDI. UPEVNŔOVACÍ MATERIÁL NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ, PROTOŽE PRO KAŽDÝ TYP STĚNY JE NUTNÉ POUŽIT JINÝ TYP ŠROUBU A HMOŽDINKY. POUŽIJTE TAKOVÝ UPEVNŔOVACÍ MATERIÁL, KTERÝ JE VHODNÝ PRO KONKRÉTNÍ TYP ZDI U VÁS DOMA. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE PORAĎTE S ODBORNÍKEM.



HR - PREVRTANJE NAMJEŠTAJA MOŽE UZROKOVATI OZBILJNE ILI SMRTNE OZLJEDE. DA SE SPRIJEČI PREVRTANJE NAMJEŠTAJA, PRIČVRSTITE GA NA ZID. MATERIJAL ZA PRIČVRŠĆIVANJE NIJE DIO PAKOVANJA, JER SE ZA SVAKI MATERIJAL ZIDA MORA KORISTITI DRUGA VRSTA VIJKA I TIPLA. KORISTITE TAKAV MATERIJAL ZA PRIČVRŠĆIVANJE KOJI JE PRIKLADAN ZA ODREĐENU VRSTU ZIDA U VAŠEM DOMU. U SLUČAJU POTREBE POSAVJETUJTE SE SA STRUČNJAKOM.

HU - A BŰTOROK FELBORULÁSA SŰLYOS VAGY HALÁLOS SÉRŰLÉSEKET IS OKOZHAT. A BŰTOROK FELBORULÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN RÖGZÍTSE AZOKAT A FALHOZ. A RÖGZÍTŐANYAG NEM TARTOZÉK, MIVEL MINDEN FALANYAGHOZ MÁS TÍPUSÚ CSAVAROK ÉS TIPLIK SZÜKSÉGESEK. HASZNÁLJON AZ OTTHONÁBAN TALÁLHATÓ FALTÍPUSNAK MEGFELELŐ RÖGZÍTŐANYAGOT. SZÜKSÉG ESETÉN FORDULJON SZAKEMBERHEZ.


RO - RĂSTURNAREA MOBILIERULUI POATE PROVOCA RĂNI GRAVE SAU FATALE. PENTRU A PREVENI RĂSTURNAREA MOBILIERULUI, FIXAȚI-L PE PERETE. MATERIALUL DE FIXARE NU ESTE INCLUS, DEOARECE PENTRU FIECARE MATERIAL DE PERETE TREBUIE UTILIZAT UN TIP DIFERIT DE ȘURUBURI ȘI DIBLURI. UTILIZAȚI UN ASTFEL DE MATERIAL DE FIXARE CARE ESTE POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT TIP DE PERETE DE ACASĂ. DACĂ ESTE NECESAR, CONSULTAȚI UN SPECIALIST.

SI - PREVRAČANJE POHIŠTVA LAHKO POVZROČI HUDE ALI ŠMRTNE POŠKODBE. ČE ŽELITE PREPREČITI PREVRAČANJE POHIŠTVA, GA PRITRDITE NA STENO. MATERIAL ZA PRITRJEVANJE NI PRILOŽEN, SAJ JE TREBA ZA VSAK MATERIAL STENE UPORABITI DRUGO VRSTO VIJAKA IN ZATIČA. UPORABITE PRITRDILNI MATERIAL, KI JE PRIMEREN ZA DOLOČENO VRSTO STENE V VAŠEM DOMU. PO POTREBI SE POSVETUJTE S STROKOVNJAKOM.

13

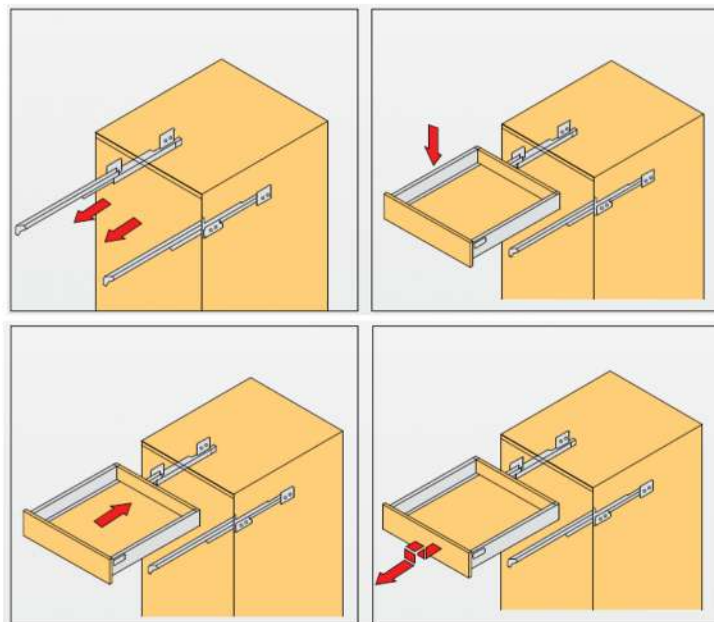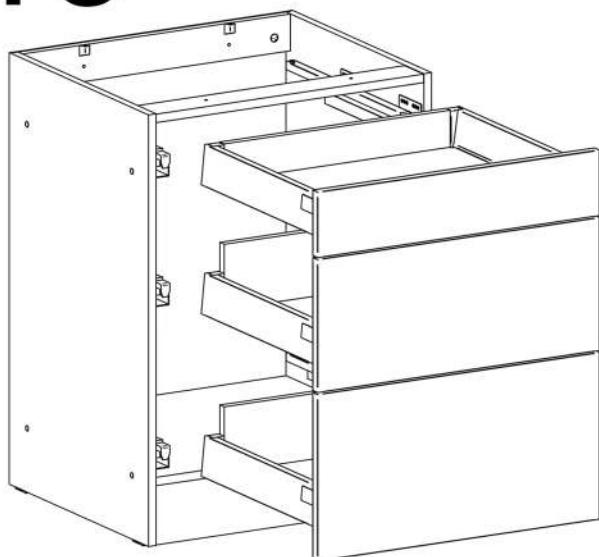

14

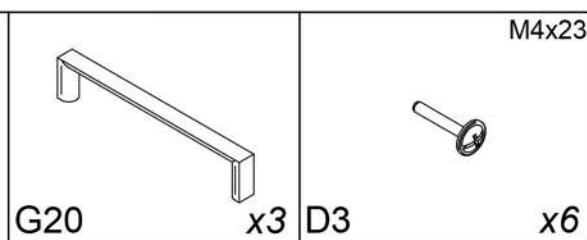

SK - ROZMERY X,Y (UMIESTNENIE ÚCHYTKY NA DVERÁCH) SÚ VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKOM. ROZTEČ Z OTVOROV ZISTÍTE PODLA TYPU ÚCHYTKY. VZDIALENOSŤ Y ODPORÚČAME 62,5MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ZÁSUVKOVÉHO ČELA).




CZ - ROZMĚRY X, Y (UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY NA DVEŘÍCH) JSOU VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKEM. ROZTEČ OTVORŮ ZJISTÍTE PODLE TYPU ÚCHYTKY. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST Y JE 62,5 MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ČELA ZÁSUVKY).

HR - DIMENZIJE X,Y (MJESTO RUČKE NA VRATIMA) SU PO IZBORU KUPCA. RAZMAK RUPA OTKRIT ĆETE PREMA VRSTI RUČKE. UDALJENOST Y PREPORUČUJEMO 62,5MM (RAZINA RUČKE ČELA LADICE).





HU - AZ X ÉS Y MÉRTEK (A FOGANTYÚ HELYE AZ AJTÓN) OPCIONÁLISAK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA. A FURATOK TÁVOLSÁGA A FOGANTYÚ TÍPUSÁTÓL FÜGG. 62,5 MM-ES Y TÁVOLSÁGOT JAVASLUNK (A FIÓK ELÜLSŐ FOGANTYÚJÁNAK SZINTJE).

RO - DIMENSIUNILE X, Y (LOCAȚIA MÂNERULUI PE UȘĂ) SUNT OPȚIONALE DE CĂTRE CLIENT. PUTEȚI GĂSI DISTANȚA GĂURILOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE MÂNER. DISTANȚA Y RECOMANDĂM SĂ FIE 62,5MM(NIVELUL MÂNERULUI A FRONTEI SERTARULUI).

SI - DIMENZIJE X,Y (LOKACIJA ROČAJA NA VRATIH) SO PO ŽELJI STRANKE. RAZMIK MED LUKNJAMI BOSTE IZVEDELI GLEDE NA VRSTO ROČAJA. PRIPOROČAMO RAZDALJO Y, KI ZNAŠA 62,5 MM (RAVEN ROČAJA NA SPREDNJI STRANI PREDALA).

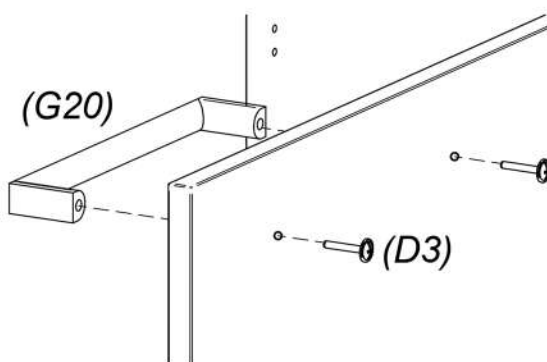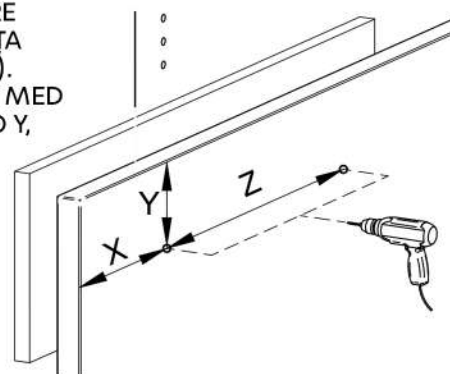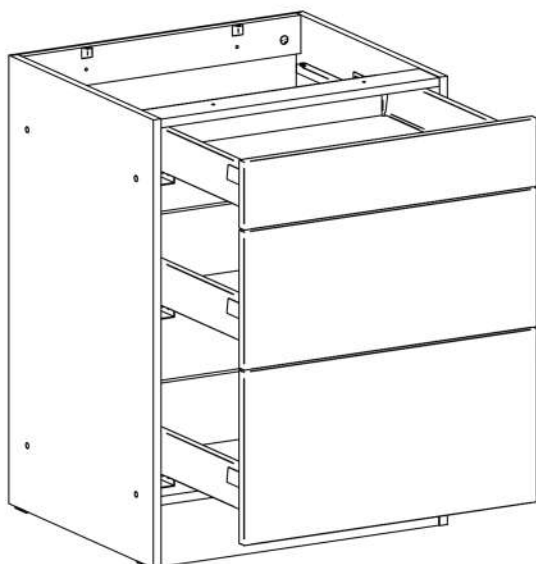

15

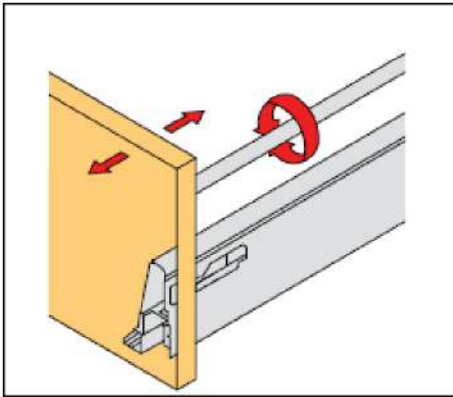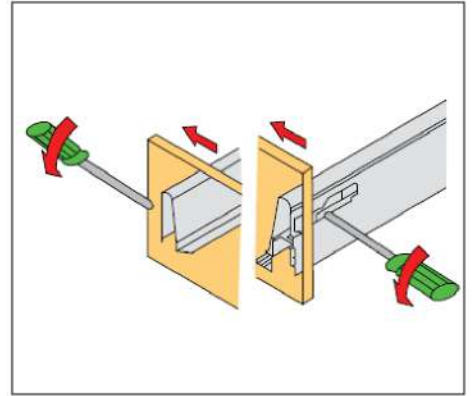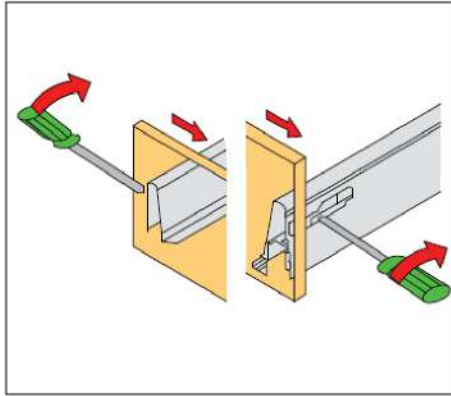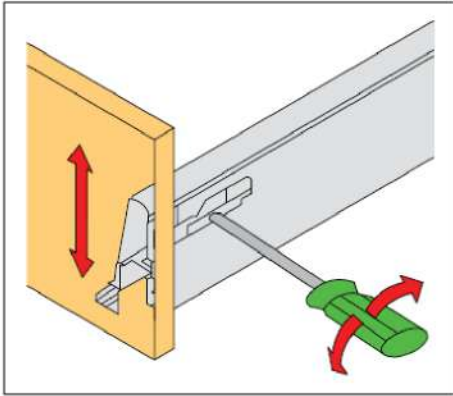

16


VL 50

ø4x50



C37

x4

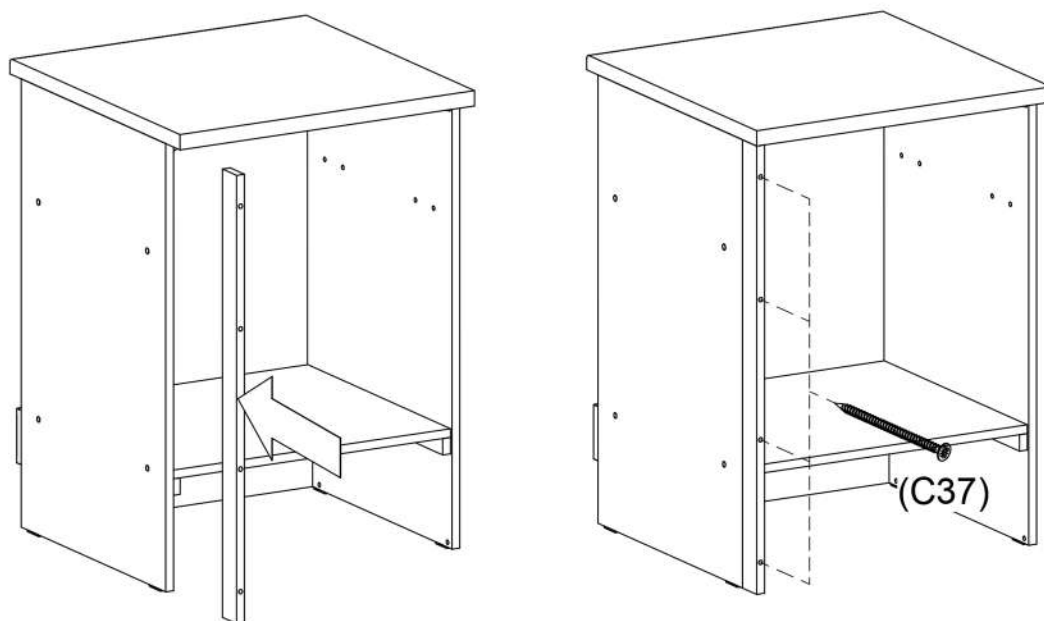

SK - KRYCIA LIŠTA JE URČENÁ NA KONCOVÚ SKRINKU.


CZ - KRYCÍ LIŠTA JE URČENA PRO KONCOVOU SKŘÍŇKU.

HR - POKRIVNA LETVA JE NAMIJENJENA ZA ZAVRŠNI ORMARIĆ.






HU - A TAKARÓLÉC AZ UTOLSÓ (VÉGSZEKRÉNYHEZ) VAN TERVEZVE.





RO - PLINTA DE ACOPERIRE ESTE PROIECTATĂ PENTRU DULAPUL DE CAPĂT.



SI - POKRIVNI TRAK JE NAMENJEN KONČNEMU POLJU.

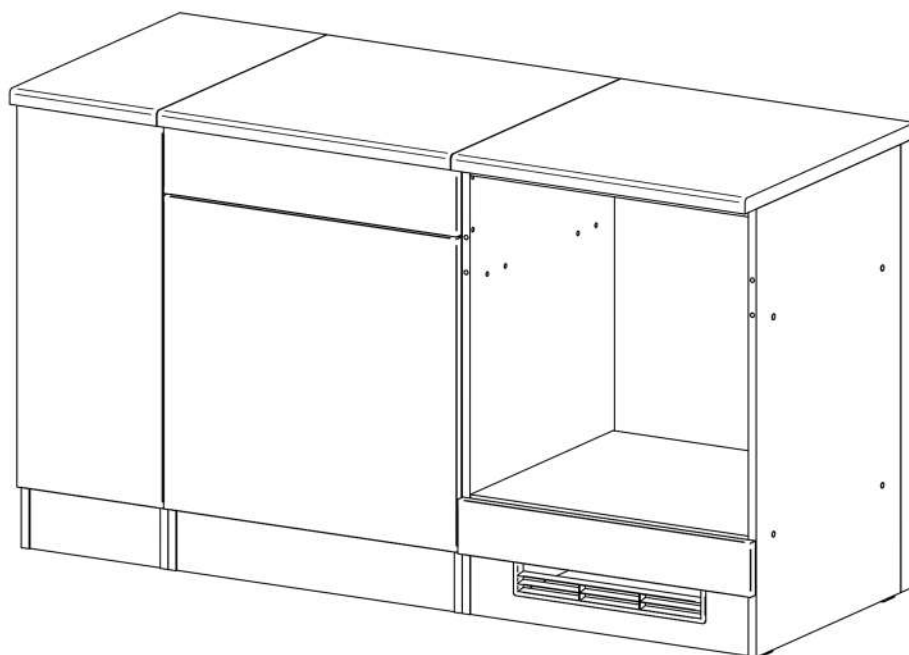


SMILE 305 S 60 ER

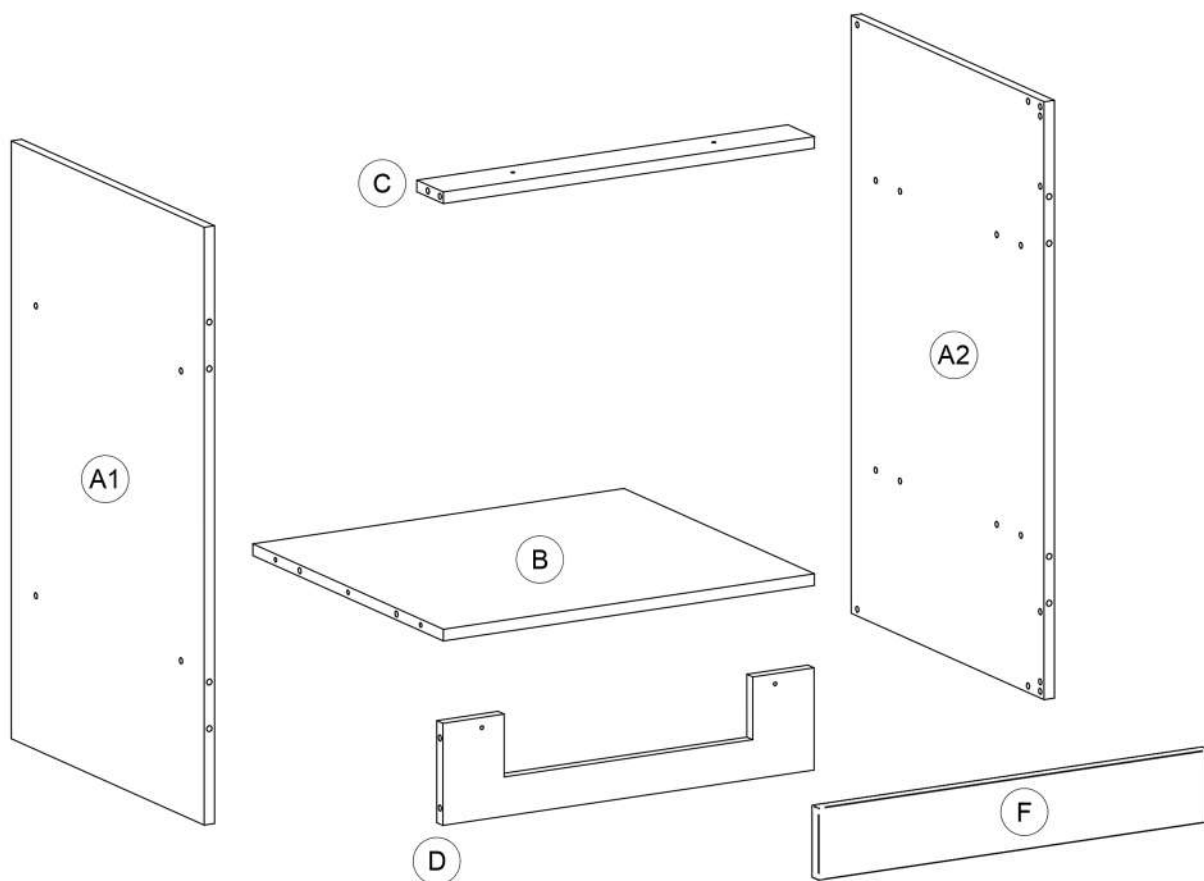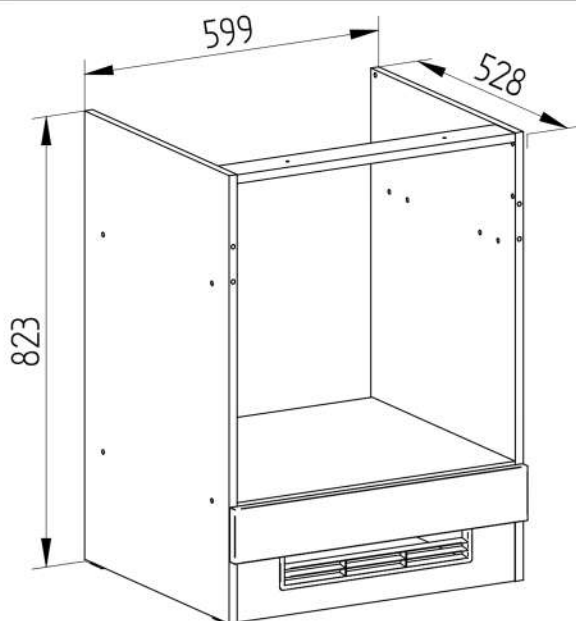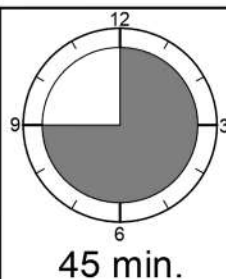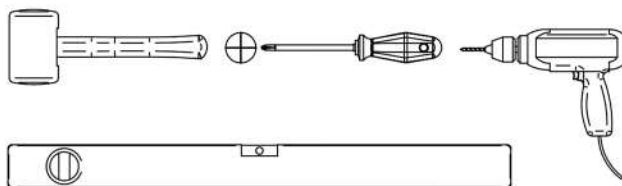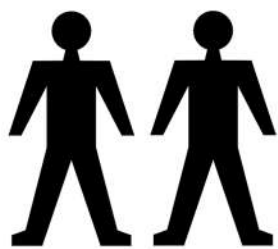


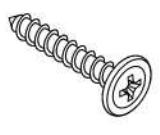
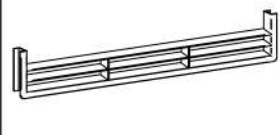
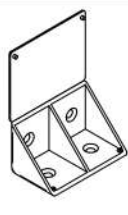
 A1 x14	 B1 x2	 B2 x2	 X2 x1	 C8 x4
 X4 x8	 F1 x4	 C15 x4	 D4 x3	 I5 x4
 C25 x2	 D9 x3	 M1 x2	 I6 x4	 X18 x1
 M10 x4	 C2 x16			

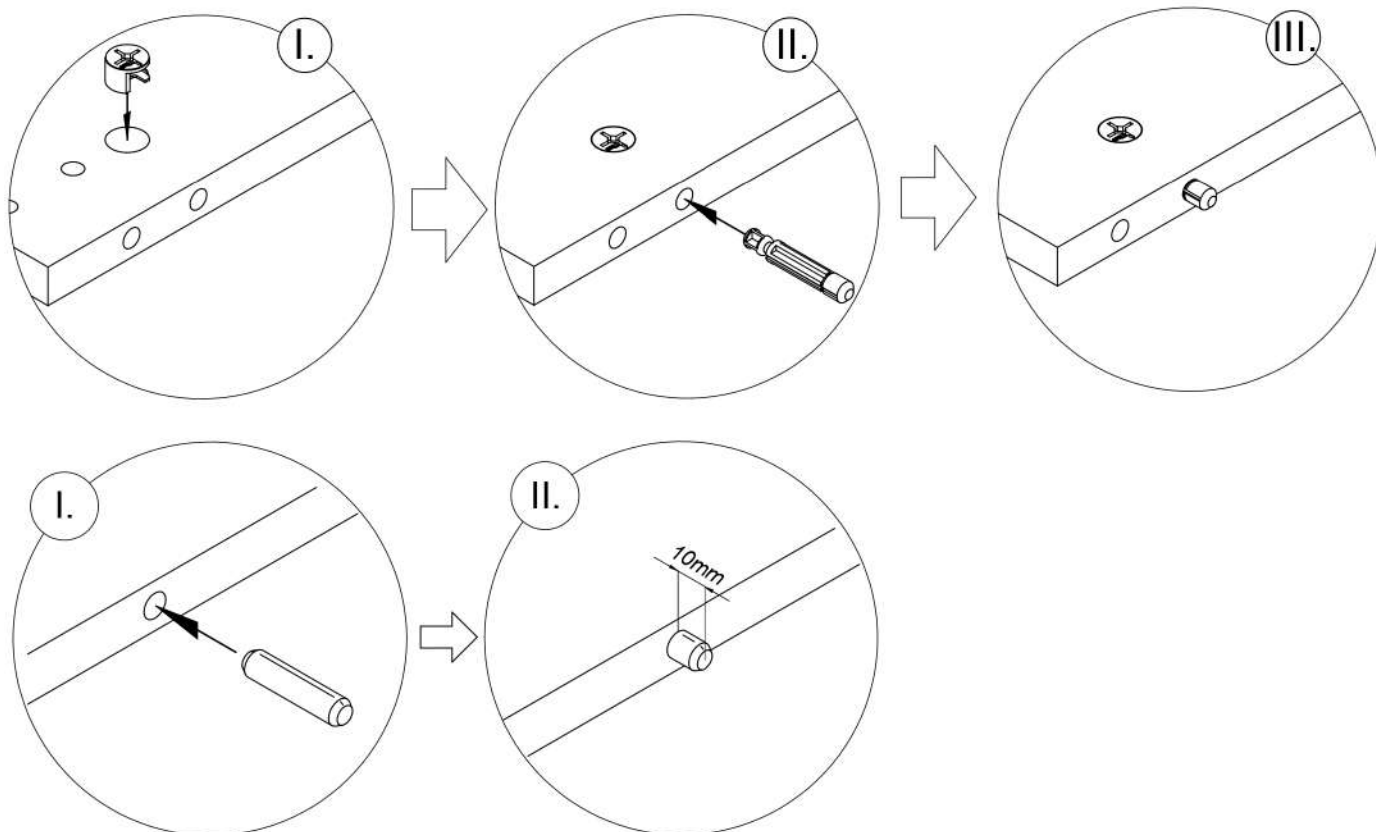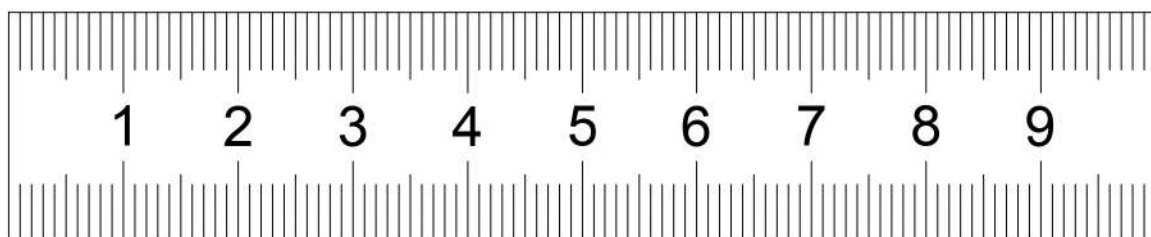



1

ø8  B2	ø15  B1	ø8x35  A1
x2	x2	x10

 X18	x1
--	-----------

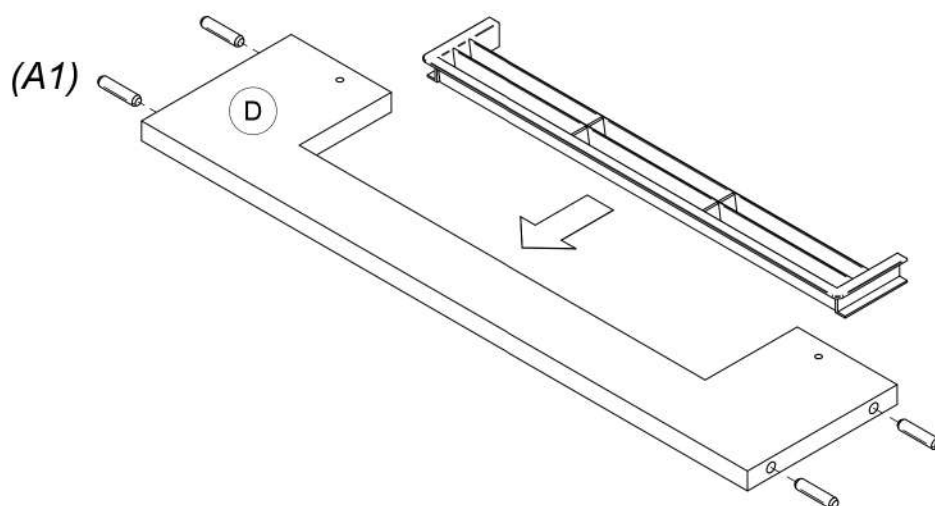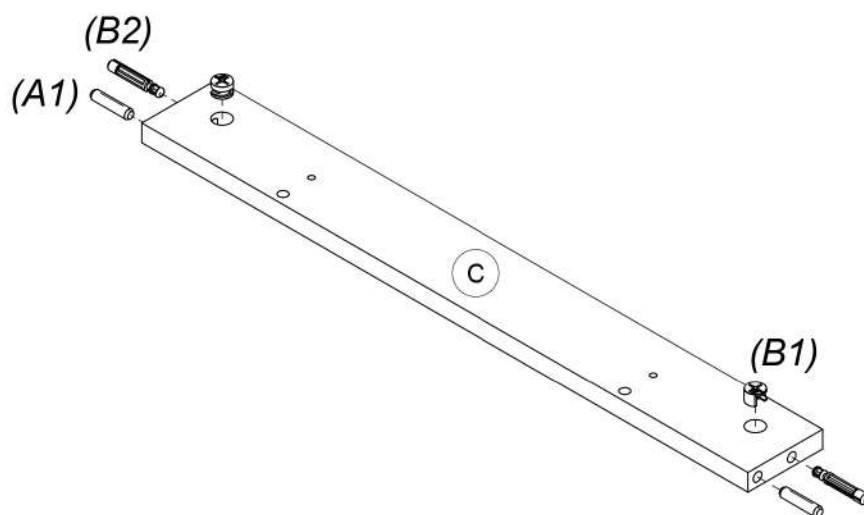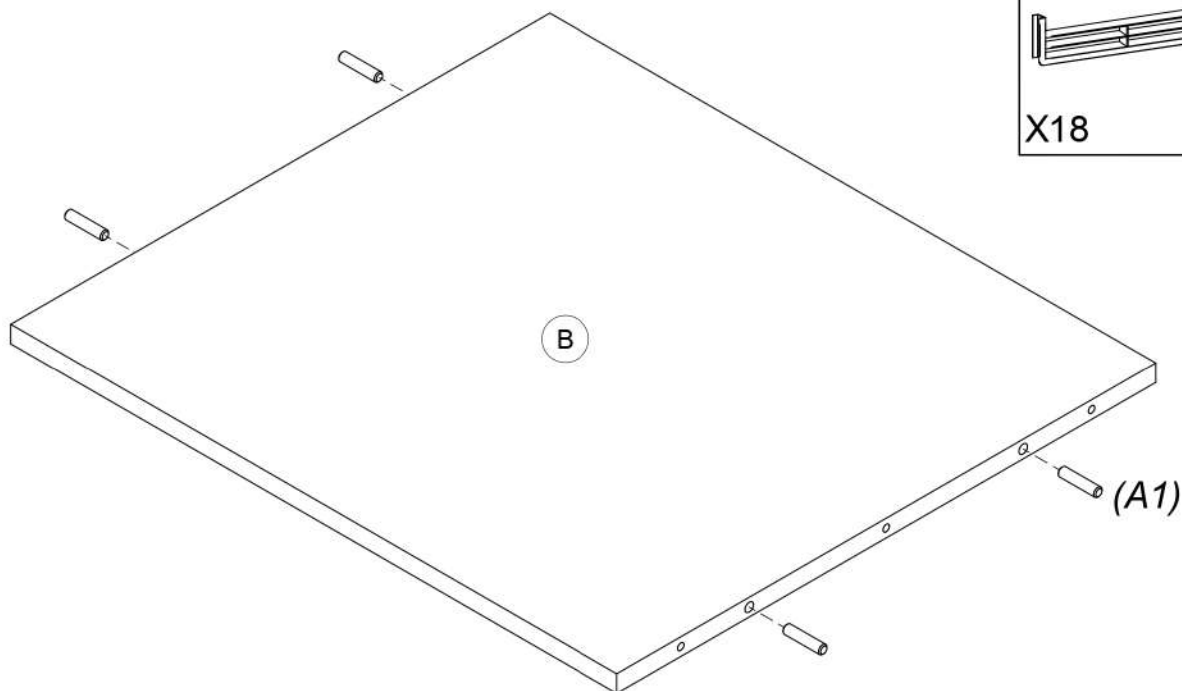

2

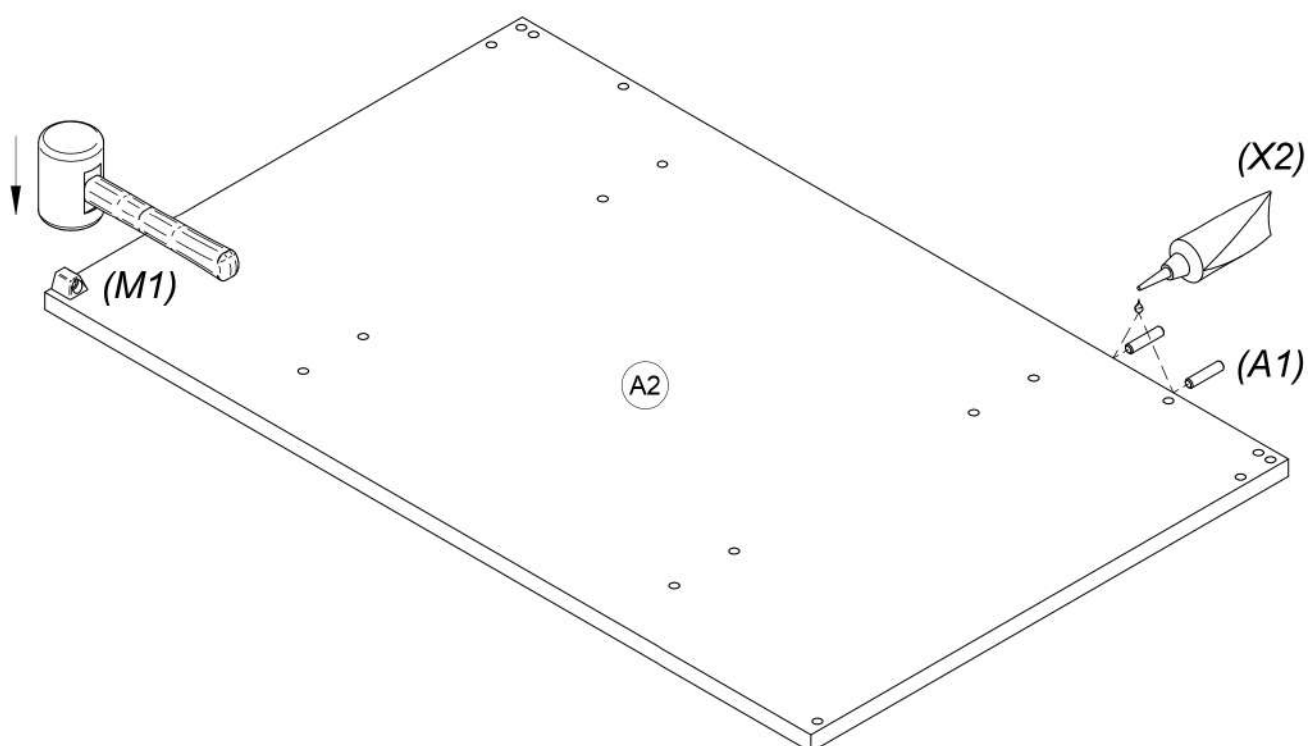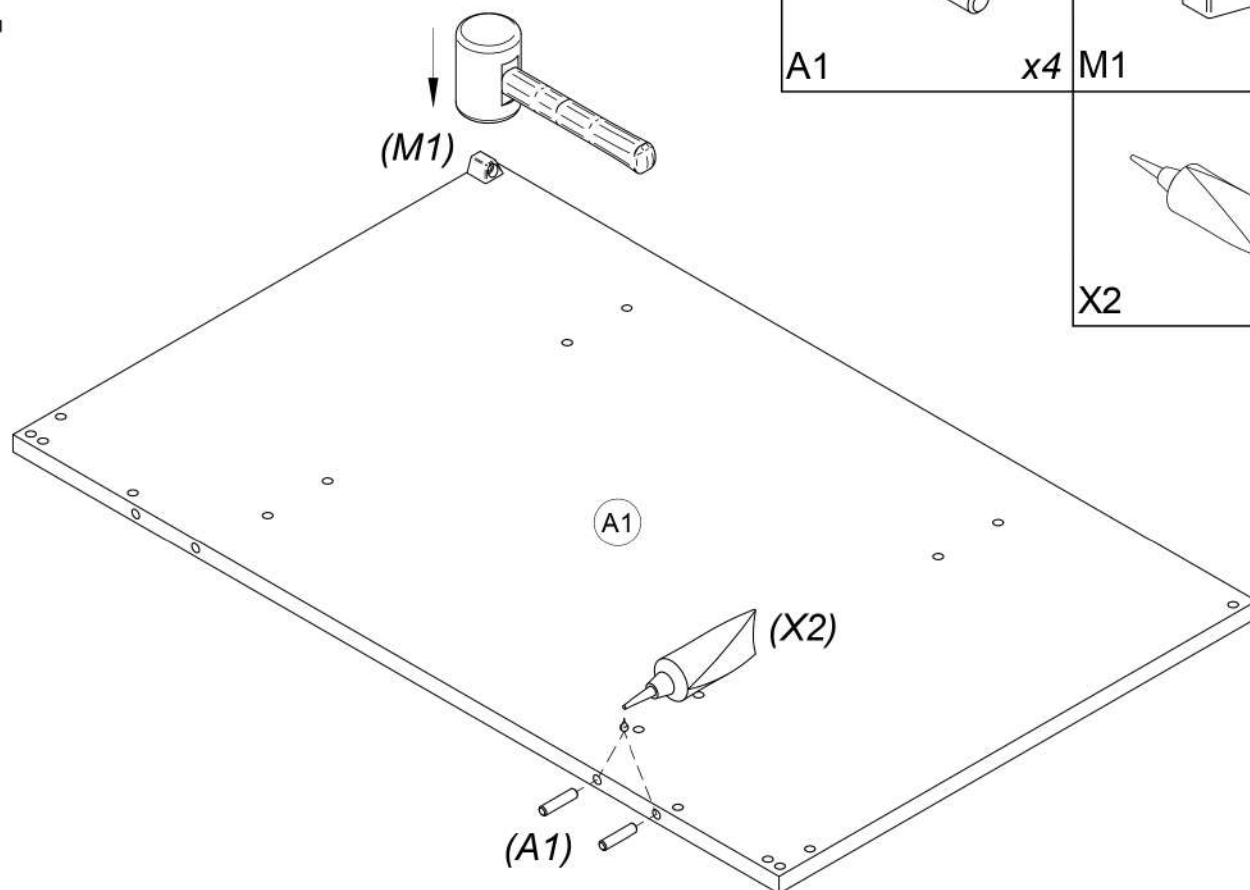

3


SK - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ NA KONCOVÚ SPODNÚ SKRINKU V ZOSTAVE.
OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE!
CZ - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ PRO KONCOVOU SPODNÍ SKŘÍŇKU V SESTAVĚ.
OBJEDNÁVA SE SAMOSTATNĚ!
HR - BOK A1, A2 - 560 MM JE NAMIJENJEN ZA ZAVRŠNI DONJI ORMARIĆ U GARNITURI.
NARUČUJE SE POSEBNO!
HU - HUAZ A1, A2 OLDAL - 560 MM A SZETT ALSÓ SZEKRÉNYÉNEK VÉGÉT KÉPEZI.
KEDVES VÁSÁRLÓ!
RO - LATURA A1, A2 - 560 MM ESTE DESTINATĂ DULAPULUI INFERIOR FINALE DIN SET.
SE COMANDĂ SEPARAT!
SI - STRANICI A1, A2 - 560 MM STA NAMENJENI SPODNJI OMARICI
V SESTAVI. NAROČAVA SE LOČENO!

ø7x50




C8


x4

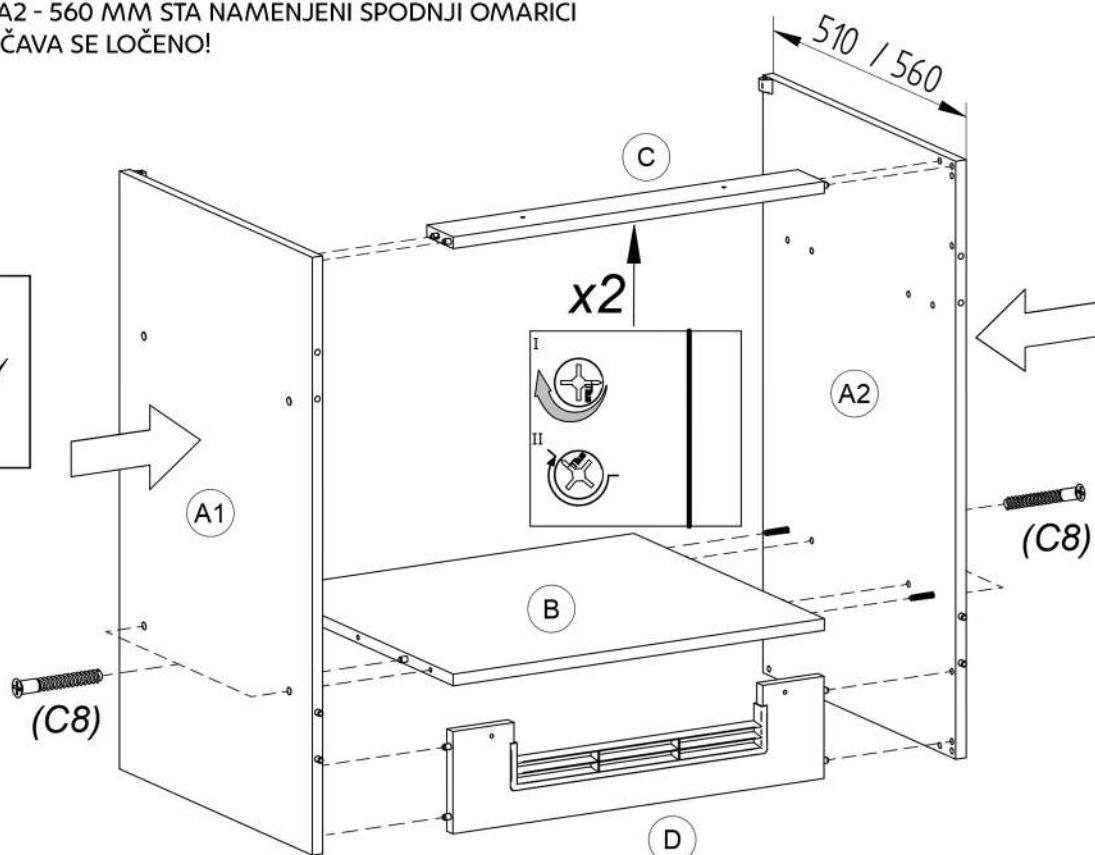

4

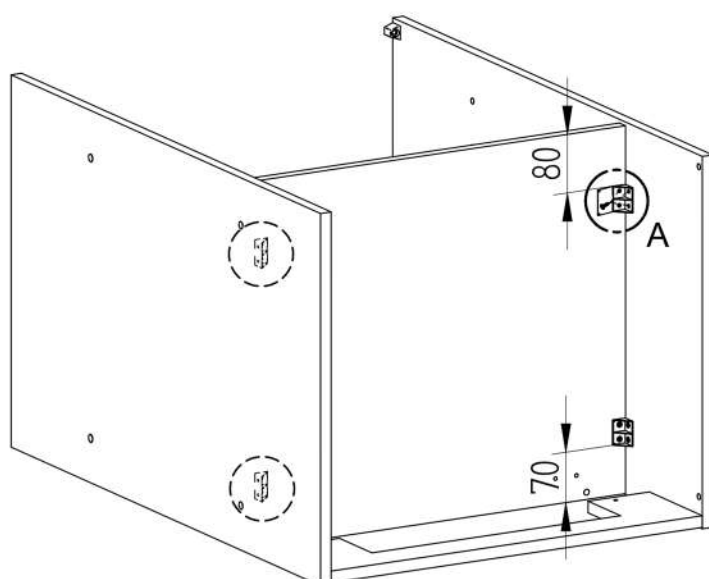

ø3,5x15

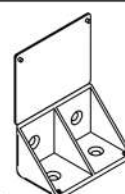


M10

x4

C2

x16

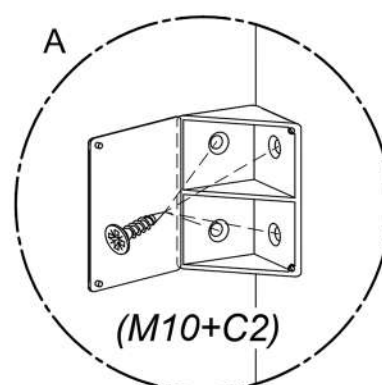

5

ø1,4x20




16x40

X4

x8

F1

x4

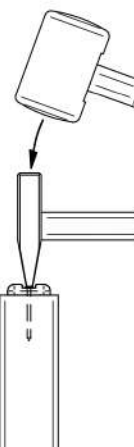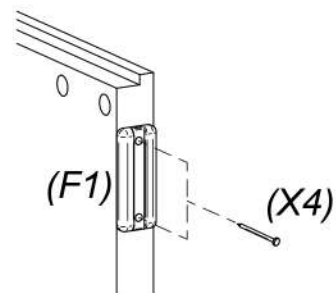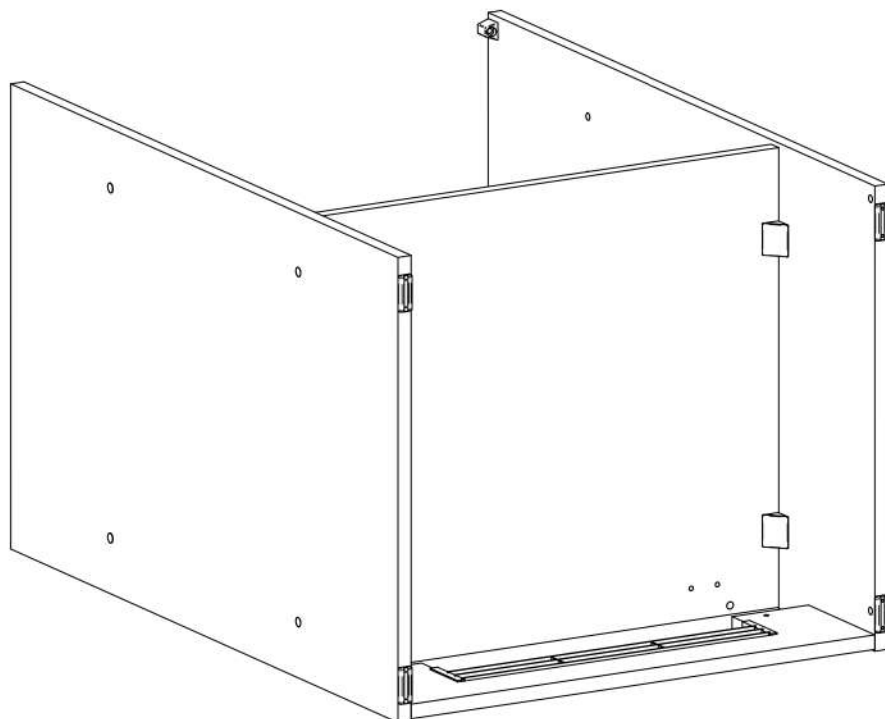

6



(X2)

(X2)

F

X2

x1

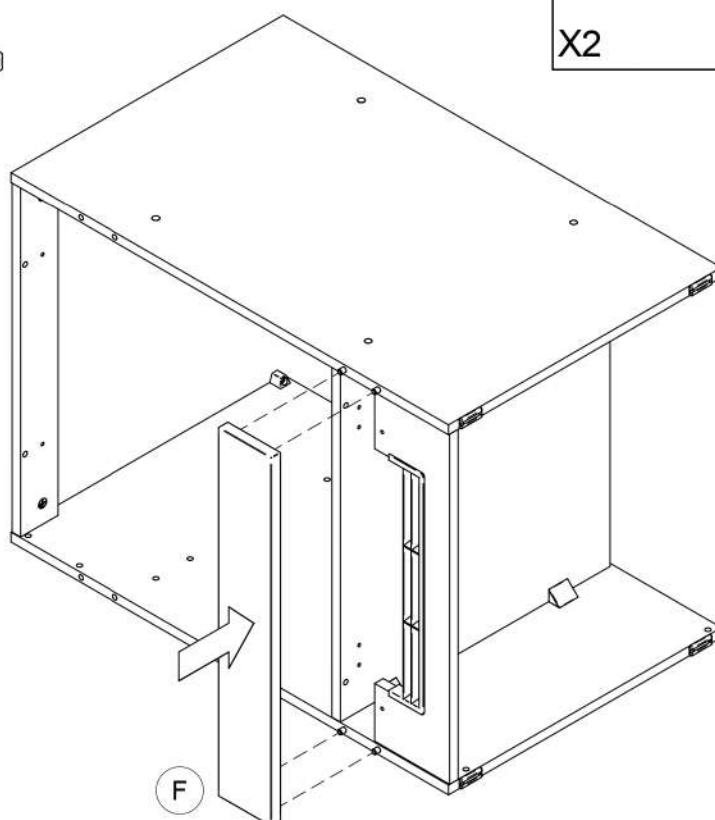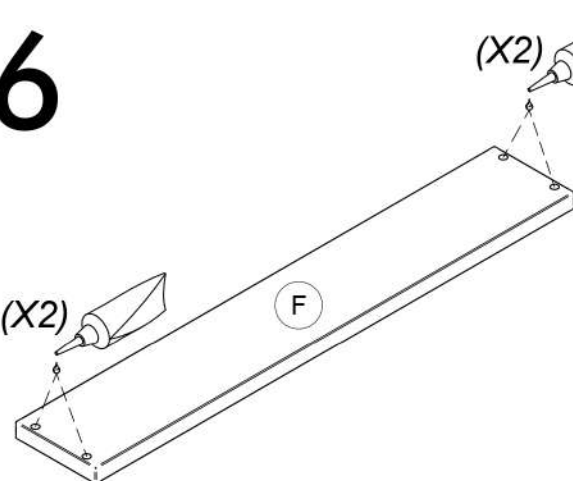

F


7

ø4x30



C25

x2

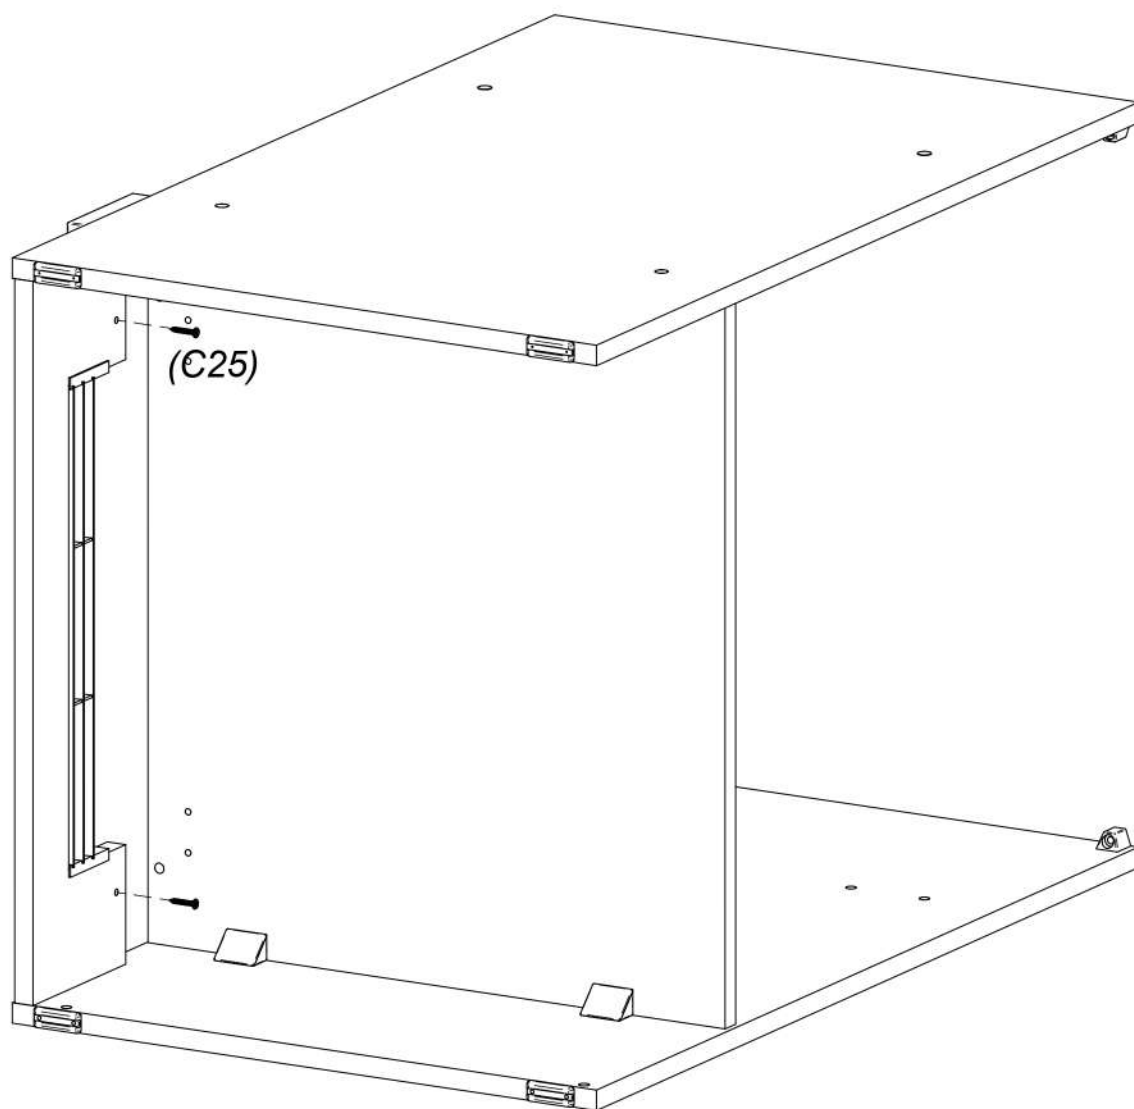

8

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).


CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).

HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASZSA KI.

RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLITE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

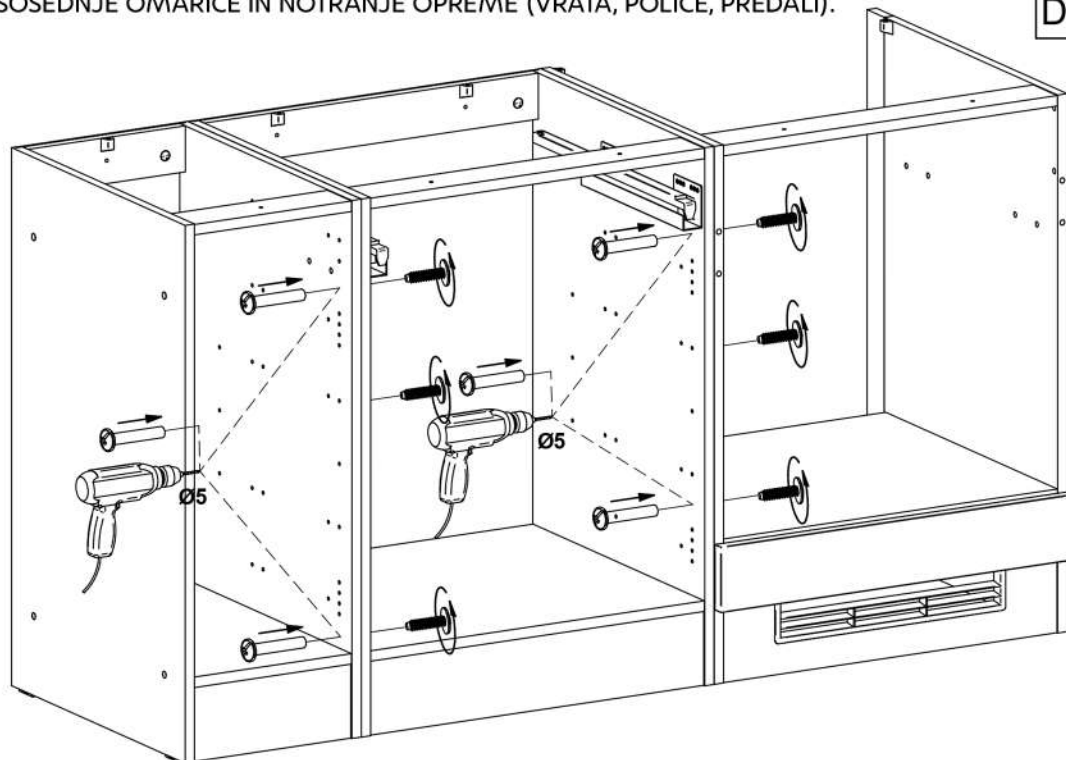

M4x30




D9

M4x15



D4

9

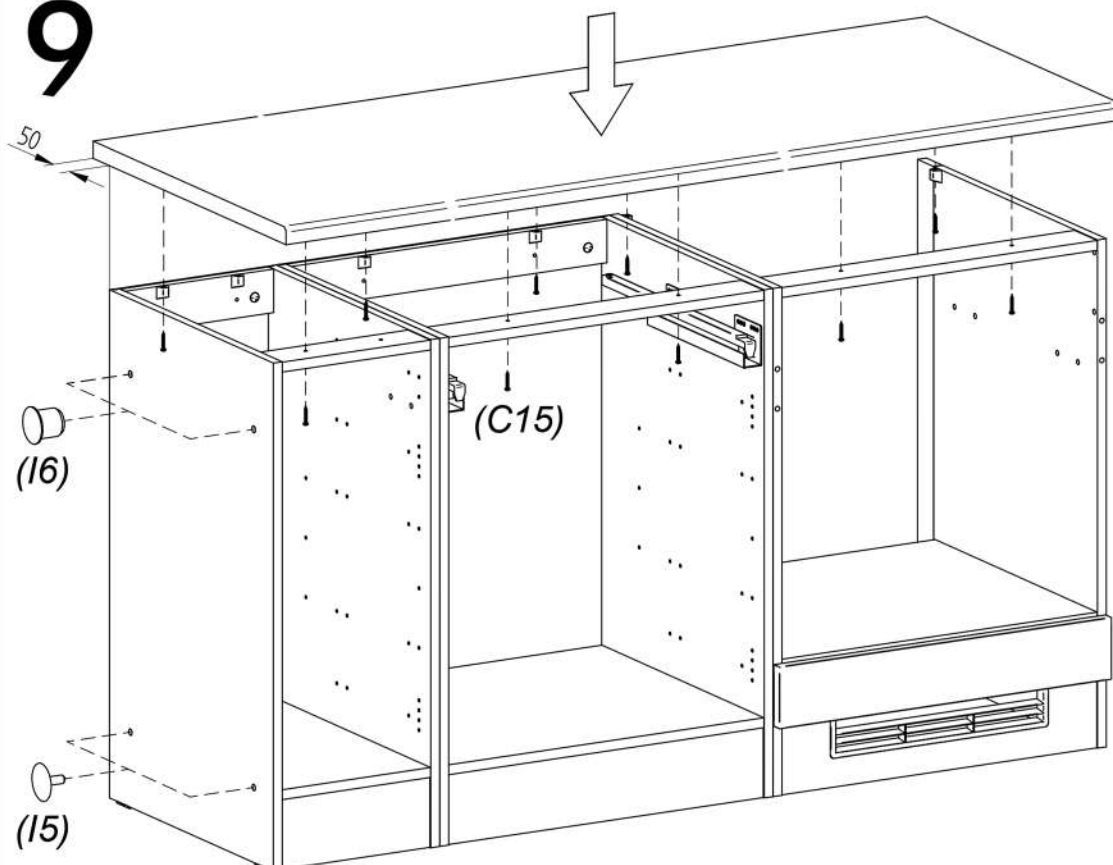

Ø4x35



C15

Ø8



I5

Ø8



I6

10



VL 50

ø4x50



C37

x4

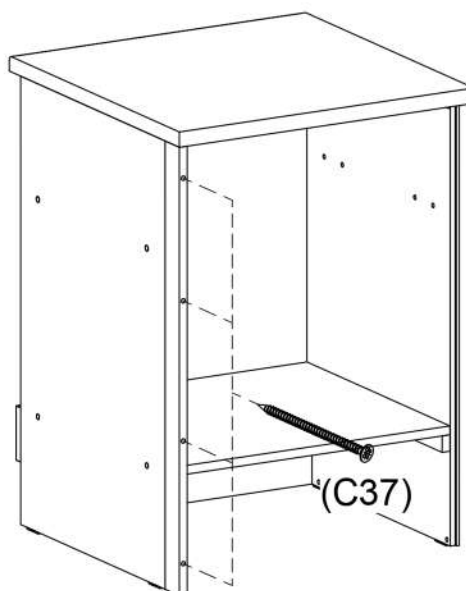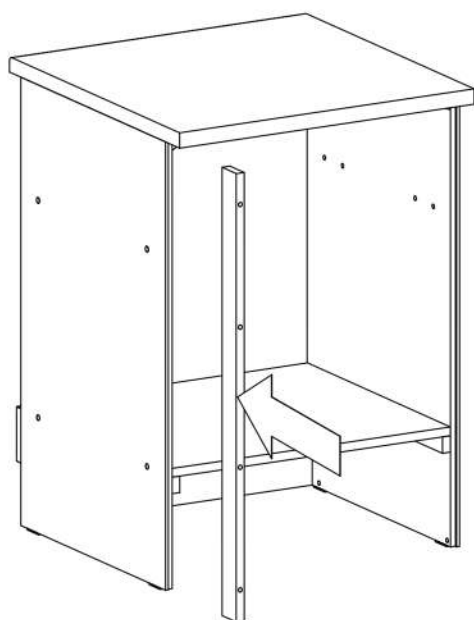

(C37)

SK - KRYCIA LIŠTA JE URČENÁ NA KONCOVÚ SKRINKU.


CZ - KRYCÍ LIŠTA JE URČENA PRO KONCOVOU SKŘÍŇKU.

HR - POKRIVNA LETVA JE NAMIJENJENA ZA ZAVRŠNI ORMARIĆ.

HU - A TAKARÓLÉC AZ UTOLSÓ (VÉGSZEKRÉNYHEZ) VAN TERVEZVE.





RO - PLINTA DE ACOPERIRE ESTE PROIECTATĂ PENTRU DULAPUL DE CAPĂT.



SI - POKRIVNI TRAK JE NAMENJEN KONČNEMU POLJU.

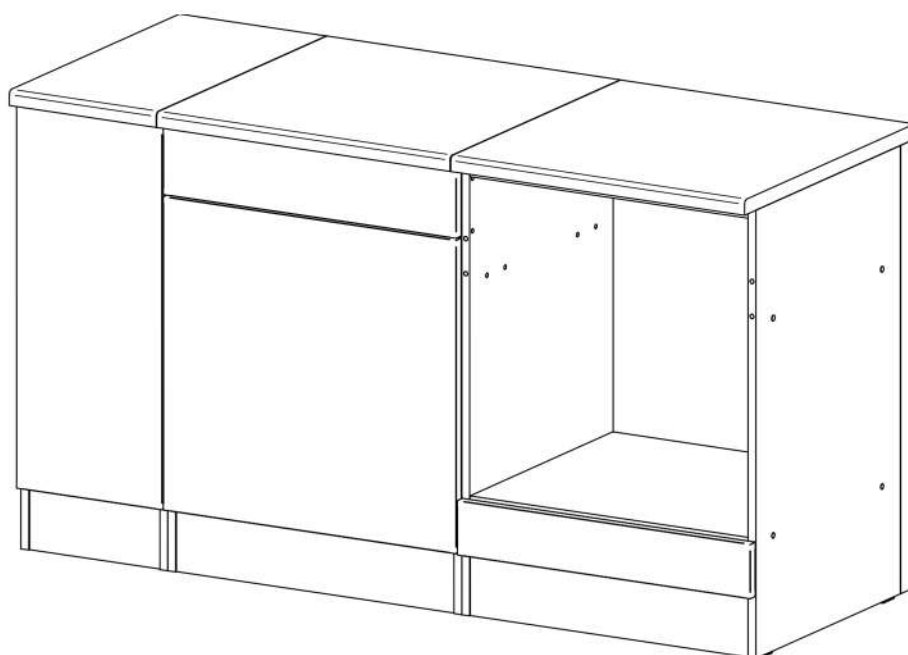

A

SMILE 305 S 80

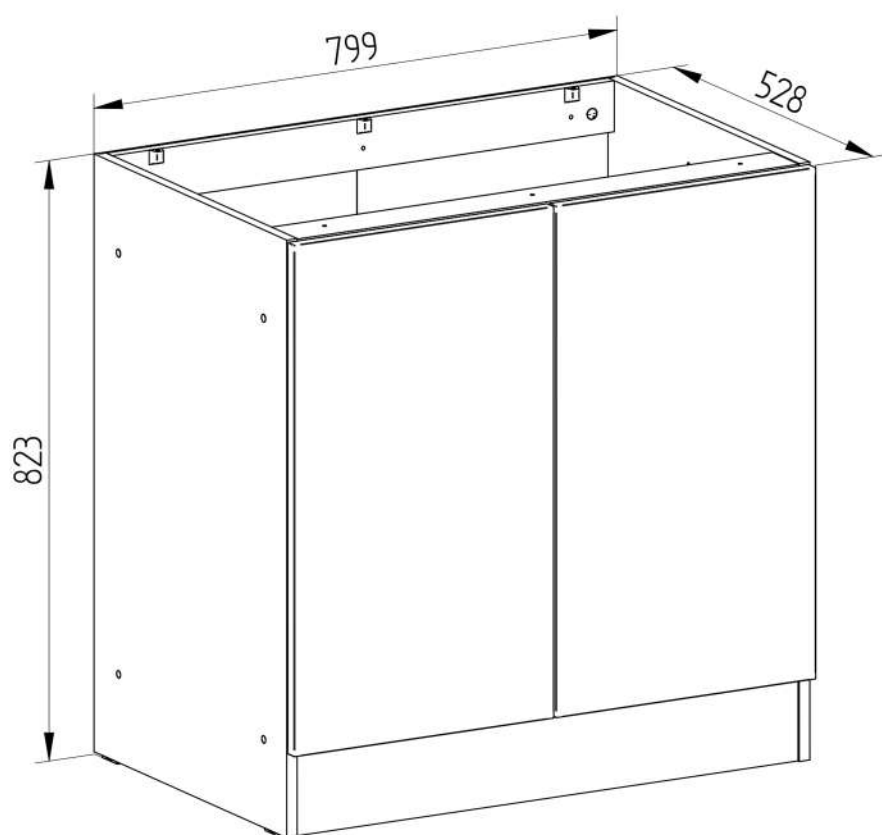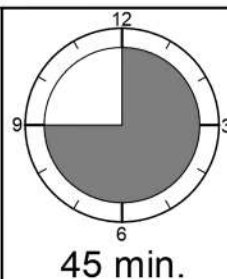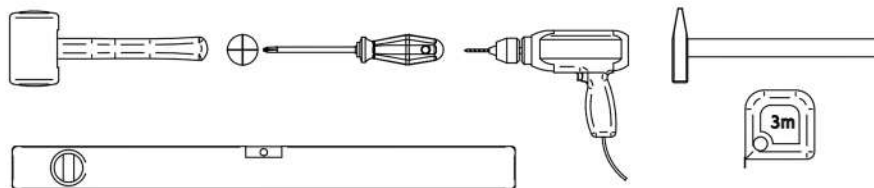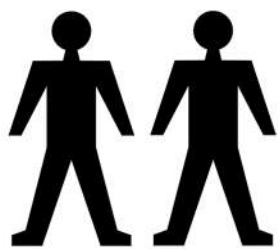

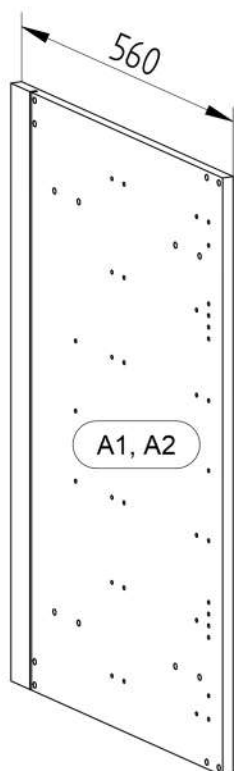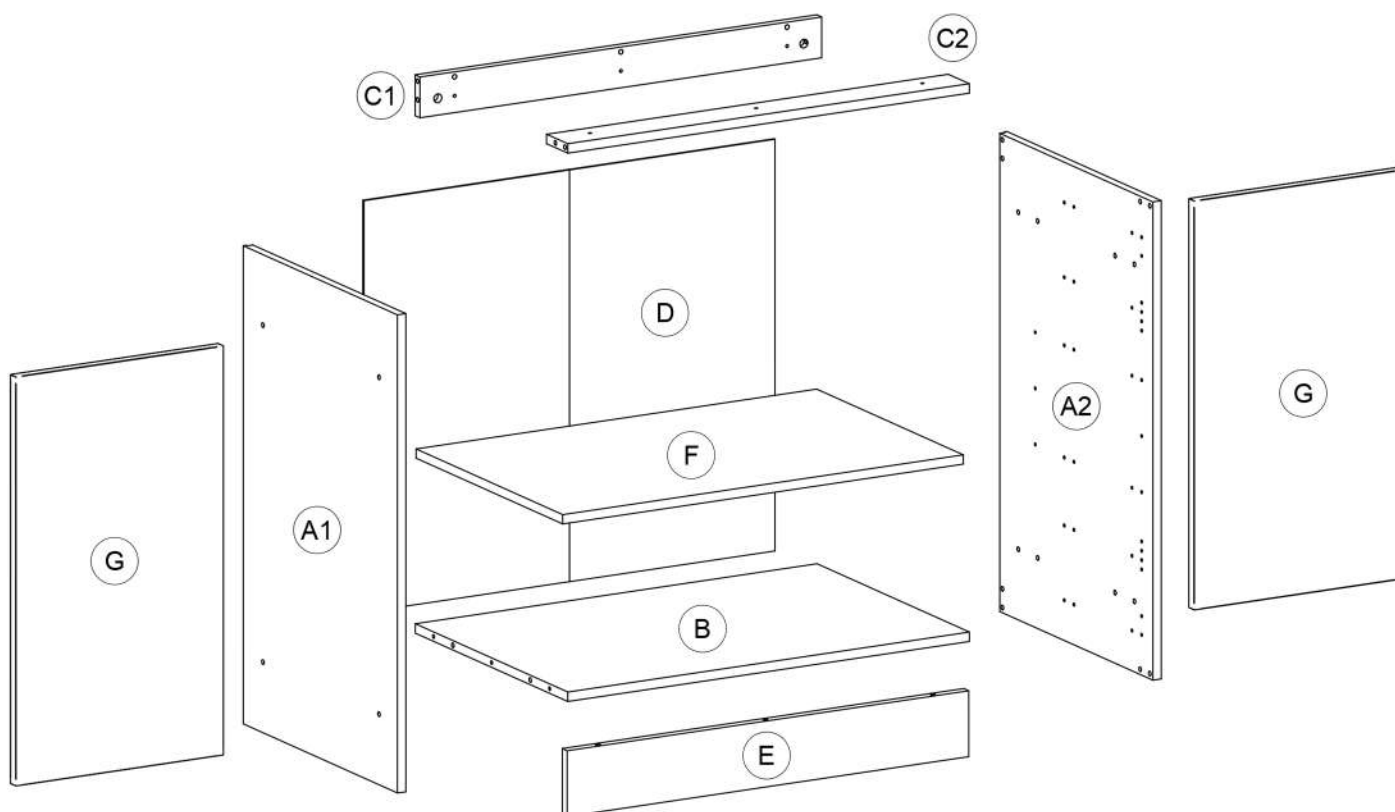

SK - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ NA KONCOVÚ SPODNÚ SKRINKU V ZOSTAVE. OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE!




CZ - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ PRO KONCOVOU SPODNÍ SKŘÍŇKU V SESTAVĚ. OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ!



HR - BOK A1, A2 - 560 MM JE NAMIJENJEN ZA ZAVRŠNI DONJI ORMARIĆ U GARNITURI. NARUČUJE SE POSEBNO!

HU - HUAZ A1, A2 OLDAL - 560 MM A SZETT ALSÓ SZEKRÉNYÉNEK VÉGÉT KÉPEZI. KEDVES VÁSÁRLÓ!

RO - LATURA A1, A2 - 560 MM ESTE DESTINATĂ DULAPULUI INFERIOR FINALE DIN SET. SE COMANDĂ SEPARAT!

SI - STRANICI A1, A2 - 560 MM STA NAMENJENI SPODNJI OMARICI V SESTAVI. NAROČAVA SE LOČENO!

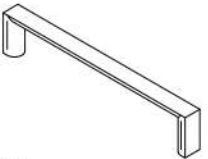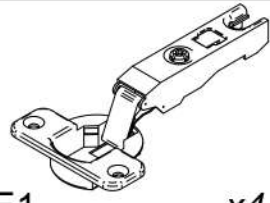 A1 x11	 B1 x4	 B2 x4	 C2 x8	 C8 x4
 X4 x48	 F1 x4	 E2 x4	 G20 x2	 D3 x4
 C4 x2	 D9 x3	 M1 x5	 E1 x4	 I6 x4
 C15 x6	 D4 x3	 I5 x4	 H1 x4	 J1 x4
 C39 x6	 C40 x8			

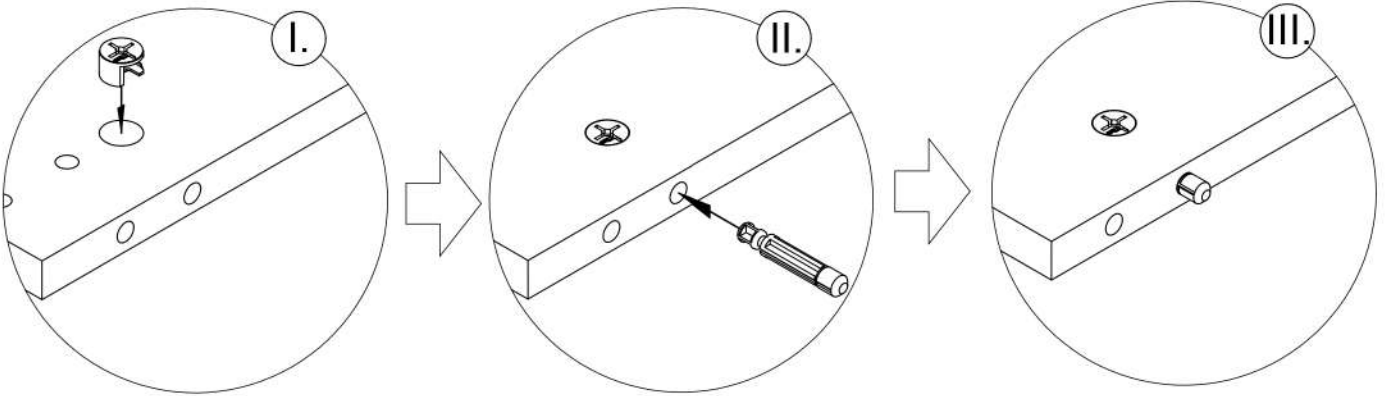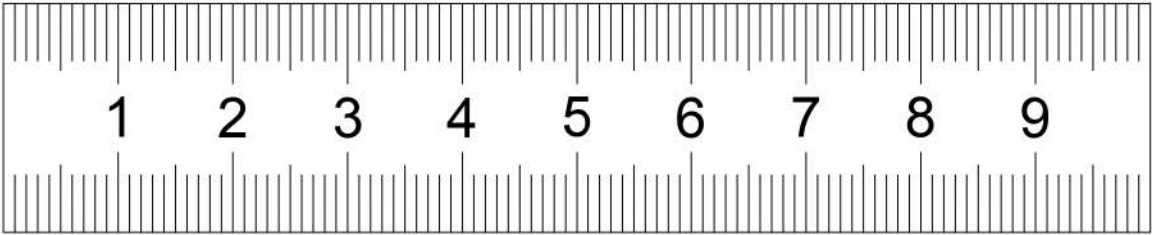

 M1	x5	B2  x4	B1  x4	A1  x11
--	------------------	---	---	--



2


SK - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ NA KONCOVÚ SPODNÚ SKRINKU V ZOSTAVE.
OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE!
CZ - BOK A1, A2 - 560 MM JE URČENÝ PRO KONCOVOU SPODNÍ SKŘÍŇKU V SESTAVĚ.
OBJEDNÁVA SE SAMOSTATNĚ!
HR - BOK A1, A2 - 560 MM JE NAMIJENJEN ZA ZAVRŠNI DONJI ORMARIĆ U GARNITURI.
NARUČUJE SE POSEBNO!
HU - HUAZ A1, A2 OLDAL - 560 MM A SZETT ALSÓ SZEKRÉNYÉNEK VÉGÉT KÉPEZI.
KEDVES VÁSÁRLÓ!
RO - LATURA A1, A2 - 560 MM ESTE DESTINATĂ DULAPULUI INFERIOR FINALE DIN SET.
SE COMANDĂ SEPARAT!
SI - STRANICI A1, A2 - 560 MM STA NAMENJENI SPODNJI OMARICI
V SESTAVI. NAROČAVA SE LOČENO!

ø7x50




C8

x4

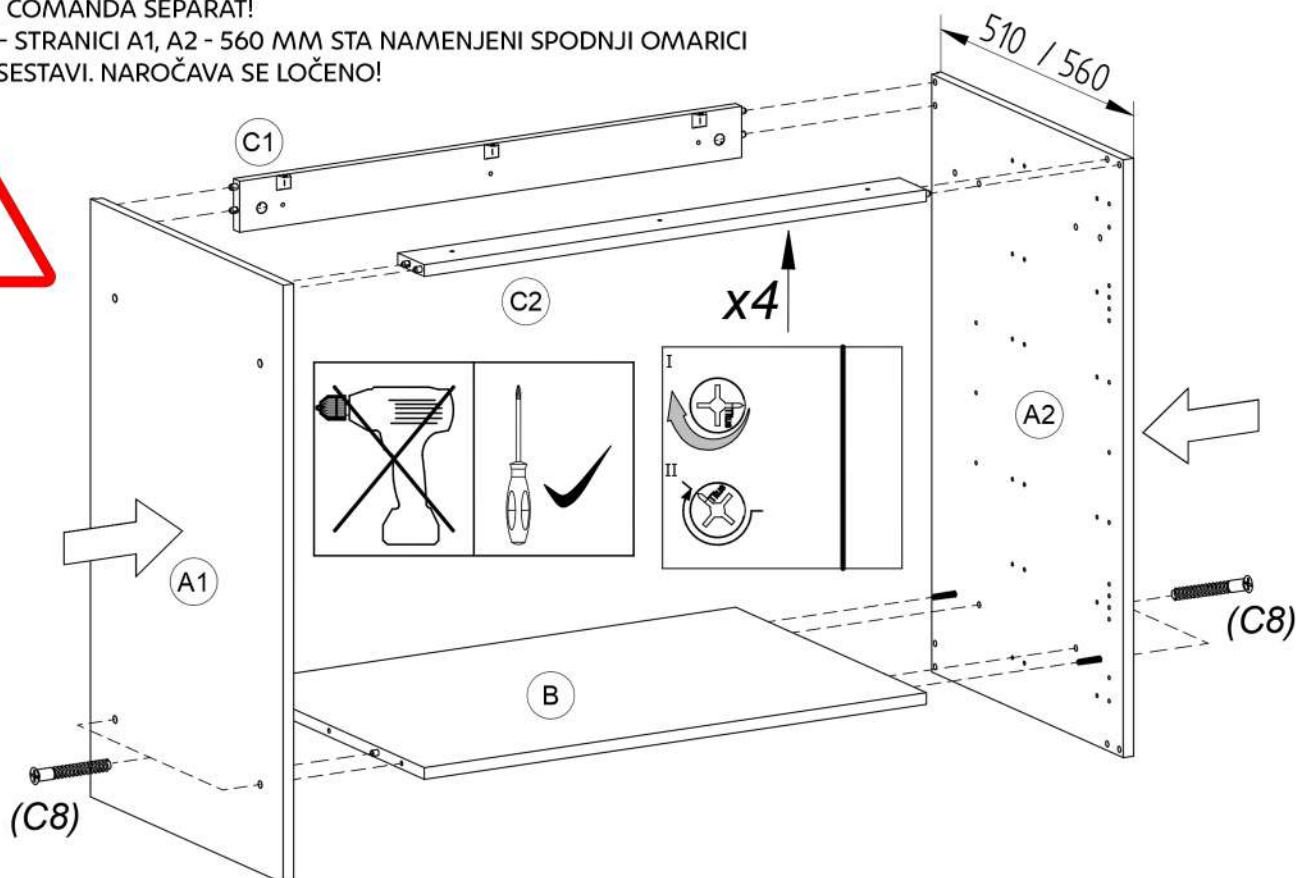

3

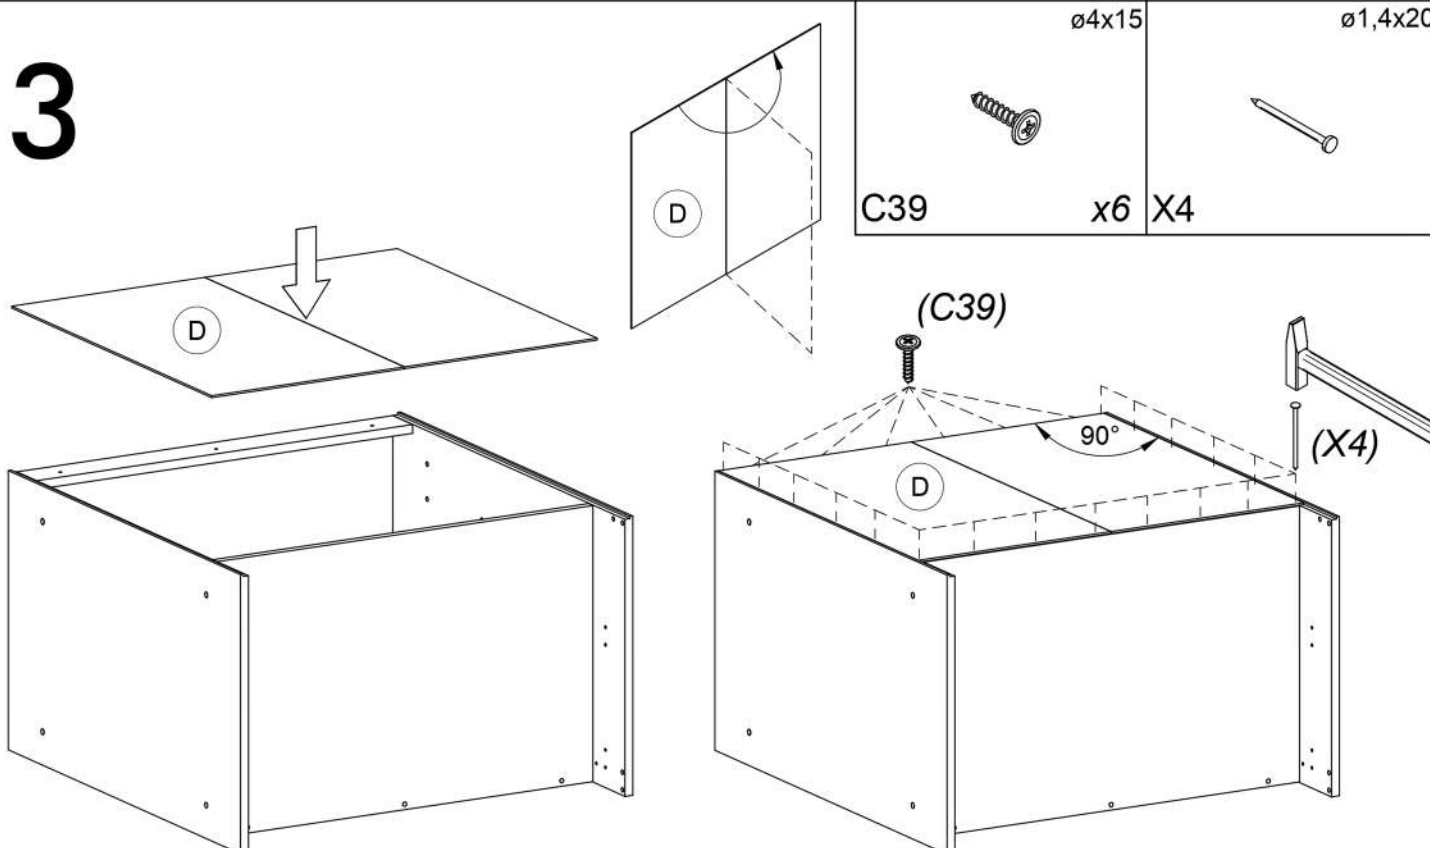

ø4x15

ø1,4x20



C39

x6

X4


(C39)




90°

(X4)



4

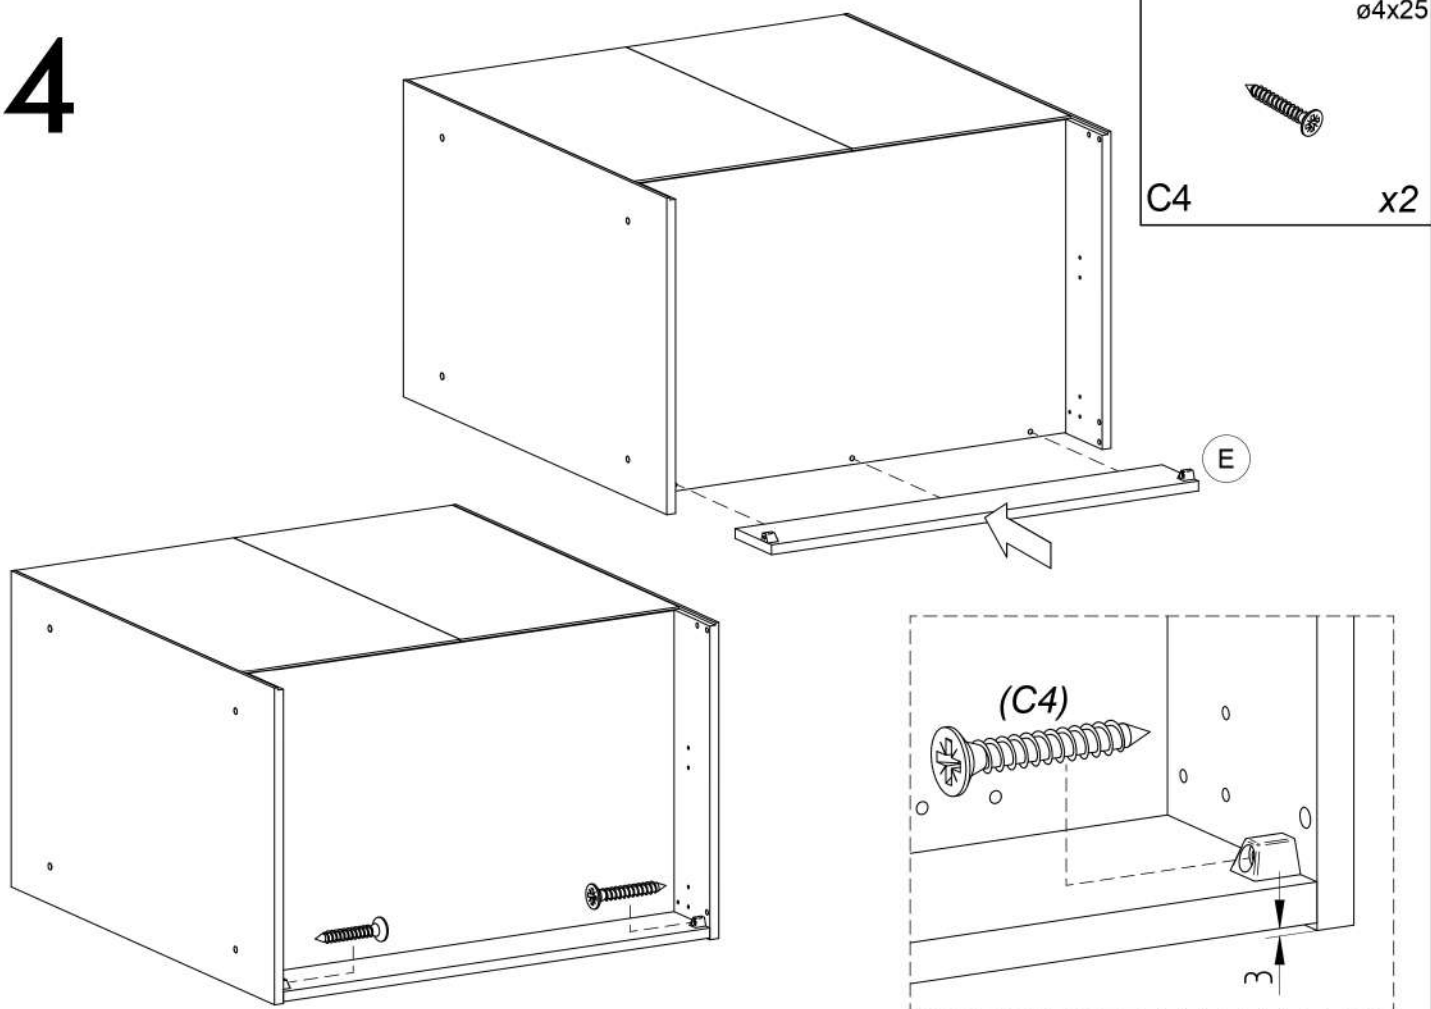

5

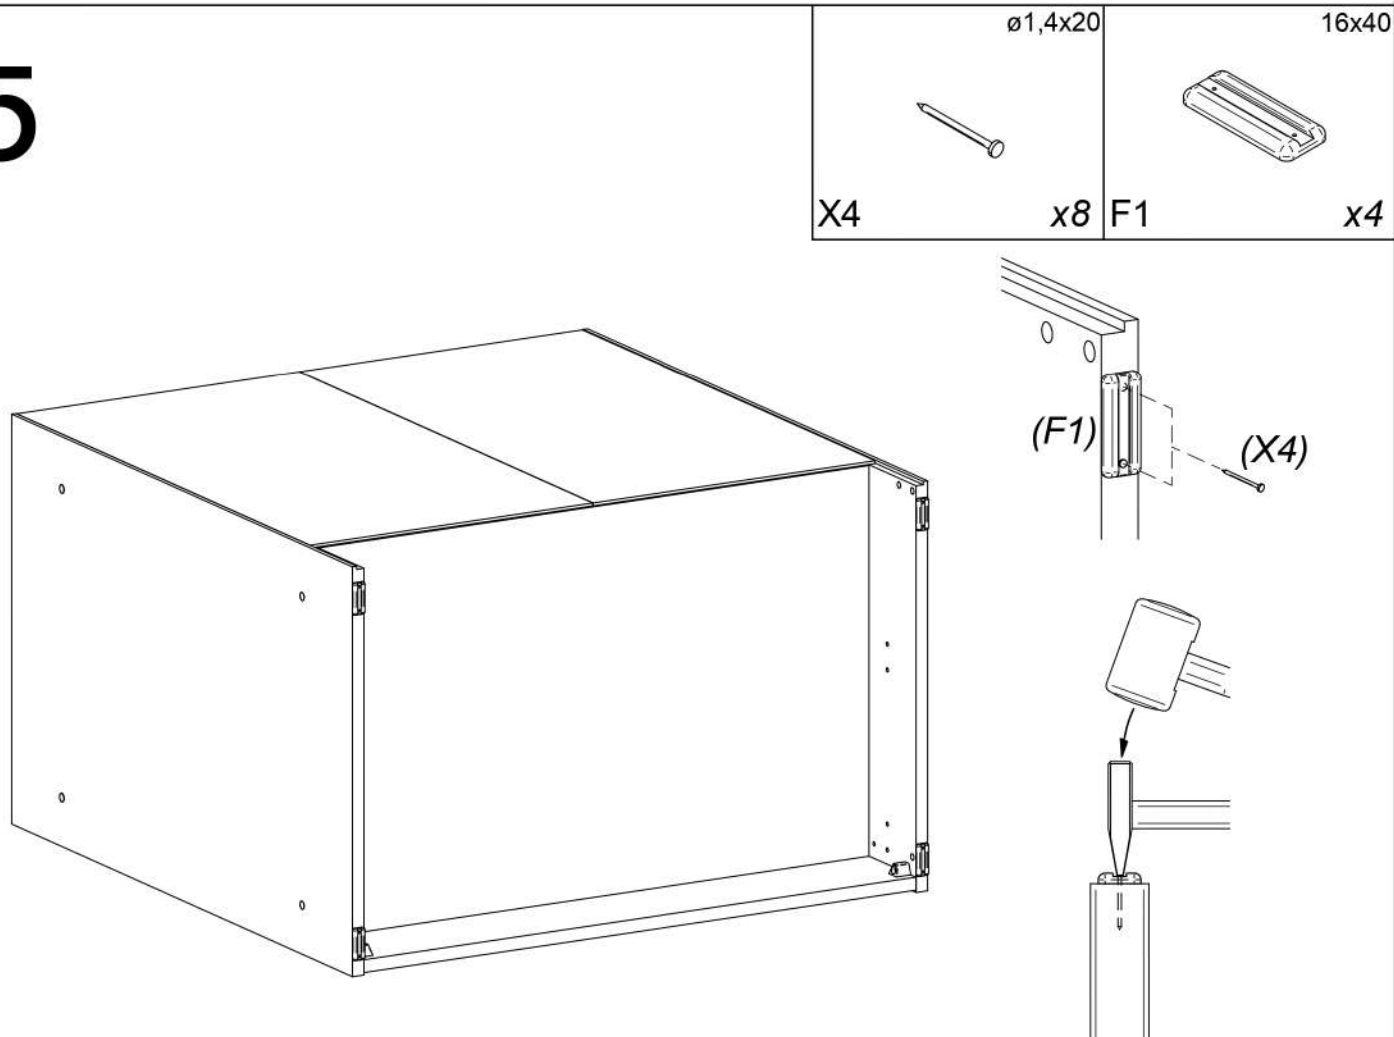


6

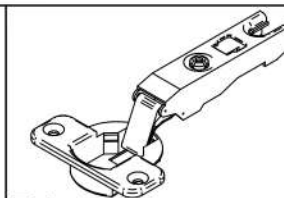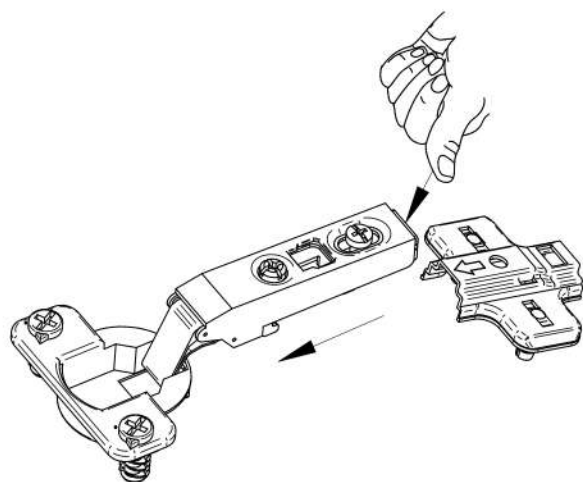

E1

x4



J1



x4

ø3,5x15



C2

x8

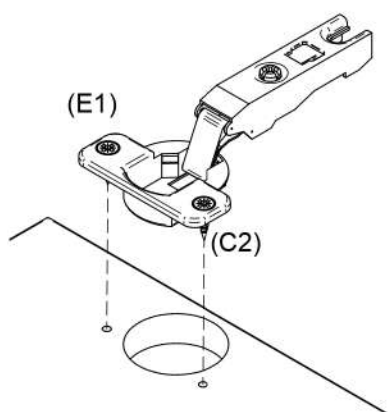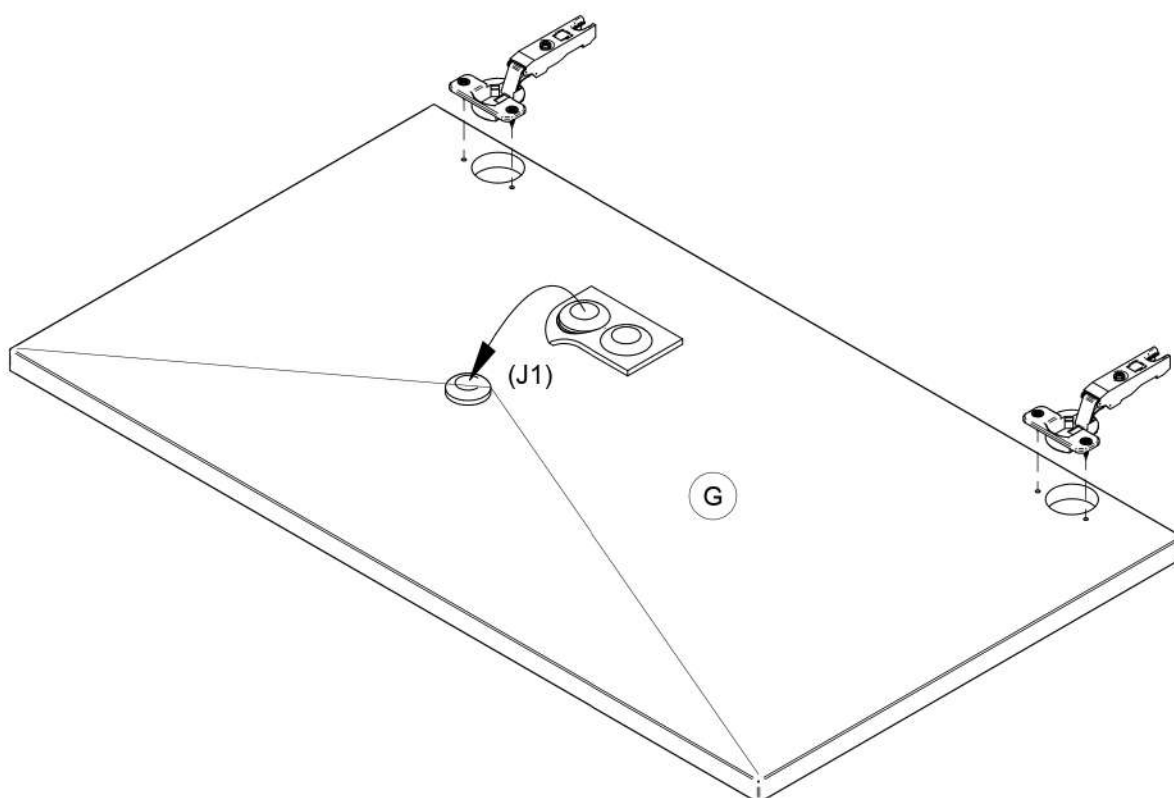

(E1)

(C2)

7



SK - SKÔR AKO ZAČNETE MONTÁŽ PRACOVNEJ DOSKY, DÔKLADNE SI PREČITAJTE MONTÁŽNY NÁVOD KUCHYNSKÉHO DREZU.







CZ - NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽÍ PRACOVNÍ DESKY, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE MONTÁŽNÍ NÁVOD KUCHYŇSKÉHO DŘEZU.

HR - PRIJE NEGO ŠTO ZAPOČNETE MONTAŽU RADNE PLOČE, TEMELJITO PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU KUHINJSKOG SUDOPERA.

HU - A MUNKALAP ÖSSZESZERELÉSÉNEK MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KONYHAI MOSOGATÓ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJÁT.

RO - ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ASAMBLAREA BLATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE ALE CHIUVETEI DE BUCĂTĂRIE.

SI - PREDEN ZAČNETE NAMEŠČATI DELOVNO POVRŠINO, NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA NAMESTITEV KUHINJSKEGA KORITA.

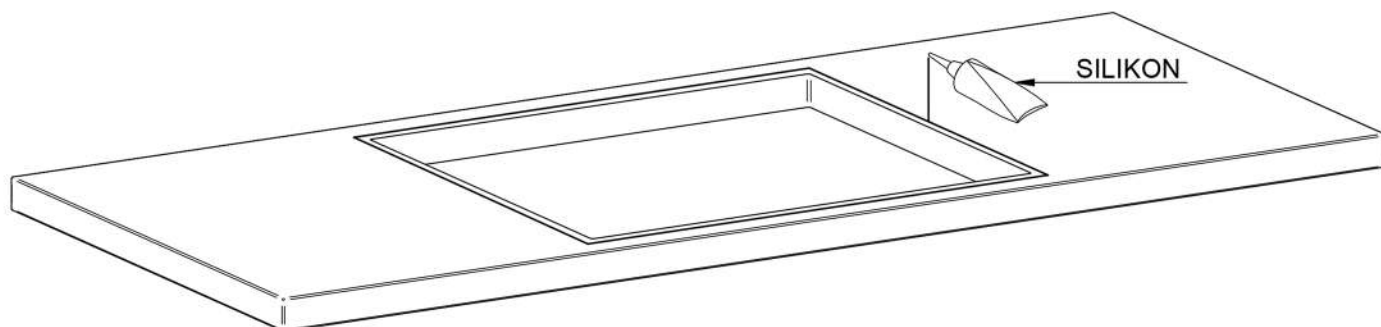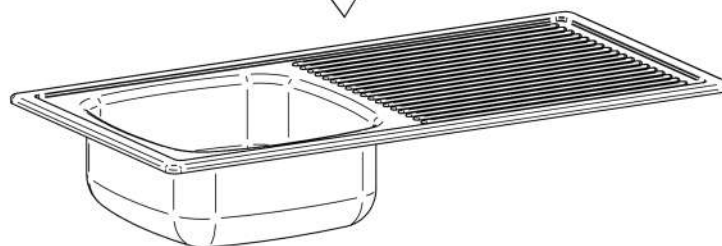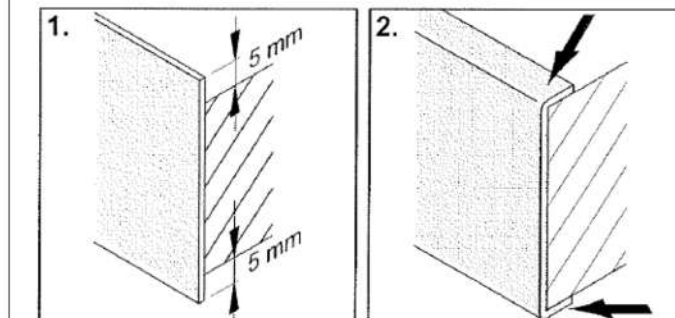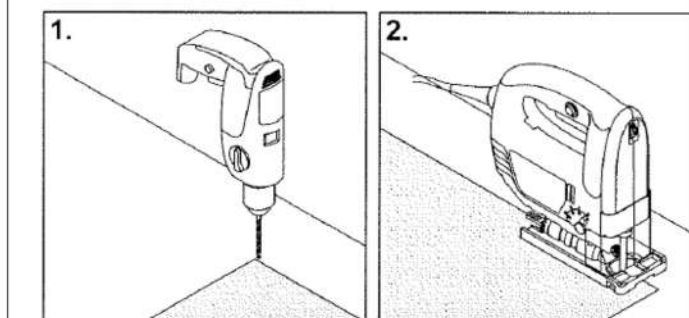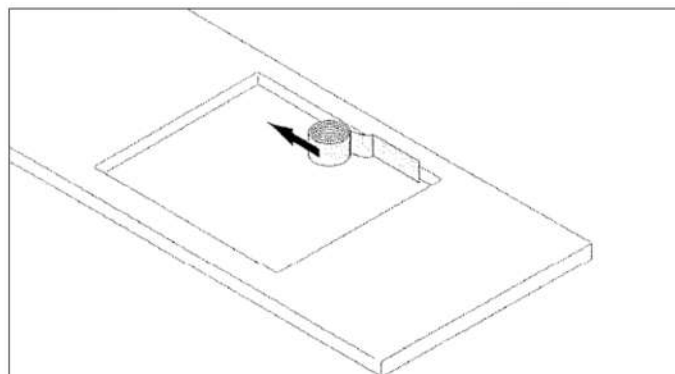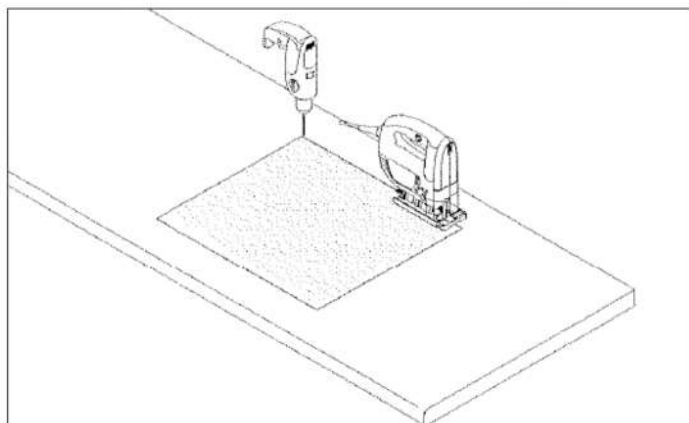

8

SK - UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTNENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).


CZ - UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

HR - MJESTO SPOJNOG OKOVA BIRAJTE INDIVIDUALNO, PREMA MJESTU SUSJEDNOG ORMARIĆA I PREMA UNUTRAŠNJOJ OPREMI (VRATA, POLICE, LADICE).

HU - A CSATLAKOZÓSZERELVÉNYEK POZÍCIÓJÁT EGYEDILEG, A SZOMSZÉD SZEKRÉNY ÉS A BELSŐ BERENDEZÉSEK (AJTÓK, POLCOK, FIÓKOK) HELYZETÉNEK MEGFELELŐEN VÁLASZSA KI.

RO - SELECTAȚI LOCAȚIA ARMĂTURILOR DE CONECTARE INDIVIDUAL, ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DULAPULUI VECIN ȘI DUPĂ DOTĂRILE DIN INTERIOR (UȘI, POLIȚE, SERTARE).

SI - LOKACIJO PRIKLJUČNIH ELEMENTOV IZBERITE INDIVIDUALNO, GLEDE NA LOKACIJO SOSEDNJE OMARICE IN NOTRANJE OPREME (VRATA, POLICE, PREDALI).

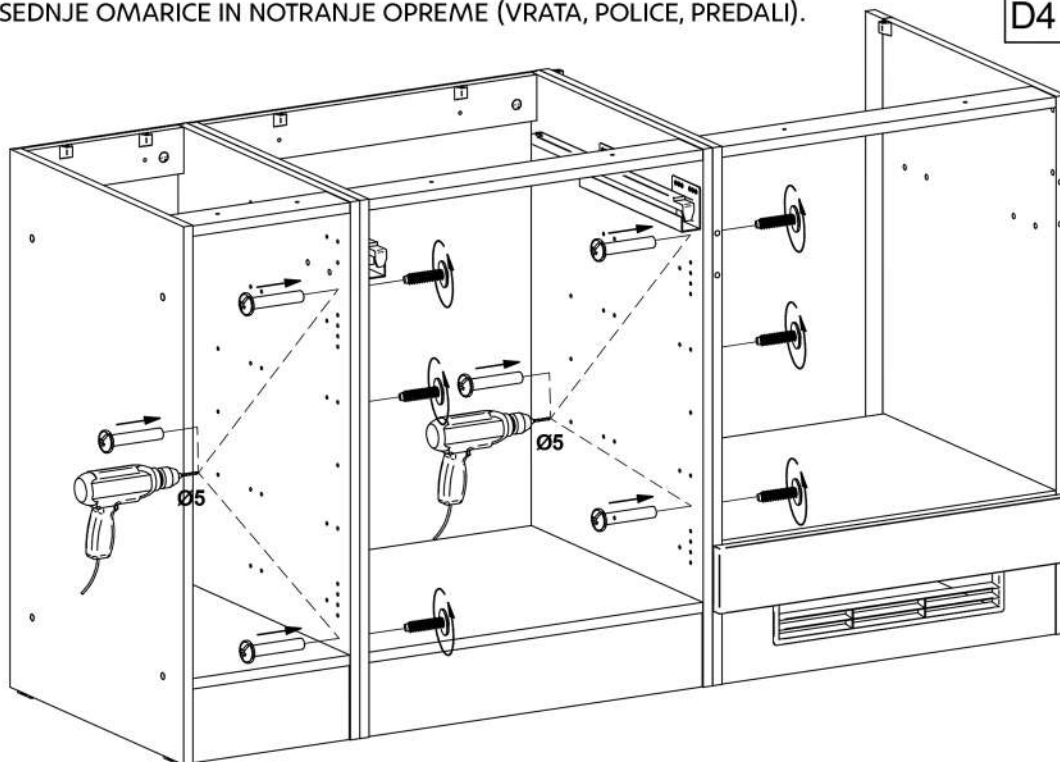

M4x30




D9

M4x15



D4

9

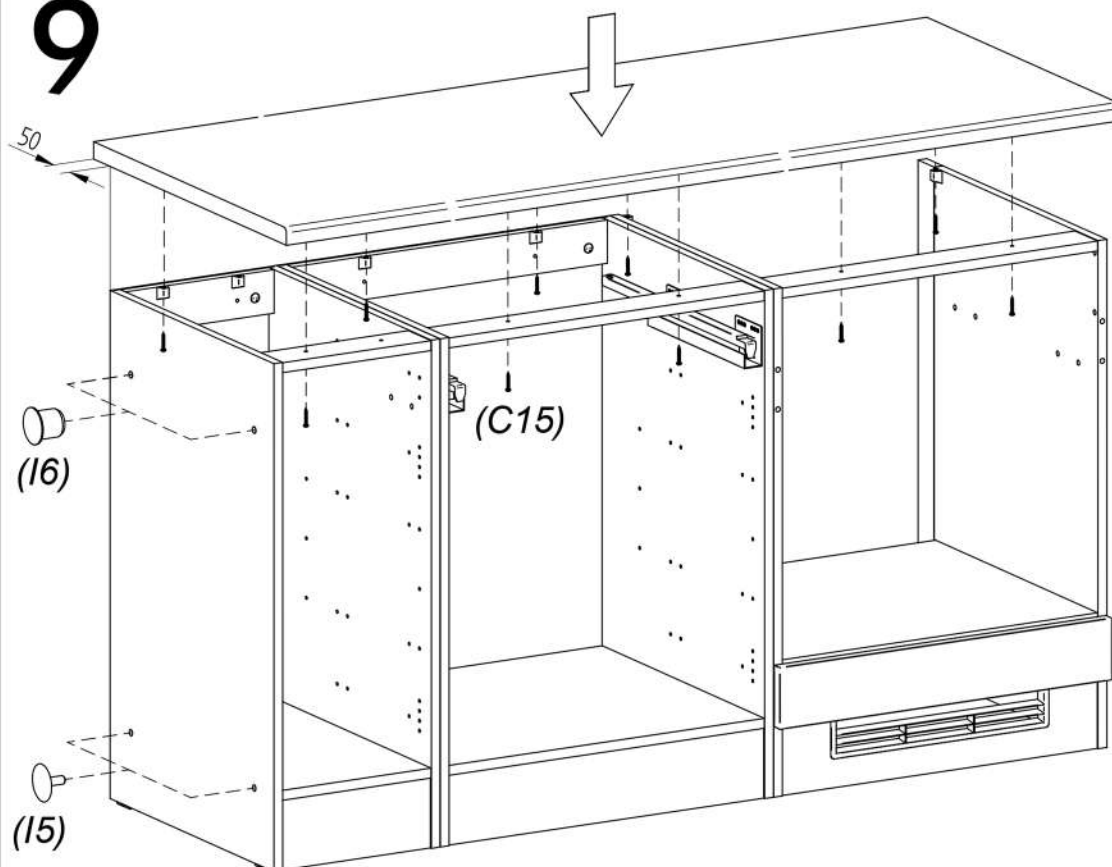

Ø4x35



C15

Ø8



I5

Ø8





I6

10




H1

x4

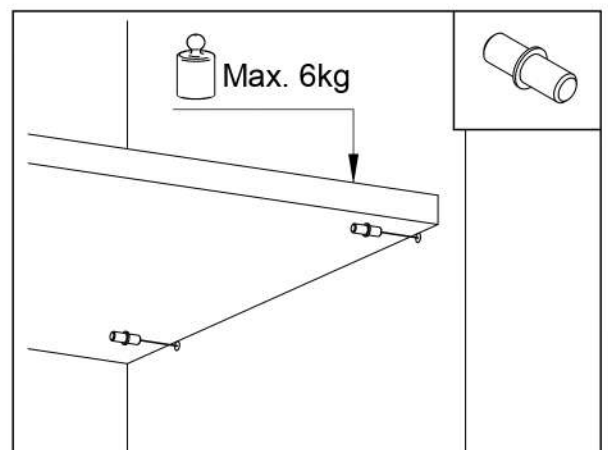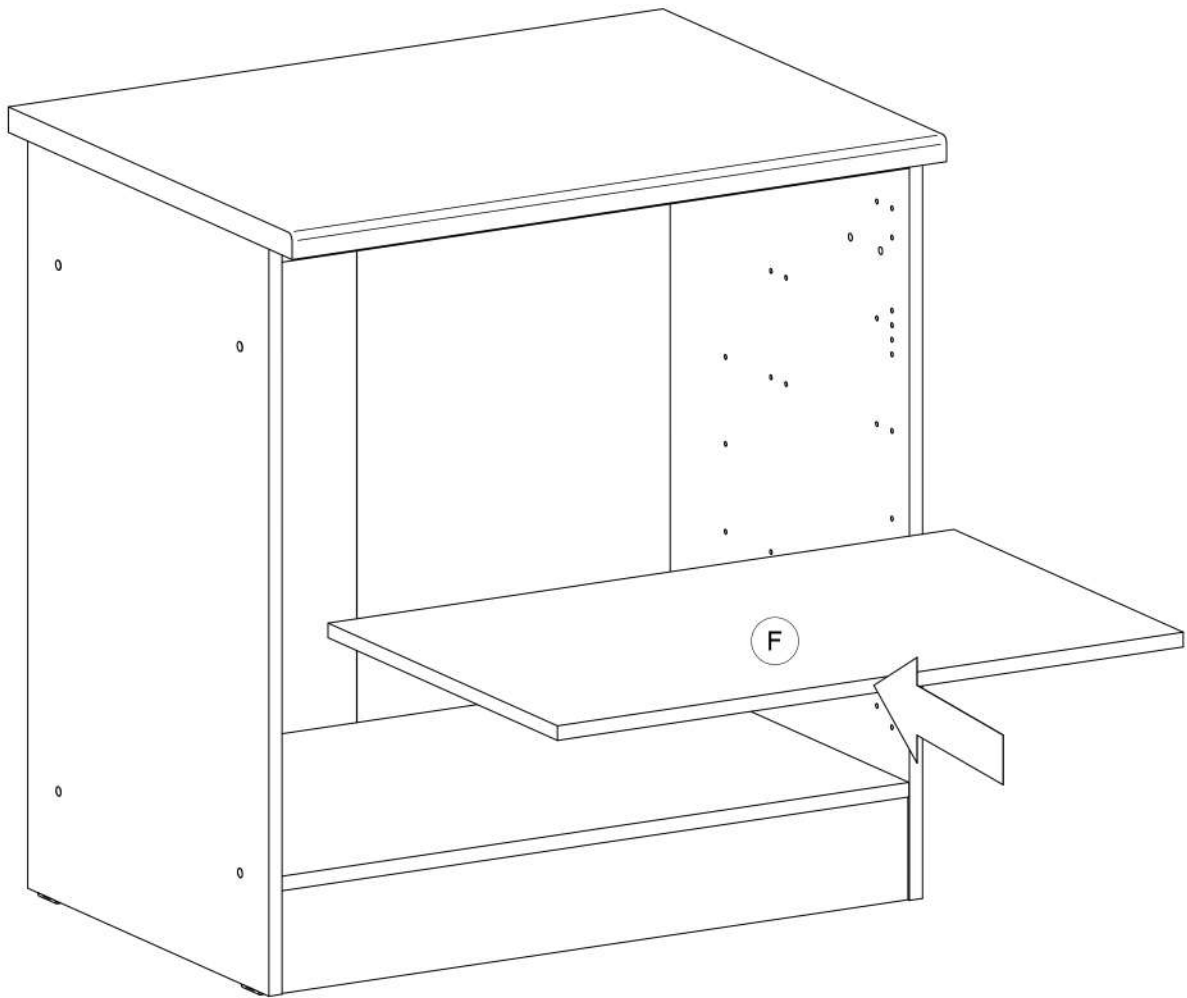

11

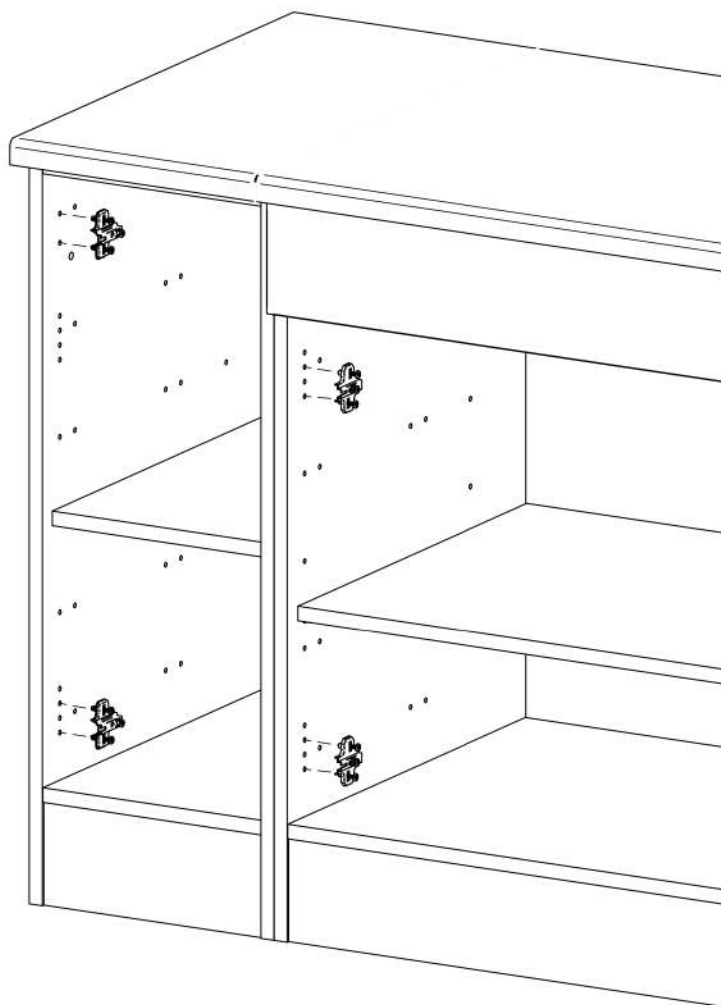

D0



E2





x2

ø6,3x13




C40

x4

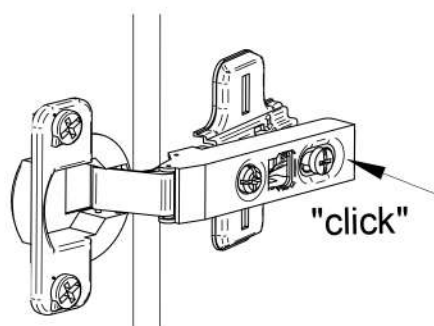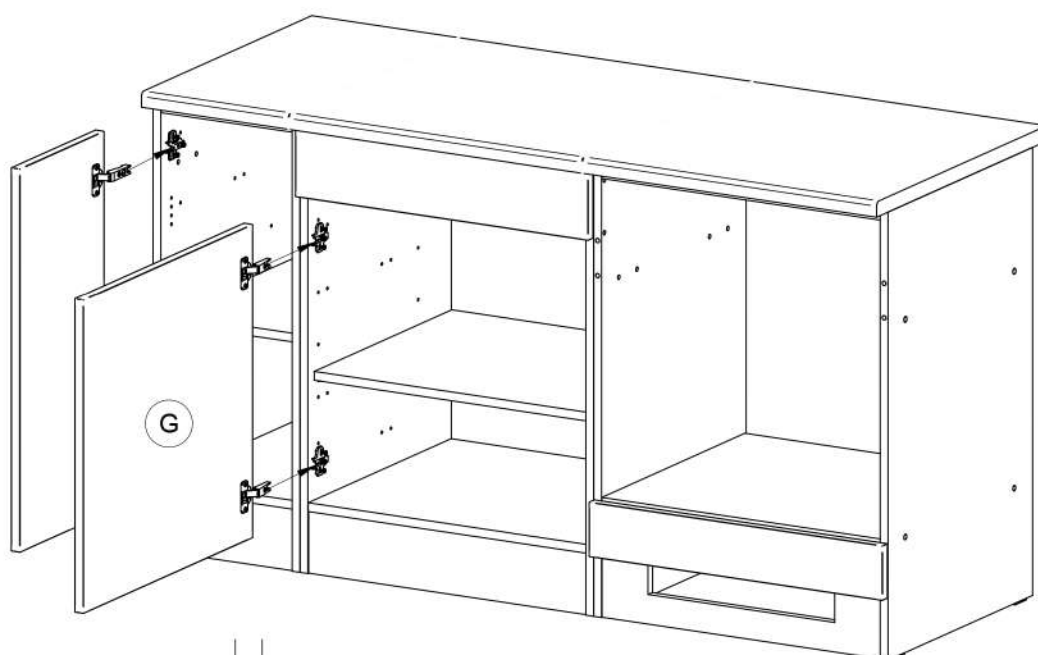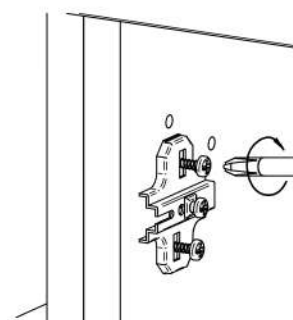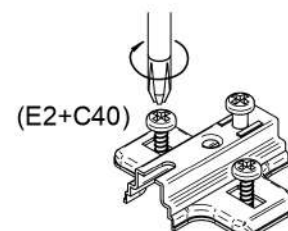

12

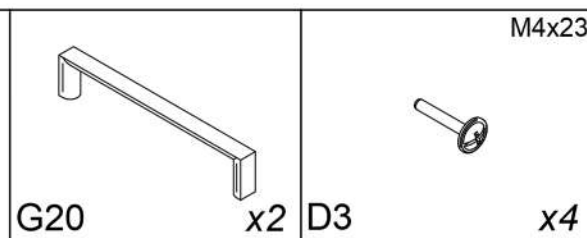

SK - ROZMERY X,Y (UMIESTNENIE ÚCHYTKY NA DVERÁCH) SÚ VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKOM. ROZTEČ Z OTVOROV ZISTÍTE PODLA TYPU ÚCHYTKY. VZDIALENOSŤ Y ODPORÚČAME 62,5MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ZÁSUVKOVÉHO ČELA).




CZ - ROZMĚRY X, Y (UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY NA DVEŘÍCH) JSOU VOLITELNÉ ZÁKAZNÍKEM. ROZTEČ OTVORŮ ZJISTÍTE PODLE TYPU ÚCHYTKY. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST Y JE 62,5 MM (ÚROVEŇ ÚCHYTKY ČELA ZÁSUVKY).

HR - DIMENZIJE X,Y (MJESTO RUČKE NA VRATIMA) SU PO IZBORU KUPCA. RAZMAK RUPA OTKRIT ČETE PREMA VRSTI RUČKE. UDALJENOST Y PREPORUČUJEMO 62,5MM (RAZINA RUČKE ČELA LADICE).


HU - AZ X ÉS Y MÉRTEK (A FOGANTYÚ HELYE AZ AJTÓN) OPCIONÁLISAK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA. A FURATOK TÁVOLSÁGA A FOGANTYÚ TÍPUSÁTÓL FÜGG. 62,5 MM-ES Y TÁVOLSÁGOT JAVASLUNK (A FIÓK ELÜLSŐ FOGANTYÚJÁNAK SZINTJE).

RO - DIMENSIUNILE X, Y (LOCAȚIA MÂNERULUI PE UȘĂ) SUNT OPȚIONALE DE CĂTRE CLIENT. PUTEȚI GĂSI DISTANȚA GĂURILOR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE MÂNER. DISTANȚA Y RECOMÂNDĂM SĂ FIE 62,5MM(NIVELUL MÂNERULUI A FRONTEI SERTĂRULUI).



SI - DIMENZIJE X,Y (LOKACIJA ROČAJA NA VRATIH) SO PO ŽELJI STRANKE. RAZMIK MED LUKNJAMI BOSTE IZVEDELI GLEDE NA VRSTO ROČAJA. PRIPOROČAMO RAZDALJO Y, KI ZNAŠA 62,5 MM (RAVEN ROČAJA NA SPREDNJI STRANI PREDALA).

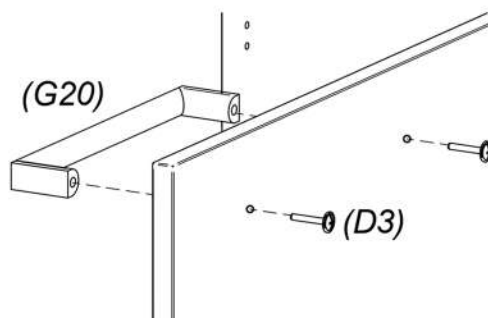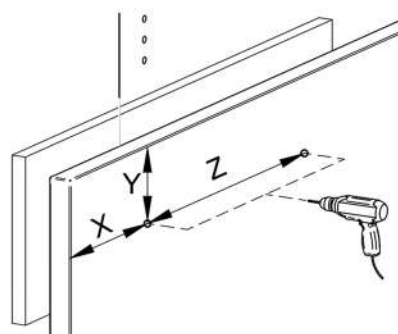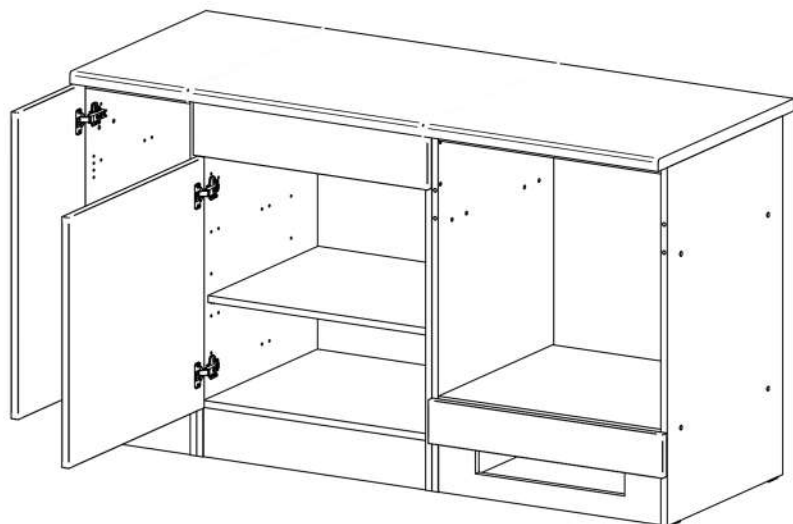



13

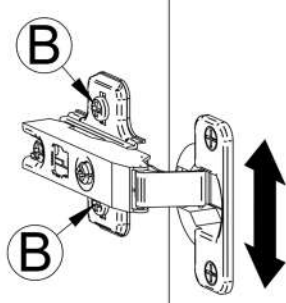


+ 2 mm
- 2 mm

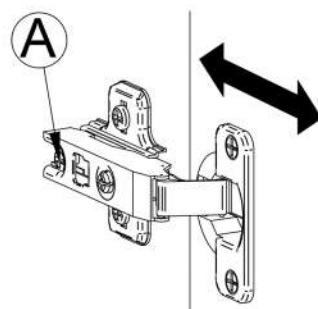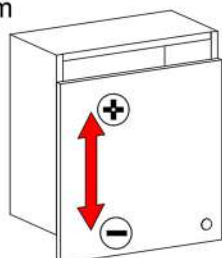

+ 3 mm
- 1 mm

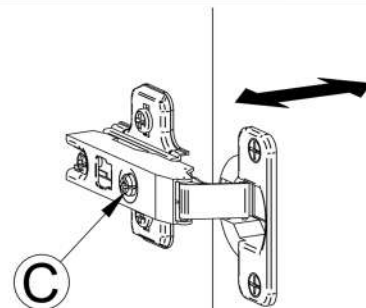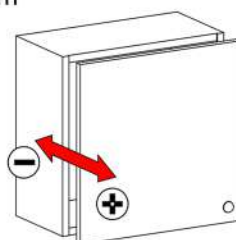

+ 5 mm
- 1,5 mm

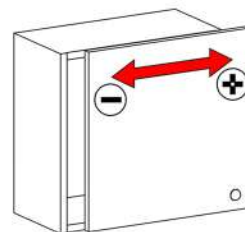

14


VL 50

ø4x50



C37

x4

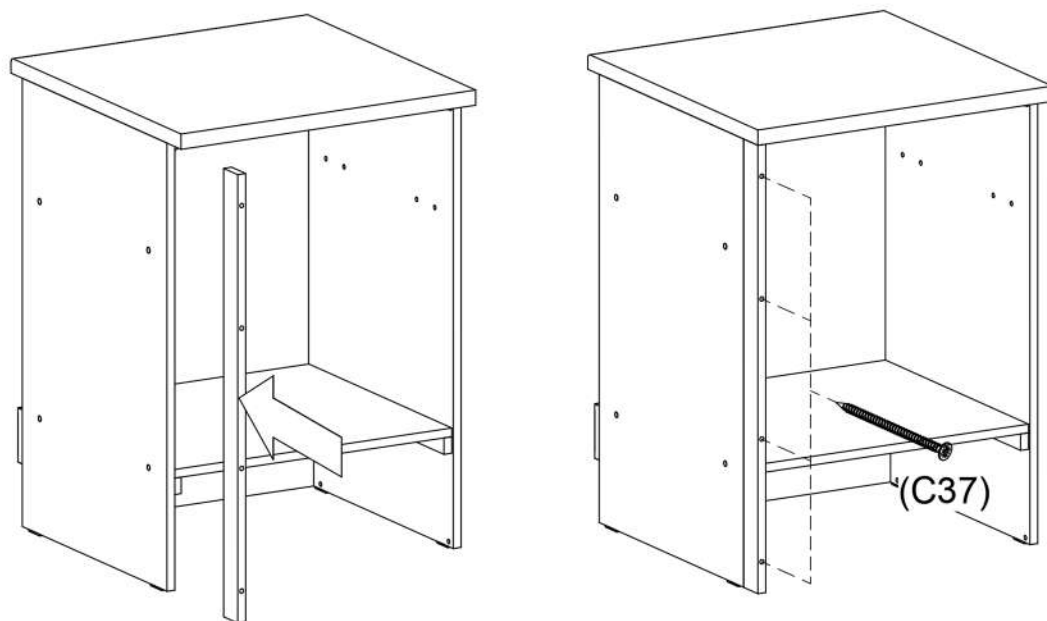

SK - KRYCIA LIŠTA JE URČENÁ NA KONCOVÚ SKRINKU.
 CZ - KRYCÍ LIŠTA JE URČENA PRO KONCOVOU SKŘÍŇKU.
 HR - POKRIVNA LETVA JE NAMIJENJENA ZA ZAVRŠNI ORMARIĆ.
 HU - A TAKARÓLÉC AZ UTOLSÓ (VÉGSZEKRÉNYHEZ) VAN TERVEZVE.
 RO - PLINTA DE ACOPERIRE ESTE PROIECTATĂ PENTRU DULAPUL DE CAPĂT.
 SI - POKRIVNI TRAK JE NAMENJEN KONČNEMU POLJU.

