

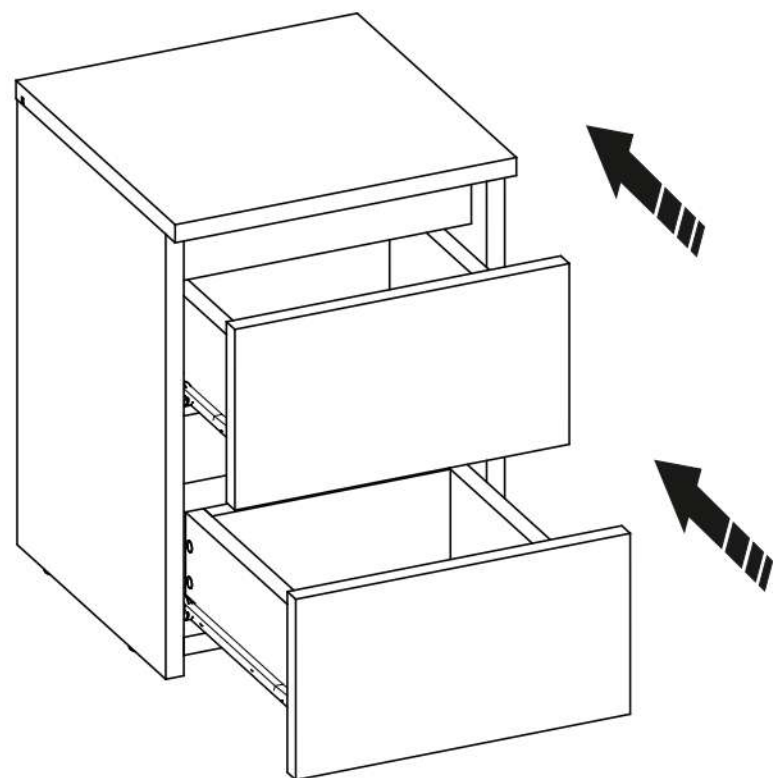
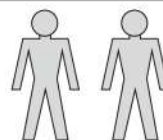
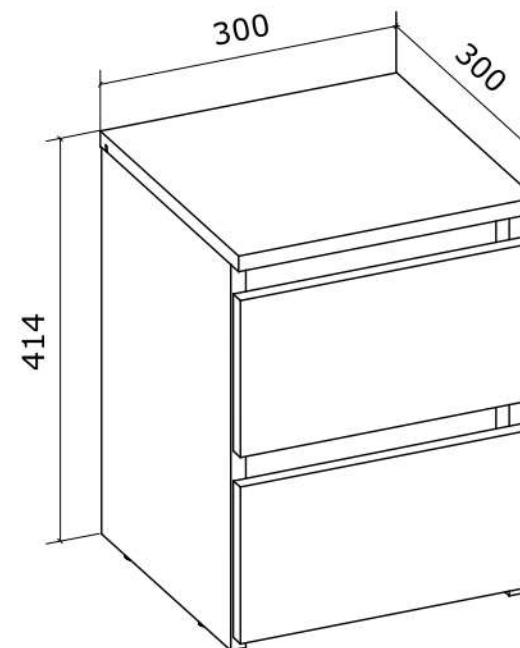


MOLGAN

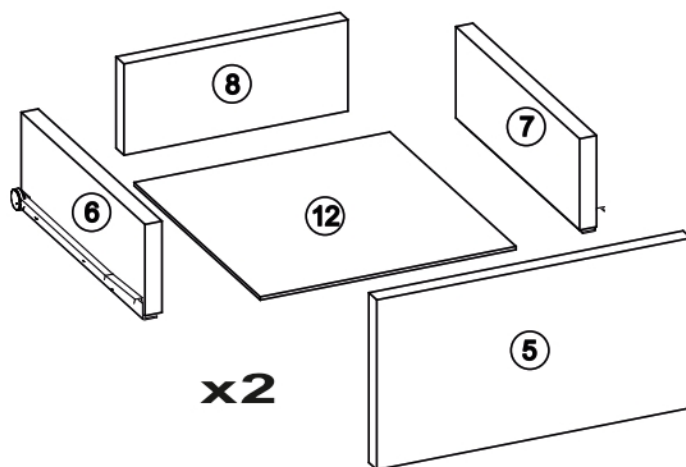

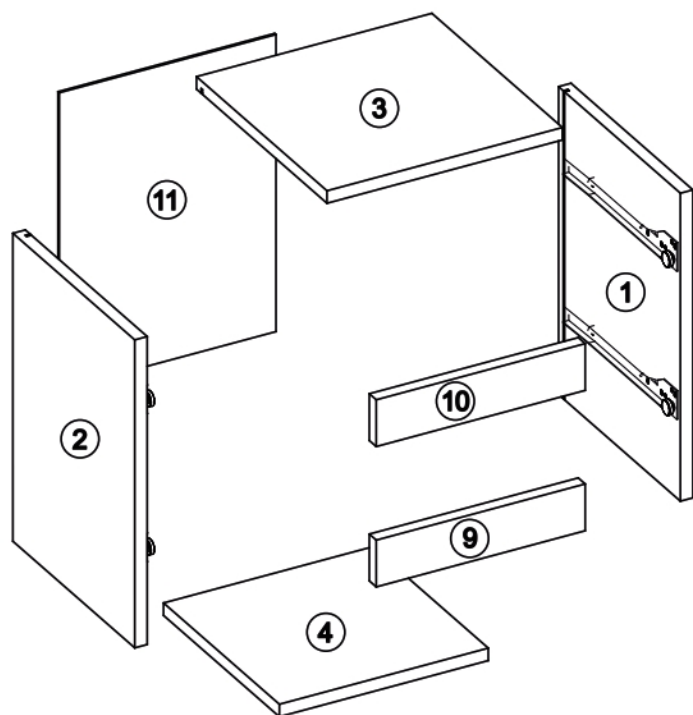

Užitočné preventívne opatrenia: Po určitej dobe prevádzky sa môže stať, že niektoré kovové časti (ako pánty, zámky atď.) prídu o svoje nastavené zarovnanie a mazanie vykonané počas fázy montáže nábytku. Tento stav môže byť sprevádzaný vŕzganím, ťažkým otváraním dverí alebo zásuviek atď. Preto pri obsluhu nábytku nie je potrebné používať nadmernú silu na otváranie dverí, zásuviek a iných pohyblivých častí. Ich správnu funkciu zabezpečí včasné nastavenie pántov a mazanie vodiacich lišt parafínom alebo podobným mazivom. Závitové spoje je potrebné pravidelne dotiahovať, pretože sa uvoľnia.

- Fasády z MDF (drevozvláknitej dosky so strednou hustotou) potiahnuté PVC (polyvinylchloridovou) fóliou.
- Fasády nábytku vyrobené z MDF a potiahnuté PVC fóliou sú určené na inštaláciu skrinkového nábytku v priestoroch bez veľkých teplotných gradientov a relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 85 %.
- Neodporúčame vystavovať fasády dlhodobému pôsobeniu horúceho vzduchu (napr. z pootvorených dvierok pece), pretože by to mohlo viesť k odlupovaniu alebo deformácii fólie. Medzi nezabudovanou pecou a nábytkom nechajte medzery (najmenej 15 mm na oboch stranách).
- Zabráňte priamemu kontaktu fasád s povrchmi, ktorých teplota presahuje +60 °C.
- Nevystavujte fasády vysokým teplotným rozdielom!
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prášky a rozpúšťadlá. V prípade potreby odporúčame použiť mäkkú handričku s mydlom alebo inými čistiacimi prostriedkami na čistenie predných plôch fasád nábytku a potom ich utrieť dosucha.
- Neodporúčame drhnúť fasády, najmä tie, ktoré sú pokryté lesklými fóliami, pretože to vedie k tvorbe jemných škrabancov viditeľných v odrazenom svetle. Ochrannú fóliu z fasád potiahnutých lesklým PVC odstráňte až po inštalácii nábytku bez ostrých nástrojov. Pred použitím akýchkoľvek povolených mechanických prostriedkov po odstránení ochranného náteru nechajte 72 hodín na konečnú kryštalizáciu a stuhnutie lesklého povrchu fasád.
- Odporúčame, aby ste si nainštalovali ELEKTRICKÝ POHÁŇANÚ ASPIRAČNÚ JEDNOTKU, aby sa zabránilo priamemu kontaktu fasád s parami, ktoré by časom mohli zhoršiť vzhľad a viesť k odlupovaniu alebo deformácii fólie.
- Kuchynský riad uchovávajte vo vnútri nábytku iba v suchom stave. Skriňový nábytok (skrine, police, predsiene, kuchynské stoly, podstavce atď.) by mal byť používaný podľa svojho funkčného určenia.

Pracovné dosky

- Spoje pracovných dosiek musia byť utesnené silikónovým tmelom. Tesnenie okraja steny musí byť pevne pritlačené k hornému povrchu. Rezané hrany pracovných dosiek pre vloženie zariadení (rezanie dosiek, rezanie pre umiestnenie drezu) by mali byť v miestach rezu pokryté silikónovým tmelom. Používajte tesnenia dodávané s nainštalovaným zariadením.

Obsluha pracovných dosiek:

- Odporúčame mať pracovné dosky v priestoroch s vnútornou teplotou nie nižšou ako +10 °C a relatívnu vlhkosťou 45 až 70 %.
- Pracovné dosky by nemali byť inštalované v blízkosti trvalo studených a teplých stien alebo zdrojov tepla (elektrické ohrievače alebo vodné radiátory).
- Povrch pracovnej dosky by mal byť chránený pred kontaktom s kvapalinami a najmä s rozpúšťadlami pre laky a farby (napr. acetón, benzín, alkohol atď.). Vyliate tekutiny na povrchu pracovnej dosky by ste mali okamžite utrieť suchou handričkou.
- Voda nepoškodzuje povrch pracovnej dosky, ale môže mať negatívny vplyv na základný materiál. Je potrebné rýchlo zotrieť vodu, aby vlhkosť neprenikla do podkladového materiálu (napríklad cez škáry).
- Pracovné dosky kuchynského nábytku sú obzvlášť citlivé na vlhkosť. Preto je prísne zakázané poškodiť tesniacu vrstvu spojov. Ak sa voda dostane do spoja, mala by sa okamžite utrieť, aby sa zabránilo preniknutiu do základného materiálu dosky stola.
- Kvapky vriacej vody alebo horúce jedlo nepoškodzia pracovnú dosku, ale môžu spôsobiť hlboké škvrny. Nezabudnite utrieť pracovnú dosku vlhkou handričkou.
- Na plastový povrch neumiestňujte zapálené cigarety, horúcu žehličku, plechy na pečenie, hrnce a iné predmety práve vybrané zo sporáka. Nezabudnite použiť tepelnoizolačné podlažky.
- Nemôžete rozmrazovať potraviny a nechávať ich dlhší čas na kuchynskej linke, pretože prudký pokles teploty by mohol poškodiť základný materiál.
- Neošetríte povrch pracovnej dosky výrobkami, neškrabte ho nožom ani inými predmetmi.
- Po kontakte so šťavou z červenej repy, koncentrátmi štiav, farbivami, chemikáliami, aktívnymi bieliacimi alebo čistiacimi látkami povrch pracovnej dosky ihneď utrite a potom dôkladne umyte.
- Odporúčame povrch pretrieť mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte sódu, prášky a pasty, ktoré nie sú určené na starostlivosť o nábytok.

Agresívne prostredie a abrazívne materiály.
Za žiadnych okolností nevystavujte nábytkové prvky agresívnym kvapalinám (kyseliny, zásady, oleje, rozpúšťadlá atď.), výrobkom obsahujúcim takéto kvapaliny alebo ich výparom. Takéto látky alebo zlúčeniny sú chemicky aktívne a reakcia s nimi by mohla viesť k negatívnym následkom pre váš majetok alebo dokonca pre zdravotný stav. Nezabúdajte tiež, že niektoré špecifické čistiace prostriedky môžu obsahovať vysoké koncentrácie korozívnych chemikálií a/alebo abrazívnych zložiek. Používanie takýchto čistiacich prostriedkov je zakázané!

- Vetrание.**
Odporúčame neblokovat mriežky nasávania vzduchu a otvory určené na vetranie elektrických spotrebičov. Zvláštnosti použitia skrinkového nábytku.
- Všetky těžké předměty by mali být umístěny ve vnětr skřiniek tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie zataženia po celej ploche a aby sa zabezpečila potrebná rovnováha posuvných častí.
- Predmety na policiach by mali byť umiestnené nasledovne: najťažšie bližšie k okrajom (nohám), ľahšie bližšie k stredu. Aby sme zaistili lepšiu stabilitu vysokých prvkov (stĺpov, stohovateľných skřiniek atď.), odporúčame ich najskôr naložiť do spodných častí.
 - Statické vertikálne zataženie nie je počas prevádzky nábytku tolerované (najmä pri bodovom zatažení): dno zásuvky - viac ako 5 daN, police (skřinky, regály) viac ako 10 daN. Štandardná otváracia sila dveri do 3 daN; vysúvací sila zásuvky do 5 daN.
 - Netlačte príliš na posuvné alebo křidlové dvere a príslušenstvo. Môže to viesť k poškodeniu nábytkových doplnkov, komponentov alebo dokonca k zraneniam osôb.
 - Nedotýkajte sa ani neudierajte do povrchov ostrými (rezacími) alebo ťažkými nástrojmi.
 - Upozorňujeme, že prvky kuchynských zostáv umiestnené v blízkosti plynových alebo elektrických sporákov sú vystavené zvýšenému tepelnej záťaži, preto sa odporúča oddelenie týchto prvkov od zdrojov tepla vhodnými tepelnoizolačnými materiálmi.
 - Chceme vás tiež upozorniť, že do nábytku je možné inštalovať iba špeciálne navrhnuté „vstavané“ spotrebiče. Takéto spotrebiče sú vyrobené podľa platných noriem a technických špecifikácií.

UPOZORNENIE! Nikdy nepoužívejte běžné domácí spotřebiče jako vstavané nástroje, jinak by to mohlo představovat skutečnou hrozbu pro lidský život a zdraví a/alebo bezpečnost majetku!


Zvláštnosti postupov starostlivosti o skřinkový nábytok.



Údržba dekoratívnych a pracovných povrchov vyžaduje určité nástroje, ktoré svojou povahou zodpovedajú náterovým materiálom.

- Laminované povrchy. Okrem prostriedkov na všeobecnú starostlivosť (pozrite vyššie) je možné použiť aj leštiadla na plasty.
- Drevené povrchy (vrátane povrchov potiahnutých prírodnou dyhou). Treba mať na pamäti, že všetky drevené povrchy môžu časom zmeniť svoj vzhľad nielen kvôli podmienkam prostredia, ale aj kvôli starostlivosti zo strany majiteľa. Okrem všeobecných podmienok údržby (pozri vyššie) odporúčame používať mäkkú alebo semišovú handričku. Na konci čistenia vždy dôkladne osušte navlhčené miesta (utrite suchou handričkou). Rozumnou alternatívou je bežné suché čistenie pomocou vysávača vybaveného tryskou typu „mäkká keřka“. Na drevené materiály sa odporúča používať leštiče.
- Lakované povrchy. Nezabúdajte, že všetky lakované povrchy môžu časom zmeniť farbu nielen v dôsledku klimatických podmienok a starostlivosti, ale predovšetkým v dôsledku pôsobenia svetla. Na čistenie odporúčame používať prevažne suchú alebo semišovú handričku s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov. Použitie leštičiek na lakované povrchy je prijateľné. Na leštenie (ošetrenie) všetkých typov povrchov sa netoleruje používanie leštiadiel (iných chemikálií pre domácnosť), ktoré sú zakázané pri kontakte s potravinami. Pozorne si prečítajte pokyny na použitie chemikálií! Je prísne zakázané používať na čistenie tvrdé nástroje (např. škrabky, špongie z plastu alebo kovových vlákien na pracovné plochy).

№	a x b x c (mm)	x
1	395 x 282 x 16	1
2	395 x 282 x 16	1
3	302 x 302 x 16	1
4	268 x 268 x 16	1
5	160 x 296 x 16	2
6	250 x 86 x 16	2
7	250 x 86 x 16	2
8	211 x 86 x 16	2
9	60 x 268 x 16	1
10	60 x 268 x 16	1
11	381 x 278 x 3	1
12	241 x 255 x 3	2

A1 x 14  8X30	N2 x 5  3.5X20	N1 x 16  3.5X16	F x 7 
V x 4 	N0 x 2  3.5X12	G1 x 19  1.6X20	T0 x 2  250mm.
F1 x 16 	E1 x 16 	GM x 16 	O2 x 4 
G1 x 8  6,4x50	G0 x 8 	M x 1 	

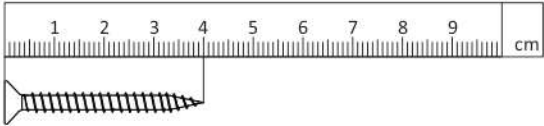

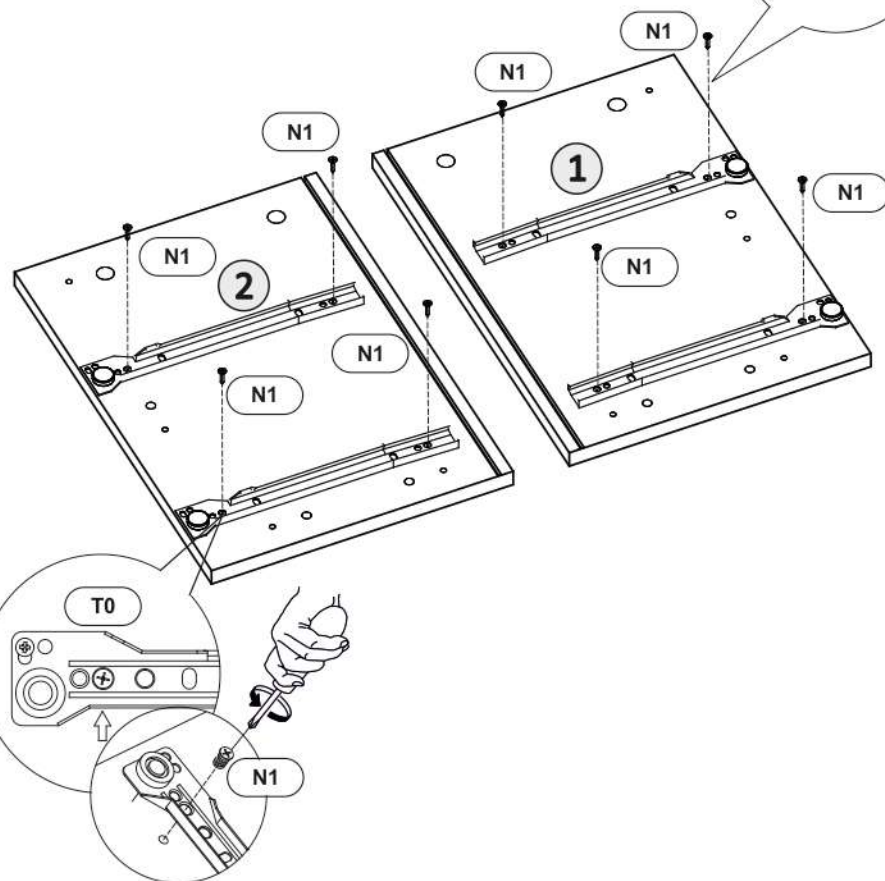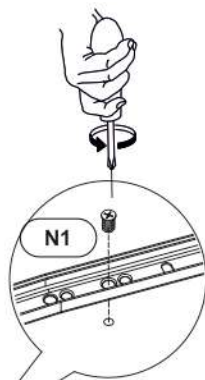

Vážení zákazník!

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše diely a rámy pre skrinkový nábytok. Sme presvedčení, že životnosť nábytku bude dostatočne dlhá, ak sa budú dodržiavať návody na obsluhu a pokyny na údržbu. S rozhodnutím o výbere našich produktov budete spokojní.

Pokyny pre bezpečné používanie a starostlivosť o nábytok

Pred kúpou nábytku si overte jeho úplnosť a vonkajšie vlastnosti. V prípade zistenia akýchkoľvek väd kontaktujte, prosím, svojho predajcu. Zvláštnosti nábytkových prvkov odvodené od dizajnového štýlu výrobcu sa nepovažujú za vady. Za vady sa nepovažujú ani prirodzené vlastnosti materiálov (napr. nevýznamné rozdiely v textúrach a farebných odtieňoch masívneho dreva, dyhy, prírodného kameňa a pod.).

Montáž jednotlivých dielov a rámov do hotového výrobku

Montáž nábytku do hotového výrobku sa musí vykonávať prísne podľa postupu montáže jednotlivých dielov. Počas montáže by mali byť neviditeľné a nie čelné hrany doskových prvkov (ak existujú) pokryté ochranným náterom, ktorým môže byť: latexová farba; parafín; polyvinylacetátová emulzná lepidlo; papier na báze lepidla. Odporúča sa montovať horné zásuvky na tehlové alebo betónové steny pomocou nylonových hmoždínok; v prípade iných materiálov stien je potrebné zakúpiť príslušné montážne diely. Nedostatky a vady nábytkových prvkov vzniknuté v dôsledku svojpomocného dodania, montáže a montáže nie sú predmetom nápravy zo strany výrobcu. Všeobecné predpoklady pre bezpečné používanie (skladovanie) a starostlivosť o nábytok.

Doba, počas ktorej si nábytok zachová svoj vzhľad a stav, do značnej miery závisí od prevádzkových podmienok. Keďže nábytok je citlivý na nadmerné svetlo, vlhkosť, sucho, teplo a chlad, odporúča sa vyhnúť sa dlhodobému vystaveniu jednému alebo viacerým z týchto vplyvov, pretože to spôsobuje urýchlené starnutie farby, deformáciu a skrútenie drevených prvkov nábytku, starnutie a odlupovanie povrchových materiálov.

Svetlo

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu na nábytkových výrobkoch. Dlhodobý vplyv slnečného žiarenia na niektoré časti nábytku môže znížiť ich chromatické vlastnosti v porovnaní s inými časťami, ktoré sú mu menej vystavené. V prípade ďalšej výmeny a/alebo pridania ďalších komponentov v budúcnosti môže dôjsť k farebným rozdielom medzi kusmi nábytku. Tento rozdiel, ktorý sa časom stáva menej viditeľným, je úplne prirodzený a preto sa nepovažuje za znak zlej kvality nábytku.

Teplota

Vysoké teploty alebo chlad a prudké poklesy teplôt môžu spôsobiť vážne poškodenie nábytku alebo jeho častí. Nábytok by nemal byť umiestnený bližšie ako 1 m od zdrojov tepla.

Pri inštalácii nábytkových prvkov v bezprostrednej blízkosti zdroja tepla a vykurovacích telies musia byť ich povrchy počas prevádzky chránené pred tepelnými vplyvmi. Teplota nábytkových prvkov by nemala presiahnuť +40 °C.

Vyhňte sa kontaktu s predmetmi s vysokou teplotou (napr. horúca žehlička, riad s vriacou vodou atď.) alebo dlhodobému pôsobeniu svetla (svetlo z žiaroviek s vysokou svietivosťou, nechránené mikrovlnné zdroje atď.).

Vlhkosť

Odporúčaná relatívna vnútorná vlhkosť pre umiestnenie nábytku je 60 % až 70 %. Vyhňte sa dlhodobým obdobiam vysokej vlhkosti alebo extrémneho sucha v priestoroch a najmä pravidelným zmenám týchto podmienok. Postupom času môžu takéto podmienky ovplyvniť integritu nábytku alebo jeho komponentov. Ak však z nejakých dôvodov takéto podmienky vznikli, odporúča sa miestnosť často vetrať a podľa možnosti používať odvlhčovače alebo zvlhčovače vzduchu, aby sa normalizovala vlhkosť vnútorného prostredia.

Povrchy nábytku udržiavajte úplne suché. Povrchy nábytkových prvkov by sa mali utrieť suchou mäkkou handričkou (napr. flanel, látka, plyš, mušelin). Starostlivosť o pracovné plochy (napr. stolové dosky, drezy atď.) by sa mala vykonávať mäkkou vlhkou handričkou, penovou špongiou alebo špeciálnym štetcom, prípadne vhodnými čistiacimi prostriedkami. Odporúčame vyčistiť akúkoľvek časť nábytku čo najskôr po znečistení. Ak necháte nečistoty pôsobiť dlhší čas, výrazne sa zvýši riziko vzniku šmúh a škvr a poškodenia nábytkových prvkov a častí. V prípade pretrvávajúceho znečistenia sa odporúča použiť špeciálne čistiace prostriedky. Riadte sa pokynmi výrobcu čistiacich prostriedkov týkajúcimi sa použitia a rozsahu použitia (t. j. pre ktoré povrchy a materiály sú čistiace prostriedky určené).

