

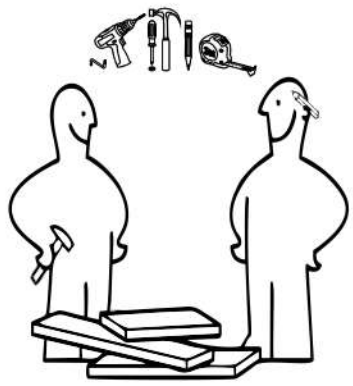
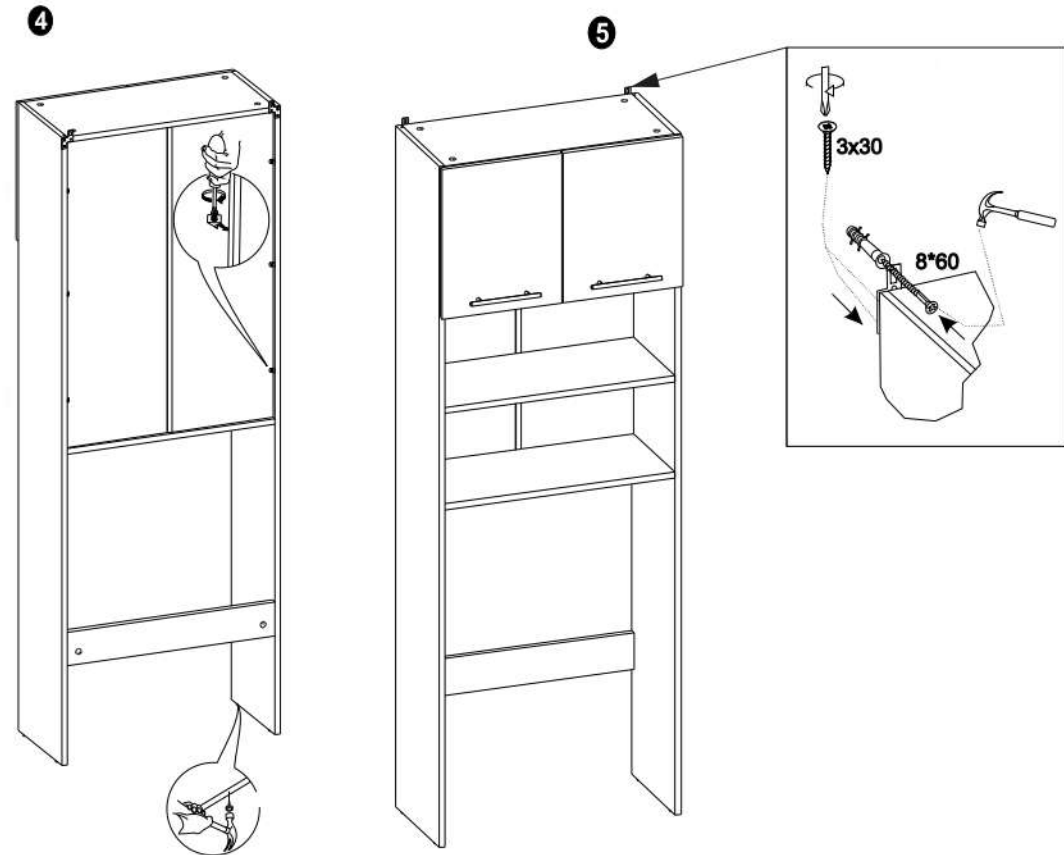
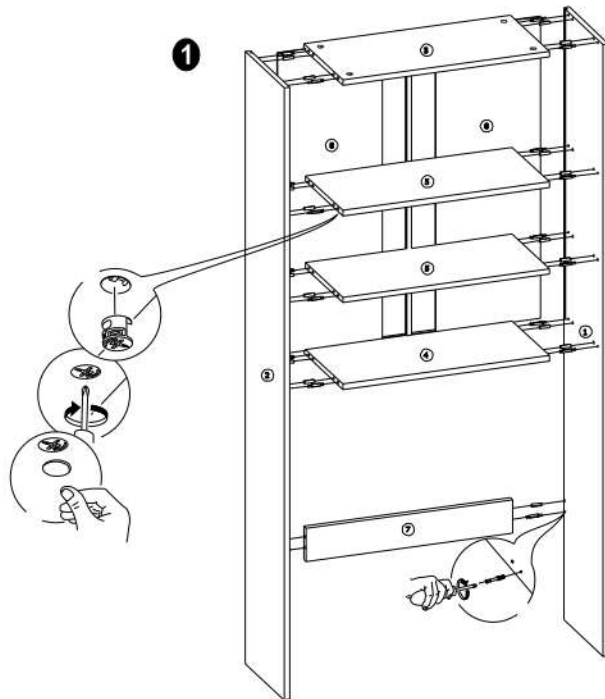


HAGROFS

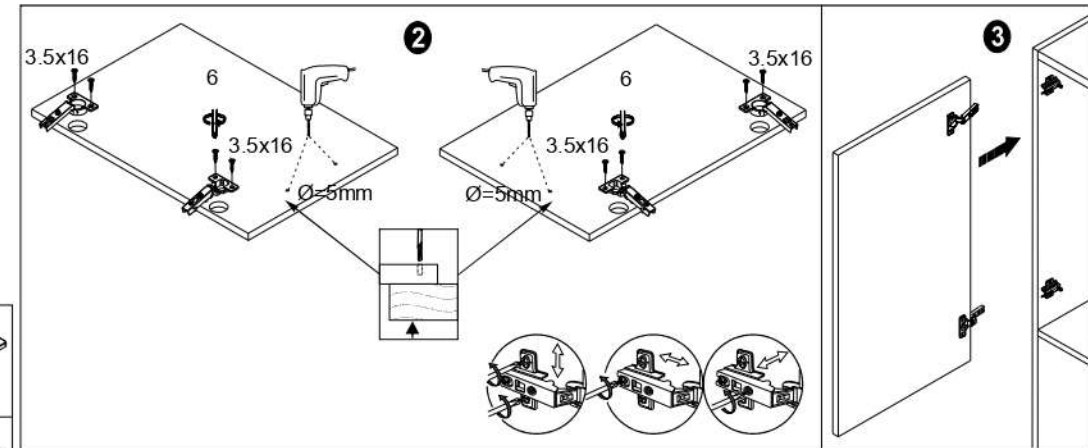

№	(mm)	X
1, 2	1800 x 300 x 16	2
3	608 x 299 x 16	1
4	608 x 299 x 16	1
5	608 x 285 x 16	2
6	396 x 316 x 16	2
7	608 x 97 x 16	1
8	888 x 308 x 2,5	2

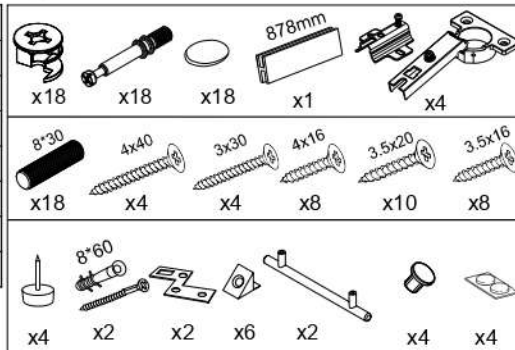

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy cégünk alkatrészeit és vázszerkezeteit választotta bútoraihoz. Meggyőződésünk, hogy bútoraink hosszú élettartamúak lesznek, amennyiben betartja a használati és karbantartási útmutatóban foglaltakat. Biztosak vagyunk benne, hogy elégedett lesz a döntésével, hogy termékeinket választotta. Útmutató a bútor biztonságos használatához és ápolásához

A bútor megvásárlása előtt kérjük, ellenőrizze annak teljességét és külső minőségi jellemzőit. Amennyiben bármilyen hibát észlel, kérjük, forduljon az értékesítőhöz a probléma orvoslása érdekében. A gyártó tervezési stílusából eredő bútoralelemek sajátosságai nem minősülnek hibának. Ugyancsak nem tekinthetők hibának az anyagok természetes tulajdonságai (például: tömörfa, furnér, természetes kövek esetén előforduló apróbb különbségek a textúrában és az árnyalatban).

Az egyes alkatrészek és vázak késztermékké történő összeszerelése

A bútor összeszerelését az egyes alkatrészek előírt sorrend szerinti összeszerelése alapján kell elvégezni. Az összeszerelés során az alapanyagok nem látható, nem homlokoldali éleit (amennyiben vannak ilyenek) védőbevonattal kell ellátni, amely lehet például: latexfesték, paraffin, polivinil-acetát emulziós ragasztó, vagy ragasztó alapú papír. A felső fiókos elemeket téglából vagy betonból készült falakra ajánlott felszerelni nejlon tiplik segítségével. Más típusú falanyag esetén a megfelelő rögzítőelemek külön beszerzése szükséges. Az önálló szállítás, összeszerelés és rögzítés során keletkezett hiányosságokért vagy hibákért a gyártó nem vállal felelősséget.

A bútor megjelenésének és állapotának megőrzési ideje nagymértékben függ a használati körülményektől. Mivel a bútor érzékeny a túlzott fényre, páratartalomra, szárazságra, hőre és hidegre, javasolt kerülni ezeknek a hatásoknak a tartós fennállását – akár külön-külön, akár együttesen. Az ilyen környezeti tényezők gyorsíthatják a festék öregedését, a fa alkatrészek öregedését és deformálódását, valamint a felületi anyagok előregedését és leválását.

Fény

Ne tegye ki a bútort közvetlen napfénynek. A tartós napsugárzás hatására egyes bútoralkatrészek színtelítettsége csökkenhet azokhoz a részekhez képest, amelyek kevesebb sugárzásnak vannak kitéve. Amennyiben a jövőben pótlásra vagy kiegészítő elemek hozzáadására kerül sor, előfordulhat színbeli eltérés a bútor elemei között. Ez a különbség idővel fokozatosan halványul, teljesen természetes jelenség, és nem tekinthető a bútor gyenge minőségének.

Hőmérséklet

A magas hőmérséklet, hideg hatások, valamint a hirtelen hőmérséklet-változások komoly károkat okozhatnak a bútorban vagy annak egyes részeiben. A bútorokat legalább 1 méteres távolságban kell elhelyezni a hőforrásoktól.

Amennyiben a bútor elemeit fűtőtest vagy más hőforrás közvetlen közelében szerelik fel, azok felületeit használat közben védeni kell a hőhatástól. A bútoralkatrészek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40°C-ot.

Kerülje a magas hőmérsékletű tárgyakkal való közvetlen érintkezést (pl. forró vasaló, forró vízzel teli edény stb.), valamint a tartós, erős fényhatást (pl. nagy teljesítményű izzók fénye, árnyékolatlan mikrohullámú sugárzás stb.).

Páratartalom

A bútor elhelyezésére szolgáló helyiségek ideális relatív páratartalma 60–70% között van. Tartósan magas páratartalom vagy extrém szárazság – különösen, ha ezek az állapotok időszakosan váltakoznak – kerülendő, mivel hosszú távon károsíthatják a bútor vagy annak egyes alkatrészeinek épségét.

Amennyiben ilyen körülmények mégis kialakulnak, ajánlott a helyiséget gyakran szellőztetni, valamint páramentesítőt vagy párasítót használni a levegő nedvességtartalmának normalizálásához. A bútor felületeit mindig tartsuk teljesen szárazon. A bútorlapokat puha, száraz ronggyal (például flanel, textil, plüss, muszlin) kell áttörölni. A munkafelületek (pl. asztallapok, mosogatók stb.) tisztításához általában puha, enyhén nedves rongy, szivacs vagy speciális kefések javasolt, szükség esetén megfelelő tisztítószer használatával. A bútor bármely részét lehetőség szerint azonnal tisztítsa meg a szennyeződést követően. Ha a szennyeződés hosszabb ideig a felületen marad, jelentősen megnő a csíkok, foltok kialakulásának, valamint a bútor elemeinek és alkatrészeinek károsodásának kockázata. Makacs szennyeződések esetén speciális tisztítószer alkalmazása ajánlott. A tisztítószer gyártójának használati és alkalmazási útmutatóját mindig be kell tartani (pl. milyen felületekhez és anyagokhoz használható).

Agresszív környezet és abrazív anyagok

A bútoralkatrészeket semmilyen körülmények között nem szabad kitenni agresszív folyadékoknak (savak, lúgok, olajok, oldószerek stb.), valamint ilyen anyagokat tartalmazó termékeknek vagy azok gőzeinek. Ezek a vegyületek kémiaileg aktívak, és velük való reakció súlyos következményekkel járhat nemcsak a bútor épségére, hanem akár az Ön egészségére nézve is. Fontos figyelembe venni, hogy egyes speciális tisztítószer nagy koncentrációban tartalmazhatnak maró vegyszereket és/vagy abrazív (dörzsölő) összetevőket. Az ilyen tisztítószer használatát szigorúan tilos!

Szellőztetés

Javasoljuk, hogy ne takarja el a szellőzőrácsokat és nyílásokat, amelyek az elektromos berendezések szellőzését szolgálják.

A szekrénybútorok használatának sajátosságai.

A nehéz tárgyakat a szekrényekben úgy kell elhelyezni, hogy a terhelés egyenletesen oszoljon el a teljes felületen, és biztosított legyen a mozgatható elemek egyensúlya.

- A polcokon lévő tárgyakat az alábbi elrendezés szerint ajánlott elhelyezni: a legnehezebb tárgyakat a szélekhez (lábakhoz) közelebb, a könnyebbeket a polc közepéhez közel. A magas bútorok (oszlopok, egymásra helyezett szekrények stb.) nagyobb stabilitása érdekében javasoljuk, hogy először az alsó részekbe helyezze el a terhelést.

- Statikus függőleges terhelés a bútor használata során nem megengedett (különösen pontszerű terhelés esetén): a fiókalj esetében több mint 5 daN, polcok (szekrények, állványok) esetében több mint 10 daN. A szabványos ajtók nyitásához szükséges erő legfeljebb 3 daN, a fiókok kihúzásához szükséges erő legfeljebb 5 daN.

- Ne erőltesse túl a toló- vagy nyílóajtókat és tartozékokat. Ez károsíthatja a bútoralkatrészeket, illetve sérülést is okozhat.

- Ne érintse meg és ne üsse meg a bútor felületeit éles (vágó) vagy nehéz szerszámokkal.

- Felhívjuk figyelmét, hogy a gáztűzhely vagy elektromos fűzőlap mellett elhelyezett konyhabútor-elemek fokozott hőterhelésnek vannak kitéve, ezért ezeket megfelelő hőszigetelő anyaggal el kell választani a hőforrásoktól.

- Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a bútorokba csak kifejezetten „beépíthető” kivitelű háztartási készülékek szerelhetők be, amelyek az érvényes szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően készülnek.

FIGYELEM! Soha ne használjon hagyományos háztartási készülékeket beépíthető eszközként, mivel ez valós veszélyt jelenthet az emberi életre, egészségre és/vagy a vagyoni biztonságára!

A szekrénybútorok karbantartásának sajátosságai.

A dekoratív és munkafelületek bevonatának ápolása olyan eszközöket igényel, amelyek anyaguk szerint illeszkednek a bevonat típusához.

- Laminált felületek. Az általános ápolási eszközökön túl (lásd fentebb) műanyagápoló polírozószer használatát is megengedett.

- Fa felületek (beleértve a természetes furnérral bevont felületeket). Figyelembe kell venni, hogy minden fa felület megjelenése idővel változhat, nemcsak a környezeti hatások, hanem a tulajdonos ápolási szokásai miatt is. Az általános ápolási előírásokon túl (lásd fentebb) ajánlott puha vagy velúr törölkendő használatát. A tisztítás végén a megnedvesített területeket mindig alaposan szárazra kell törölni. Ésszerű alternatíva lehet a rendszeres száraz tisztítás porszívóval, „puha kefések” fejjel. Faápoló polírozószer használatát ajánlott.

- Lakkozott felületek. Fontos tudni, hogy a lakkozott felületek színe idővel változhat, nemcsak a környezeti és ápolási körülmények hatására, hanem legfőképp a fényhatás miatt. Tisztításhoz főként száraz vagy velúr kendő, valamint speciális tisztítószer használatát ajánlott. Lakkozott felületekhez készült polírozószer alkalmazása megengedett. Minden típusú felület kezelése során tilos olyan polírozó- vagy háztartási vegyszert használni, amely élelmiszerekkel való érintkezésre nem engedélyezett. A vegyszerek használati utasítását mindig gondosan el kell olvasni! Szigorúan tilos kemény tisztítóeszközök használata (pl. kaparók, műanyag vagy fémszálas szivacsok).

Hasznos megelőző intézkedések: Bizonyos üzemidő után előfordulhat, hogy egyes fém alkatrészek (például zsanérok, zárak stb.) elveszítik a bútorszerelés során beállított pozíciójukat vagy kenésüket. Ez olyan jelenségeket eredményezhet, mint a nyikorgás, nehézkes ajtónyitás vagy a fiókok nehezebb mozgása. A bútor használata során nem szükséges túlzott erőt alkalmazni az ajtók, fiókok és egyéb mozgó részek nyitáshoz – azok megfelelő működését a zsanérok időben történő beállítással, a vezetősínek paraffinnal vagy hasonló típusú kenésével kell biztosítani. A menetes csatlakozásokat lazulás esetén rendszeresen meg kell húzni.

MDF (közepes sűrűségű farostlemez) homloklapok PVC (polivinil-klorid) fóliával bevonva

- Az MDF alapanyagból készült, PVC fóliával bevont homloklapok kizárólag beltéri használatra készültek, olyan helyiségekbe, ahol nincsenek jelentős hőmérséklet-ingadozások, és a relatív páratartalom nem haladja meg a 85%-ot.

- Nem ajánlott a homloklapokat tartós forró levegőnek kitenni (pl. félig nyitott sütőajtó), mivel ez a fólia leválását vagy deformálódását okozhatja. A nem beépített tűzhely és a bútor között távolságot kell hagyni mindkét oldalon (legalább 15 mm).

- Kerülni kell a homloklapok közvetlen érintkezését +60°C-ot meghaladó hőmérsékletű felületekkel.
- Ne tegye ki a homloklapokat hirtelen hőmérséklet-változásnak!
- Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket a tisztításhoz. Szükség esetén javasolt puha rongyot, szappanos vizet vagy enyhe tisztítószerrel használni a homloklapok előlő felületének tisztításához, majd azokat szárazra törölni.

- Nem ajánlott a homloklapokat – különösen a fényes fóliával bevontakat – dörzsölni, mivel ez apró karcolások kialakulásához vezethet, amelyek visszaverődő fényben láthatóvá válnak. A fényes PVC-vel bevont homloklapokról a védőfóliát csak a bútor végleges felszerelése után, éles eszközök használata nélkül szabad eltávolítani. A védőbevonat eltávolítása után bármilyen megengedett mechanikai módszer használata előtt hagyjuk 72 órán át száradni, hogy a homloklap fényes felülete teljesen megszilárduljon.

- Ajánlott ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ ELSZÍVÓ BERENDEZÉS telepítése annak érdekében, hogy a homloklapok ne kerüljenek közvetlen érintkezésbe a gőzzel, amely idővel károsíthatja a megjelenést, illetve a fólia leválását vagy deformálódását okozhatja.

- A konyhabútorokban az edényeket csak száraz állapotban tárolja. A bútordarabokat (szekrények, polcok, előszobabútorok, konyhaasztalok, alsó szekrények stb.) rendeltetésszerűen kell használni.

Munkalapok

- A munkalapok illesztési hézagait szilikon tömítőanyaggal kell lezárni. A fal menti perem tömítésének szorosan kell illeszkednie a munkalap felső felületéhez. Az eszközök beépítésére szolgáló vágott élek (például főzőlap vagy mosogató helye) szintén szilikon tömítéssel kell, hogy legyenek lezárva a vágási pontokon.

Használja a beépített berendezésekkel együtt szállított tömítéseket.

Munkalapok használata:

- A munkalapokat olyan helyiségekben ajánlott használni, ahol a beltéri hőmérséklet nem csökken +10°C alá, a relatív páratartalom pedig 45–70% között van.

- A munkalapokat nem szabad folyamatosan hideg vagy nedves falak, illetve hőforrások (például elektromos fűtőtestek vagy radiátorok) közelében elhelyezni.

- A munkalap felületét óvni kell a folyadékokkal való érintkezéstől, különösen a lakk- és festékeloldószerektől (pl. acetontól, benzintől, alkoholtól stb.). Ha mégis folyadék kerül a felületre, azt azonnal száraz ronggyal le kell törölni.

- A víz önmagában nem károsítja a munkalap felületét, azonban negatív hatással lehet az alapanyagra. Ezért a vizet mielőbb el kell távolítani, hogy a nedvesség ne szivároгjon be az alapanyagba (például az illesztéseken keresztül).

- A konyhabútor munkalapjai különösen érzékenyek a nedvességre, ezért szigorúan tilos a hézagok tömítőrétégének megsértése. Ha víz kerül a hézagokba, azonnal le kell törölni, hogy elkerüljük a munkalap alapanyagába való behatolást.

- A forró vízcseppek vagy forró étel nem károsítja a munkalap felületét, de foltok kialakulása lehetséges. Használat után nedves ronggyal törölje le a felületet.

- Nem szabad égő cigarettát, forró vasalót, sütőtálcát, serpenyőt stb. közvetlenül a műanyag felületre helyezni. Mindig használjon hőszigetelő alátétet.

- Nem szabad élelmiszert kiolvasztani és hosszabb ideig a munkalapon hagyni, mivel a jelentős hőmérséklet-különbség károsíthatja az alapanyagot.

- Nem szabad a munkalap felületén élelmiszert közvetlenül feldolgozni, késsel vagy más eszközzel megkarcolni.

- Cékla-, sűrített gyümölcsle-, festék-, vegyszer-, aktív fehérítő- vagy tisztítószerrel való érintkezés után a munkalapot azonnal le kell törölni, majd alaposan le kell tisztítani.

- A felület tisztításához enyhén nedves, puha rongy használata ajánlott.
- Ne használjon szódat, súrolóport vagy bútortisztításra nem alkalmas pasztákat.