

NATALI NEW

Art.-Nr.

181 608
189 242
287 066

640
1900
320
mm

1/6

✓ 1

32-2025



60 min




PZ2





200 g






3 000



600


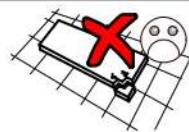



ID	ID	ID	ID	ID
22633	②	1032*300*16	1x	1/1
12201	③	608*299*16	2x	1/1
22634	④	1032*300*16	1x	1/1
12203	⑤	620*316*3	2x	1/1
12204	⑥	608*299*16	2x	1/1
12205	⑦	636*316*16	1x	1/1
12206	⑧	636*316*16	1x	1/1
22635	⑨	852*300*16	2x	1/1
22636	⑩	608*180*16	1x	1/1
22637	⑪	642*301*16	1x	1/1






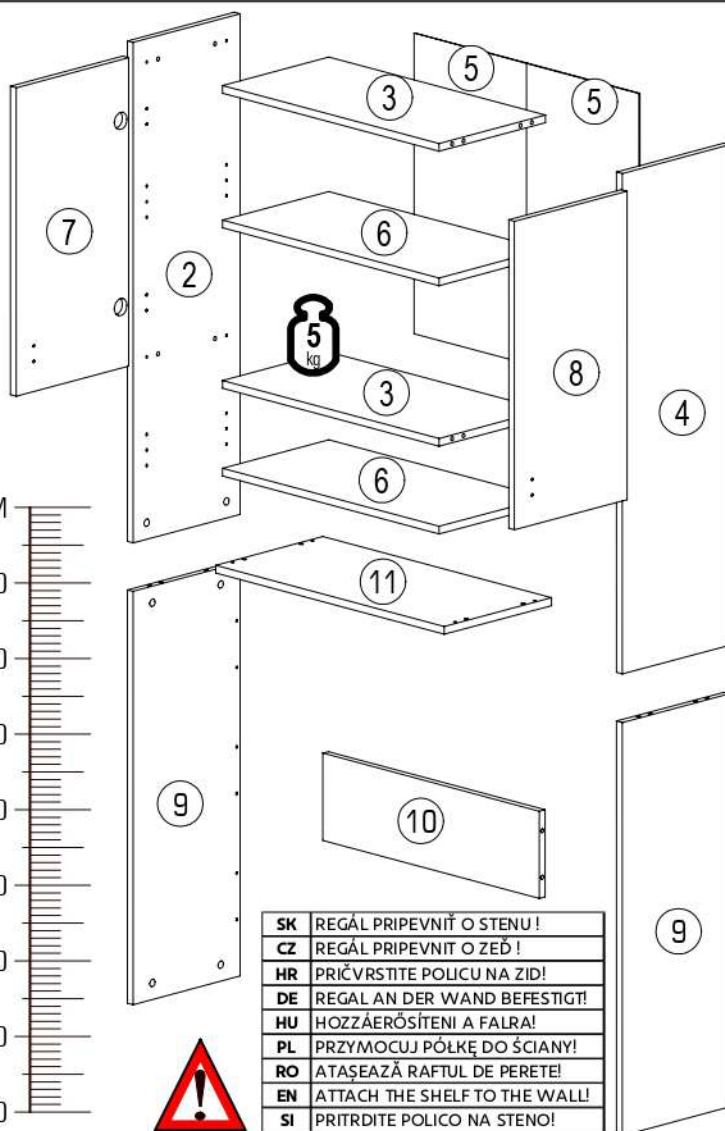
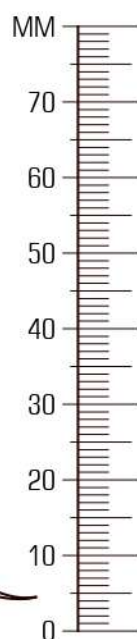
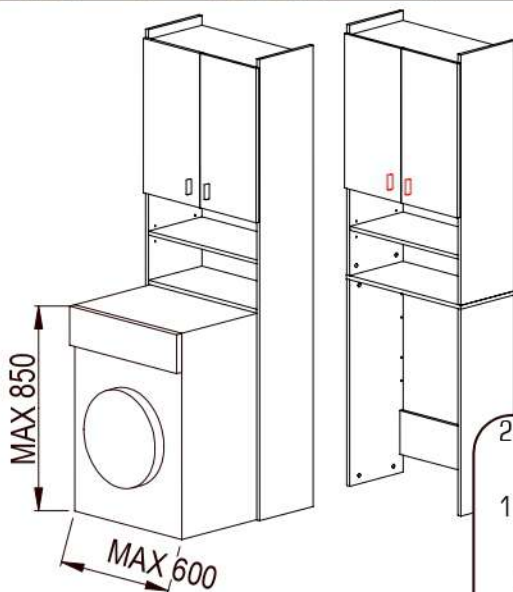


SK	REGÁL PRIPEVNÍŤ O STENU !
CZ	REGÁL PRIPEVNIT O ZEĎ !
HR	PRIČVRSTITE POLICU NA ZID!
DE	REGAL AN DER WAND BEFESTIGT!
HU	HOZZÁERŐSÍTENI A FALRA!
PL	PRZYMOCUJ PÓLKĘ DO ŚCIANY!
RO	ATAȘEAZĂ RAFTUL DE PERETE!
EN	ATTACH THE SHELF TO THE WALL!
SI	PRITRDITE POLICO NA STENO!








	22243,00		22280,00		27000,00		35101,01		70013,01
A	20x	B	8x	C	4x	D	16x	E	20x
	70021,01		30091,00		31103,00		22424,01		24103,00
G	20x	H	4x	J	1x	K	2x	L	1x
	21102,00		36002,07		36002,07		32008,00		
N	25x	P	4x	Q	4x	R	2x	S	4x





				
D	E	F	G	Q
4x	8x	4x	8x	4x

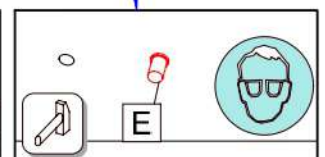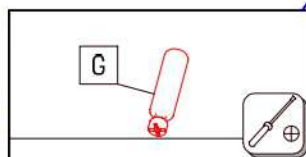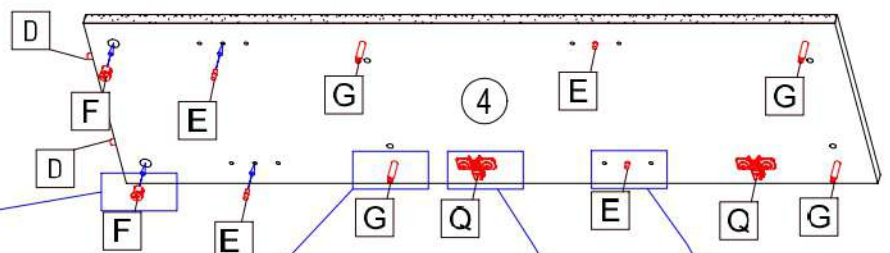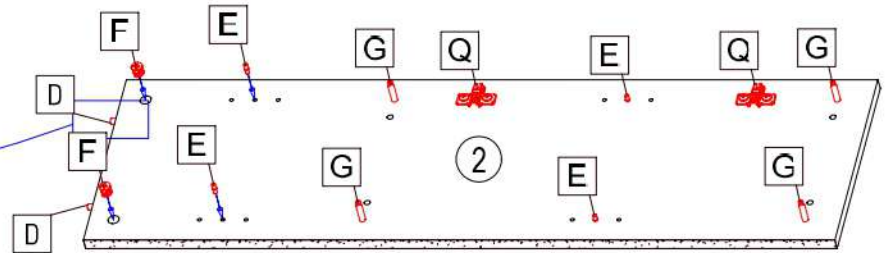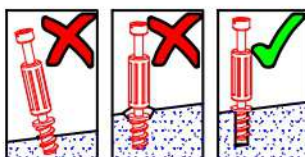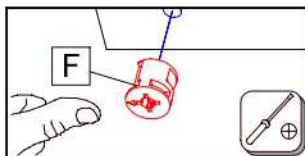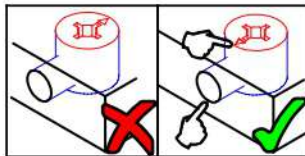
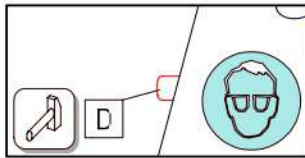


			
B	C	P	R
8x	4x	4x	2x

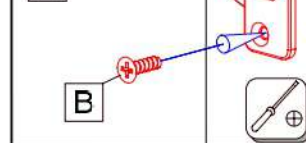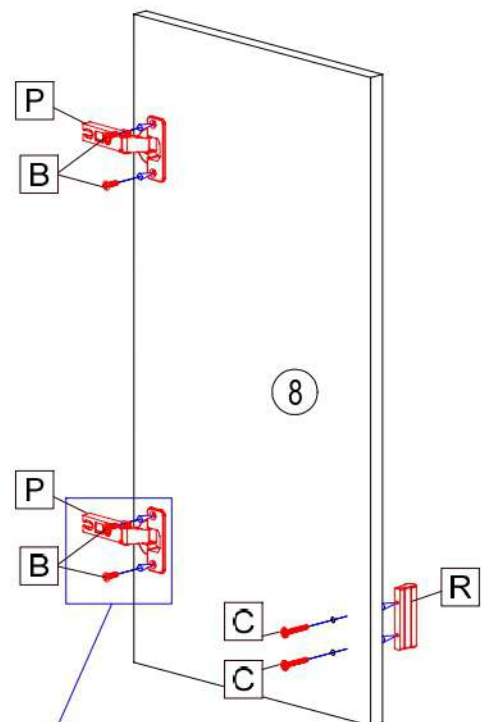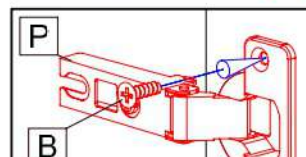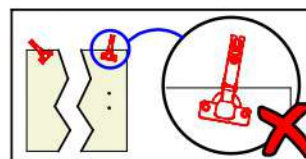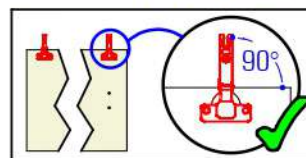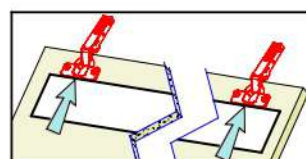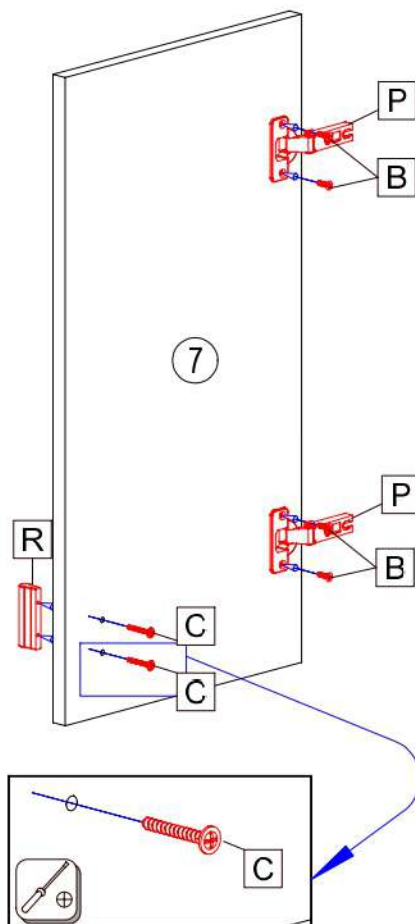


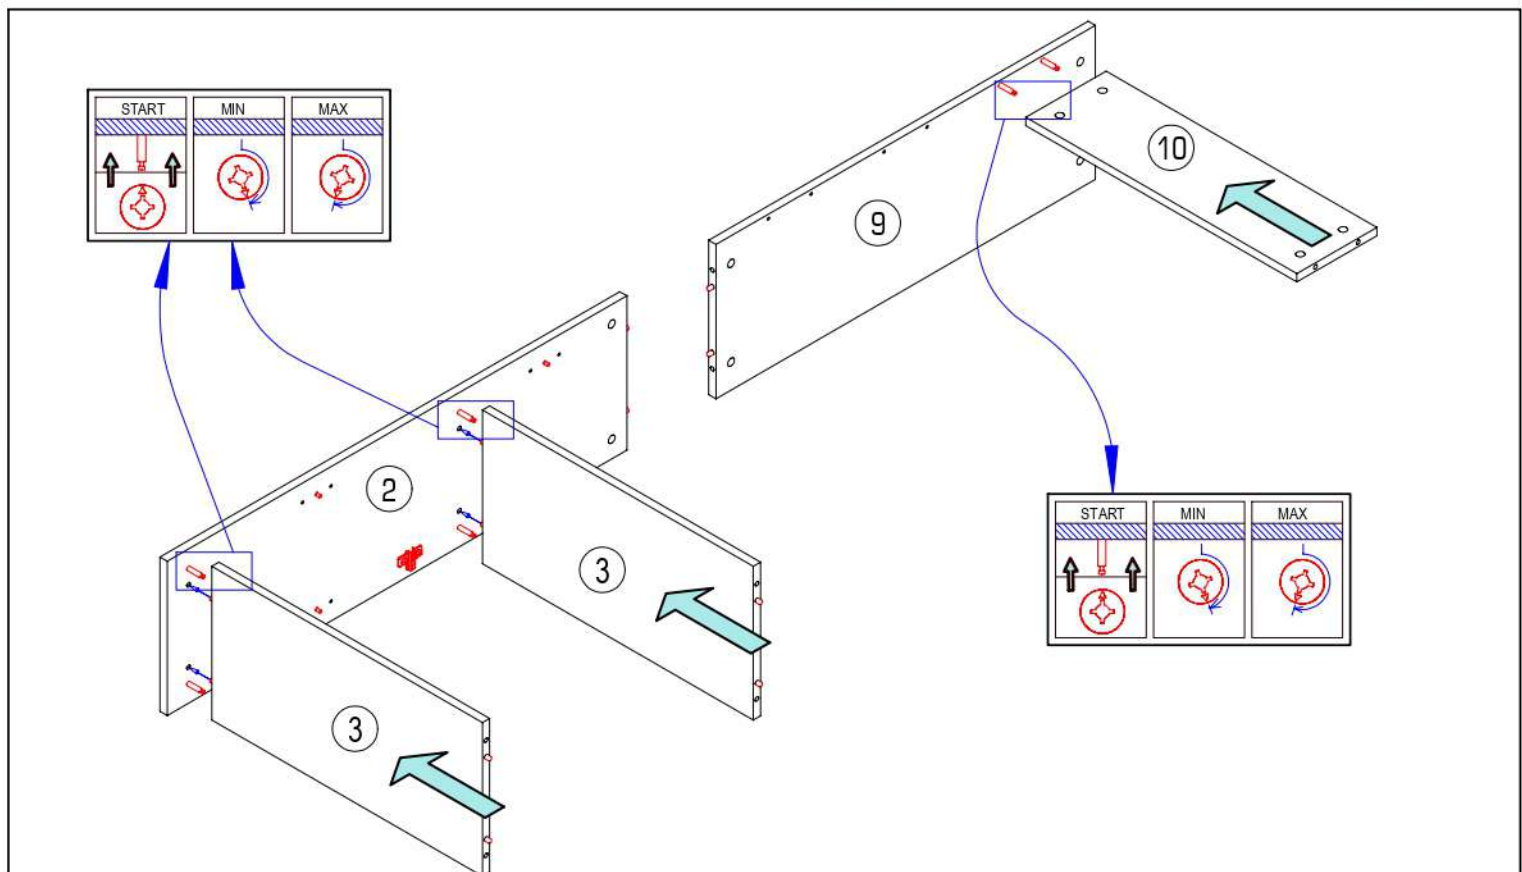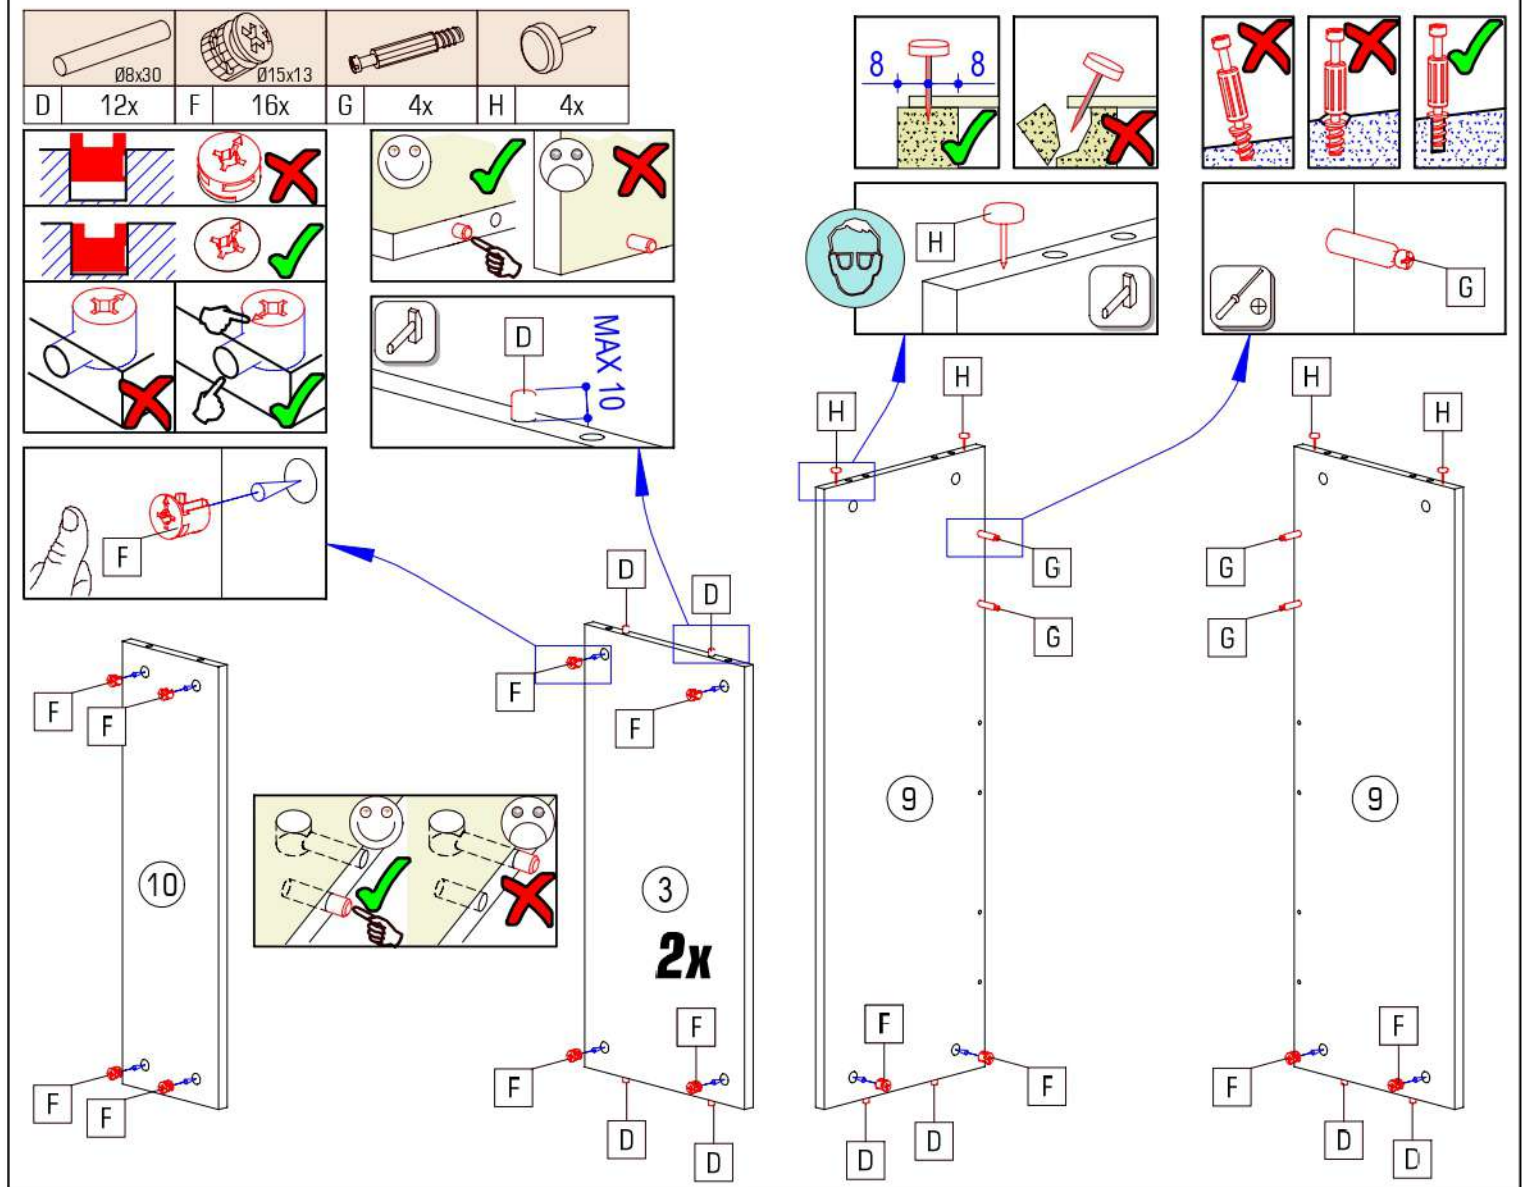





4/6 NATALI

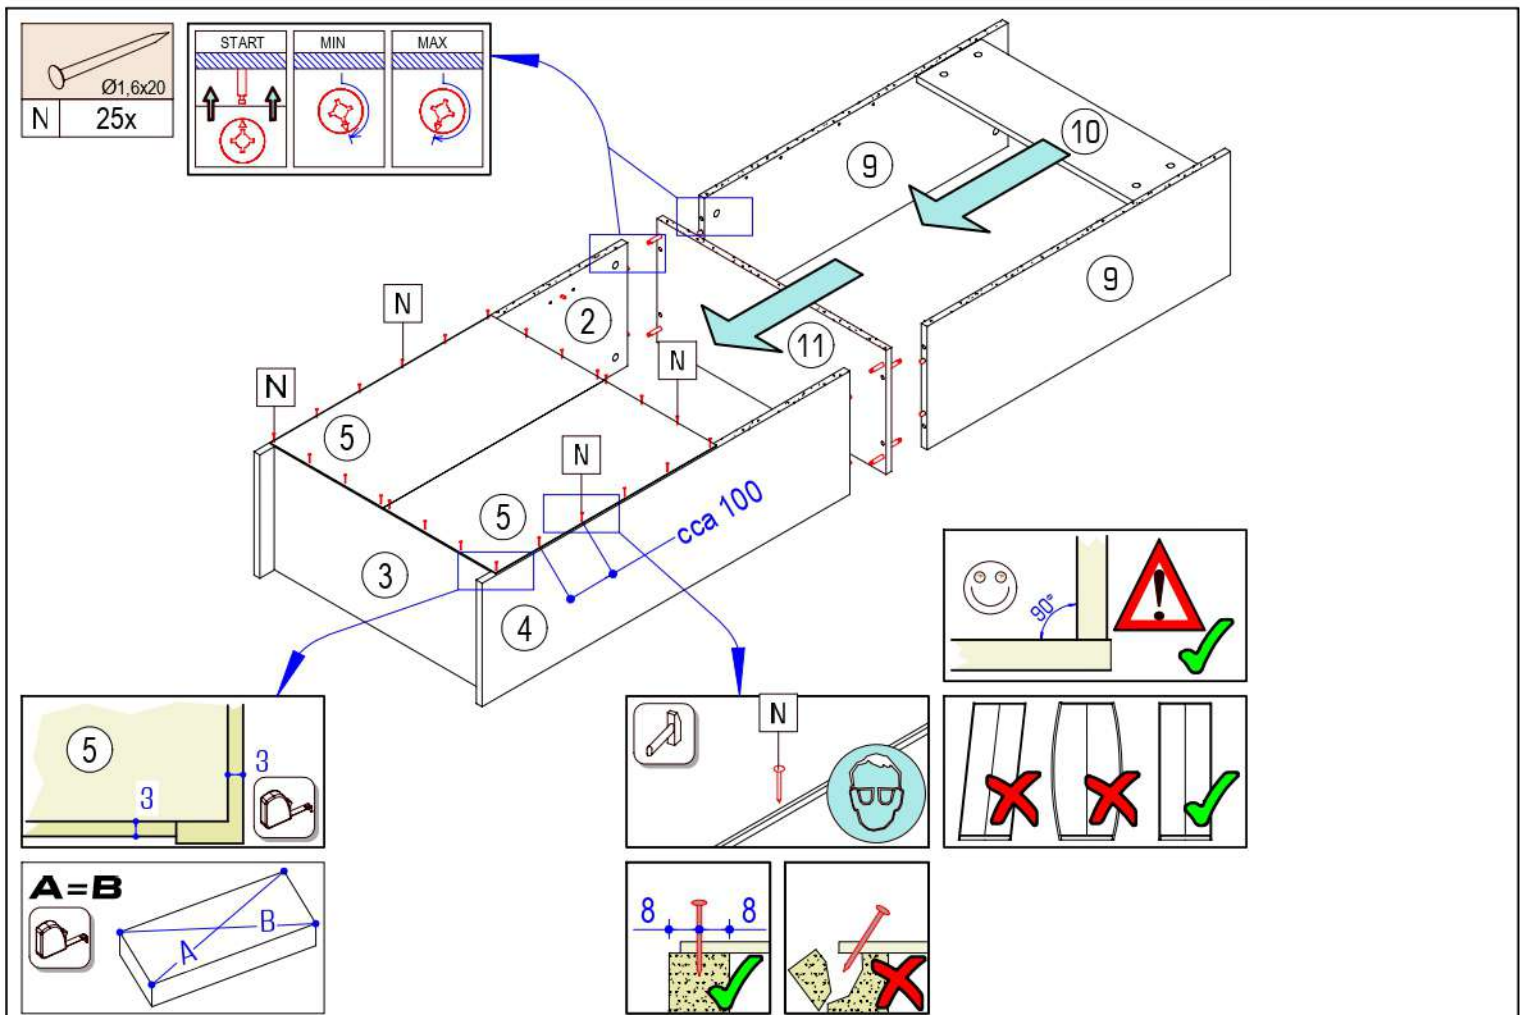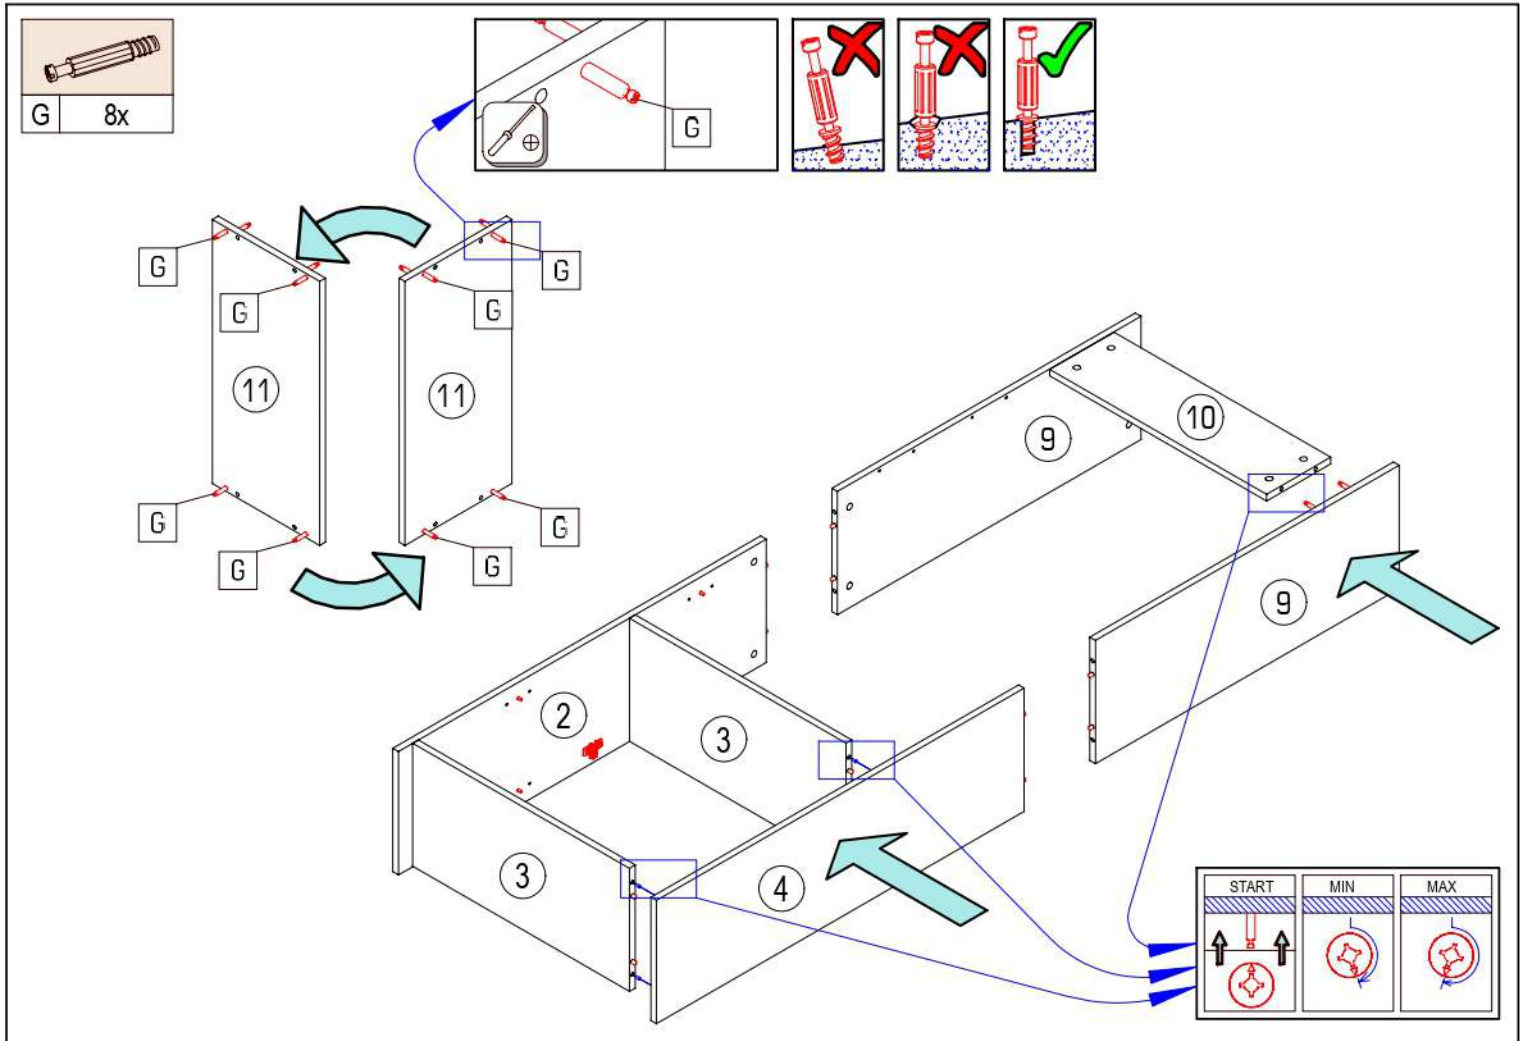

A 12x	J 1x	K 2x	L 1x	M 1x

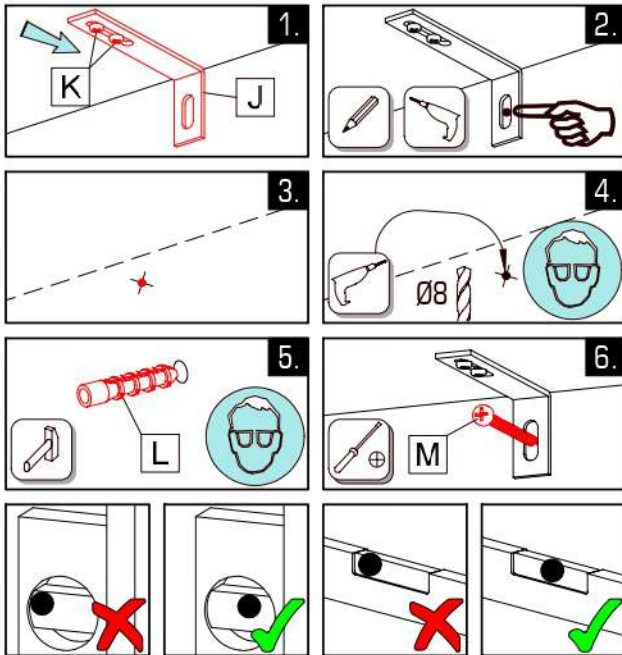

SK	VÝSTRAHA	DE	WARNUNG	RO	AVERTIZARE
CZ	VAROVÁNÍ	HU	FIGYELEM	EN	WARNING
HR	UPOZORENIE	PL	OSTRZEŻENIE	SI	OPOZORILO

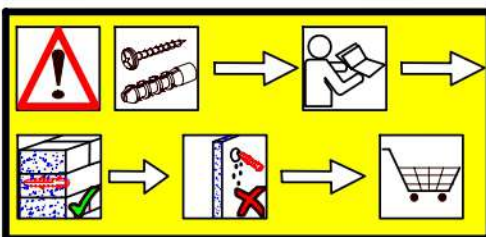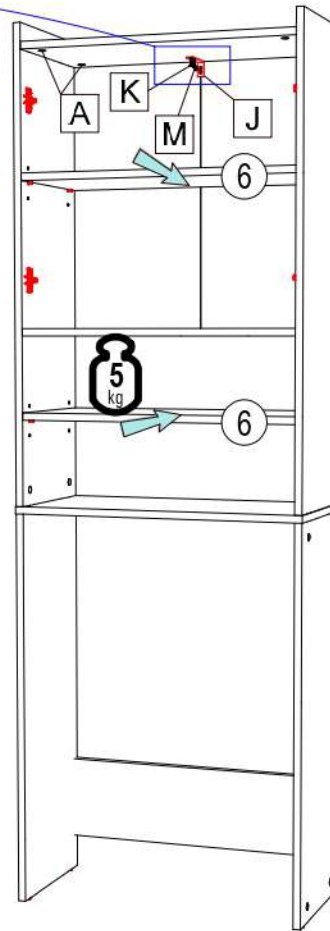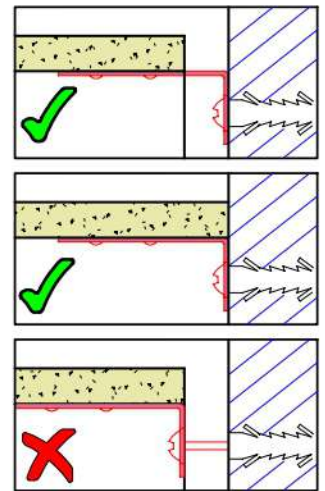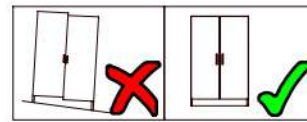

PL Uwaga! Ścianę należy sprawdzić przed montażem. Długość uniwersalne kolki rozporowe są odpowiednie tylko do stosowania w mocnych murach, takich jak beton lub cegła. Nie rób z pomocą kolikówoporowych murów, takich jak pustak, lekka kask, powierzchnie takie jak płyty gipsowo-kartonowe lub inne systemy ram. Jeśli dotyczy, muszą to być określone kolki rozporowe być używane! Są one dostępne w specjalistycznym sklepie niezgodności, producent / sprzedawca lub importer nie ponoszą odpowiedzialności.

RO Prudență! Zidul trebuie examinat înainte de asamblare prizele de perete sunt adecvate numai pentru utilizarea în zidurile fermă, cum ar fi betonul bloc sau cărămidă. Nu folosiți zidurile zidurilor de perete, cum ar fi cărămida goală, blocul uscat, suprafețe cum ar fi gips-carton sau altă încadrare sistem. Dacă este cazul, trebuie folosite anumite prize de perete! Acestea sunt disponibile la un magazin specializat (magazin de hardware). În caz de nerespectare, producătorul / vânzătorul cu amănuntul sau importatorul nu își asumă răspunderea.

SI Pozor! Pred montažo preverite stanje stene. Priloženi univerzalni mozniki so izključno samo za uporabo na čvrstem zidovju, kot sta beton in opeka. Stenski mozniki se ne smejo uporabljati pri zidovju kot so votlina opeke, zidali za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje. Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom). Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

DE Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbaustein, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft erhältlich. Bei Nichtbeachtung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.

HR Pažnja! Prije montaže obavezno provjerite svojstvo zida. Priložene univerzalne tipke namijenjene su isključivo za masivne zidove od betona/opeke. Tipke za masivne zidove ne smiju se koristiti za zidove kao npr šupljina opeka laka sastavni elementi, gips-kartonske ploče ili drugi modularni načini gradnje. Za te zidove potrebne su eventualno specijalne tipke! Iste su dostupne u specializiranim trgovinama građevinskog materijala. U slučaju nepridržavanja prethodno navedenih napomena, proizvođač/trgovac i uvoznik ne preuzimaju odgovornost!

HU Vigyázat! Szerelés előtt a falfelületet feltétlenül vizsgálja meg. A mellékelt univerzális tiplik kizárólag stabil falazathoz használható mint például beton/tégla. A fali tiplik nem használható könnyű építőkövekhez, üreg tégla, gipszkarton lapokhoz vagy más faldíszas építményekhez. Ezekhez a falfelületekhez csak speciális tiplik használhatóak, melyek szaküzletekben (barkácsruházakban) beszerezhetőek. Fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.

EN Caution! The wall must be examined before assembly. The included universal wall plugs are only suitable for using in firm masonry such as concrete block or brick. Do not use the wall plugs masonry such as hollow brick, lightweight block, surfaces such as gypsum plasterboard or other framing systems. If applicable, particular wall plugs must be used! These are available at a specialised store (hardware store). In case of non-compliance, the manufacturer/retailer or importer do not assume liability.

CZ Upozornění! Před montáží je nutné zkontrolovat stav stěny. Příložené univerzální hmoždinky jsou určeny pouze k použití pro pevné zdivo jako beton/cihly. Hmoždinky do zdi se nesmí používat u dutinová cihla, zdiva jako pórovitý stavební kámen, sádkartónová deska nebo jiný měkký materiál. U těchto zdív jsou nutné použít speciální hmoždinky! Jsou k dostání v specializovaných prodejnách se stavebním materiálem. Při nedodržení těchto pokynů výrobce/prodejce a dodávatele dovoze neručí za způsobené škody.

SK Upozornenie! Pevnosť steny sa musí pred montážou bezpodmienečne skontrolovať. Priložené univerzálne hmoždenky používajte jedine pre pevné murovo ako je betón/tehla. Hmoždenky sa nesmú používať v prípade ľahkého stavebného muriva, dutá tehla, Sádokartónová doska, alebo iných konštrukcií rámu. U týchto stien je nutné použiť špeciálne hmoždenky! Tieto je možné dostať v špeciálnych predajniach so stavebným materiálom. Pri nedodržaní pokynov nepreberajú výrobcovia/predajci a dodávateľia zodpovednosť za vzniknuté škody.

6/6 NATALI

