


UTLAN TYP 1


1. 36 X

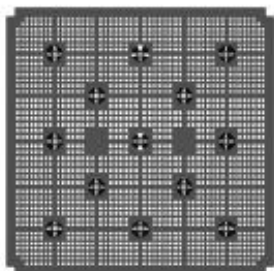


2. 5 X



3. 5 X

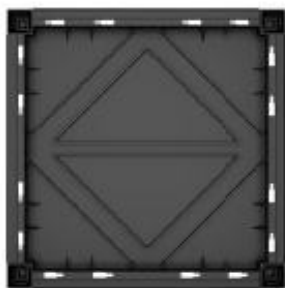

4. 20 X

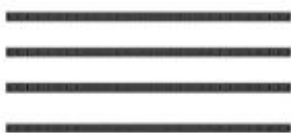

5. 20 X



6. 20 X



7. 60 X



8. 16 X



1.



SK - Inštalácia vypúšťacej zátky

Otvorte vrečko s príslušenstvom, vyberte bielu zátku a nainštalujte ju do odtokového otvoru v základni.

CZ - Instalace vypouštěcí zátky

Otevřete sáček s příslušenstvím, vyjměte bílou vodní zátku a nainstalujte ji do odtokového otvoru v základně.

HU - Szerelje be a leeresztő dugót

Nyissa ki a tartozékokat tartalmazó csomagot, vegye ki a fehér vízdugót, és helyezze be az alap leeresztőnyílásába.

HR - Ugradite čep za odvod

Otvorite vrećicu s priborom, izvadite bijeli čep za vodu i ugradite ga u otvor za odvod na podnožju.

RO - Instalați bușonul de scurgere

Deschideți punga de accesorii, scoateți dopul de apă alb și instalați-l în orificiul de scurgere de la bază.

SI - Namestitev izpustnega čepa

Odprite vrečko s priborom, vzemite bel čep in ga namestite v odtočno odprtino v osnovi.

2.



SK - Zostavenie základne

Umiestnite stranu základne bez výstupkov na vrch a stranu s výstupkami na spodok a potom ich spojte.

CZ - Sestavení základny

Umístěte stranu základny bez výstupků nahoru a stranu s výstupky dolů, poté je spojte dohromady.

HU - Szerelje össze az alapot

Helyezze az alap sima oldalát felülre, a kiemelkedésekkel ellátott oldalát alulra, majd illessze őket össze.

HR - Sastavite podnožje

Postavite stranu podnožja bez izbočina gore, a stranu s izbočinama dolje, zatim ih sastavite.

RO - Asamblați baza

Așezați partea bazei fără proeminente deasupra și partea cu proeminente dedesubt, apoi asamblați-le împreună.

SI - Sestavljanje osnove

Namestite stranico osnove brez izboklin na vrh in stranico z izboklinami na dno, nato pa ju spojite.

- 3. SK - Inštalácia bočných panelov**
Zarovnajete sponu bočného panela so štrbinou na základni, stlačte ju a zatlačte na jednu stranu, čím ju zaistíte na mieste.

CZ - Instalace bočních panelů

Zarovnejte zámek bočního panelu s drážkou na základně, zatlačte dolů a posuňte jej na jednu stranu, aby zapadl na místo.

HU - Szerelje be az oldalpaneleket

Igazítsa az oldalsó panel csatját az alapon található nyíláshoz, nyomja le, és tolja oldalra a helyére való felszereléshez.

HR - Ugradite bočne ploče

Poravnajte zasun bočne ploče s utorom na podnožju.


Pritisnite prema dolje i gurnite ravno prema jednoj strani da sjedne na mjesto.

RO - Instalati panourilor laterale

Aliniați catarama panoului lateral cu fanta de pe bază, Apăsați în jos și împingeți-o drept într-o parte pentru a o instala în poziție.

SI - Namestitev stranskih plošč

Poravnajte sponko stranske plošče s režo na podnožju, stisnite jo in potisnite na eno stran, s čimer jo pritrdite na mestu.

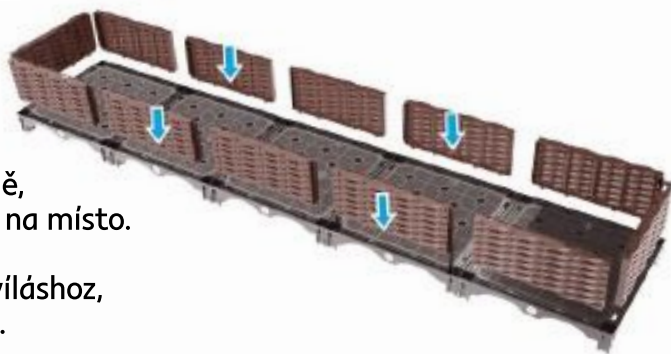

- 4. SK - Inštalácia zvislých stĺpikov**
Najprv zostavte dva stĺpiky a potom pomocou zostavených stĺpikov spojte susedné bočné panely na tej istej strane.

CZ - Instalace svislých sloupků

Nejprve sestavte dva sloupky k sobě a poté je použijte ke spojení sousedních bočních panelů na stejné straně.

HU - Szerelje be a függőleges oszlopokat

Először szerelje össze a két oszlopot, majd a kész oszlopokkal kösse össze az egymás melletti oldalpaneleket ugyanazon az oldalon.

HR - Ugradite uspravne stupove


Najprije spojite dva stupa, a zatim tim sklopom povežite susjedne bočne ploče s iste strane.

RO - Instalati stâlpii verticali

Mai întâi, asamblați împreună cei doi stâlpi, apoi utilizați stâlpii asamblați pentru a conecta panourile laterale adiacente de pe aceeași parte.

SI - Namestitev navpičnih stebričkov

Najprej sestavite dva stebrička, nato pa z uporabo sestavljenih stebričkov povežite sosednje stranske plošče na isti strani.

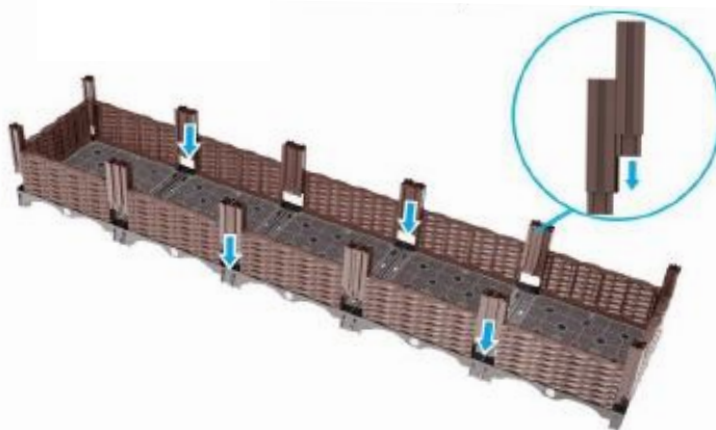

- 5. SK - Inštalácia druhej vrstvy**
Najprv nainštalujte druhú vrstvu bočných panelov a potom stĺpiky.

CZ - Instalace druhé vrstvy

Nejprve nainstalujte druhou vrstvu bočních panelů a poté sloupky.

HU - Szerelje be a második réteget

Először szerelje fel a második réteg oldalpaneleit, majd szerelje fel az oszlopokat.

HR - Ugradite drugi sloj


Najprije ugradite drugi sloj bočnih ploča, zatim postavite stupove.

RO - Instalati al doilea strat

Instalați mai întâi al doilea strat de panouri laterale și apoi montați coloanele.

SI - Namestitev druge plasti

Najprej namestite drugo plast bočnih panelov, nato pa stebre.

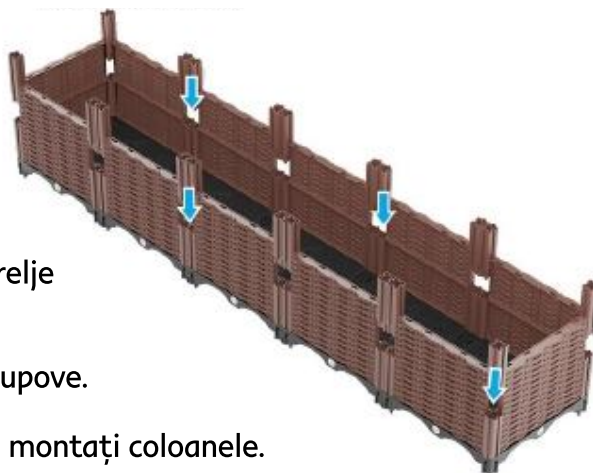

- 6. SK - Inštalácia tretej vrstvy**
Najprv nainštalujte tretiu vrstvu bočných panelov a potom stĺpiky.

CZ - Instalace třetí vrstvy

Nejprve nainstalujte třetí vrstvu bočních panelů, poté sloupky.

HU - Szerelje be a harmadik réteget

Először szerelje fel a harmadik réteg oldalpaneleit, majd szerelje fel az oszlopokat.

HR - Ugradite treći sloj


Najprije ugradite treći sloj bočnih ploča, zatim postavite stupove.

RO - Instalați al treilea strat

Mai întâi instalați al treilea strat de panouri laterale, apoi montați coloanele.

SI - Namestitev tretje plasti

Najprej namestite tretjo plast stranskih panelov, nato pa stolpce.

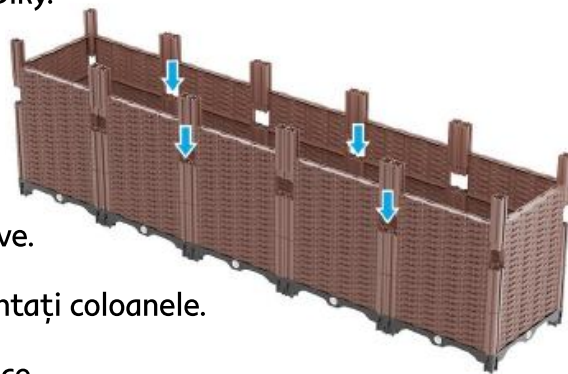

- 7. SK - Inštalácia vodotesného pásu**
Na bočný panel a základňu nainštalujte vodotesný pás.

CZ - Instalace vodotěsné lišty

Nainstalujte vodotěsnou lištu na boční panel a základnu.

HU - Telepítse a vízálló szalagot

Telepítse a vízálló szalagot az oldalpanelekre és az alapra.

HR - Postavite vodootpornu traku


Vodootpornu traku ugradite na bočnu ploču i podnožje.

RO - Instalați banda impermeabilă

Instalați banda impermeabilă pe panoul lateral și pe bază.

SI - Namestitev vodoodpornega traku

Namestite vodotesni trak na bočni panel in osnovo.

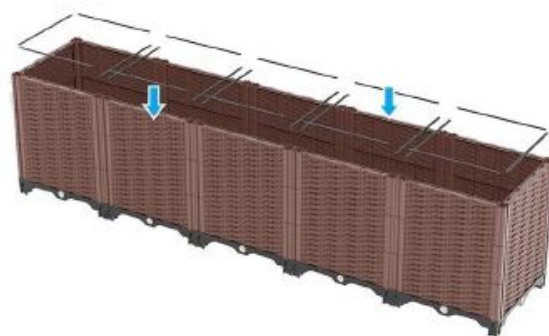

- 8. SK - Inštalácia výstužných pásov**
Namontujte výstužnú lištu na stĺpik a potom ju zatlačte vertikálne nadol do príslušnej polohy.

CZ - Instalace výztužných lišt

Nainstalujte výztužnou lištu na sloupek a poté ji zatlačte svisle dolů na správné místo.

HU - Telepítse a merevítő szalagokat

ítse a merevítő szalagot az oszlopra, majd nyomja a merevítő szalagot függőlegesen lefelé a megfelelő pozícióba.

HR - Ugradite trake za ojačanje


Traku za ojačanje postavite na stup, zatim je pritisnite okomito prema dolje do odgovarajućeg položaja.

RO - Instalați benzile de armare

Instalați banda de armare pe stâlp și apoi apăsați banda de armare vertical în jos până la poziția corespunzătoare.

SI - Namestite ojačitvene trakove

Namestite ojačitveno letvico na steber in jo nato pritisnite navpično navzdol na ustrezno mesto.

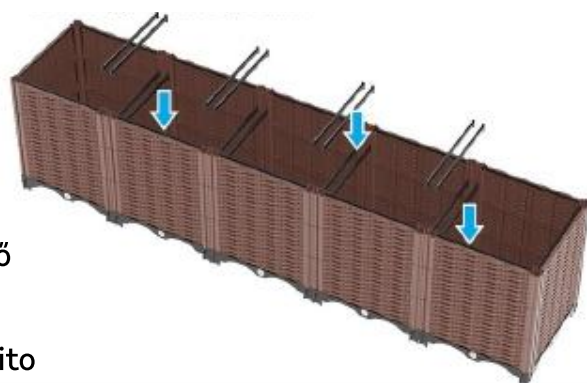

- 9. SK - Inštalácia ochranného krytu**
Na stĺpik tretej úrovne nainštalujte ochranný kryt.

CZ - Instalace ochranného krytu

Nainstalujte ochranný kryt na sloupek třetí úrovně.

HU - Telepítse a védőburkolatot

Szerelje fel a védőburkolatot a harmadik szint oszlopára.

HR - Ugradite zaštitni poklopac


Postavite zaštitni poklopac na stup treće razine.

RO - Instalați capacul de protecție

Instalați capacul de protecție pe pilonul celui de-al treilea nivel.

SI - Namestitev zaščitnega pokrova

Na steber tretje ravni namestite zaščitni pokrov.

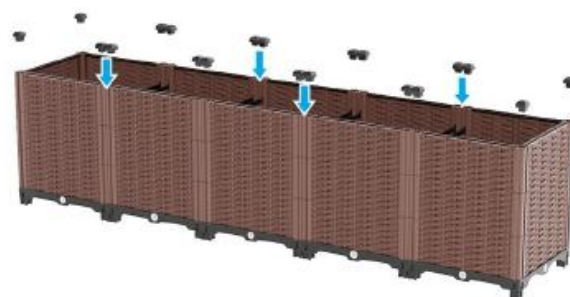

- 10. SK - Zobrazenie výrobku po inštalácii**
CZ - Zobrazení produktu po instalaci

HU - Az összeszerelt termék áttekintése

HR - Prikaz proizvoda nakon ugradnje

RO - Imaginea produsului după instalare

SI - Prikaz izdelka po montaži

