


UTLAN TYP 2


1. 24 X

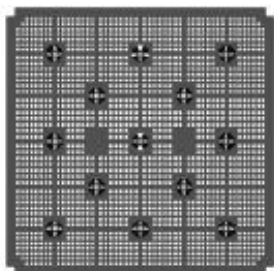


2. 3 X



3. 3 X

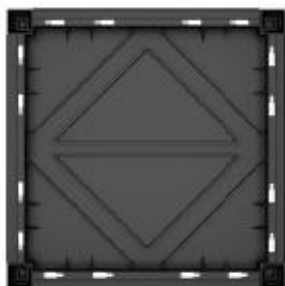

4. 12 X

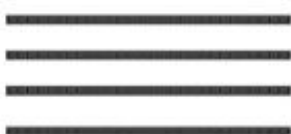

5. 12 X



6. 12 X



7. 28 X



1.



SK - Inštalácia vypúšťacej zátky

Otvorte vrečko s príslušenstvom, vyberte bielu zátku a nainštalujte ju do odtokového otvoru v základni.

CZ - Instalace vypouštěcí zátky

Otevřete sáček s příslušenstvím, vyjměte bílou vodní zátku a nainstalujte ji do odtokového otvoru v základně.

HU - Szerelje be a leeresztő dugót

Nyissa ki a tartozékokat tartalmazó csomagot, vegye ki a fehér vízdugót, és helyezze be az alap leeresztőnyílásába.

HR - Ugradite čep za odvod

Otvorite vrećicu s priborom, izvadite bijeli čep za vodu i ugradite ga u otvor za odvod na podnožju.


RO - Instalați bușonul de scurgere

Deschideți punga de accesorii, scoateți dopul de apă alb și instalați-l în orificiul de scurgere de la bază.

SI - Namestitev izpustnega čepa

Odprite vrečko s priborom, vzemite bel čep in ga namestite v odtočno odprtino v osnovi.

2.

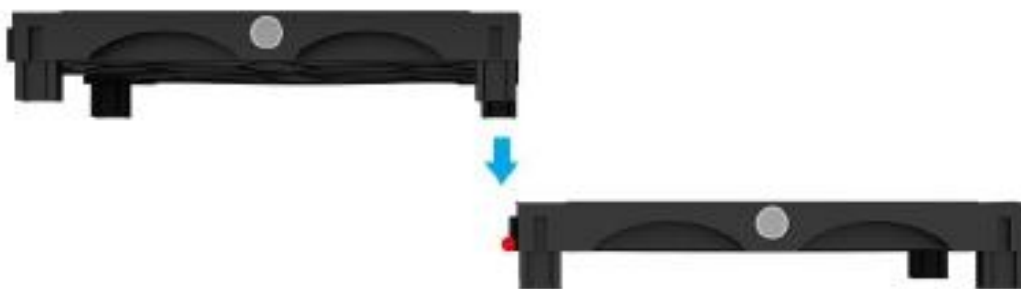

SK - Zostavenie základne

Umiestnite stranu základne bez výstupkov na vrch a stranu s výstupkami na spodok a potom ich spojte.

CZ - Sestavení základny

Umístěte stranu základny bez výstupků nahoru a stranu s výstupky dolů, poté je spojte dohromady.

HU - Szerelje össze az alapot

Helyezze az alap sima oldalát felülre, a kiemelkedésekkel ellátott oldalát alulra, majd illessze őket össze.

HR - Sastavite podnožje

Postavite stranu podnožja bez izbočina gore, a stranu s izbočinama dolje, zatim ih sastavite.

RO - Asamblați baza

Așezați partea bazei fără proeminente deasupra și partea cu proeminente dedesubt, apoi asamblați-le împreună.

SI - Sestavljanje osnove

Namestite stranico osnove brez izboklin na vrh in stranico z izboklinami na dno, nato pa ju spojite.

3. SK - Inštalácia bočných panelov

Zarovnajete sponu bočného panela so štrbinou na základni, stlačíte ju a zatlačíte na jednu stranu, čím ju zaistíte na mieste.

CZ - Instalace bočních panelů

Zarovnejte zámek bočního panelu s drážkou na základně, zatlačte dolů a posuňte jej na jednu stranu, aby zapadl na místo.

HU - Szerelje be az oldalpaneleket

Igazítsa az oldalsó panel csatját az alapon található nyíláshoz, nyomja le, és tolja oldalra a helyére való felszereléshez.

HR - Ugradite bočne ploče

Poravnajte zasun bočne ploče s utorom na podnožju.

Pritisnite prema dolje i gurnite ravno prema jednoj strani da sjedne na mjesto.

RO - Instalati panourilor laterale

Aliniați catarama panoului lateral cu fanta de pe bază, Apăsați în jos și împingeți-o drept într-o parte pentru a o instala în poziție.

SI - Namestitev stranskih plošč

Poravnajte sponko stranske plošče s rezo na podnožju, stisnite jo in potisnite na eno stran, s čimer jo pritrdite na mestu.



4. SK - Inštalácia zvislých stĺpikov

Najprv zostavíte dva stĺpiky a potom pomocou zostavených stĺpikov spojíte susedné bočné panely na tej istej strane.

CZ - Instalace svislých sloupků

Nejprve sestavte dva sloupky k sobě a poté je použijte ke spojení sousedních bočních panelů na stejné straně.

HU - Szerelje be a függőleges oszlopokat

Először szerelje össze a két oszlopot, majd a kész oszlopokkal kösse össze az egymás melletti oldalpaneleket ugyanazon az oldalon.

HR - Ugradite uspravne stupove


Najprije spojite dva stupa, a zatim tim sklopom povežite susjedne bočne ploče s iste strane.

RO - Instalati stâlpii verticali

Mai întâi, asamblați împreună cei doi stâlpi, apoi utilizați stâlpii asamblați pentru a conecta panourile laterale adiacente de pe aceeași parte.

SI - Namestitev navpičnih stebričkov

Najprej sestavite dva stebrička, nato pa z uporabo sestavljenih stebričkov povežite sosednje stranske plošče na isti strani.

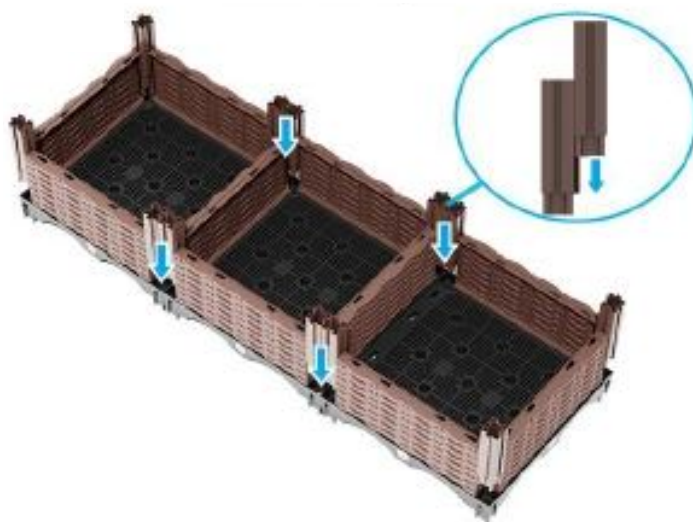

5. SK - Inštalácia druhej vrstvy

Nainštalujete bočný panel na prvú vrstvu bočného panelu a potom vložíte stĺpik na bočný panel, ako je znázornené na obrázku.

CZ - Instalace druhé vrstvy

Umístěte boční panel na první vrstvu bočních panelů a poté vložte sloupek do bočního panelu podle obrázku.

HU - Szerelje be a második réteget

Az oldalpaneleket illesse az oldalpanelek első rétegére, majd helyezze be az oszlopot az oldalpanelekbe a rajzon látható módon.

HR - Ugradite drugi sloj


Postavite bočnu ploču na prvi sloj bočnih ploča, zatim umetnite stup na bočnu ploču, kao na slici.

RO - Instalati al doilea strat

Instalați panoul lateral pe primul strat de panou lateral, apoi introduceți stâlpul pe panoul lateral, așa cum se arată în imagine.

SI - Namestitev druge plasti

Namestite bočni panel na prvo plast bočnega panela, nato pa vstavite steber v bočni panel, kot je prikazano na sliki.

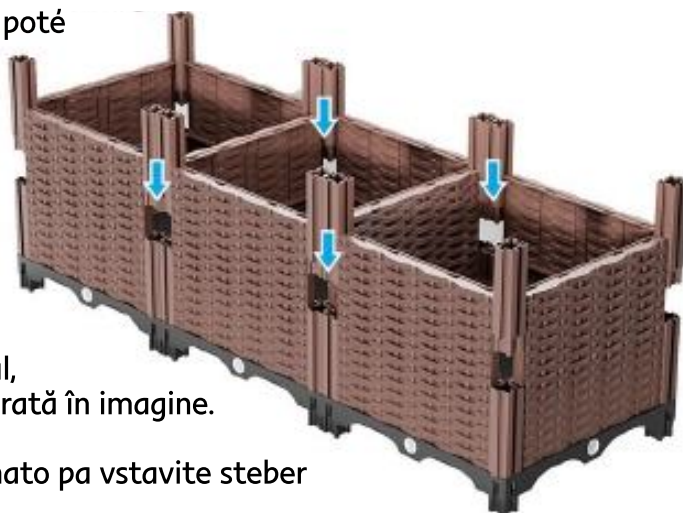

- 6. SK - Inštalácia tretej vrstvy**
Najskôr nainštalujte bočné panely a potom stĺpiky, ako je znázornené na obrázku.
CZ - Instalace třetí vrstvy
Nejprve nainstalujte boční panely a poté sloupky podle obrázku.

HU - Szerelje be a harmadik réteget

Először az oldalpaneleket szerelje fel, majd az oszlopokat a rajzon látható módon.

HR - Ugradite treći sloj

Najprije postavite bočne ploče, zatim stupove, kao što je prikazano na dijagramu.

RO - Instalați al treilea strat

Instalați mai întâi panourile laterale și apoi montați coloanele conform diagramei.

SI - Namestitev tretje plasti

Najprej namestite stranske panele, nato pa stolpce, kot je prikazano na sliki.



- 7. SK - Inštalácia vodotesného pásu**
Na bočný panel a základňu nainštalujte vodotesný pás.

CZ - Instalace vodotěsné lišty

Nainstalujte vodotěsnou lištu na boční panel a základnu.

HU - Telepítse a vízálló szalagot

Telepítse a vízálló szalagot az oldalpanelekre és az alapra.

HR - Postavite vodootpornu traku


Vodootpornu traku ugradite na bočnu ploču i podnožje.

RO - Instalați banda impermeabilă


Instalați banda impermeabilă pe panoul lateral și pe bază.

SI - Namestitev vodoodpornega traku

Namestite vodotesni trak na bočni panel in osnovo.

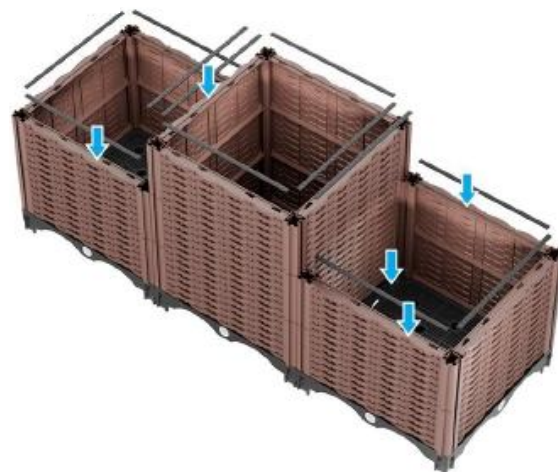

- 8. SK - Inštalácia ochranného krytu**
Na stĺpik namontujte ochranný kryt.
CZ - Instalace ochranného krytu
Nainstalujte ochranný kryt na sloupek.
HU - Telepítse a védőburkolatot
Szerelje fel a védőburkolatot az oszlopra.
HR - Ugradite zaštitni poklopac
Postavite zaštitni poklopac na stup.
RO - Instalați capacul de protecție
Instalați capacul de protecție pe pilon.
SI - Namestitev zaščitnega pokrova
Na steber namestite zaščitni pokrov.

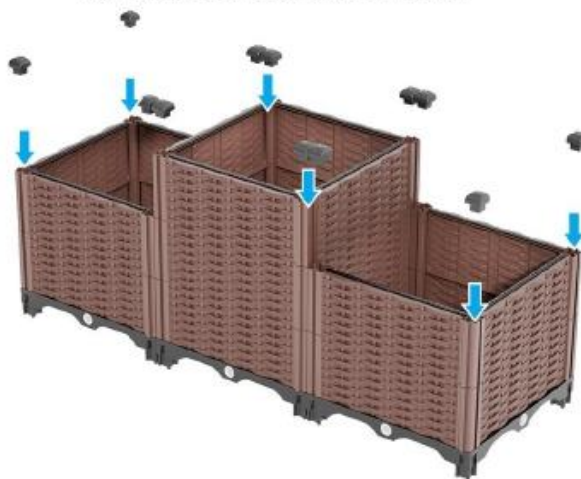

- 9. SK - Zobrazenie výrobku po inštalácii**
CZ - Zobrazení produktu po instalaci
HU - Az összeszerelt termék áttekintése
HR - Prikaz proizvoda nakon ugradnje
RO - Imaginea produsului după instalare
SI - Prikaz izdelka po montaži

