


UTLAN TYP 3


1. 18 X

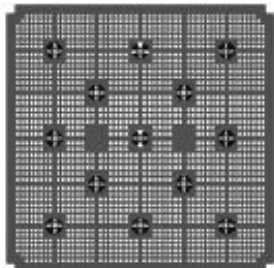


2. 6 X



3. 6 X

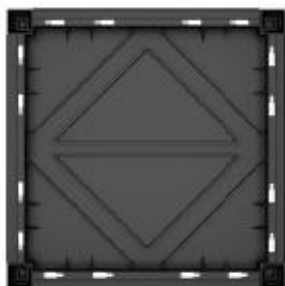

4. 24 X

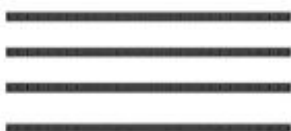

5. 24 X



6. 24 X



7. 48 X



1.



SK - Inštalácia vypúšťacej zátky

Otvorte vrečko s príslušenstvom, vyberte bielu zátku a nainštalujte ju do odtokového otvoru v základni.

CZ - Instalace vypouštěcí zátky

Otevřete sáček s příslušenstvím, vyjměte bílou vodní zátku a nainstalujte ji do odtokového otvoru v základně.

HU - Szerelje be a leeresztő dugót

Nyissa ki a tartozékokat tartalmazó csomagot, vegye ki a fehér vízdugót, és helyezze be az alap leeresztőnyílásába.

HR - Ugradite čep za odvod

Otvorite vrećicu s priborom, izvadite bijeli čep za vodu i ugradite ga u otvor za odvod na podnožju.

RO - Instalați bușonul de scurgere

Deschideți punga de accesorii, scoateți dopul de apă alb și instalați-l în orificiul de scurgere de la bază.

SI - Namestitev izpustnega čepa

Odprite vrečko s priborom, vzemite bel čep in ga namestite v odtočno odprtino v osnovi.

2.



SK - Zostavenie základne

Umiestnite stranu základne bez výstupkov na vrch a stranu s výstupkami na spodok a potom ich spojte.

CZ - Sestavení základny

Umístěte stranu základny bez výstupků nahoru a stranu s výstupky dolů, poté je spojte dohromady.

HU - Szerelje össze az alapot

Helyezze az alap sima oldalát felülre, a kiemelkedésekkel ellátott oldalát alulra, majd illessze őket össze.

HR - Sastavite podnožje

Postavite stranu podnožja bez izbočina gore, a stranu s izbočinama dolje, zatim ih sastavite.

RO - Asamblați baza

Așezați partea bazei fără proeminente deasupra și partea cu proeminente dedesubt, apoi asamblați-le împreună.

SI - Sestavljanje osnove

Namestite stranico osnove brez izboklin na vrh in stranico z izboklinami na dno, nato pa ju spojite.

- 3. SK - Inštalácia bočných panelov**
Zarovnajte sponu bočného panela so štrbinou na základni, stlačte ju a zatlačte na jednu stranu, čím ju zaistíte na mieste.

CZ - Instalace bočních panelů

Zarovnejte zámek bočního panelu s drážkou na základně, zatlačte dolů a posuňte jej na jednu stranu, aby zapadl na místo.

HU - Szerelje be az oldalpaneleket

Igazítsa az oldalsó panel csatját az alapon található nyíláshoz, nyomja le, és tolja oldalra a helyére való felszereléshez.

HR - Ugradite bočne ploče - Poravnajte zasun bočne ploče s utorom na podnožju.

Pritisnite prema dolje i gurnite ravno prema jednoj strani da sjedne na mjesto.

RO - Instalati panourilor laterale - Aliniați catarama panoului lateral cu fanta de pe bază, Apăsați în jos și împingeți-o drept într-o parte pentru a o instala în poziție.

SI - Namestitev stranskih plošč - Poravnajte sponko stranske plošče s režo na podnožju, stisnite jo in potisnite na eno stran, s čimer jo pritrdite na mestu.



4. SK - Inštalácia zvislých stĺpikov

- Najprv zostavte dva stĺpiky a potom pomocou zostavených stĺpikov spojte susedné bočné panely na tej istej strane.

CZ - Instalace svislých sloupků

Nejprve sestavte dva sloupky k sobě a poté je použijte ke spojení sousedních bočních panelů na stejné straně.

HU - Szerelje be a függőleges oszlopokat


Először szerelje össze a két oszlopot, majd a kész oszlopokkal kösse össze az egymás melletti oldalpaneleket ugyanazon az oldalon.

HR - Ugradite uspravne stupove

Najprije spojite dva stupa, a zatim tim sklopom povežite susjedne bočne ploče s iste strane.

RO - Instalati stâlpii verticali - Mai întâi, asamblați împreună cei doi stâlpi, apoi utilizați stâlpii asamblați pentru a conecta panourile laterale adiacente de pe aceeași parte.

SI - Namestitev navpičnih stebričkov - Najprej sestavite dva stebrička, nato pa z uporabo sestavljenih stebričkov povežite sosednje stranske plošče na isti strani.

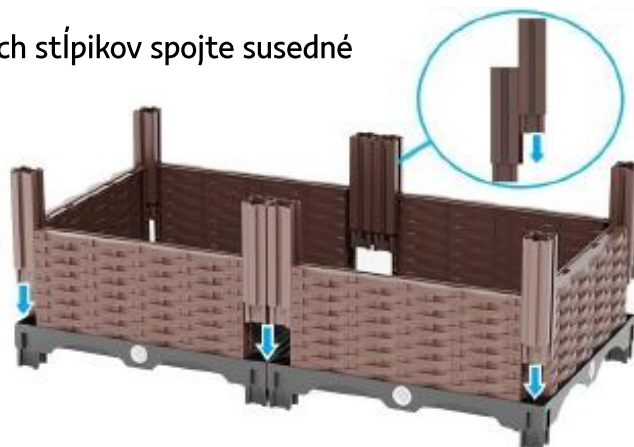

5. SK - Inštalácia vodotesného pásu

- Ako je znázornené na obrázku, nainštalujte 8 vodotesných pásov.

CZ - Instalace vodotěsné lišty

Podle obrázku nainstalujte 8 vodotěsných lišt.

HU - Telepítse a vízálló szalagot

A rajzon látható módon telepítsen 8 db vízálló szalagot.

HR - Postavite vodootpornu traku


Kao što je prikazano na slici, postavite 8 vodootpornih traka.

RO - Instalarea benzii impermeabile

După cum se arată în imagine, instalați 8 benzi impermeabile.

SI - Namestitev vodotesnega traku

Kot je prikazano na sliki, namestite 8 vodotesnih trakov.

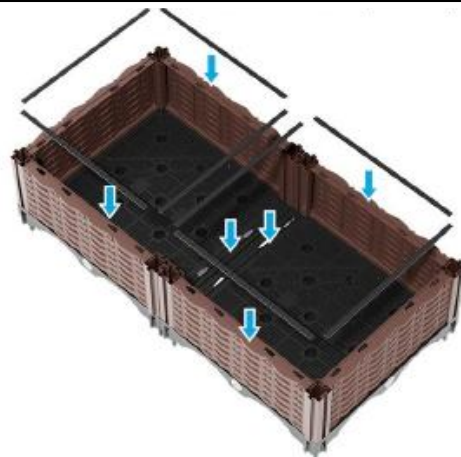

6. SK - Zopakujte predchádzajúce kroky

- Ako je znázornené na obrázku, je potrebné zostaviť celkovo tri kombinácie.

CZ - Opakujte předchozí kroky

Podle obrázku je potřeba sestavit celkem tři kombinace.

HU - Ismételd meg az előző lépéseket

A rajzon látható módon összesen három egység kombinációját kell összeszerelni.

HR - Ponovite prethodne korake

Kao što je prikazano na slici, potrebno je sastaviti ukupno tri sklopa.

RO - Repetați pașii anteriori


După cum se arată în imagine, trebuie asamblate un total de trei combinații.

SI - Ponovite prejšnje korake

Kot je prikazano na sliki, je potrebno sestaviti skupno tri kombinacije.



- 7. SK - Jednovrstvová inštalácia podpernej nohy**
Vezmite jednu sadu výrobkov z kroku 6 a na jej spodnú časť nainštalujte osem stĺpov.

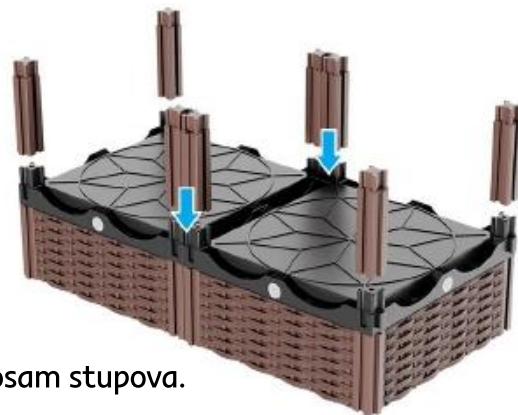

CZ - Instalace podpěrných nohou pro jednu vrstvu

Vezměte jednu sestavu z kroku 6 a nainstalujte na její spodní část osm sloupků.

HU - Egyrétegű támasztóláb beszerelése

Vegyen egy egységet a 6. lépésből, és szereljen fel nyolc oszlopot az aljára

HR - Ugradnja jednoslojne potporne noge

Uzmite jedan set proizvoda iz koraka 6 i na njegovo dno ugradite osam stupova.

RO - Instalați picioarul de sprijin cu un singur strat


Luați un set de produse de la pasul 6 și instalați opt piloni la baza acestuia.

SI - Namestitev podperne noge v eni plasti

Vzemite en komplet izdelkov iz koraka 6 in na spodnji del namestite osem stebričkov.

- 8. SK - Inštalácia dvojvrstvových podperných nôh**

Vezmite jednu súpravu výrobkov z kroku 6 a na jej spodnú časť nainštalujte 16 stĺpikov, ako je znázornené na obrázku.

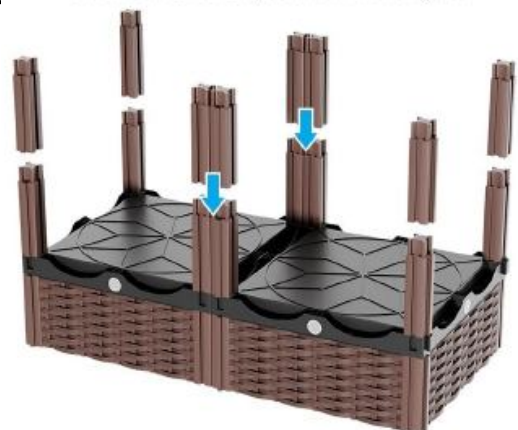

CZ - Instalace podpěrných nohou pro dvě vrstvy

Vezměte jednu sestavu z kroku 6 a nainstalujte na její spodní část 16 sloupků podle obrázku.

HU - Kétrétegű támasztólábak beszerelése

Vegyen egy egységet a 6. lépésből, és szereljen fel 16 oszlopot az aljára, a rajzon látható módon.

HR - Ugradnja dvoslojnih potpornih nogu

Uzmite jedan set proizvoda iz koraka 6 i na njegovo dno ugradite 16 stupova, kao što je prikazano na slici.

RO - Instalați picioarele de susținere cu două straturi

Luați un set de produse de la pasul 6 și instalați 16 coloane la baza acestuia, așa cum se arată în imagine.

SI - Namestitev dvo-slojnih podpornih nog

Vzemite eno serijo delov iz koraka 6 in na njen spodnji del namestite 16 stebričkov, kot je prikazano na sliki.

- 9. SK - Inštalácia ochranného krytu**

Na zmontované tri súpravy výrobkov nainštalujte všetky ochranné kryty.

CZ - Instalace ochranného krytu

Nainstalujte všechny ochranné kryty na sestavené tři sady produktů.

HU - Telepítse a védőburkolatot

Szerelje fel a védőburkolatokat a három összeszerelt egységre.

HR - Ugradite zaštitni poklopac

Ugradite sve zaštitne poklopce na sva tri sastavljena seta proizvoda.

RO - Instalați capacul de protecție

Instalați toate capacele de protecție pe cele trei seturi de produse asamblate.

SI - Namestitev zaščitnega pokrova

Na zmontirane tri kompleti izdelkov namestite vse zaščitne pokrove.



- 10. SK - Zobrazenie výrobku po inštalácii**

Nakoniec umiestnite tri súpravy výrobkov k sebe tak, ako je znázornené na obrázku.

CZ - Zobrazení produktu po instalaci

Nakonec umístěte tři sady produktů k sobě podle obrázku.

HU - Az összeszerelt termék áttekintése

Végül helyezze egymás mellé a három egységet a képen látható módon.

HR - Prikaz proizvoda nakon ugradnje

Na kraju postavite tri seta proizvoda zajedno, kao na slici.

RO - Imaginea produsului după instalare

În cele din urmă, puneți cele trei seturi de produse împreună, așa cum se arată în imagine.

SI - Prikaz izdelka po montaži

Na koncu postavite tri kompleti izdelkov skupaj, kot je prikazano na sliki.

