

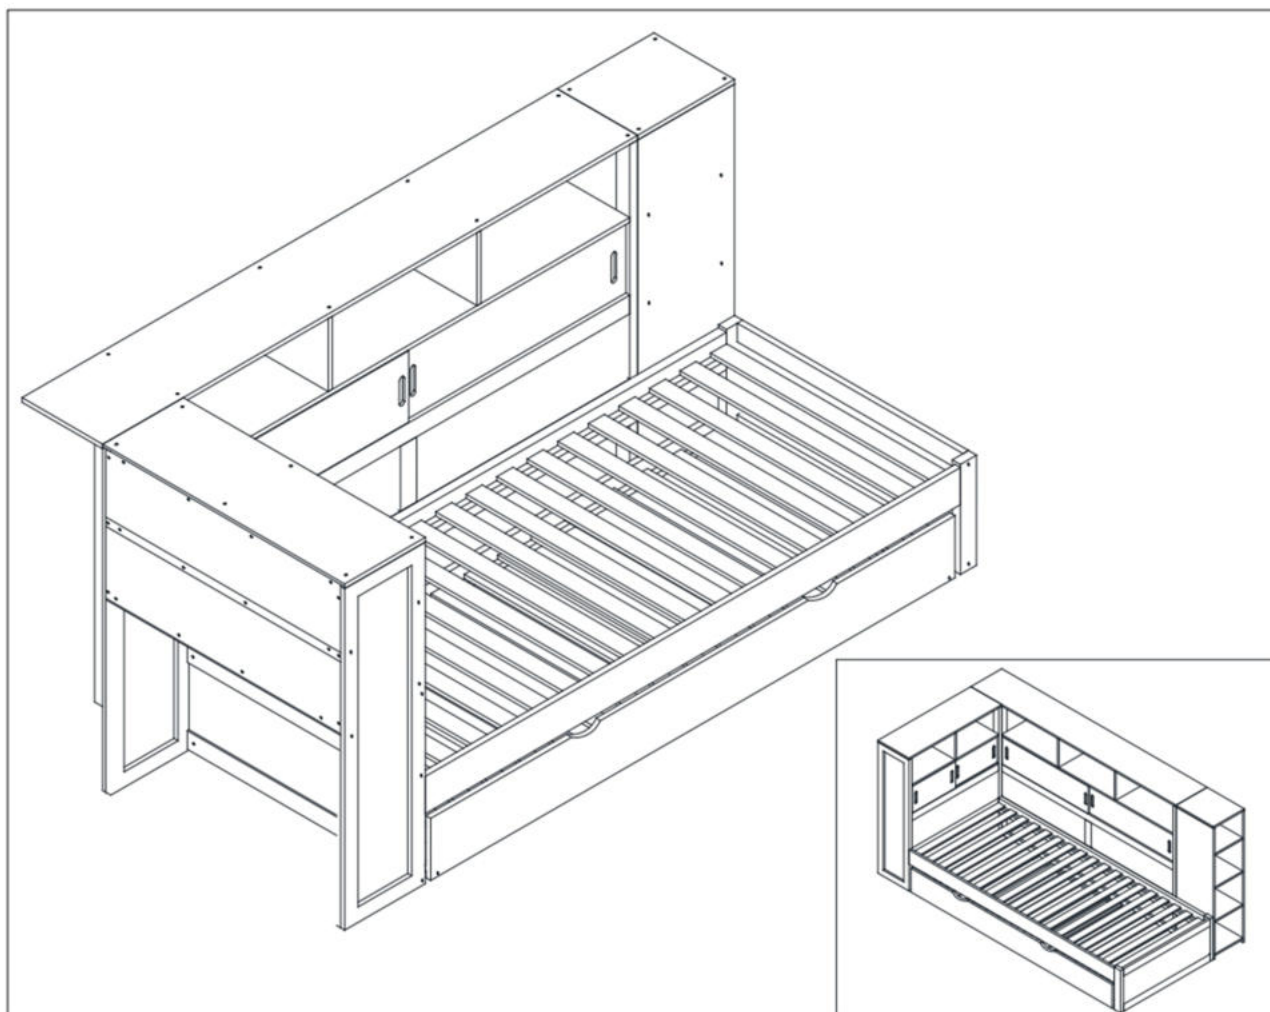




LENDON B12200




A	x 4	B	x 18	C	x 22	D	x 04
							
15mm		15mm		M6		30MM	
M6x100mm		M6x70MM					
E	x 4	F	x 04	G	x 26	H	x 18
							
		M6		Ø8x30mm		15mm	
M6x70MM						Ø7x60mm	
I	x 57	J	x 04	K	x 22	L	x 36
							
Ø7x50mm		Ø26		3.5mm		Ø3.5x16mm	
				Ø3.5x16mm		Ø3.5x16mm	
M	x 70	N	x 07	O	x 42	P	x 02
							
Ø4x30mm				Ø20		M4	
Q	x 01	R	x 04	S	x 01	T	x 01
							
		15mm		885mm		1655mm	
		M6x70mm					

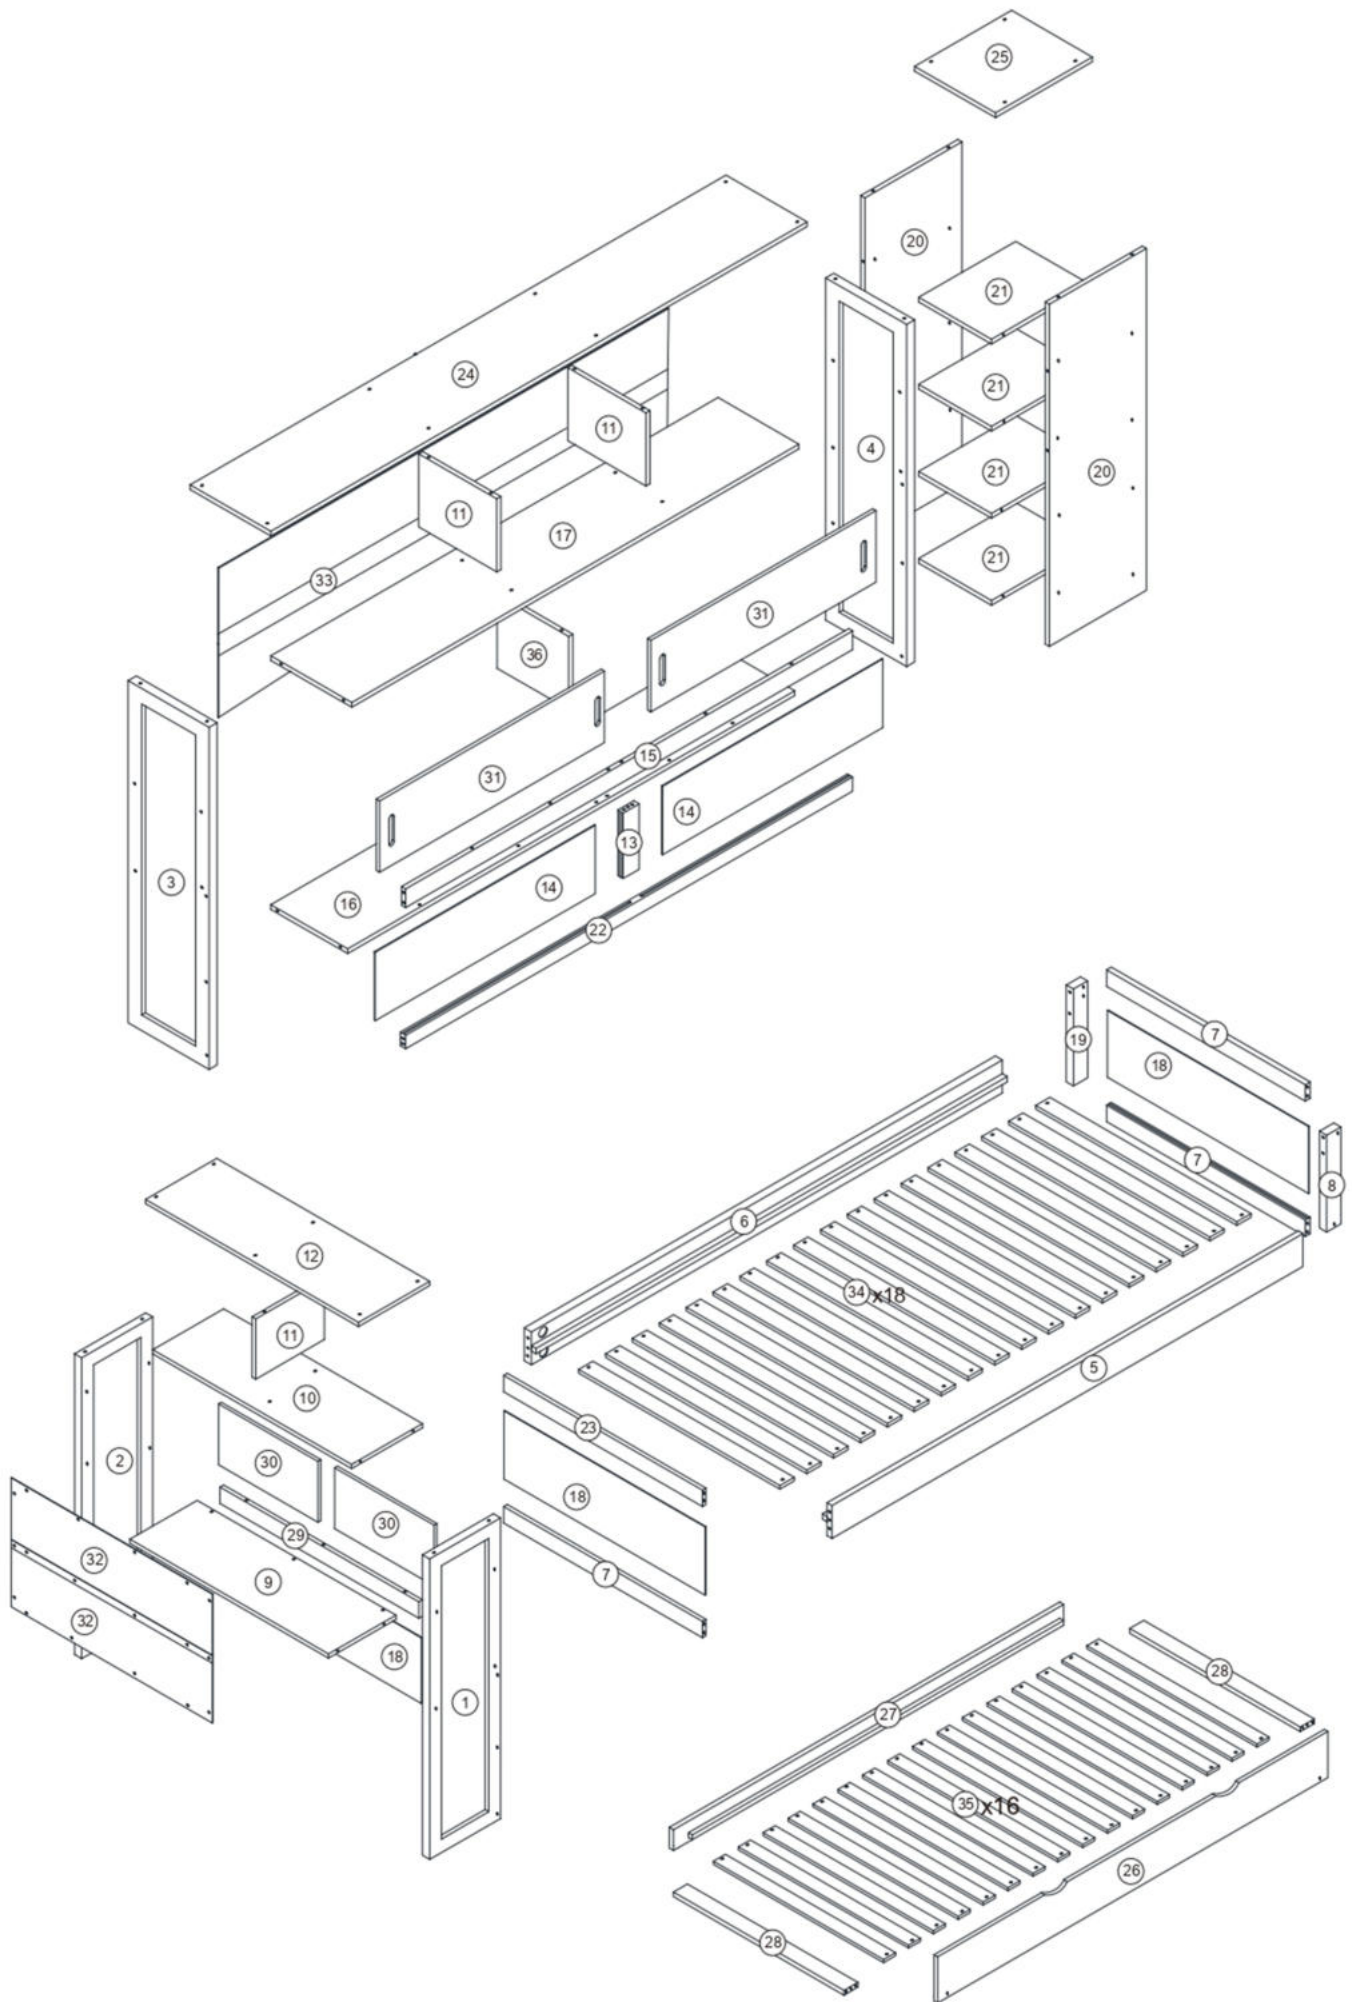


01

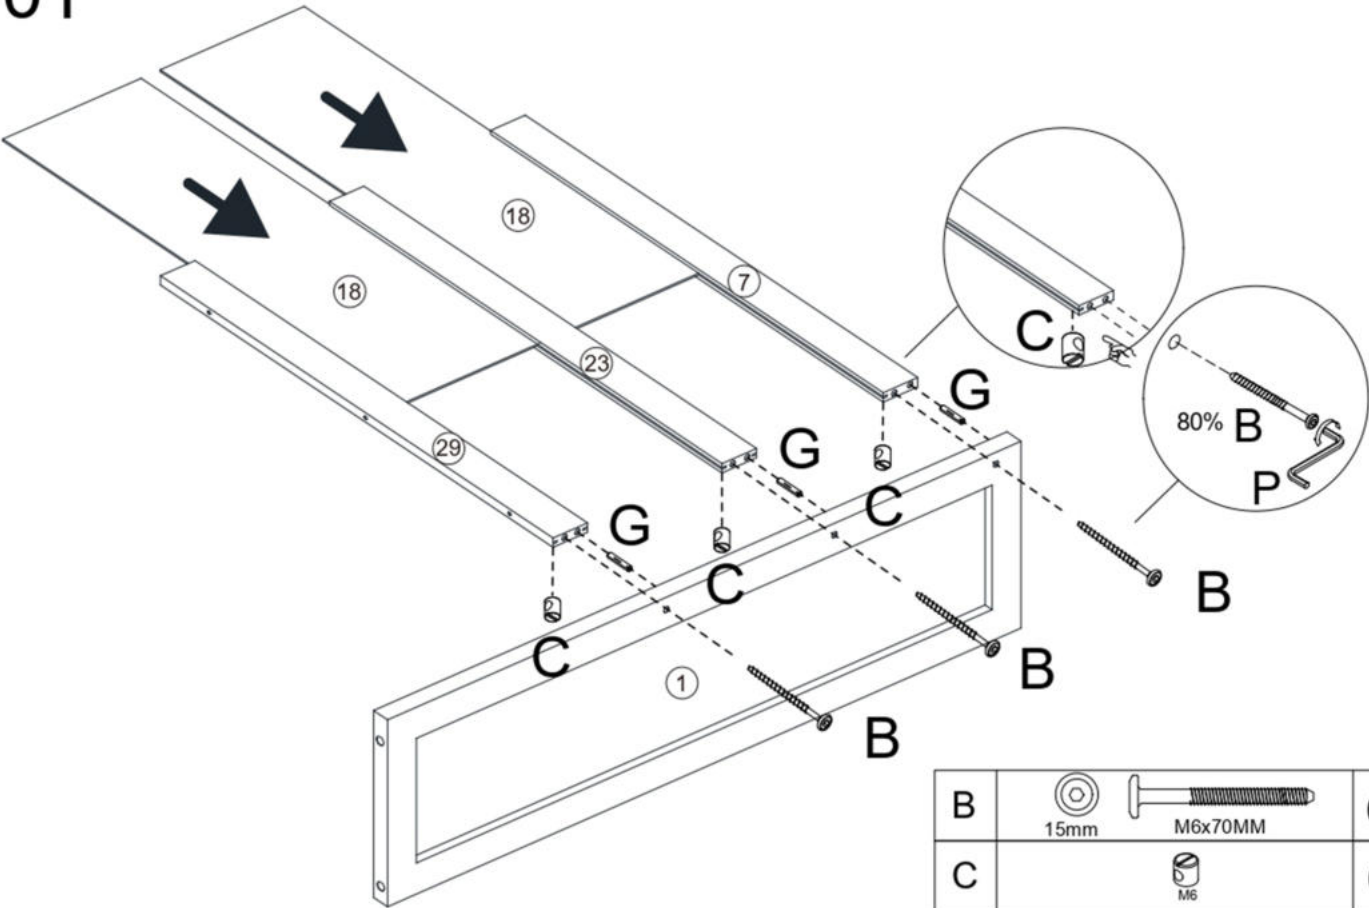


B	 15mm	 M6x70MM	03
C	 M6		03
G	 Ø8x30mm		03

02

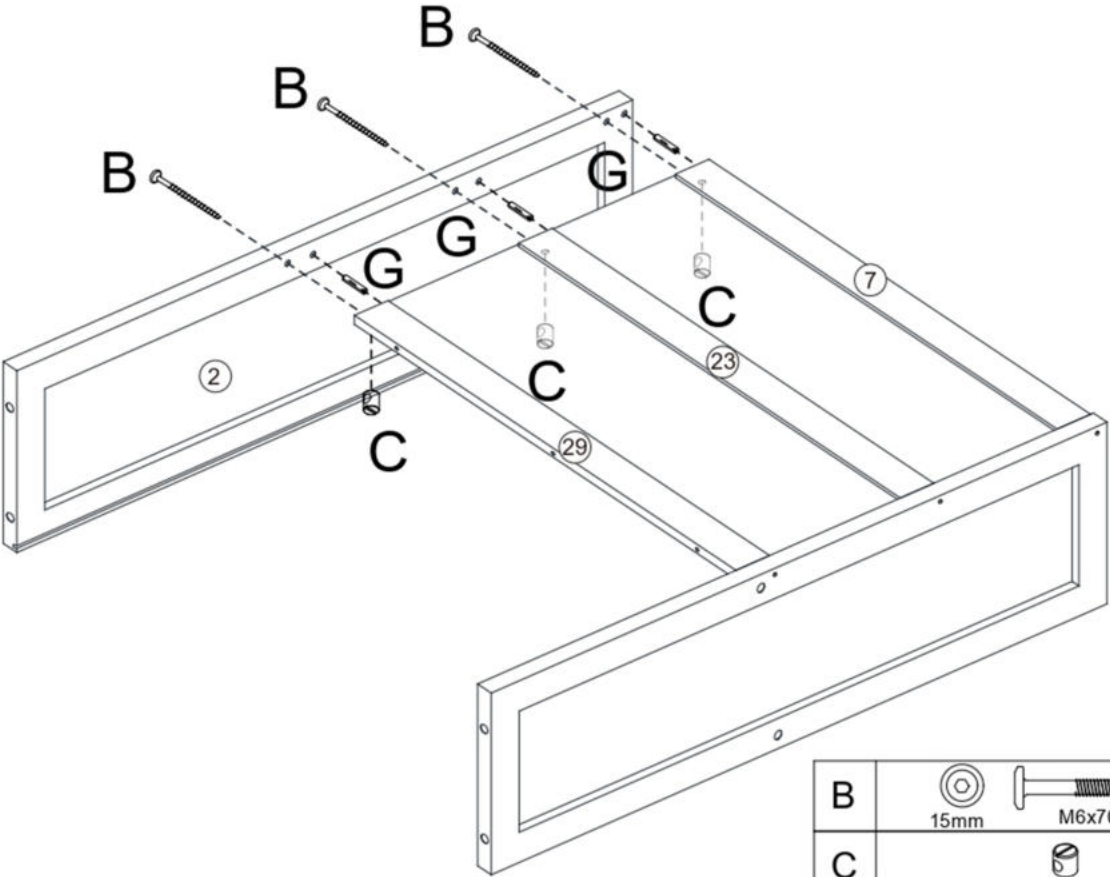


B	 15mm	 M6x70MM	03
C	 M6		03
G	 Ø8x30mm		03

03

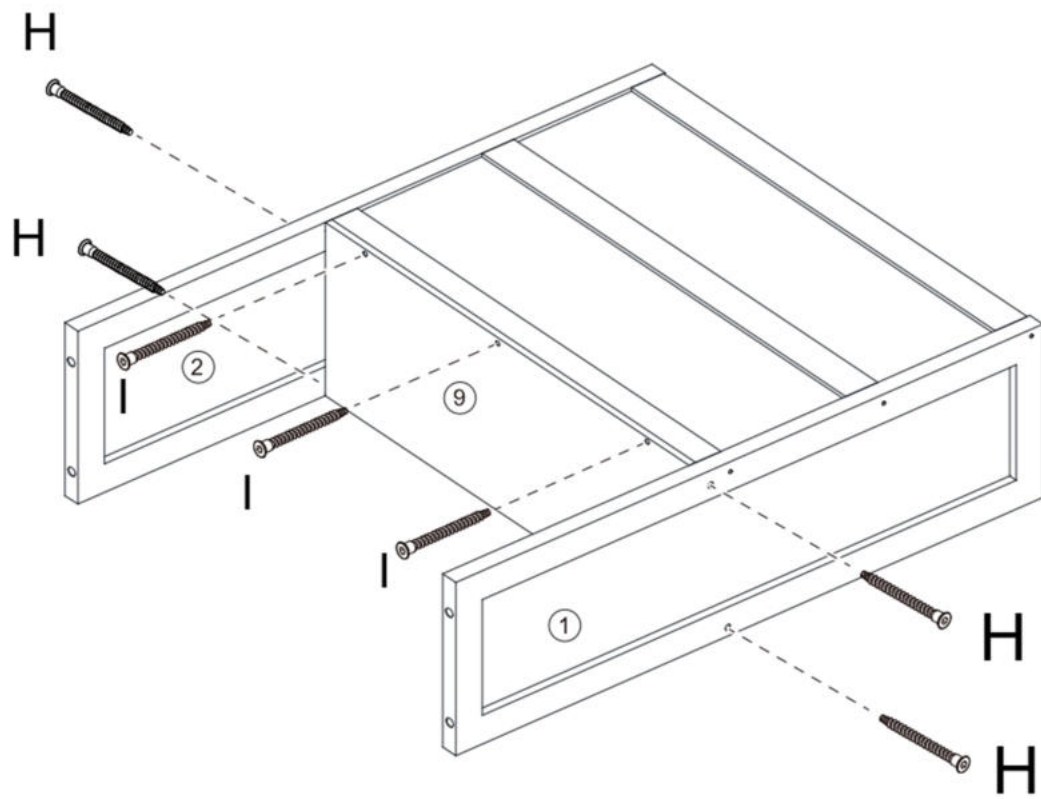



I	10mm	 Ø7x50mm	03
H	10mm	 Ø7x60mm	04


04

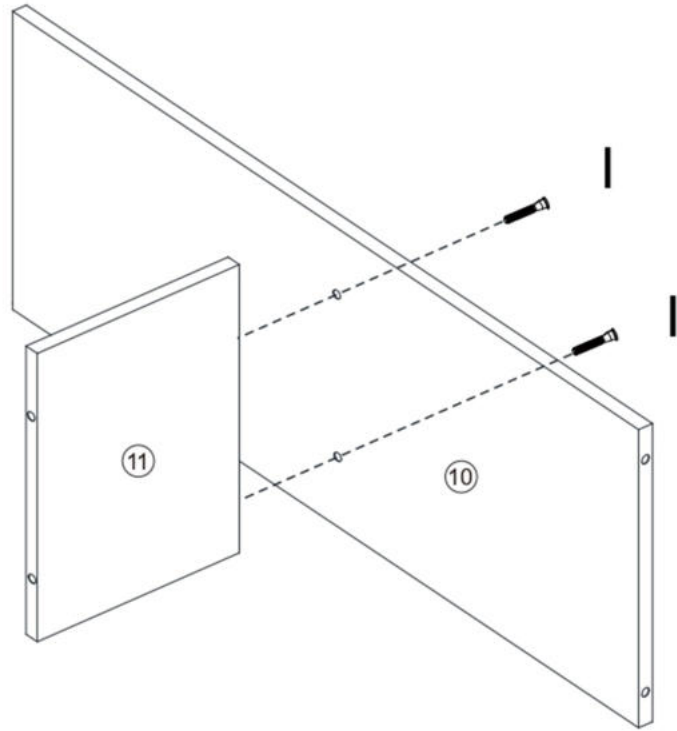



I	10mm	 Ø7x50mm	02
---	------	---	----


05

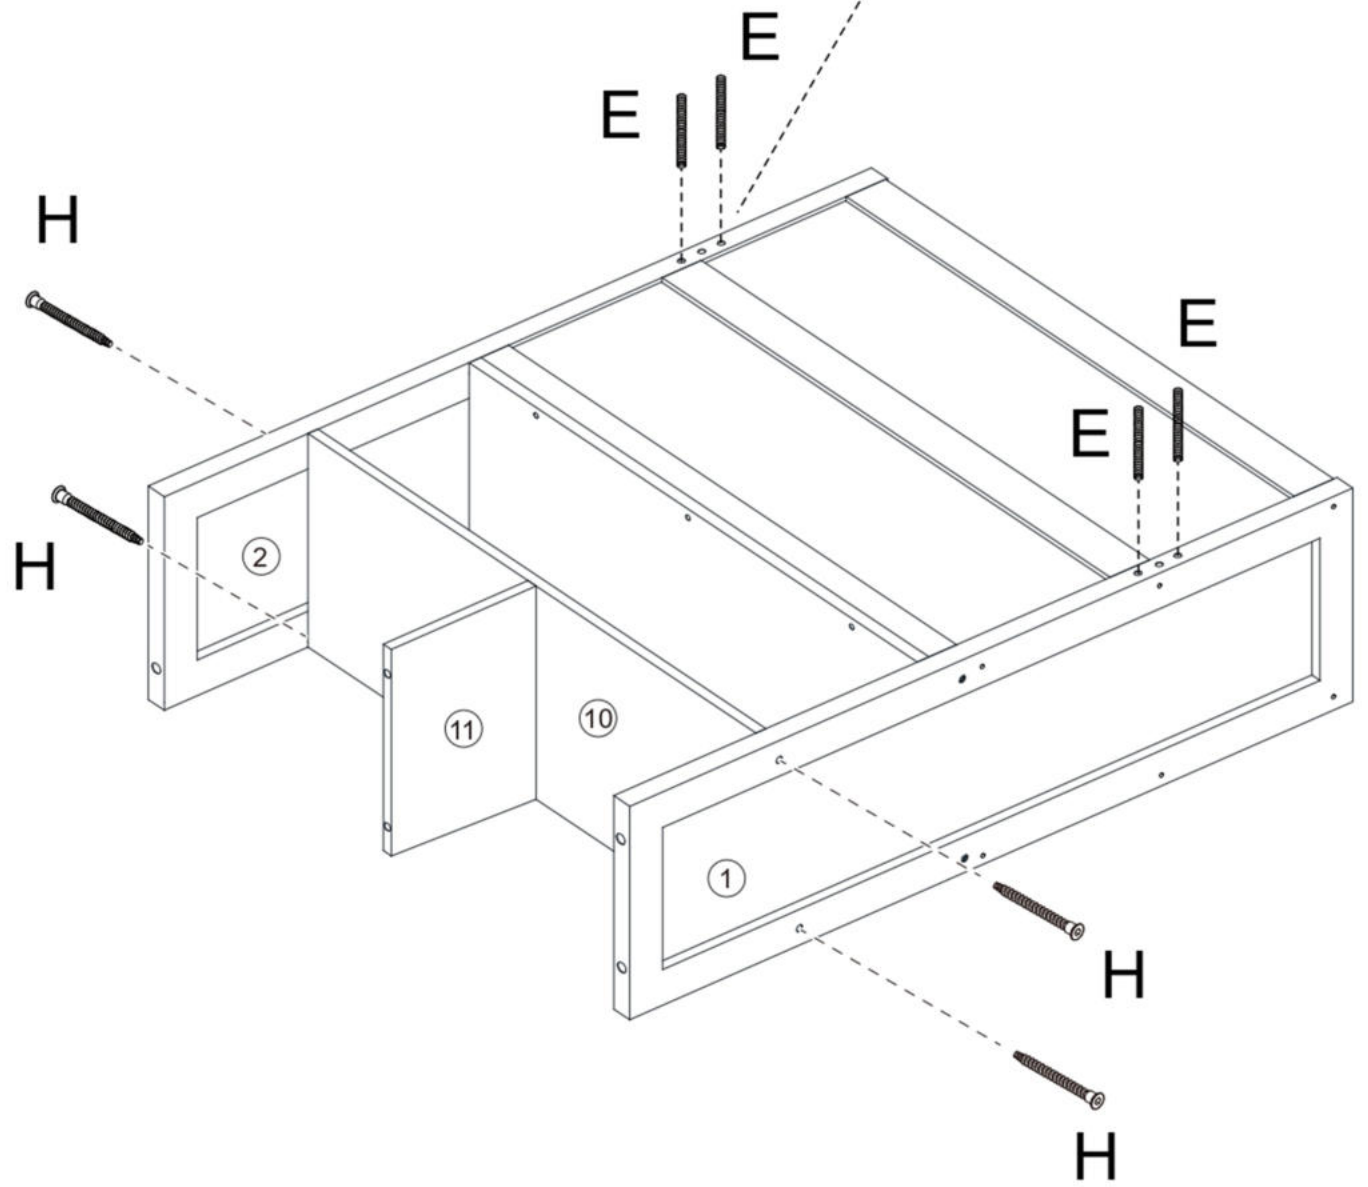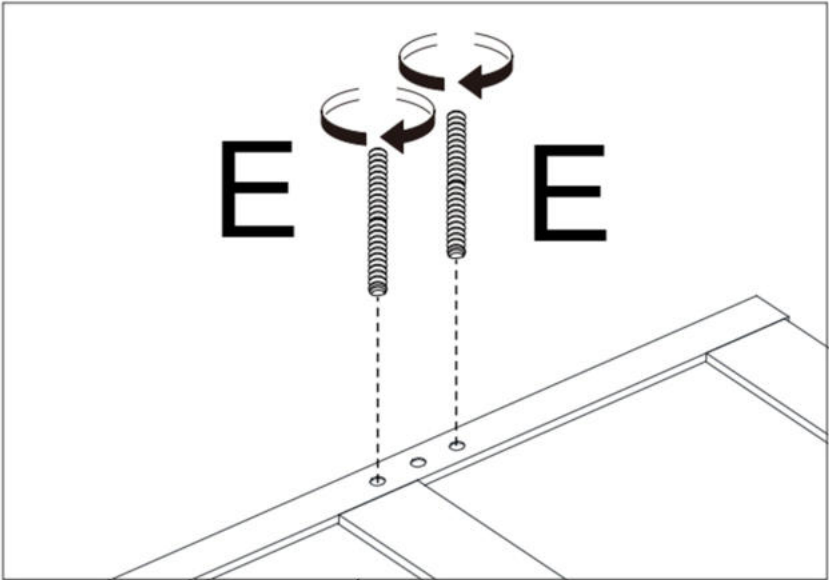


E	 M6x70mm	04
H	 10mm Ø7x60mm	04


06

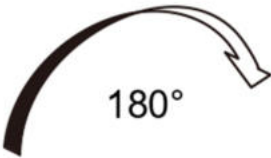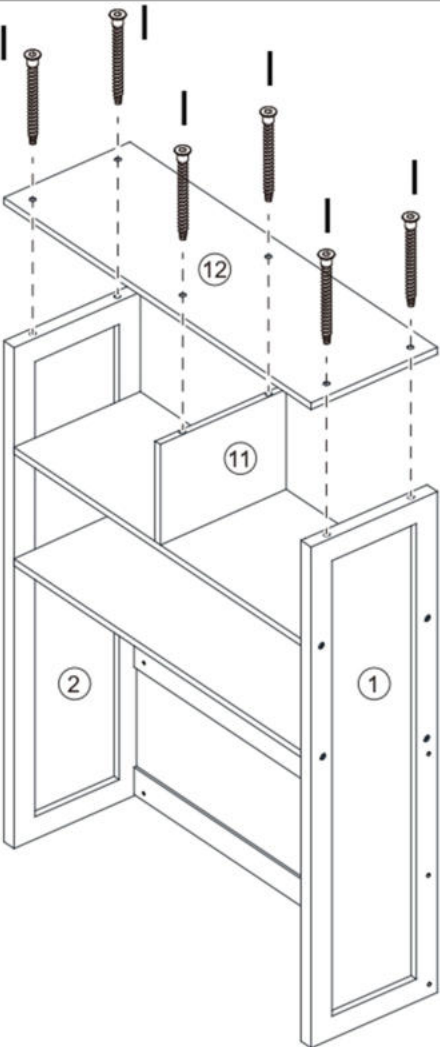


I	 10mm	 M7x50mm	06
---	---	--	----

07

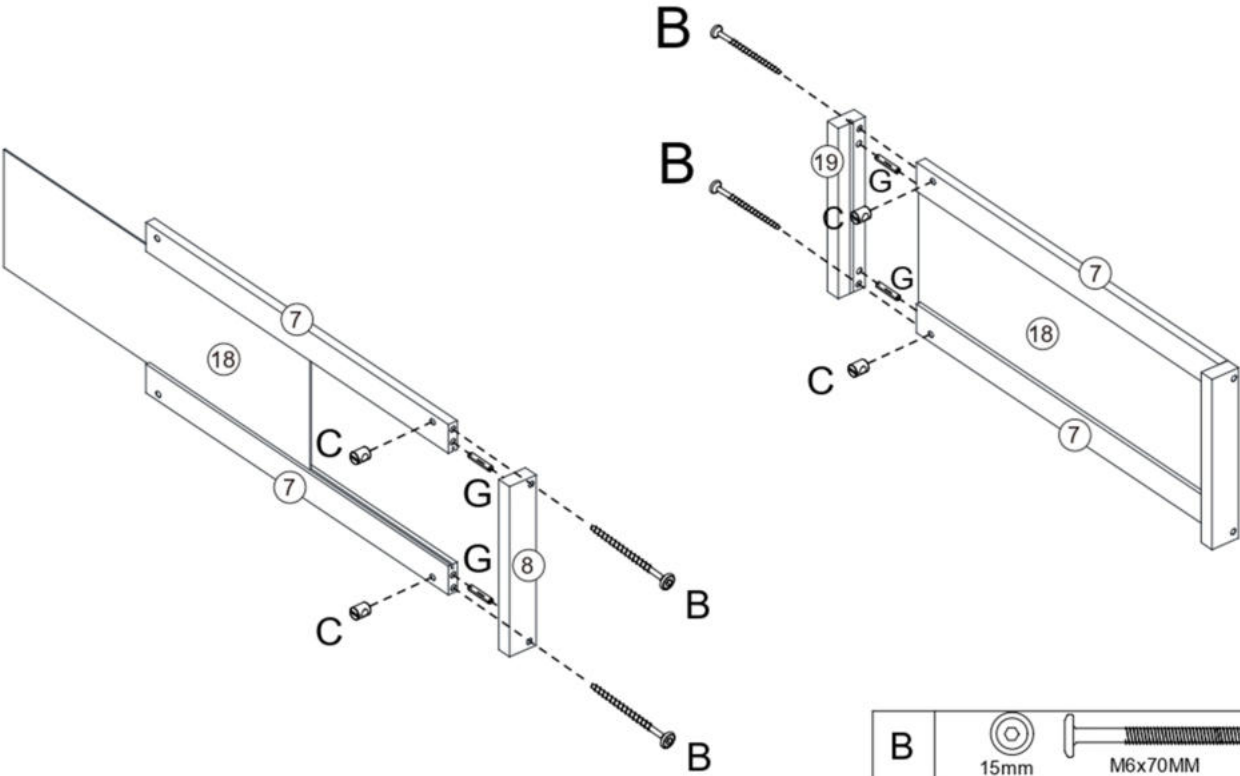


B	 15mm	 M6x70MM	04
C		 M6	04
G		 Ø6x30mm	04

08

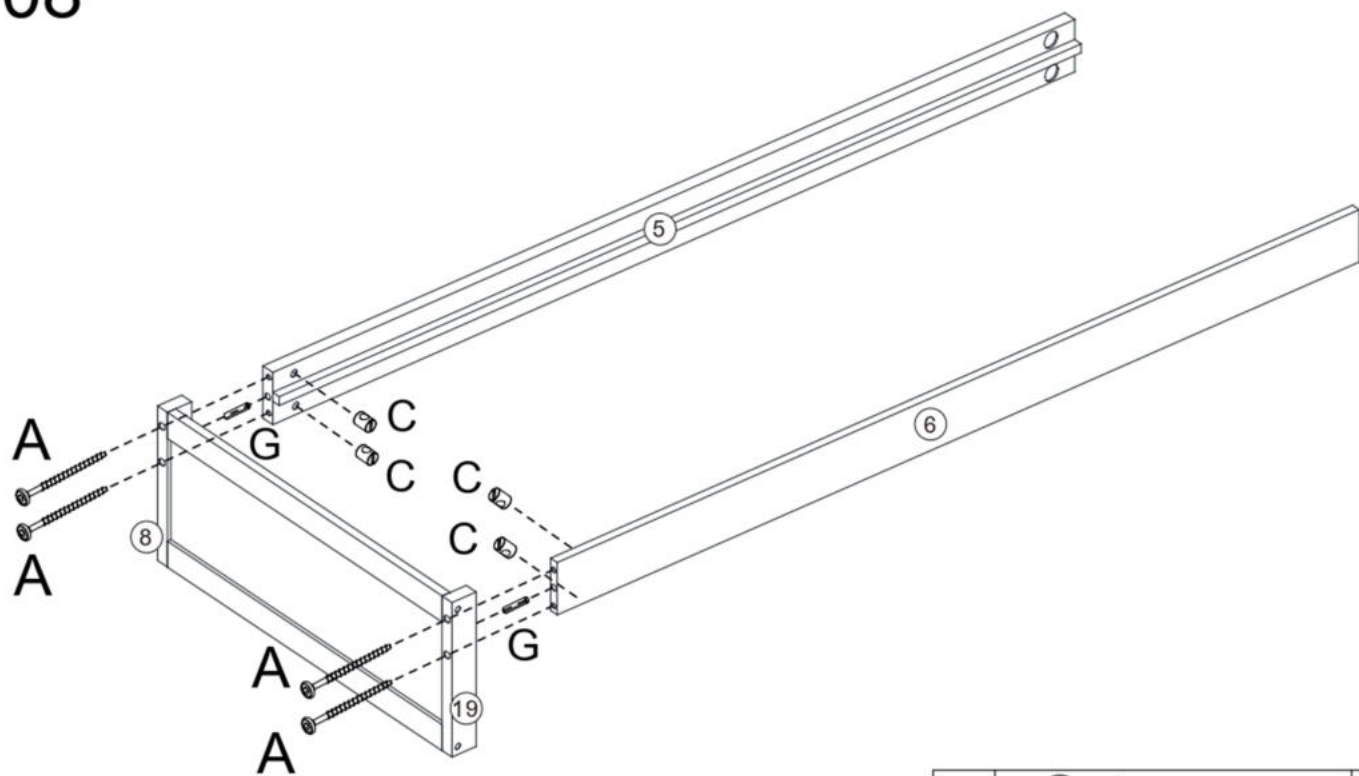


A		04
C		04
G		02

09

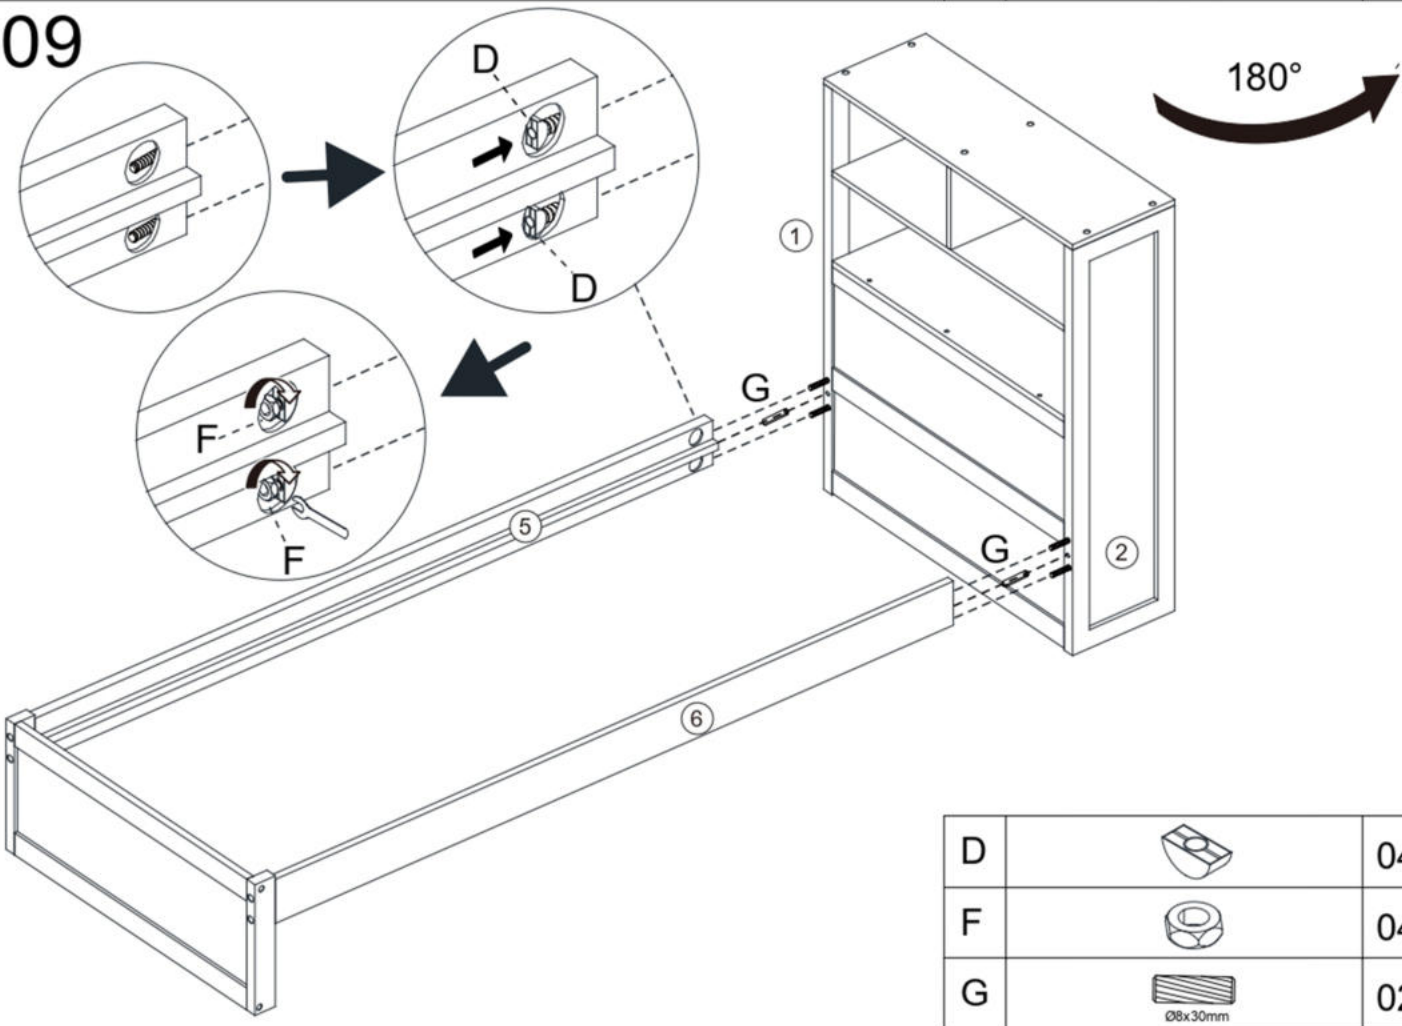


D		04
F		04
G		02


10

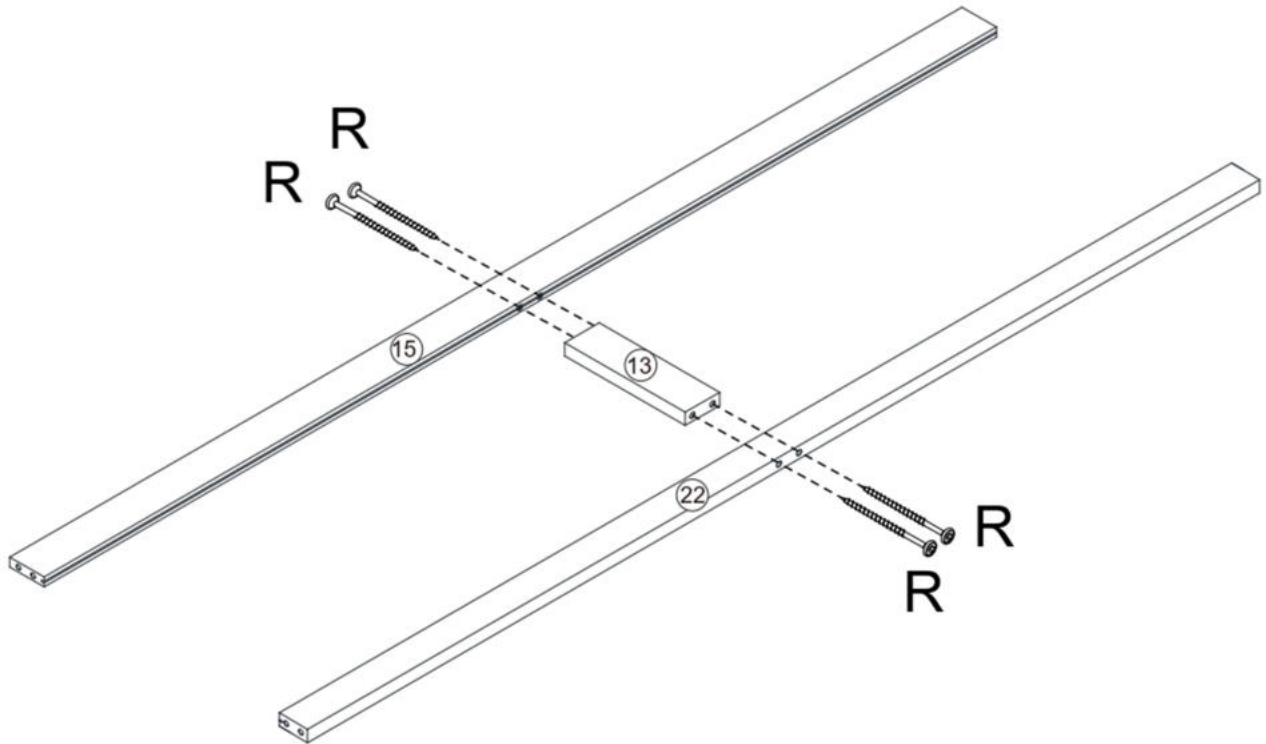


R			04
	15mm	M6x70mm	

11

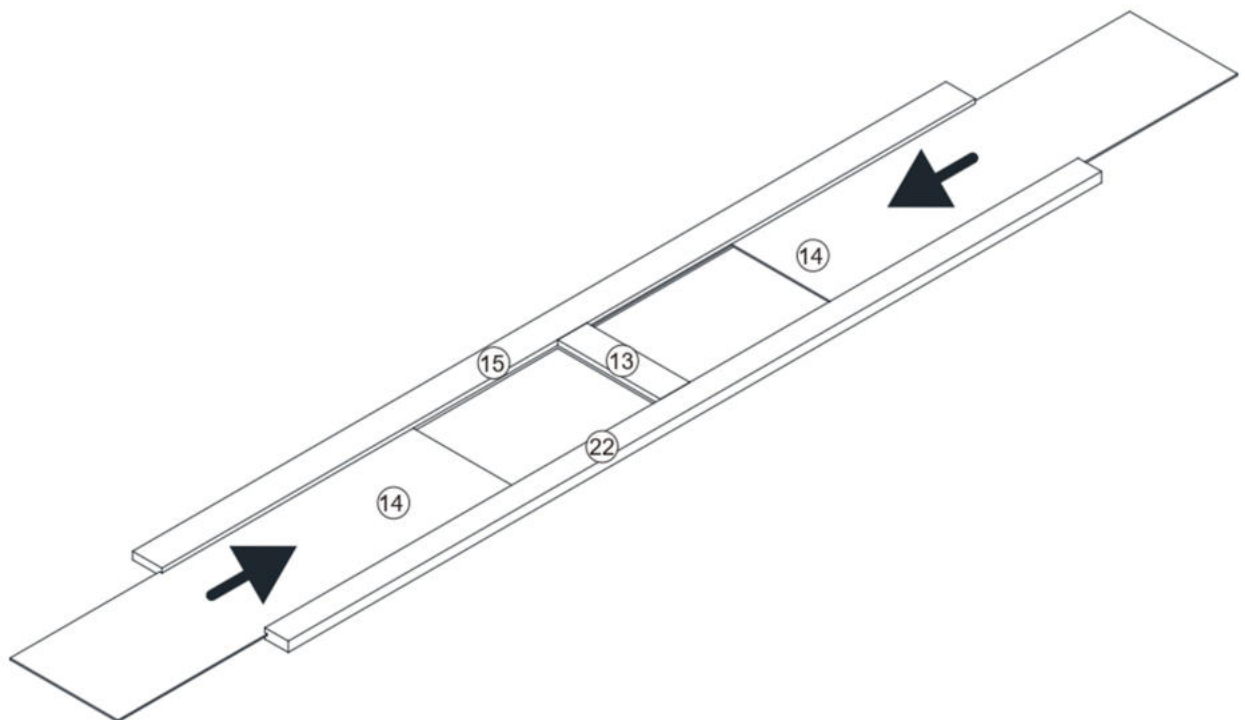

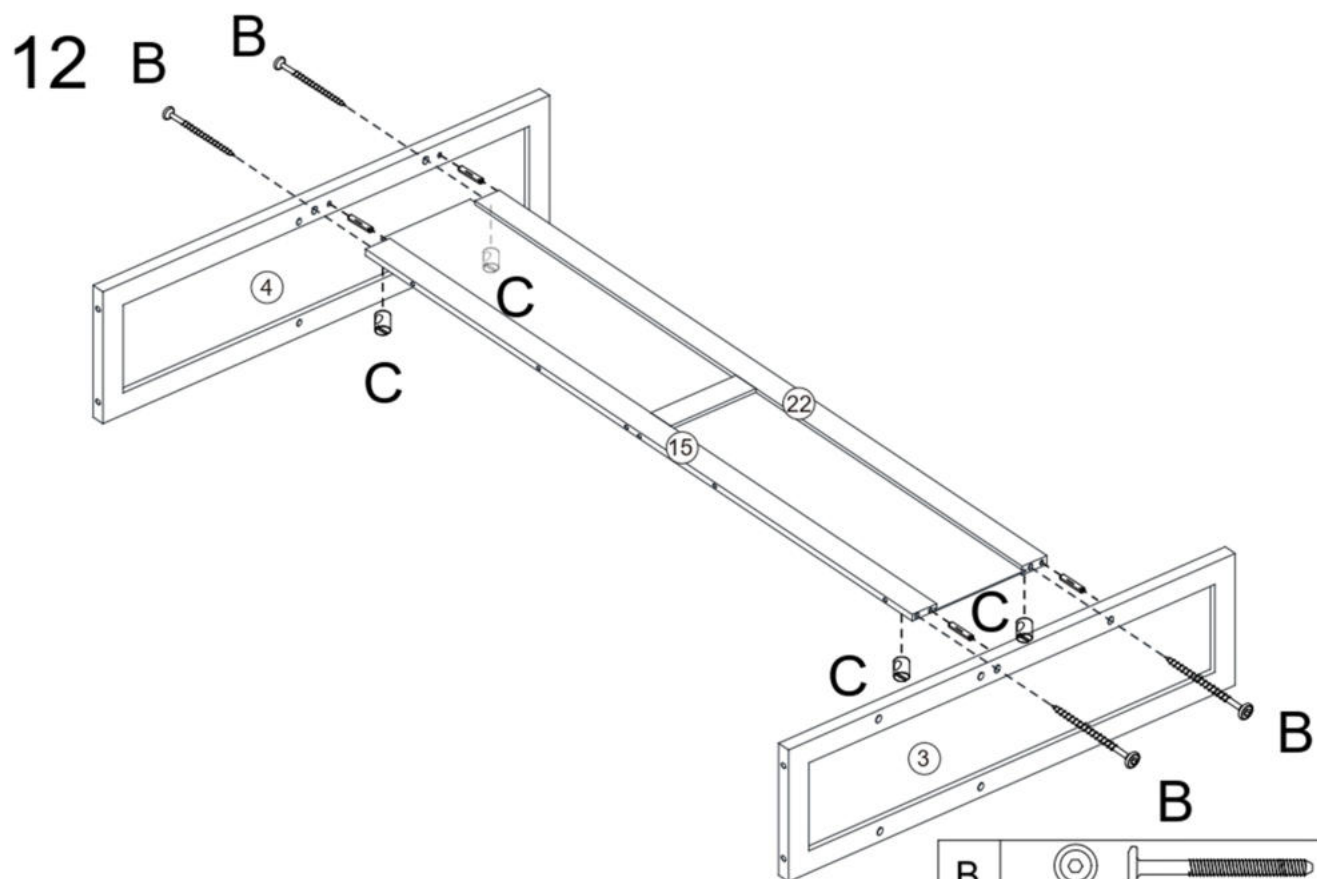



B	 15mm	M6x70MM	04
C		M6	04
G			04

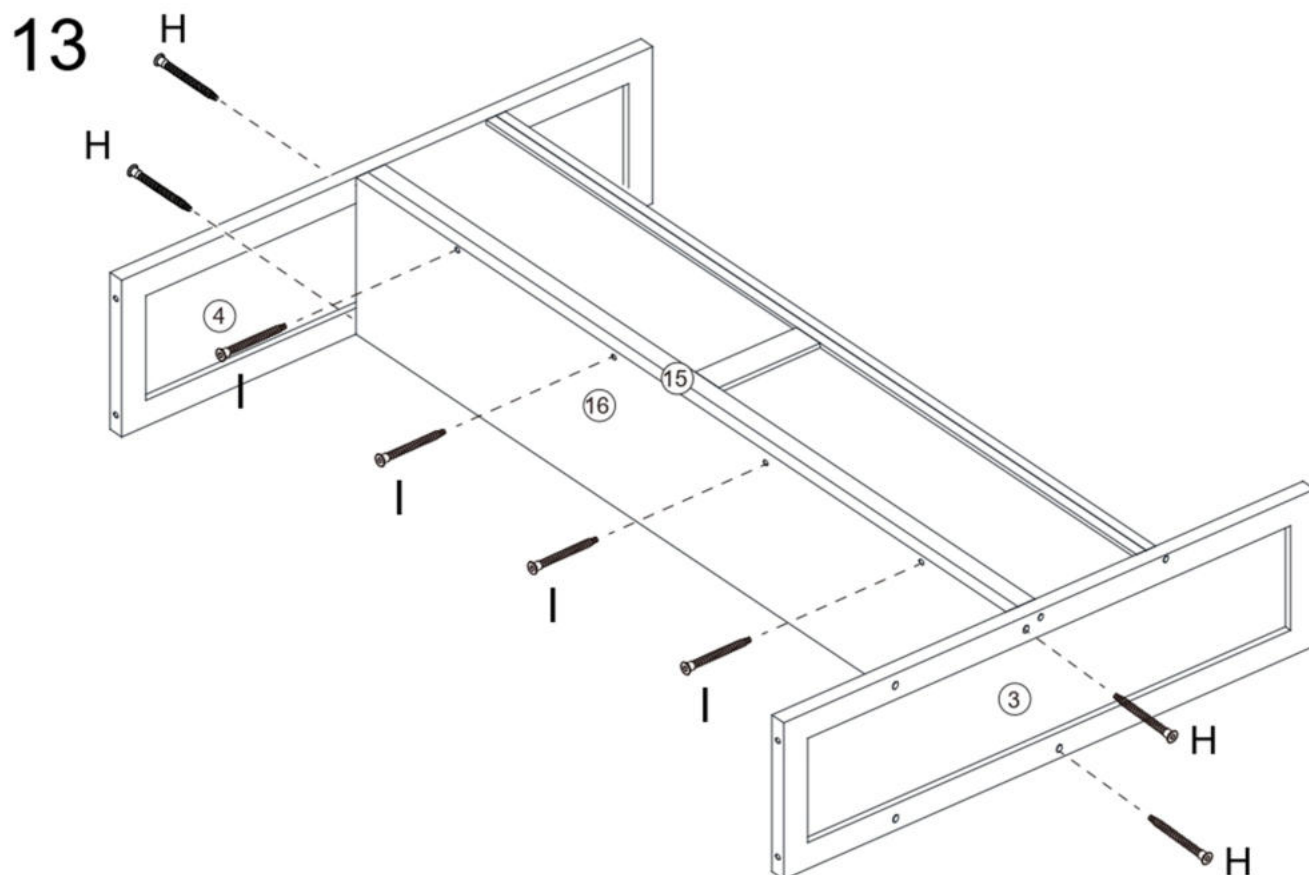


H	 10mm	Ø7x60mm	04
I	 10mm	Ø7x50mm	04


14

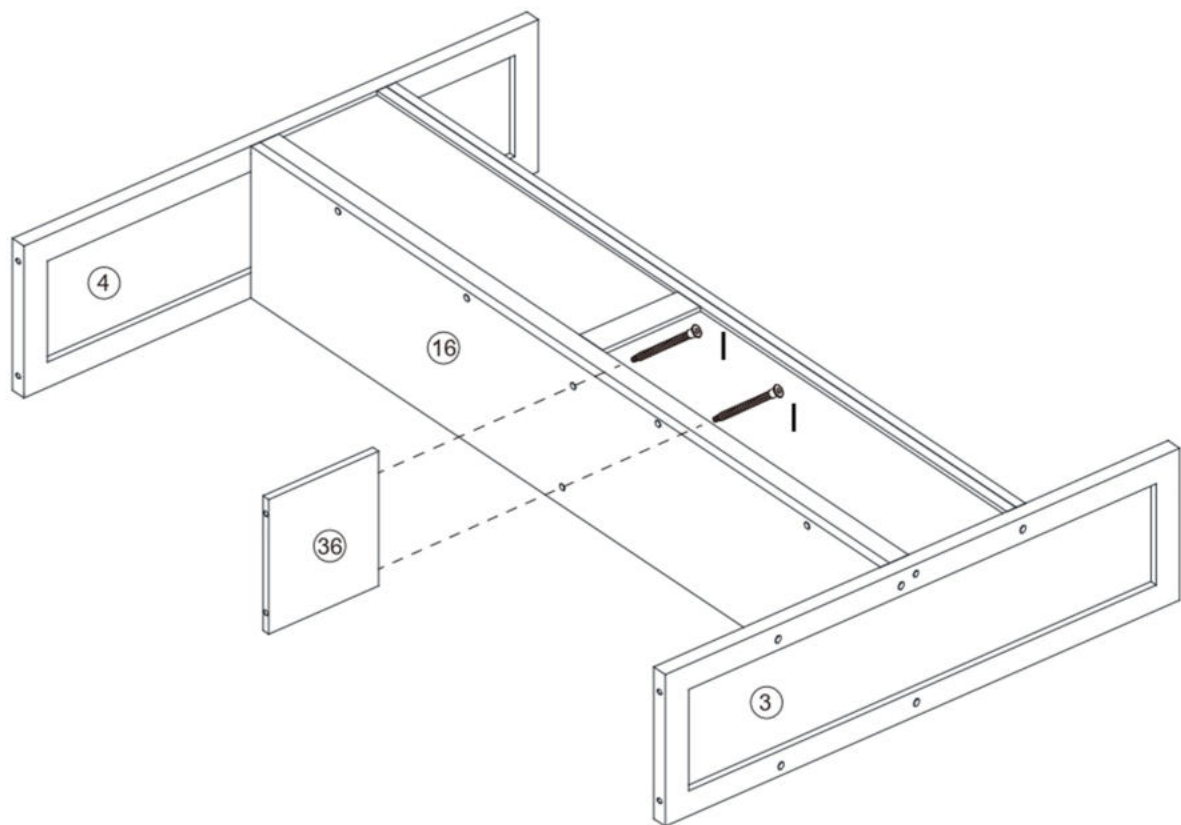


I	 10mm	 Ø7x50mm	02
---	--	---	----


15

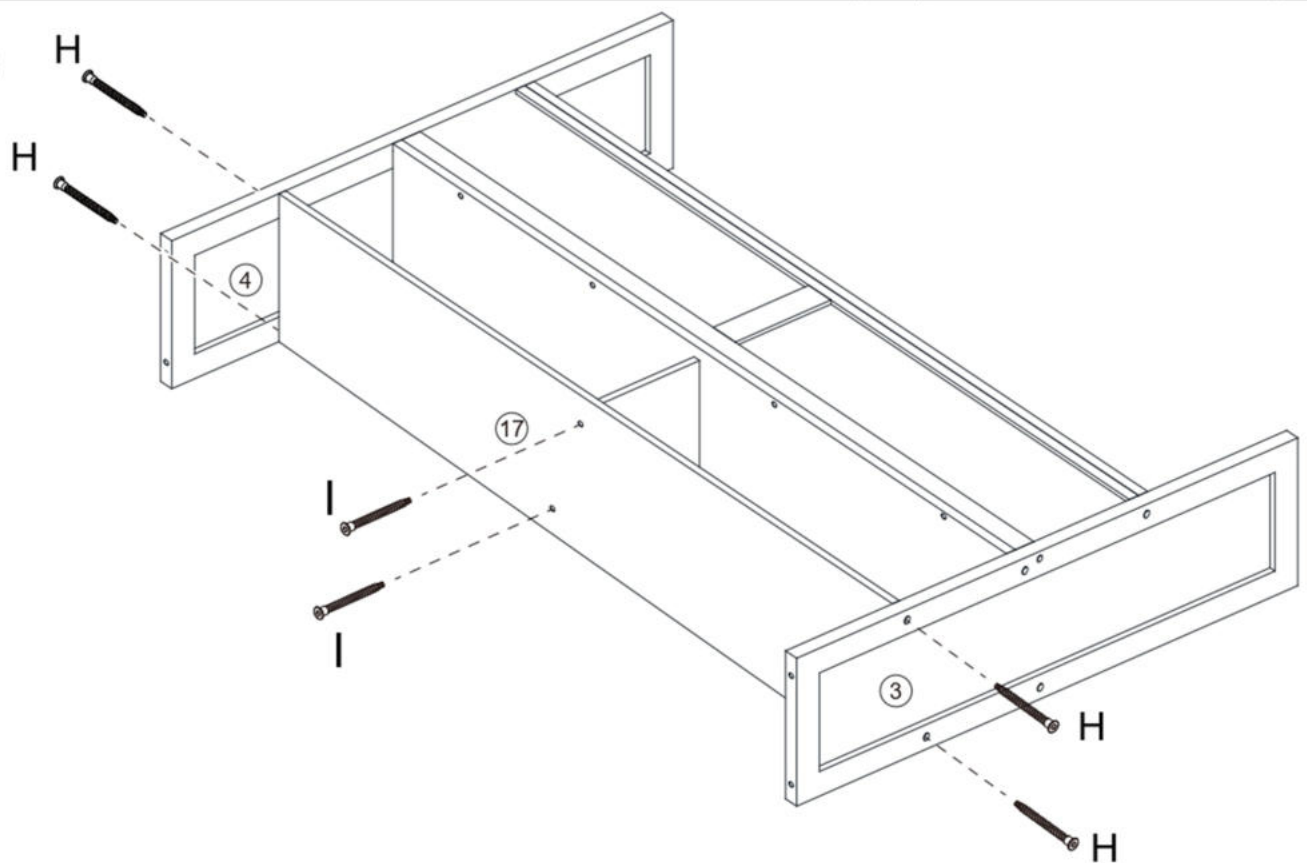



I	 10mm	 Ø7x50mm	02
H	 10mm	 Ø7x60mm	04

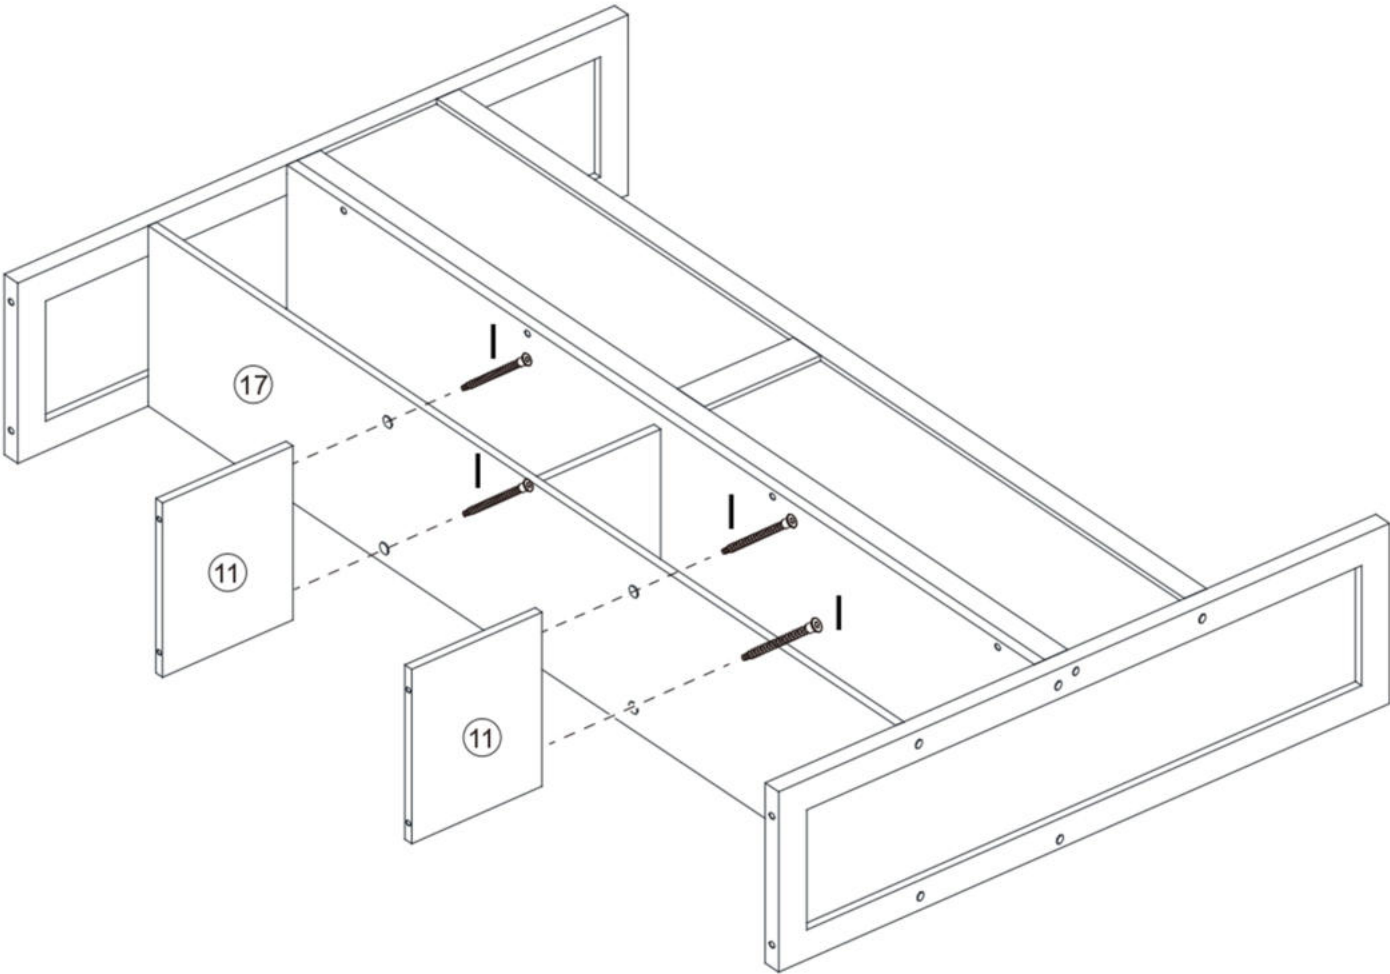


17

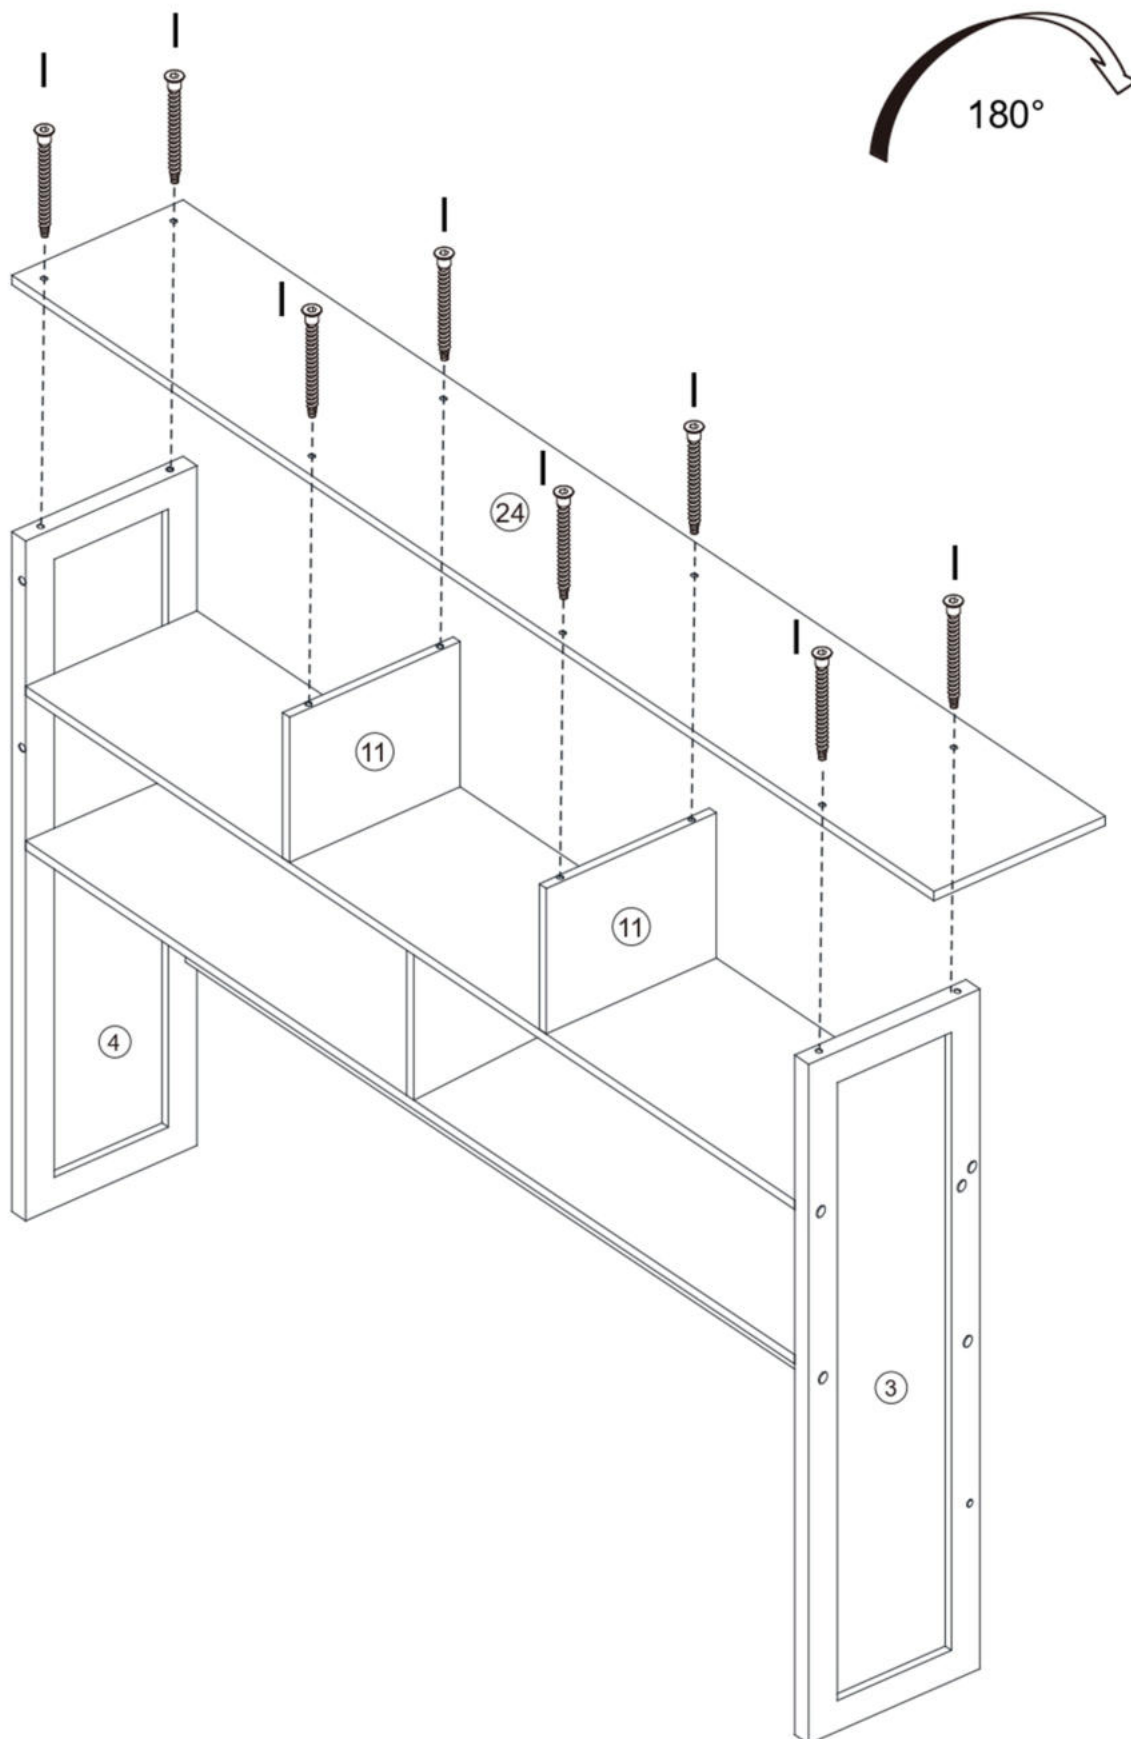


18

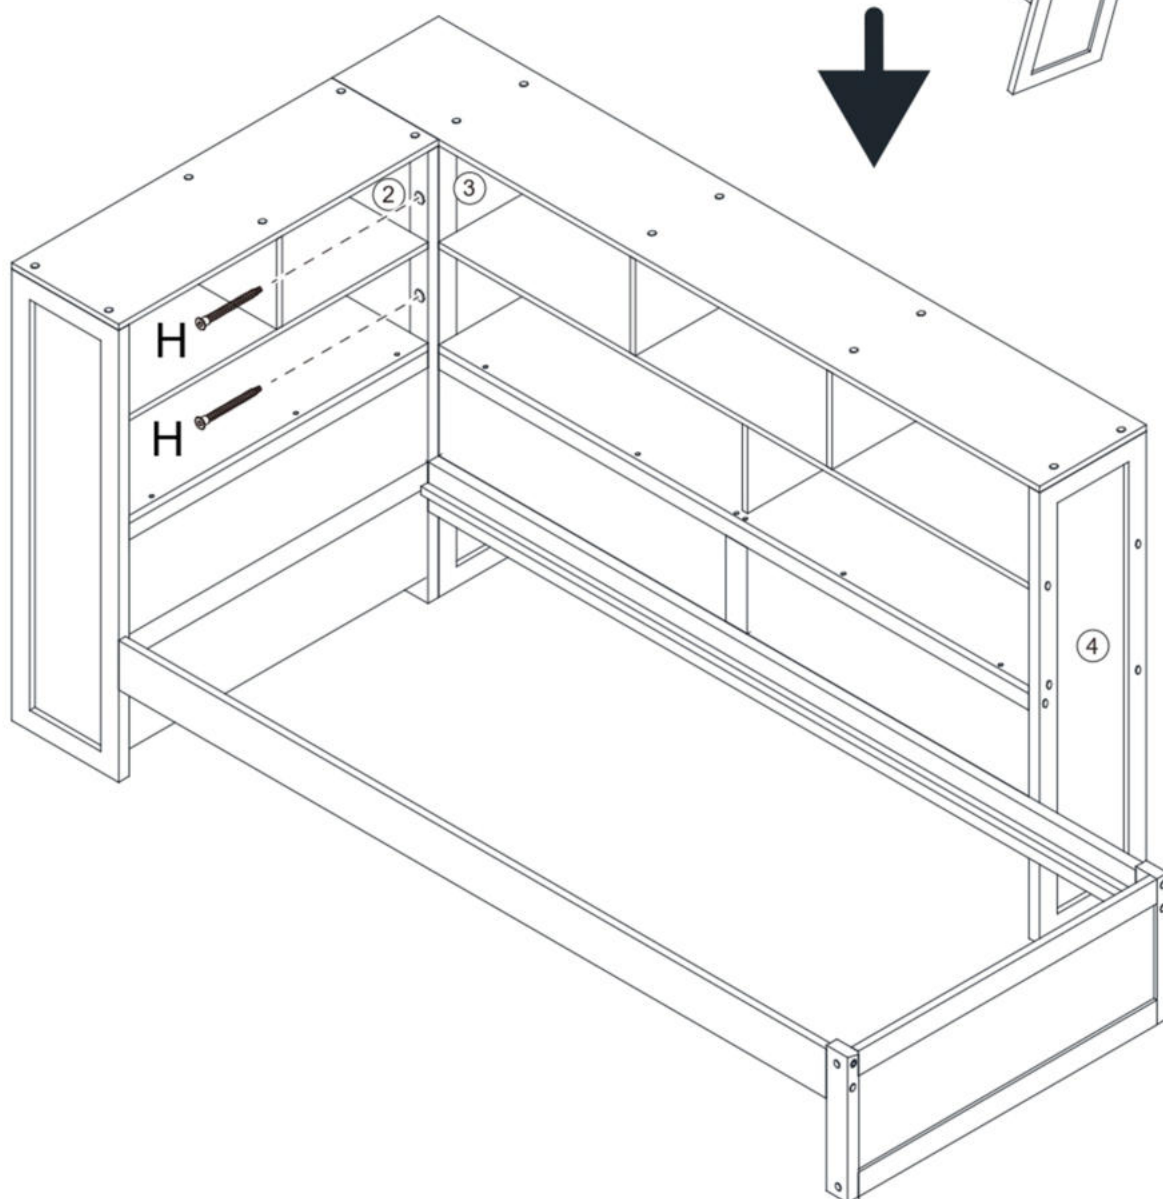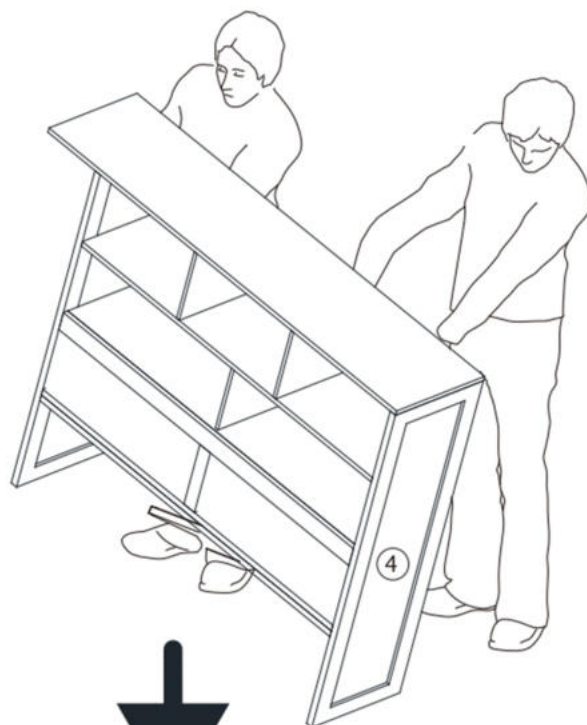




19

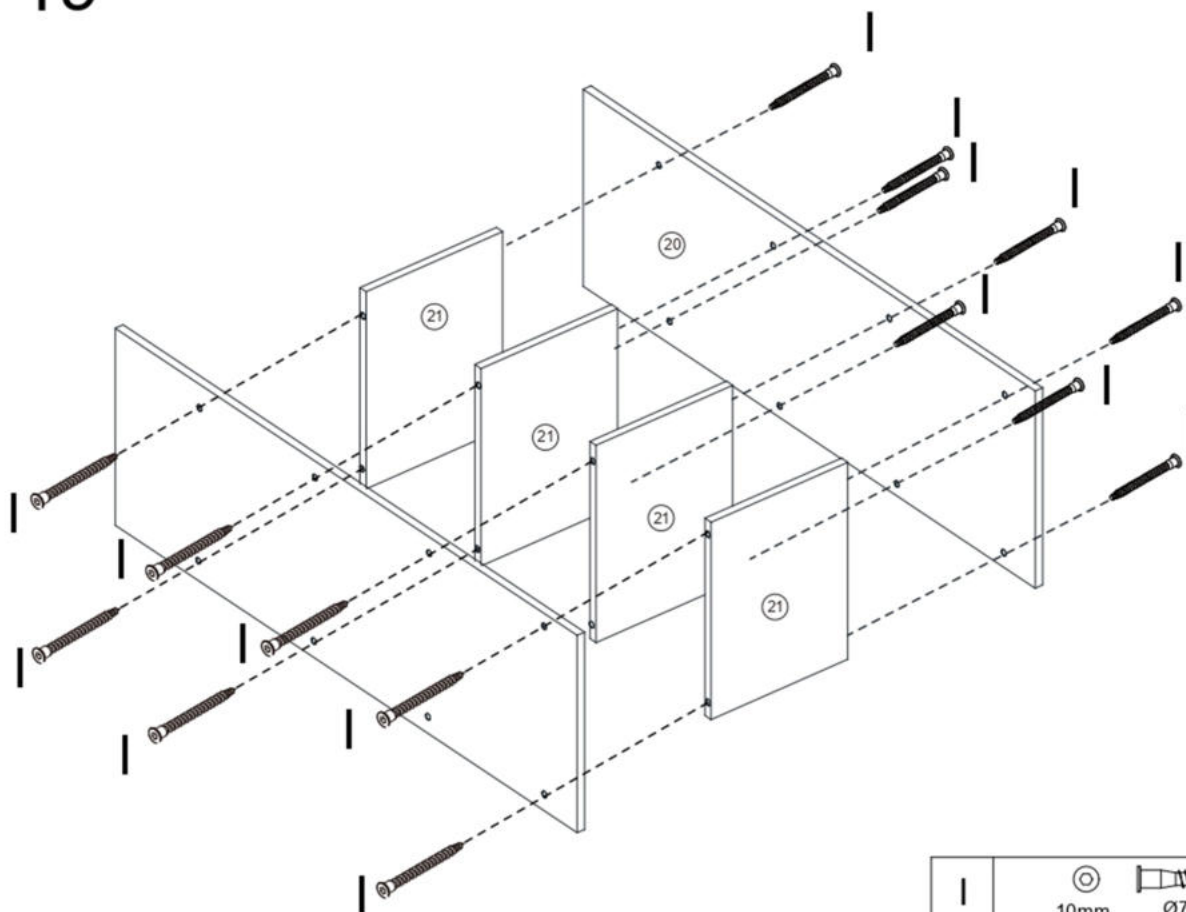

20

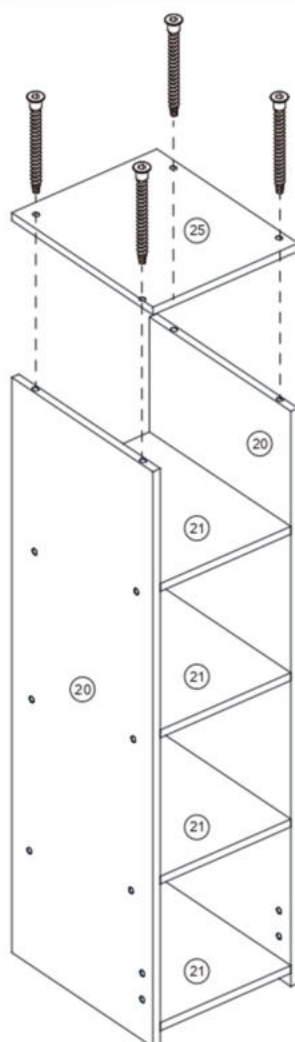


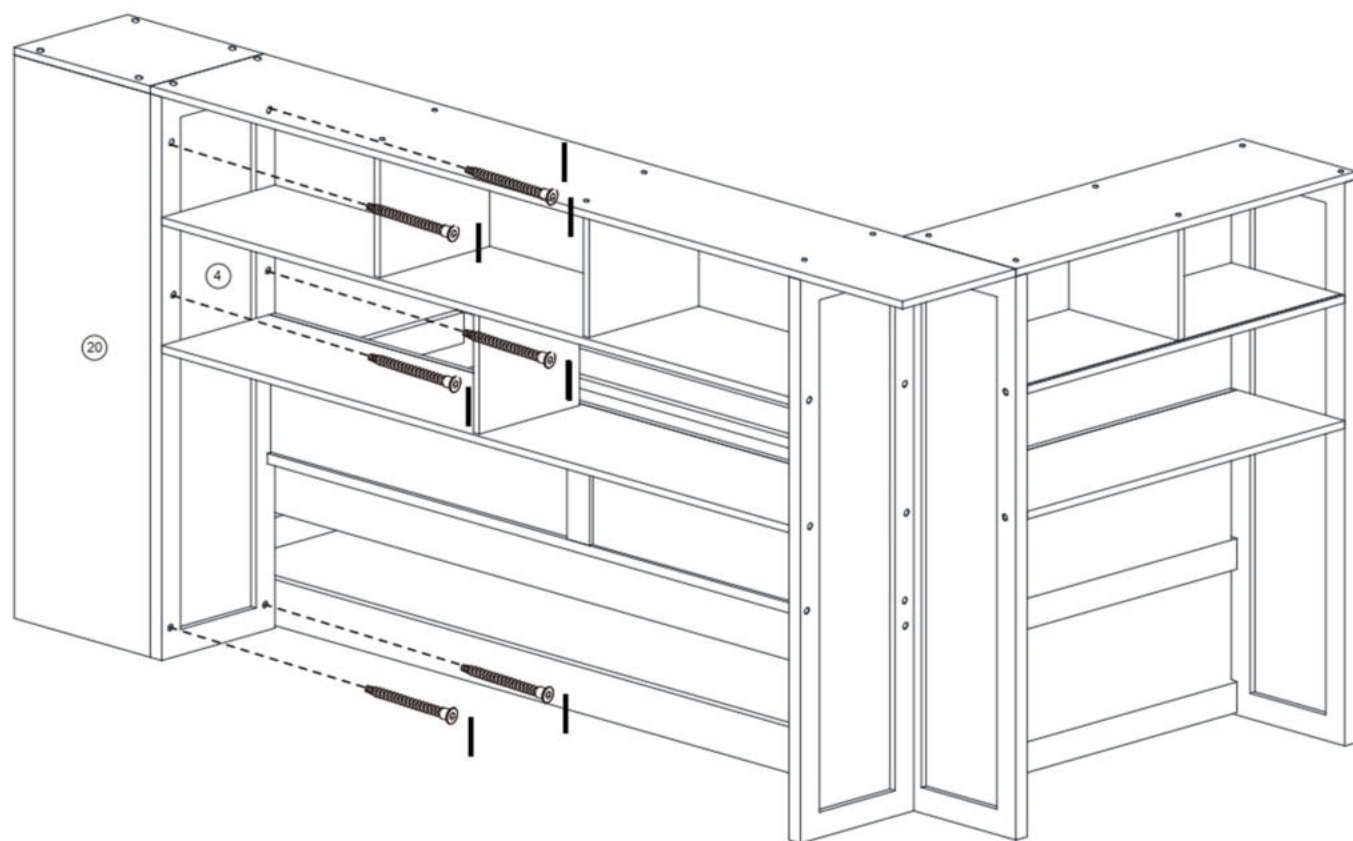

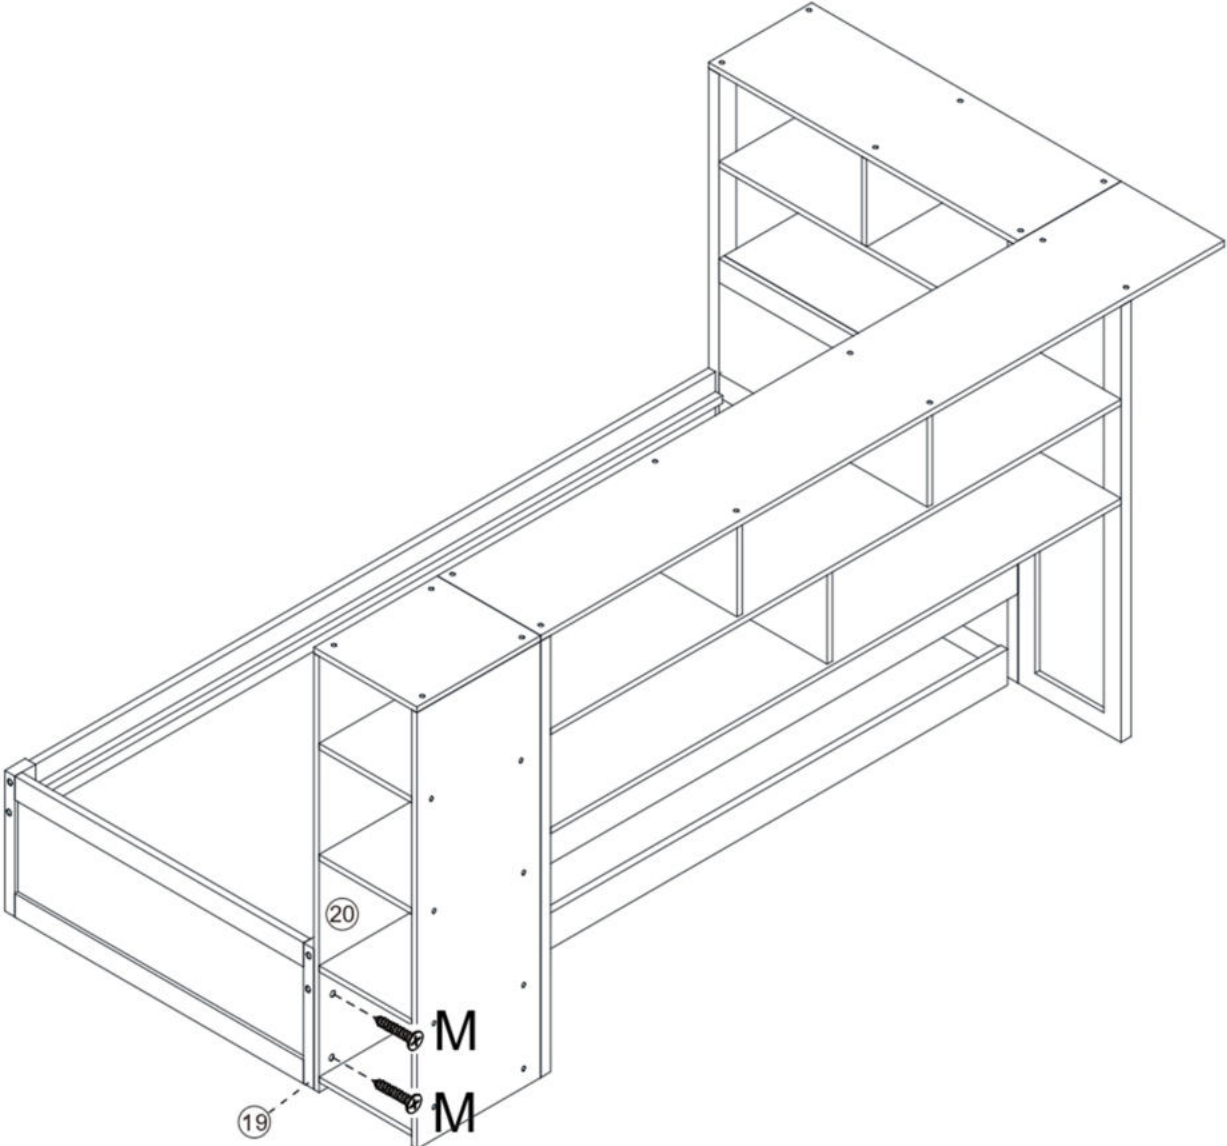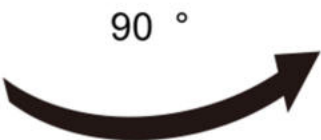


23

90 °

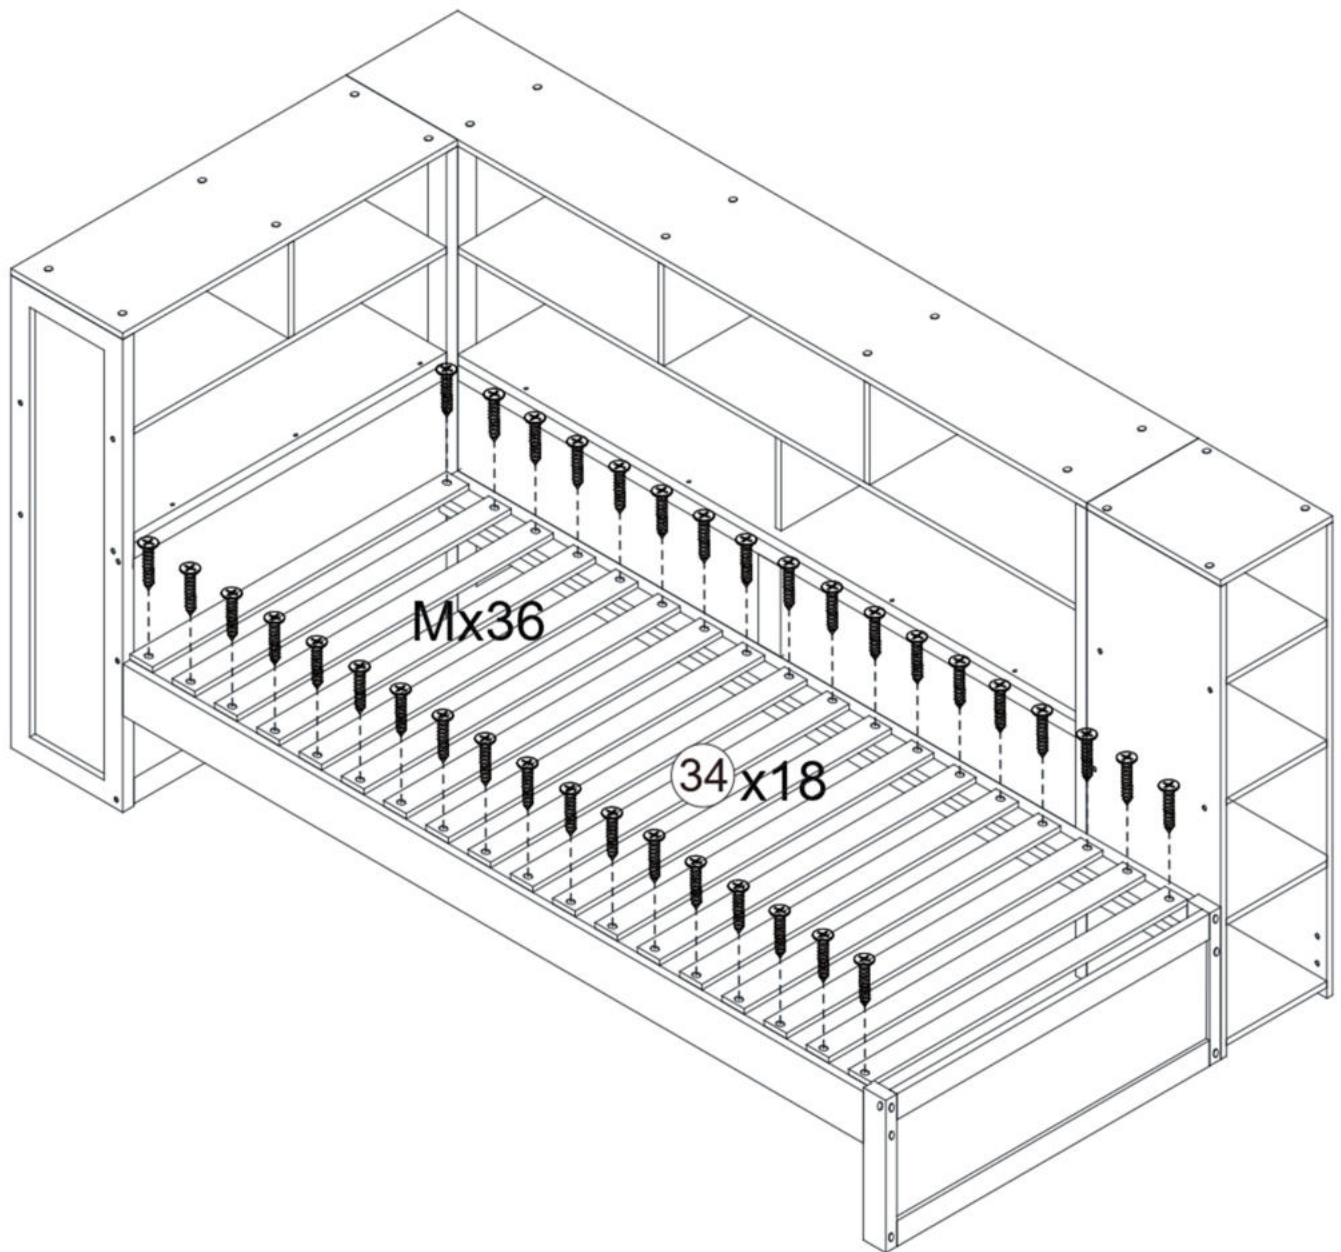

24

Lx18

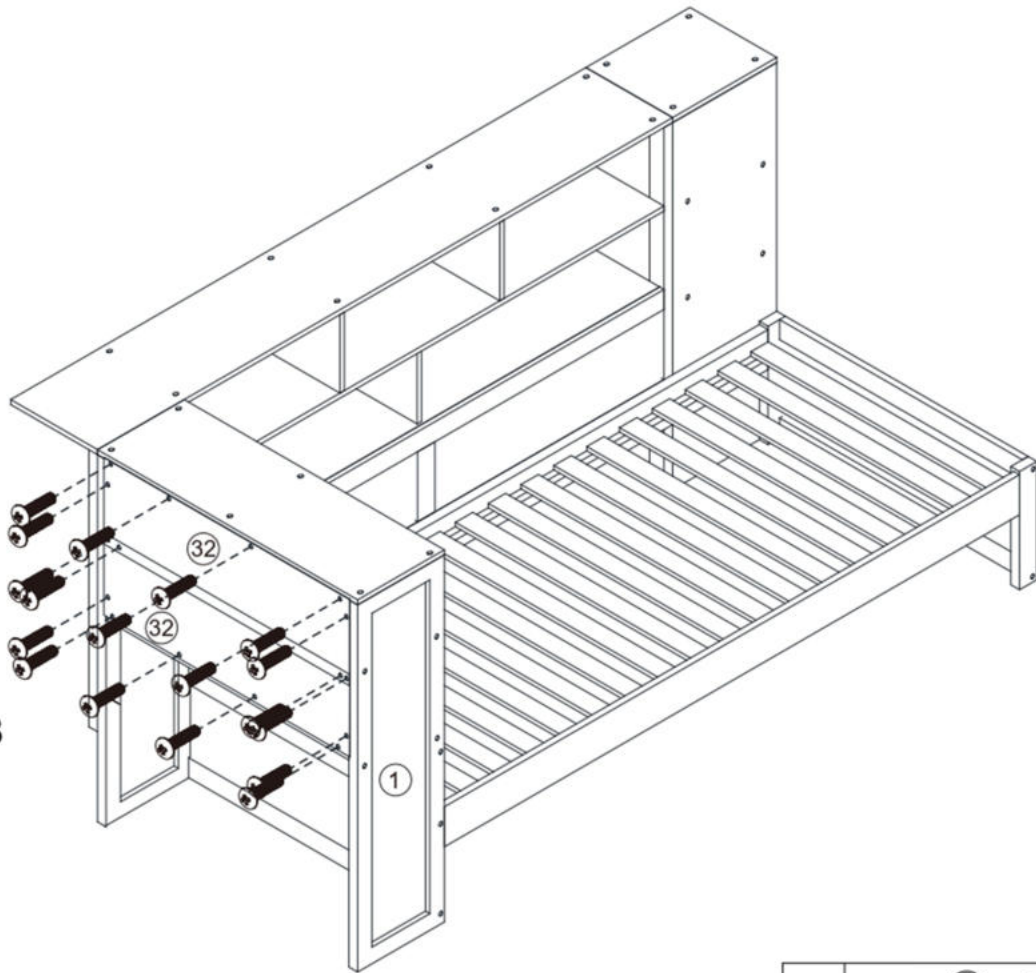


L	 3.5mm  Ø3.5x16mm	18
---	---	----

25

180°




Lx18

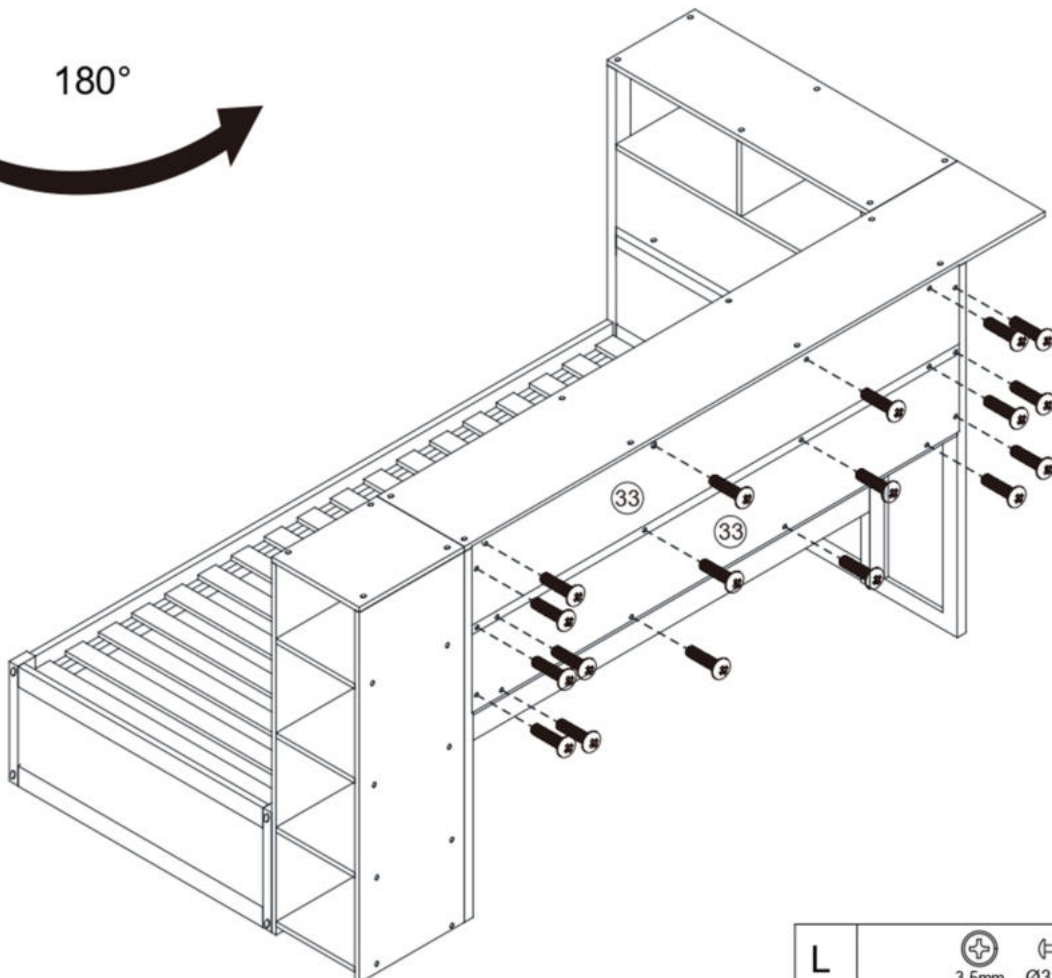


L	 3.5mm  Ø3.5x16mm	18
---	---	----


26

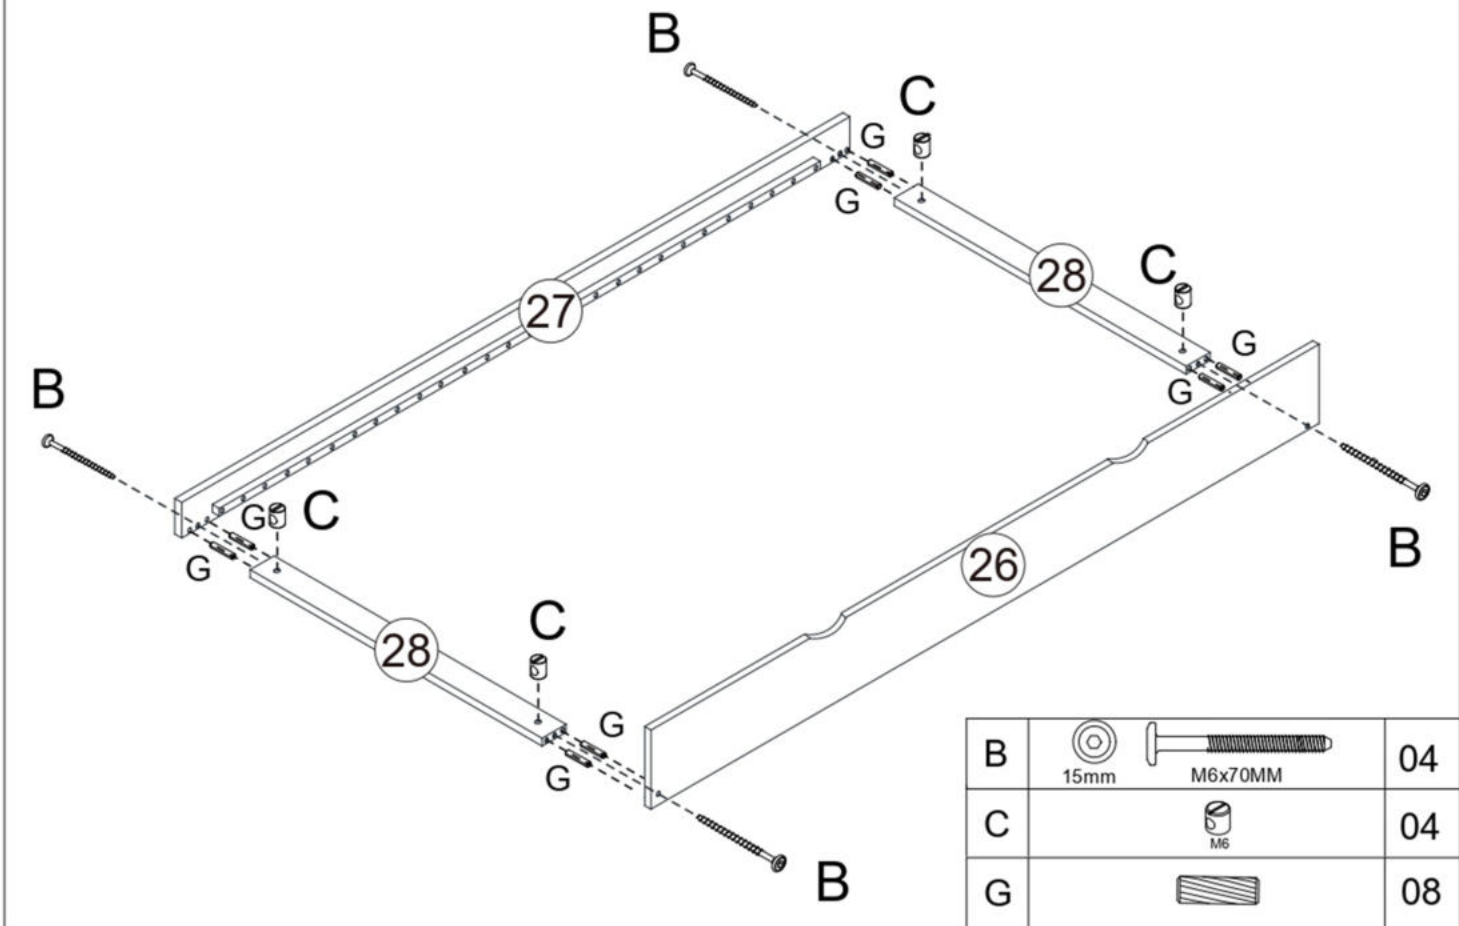

27

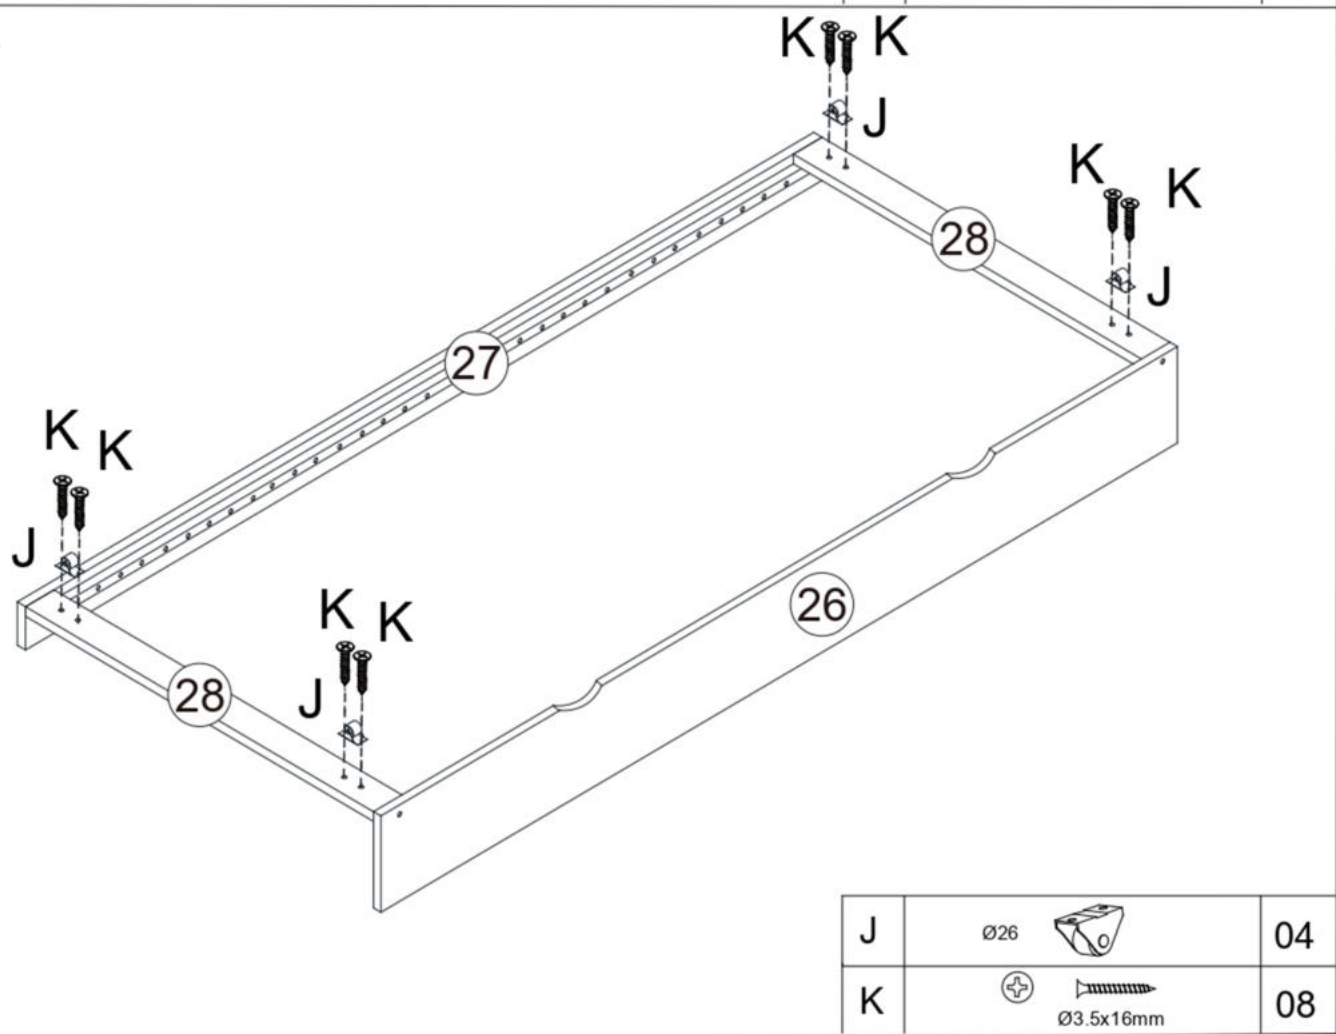


28

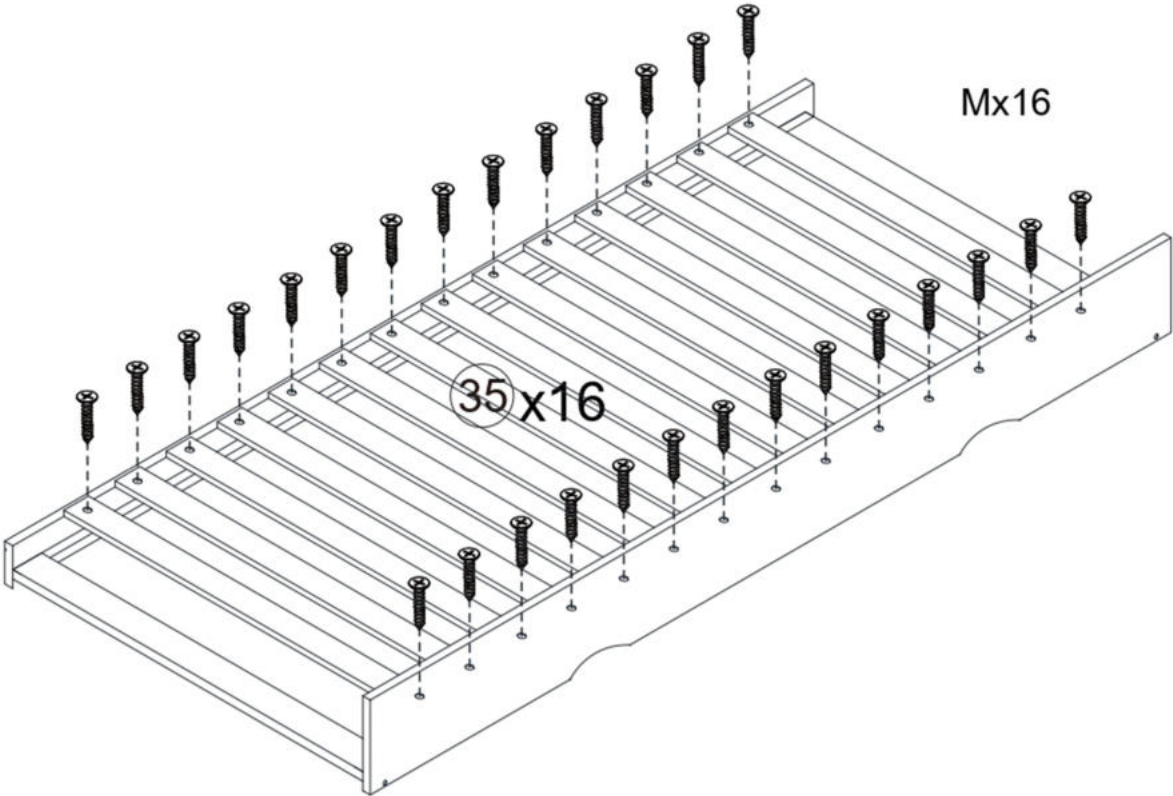

M	 7mm	 Ø4x30mm	32
---	--	--	----

29

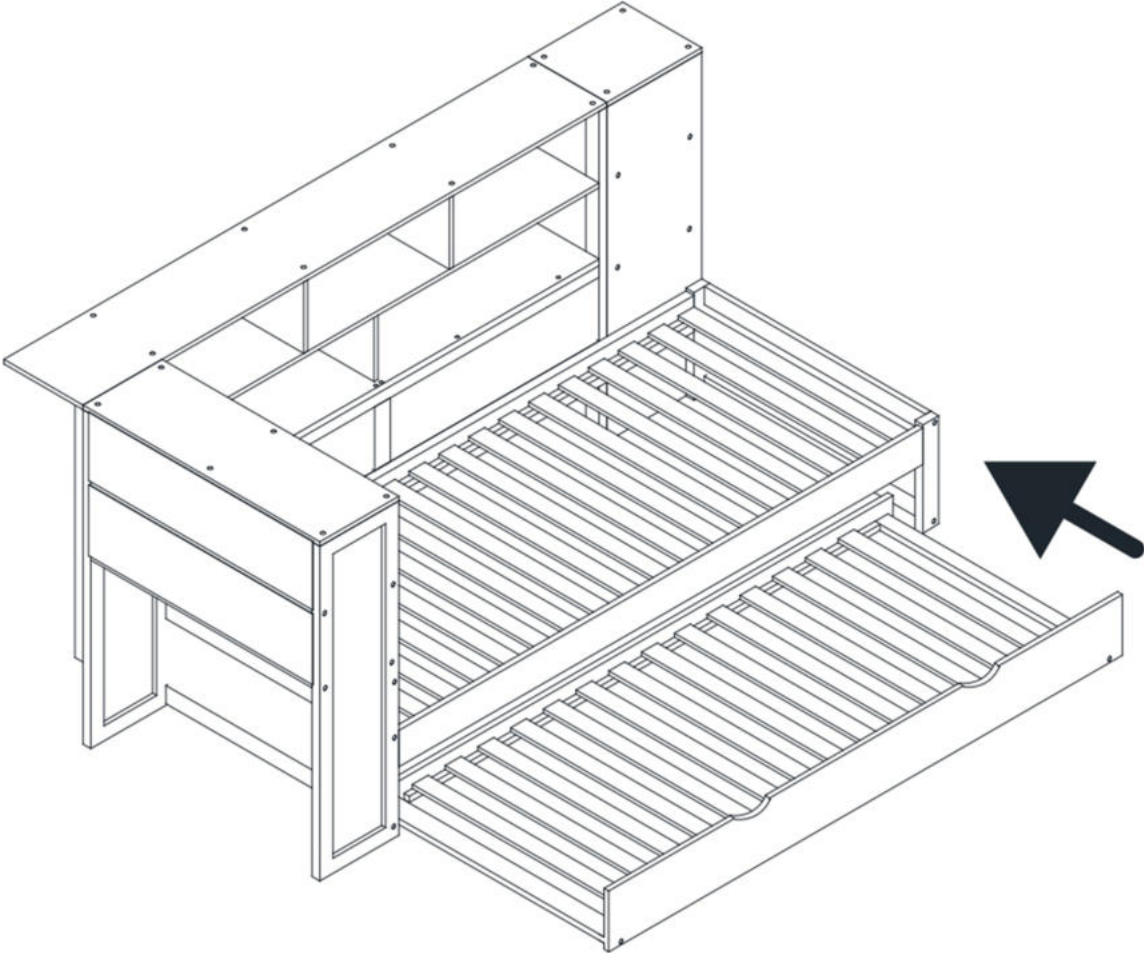

30

SK: Pri inštalácii S a T: Najskôr nainštalujte užšiu kolajnicu na spodnú časť a potom odstráňte jej lepiacu pásku. Najskôr umiestnite dvierka skrinky na spodnú časť. (Medzitým odtrhnite časť lepiacej pásky zo širšej kolajnice, aby sa po inštalácii ľahšie odstraňovala.) Ďalej umiestnite širšiu kolajnicu na hornú časť, zatlačte ju dovnútra a potom odstráňte jej lepiacu pásku.

CZ: Při instalaci S a T: Nejprve nainstalujte užší lištu na spodní část a poté odstraňte její lepicí pásku. Položte dvířka skříňky nejdříve na spodní část. (Mezitím odtrhněte část lepicí pásky ze širší lišty, aby bylo její případné odstranění po instalaci snazší.) Poté umístěte širší lištu na horní část, zatlačte ji dovnitř a následně odstraňte její lepicí pásku.

HU: Amikor az S és T elemeket szereli: Először szerelje fel a keskenyebb sín az alsó részre, majd távolítsa el a ragasztócsíkját. Helyezze az ajtót először az alsó részre. (Közben a szélesebb sín ragasztócsíkjának egy részét is tépje le, hogy a felszerelés utáni eltávolítás könnyebb legyen.) Ezután helyezze a szélesebb sín a felső részre, nyomja befelé, majd távolítsa el annak ragasztócsíkját.





RO: Când instalați S și T: Mai întâi, instalați șina mai îngustă pe secțiunea inferioară, apoi îndepărtați banda adezivă. Așezați mai întâi ușa dulapului pe secțiunea inferioară. (Între timp, rupeți o porțiune din banda adezivă de pe șina mai lată pentru a facilita îndepărtarea după instalare.) Apoi, poziționați șina mai lată pe secțiunea superioară, împingeți-o spre interior și apoi îndepărtați banda adezivă.

HR: Pri ugradnji S i T: Najprije ugradite užu vodilicu na donji dio, a zatim uklonite njezinu ljepljivu traku. Vrata ormarića prvo postavite na donji dio. (U međuvremenu otkinite dio ljepljive trake sa šire vodilice kako bi kasnije, nakon ugradnje, uklanjanje bilo lakše.) Zatim postavite širu vodilicu na gornji

1 gurnite je prema unutra i potom uklonite njezinu ljepljivu traku.



SI: Pri namestitvi S in T: Najprej namestite ožjo vodilno letvico na spodnji del in nato odstranite njen lepilni trak. Najprej postavite vratca omarice na spodnji del. (Medtem odtrgajte del lepilnega traku z širše vodilne letvice, da ga boste

2 po namestitvi lažje odstranili.) Nato namestite širšo vodilno letvico na zgornji del, jo potisnite navznoter in nato odstranite njen lepilni trak.

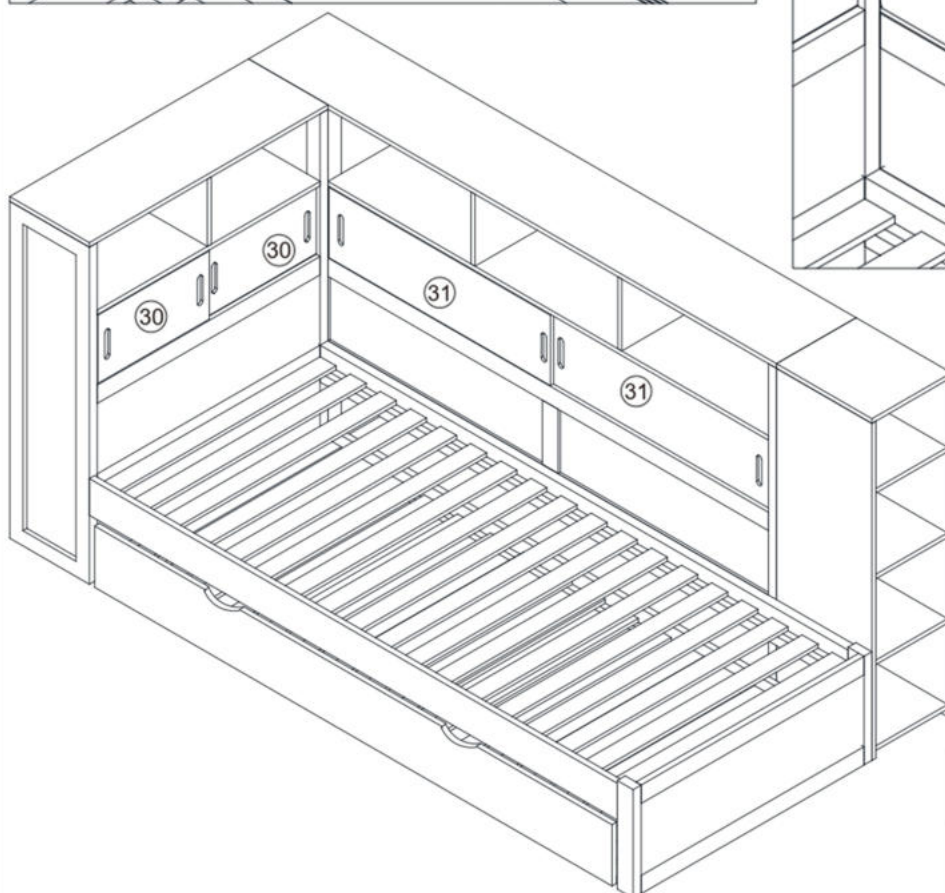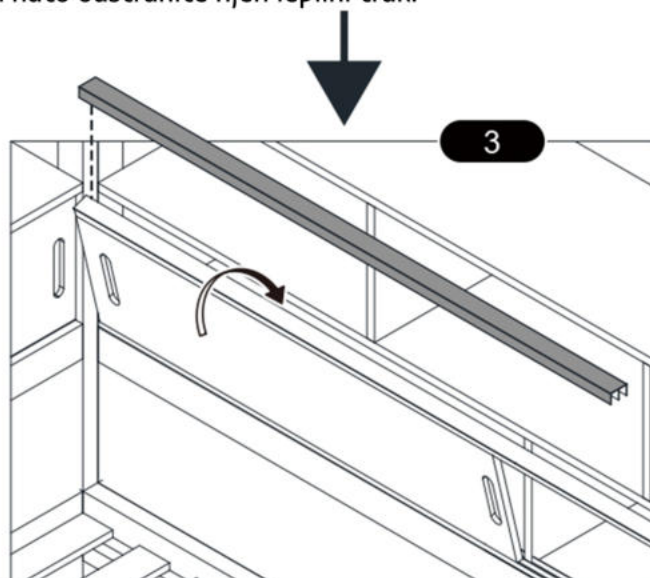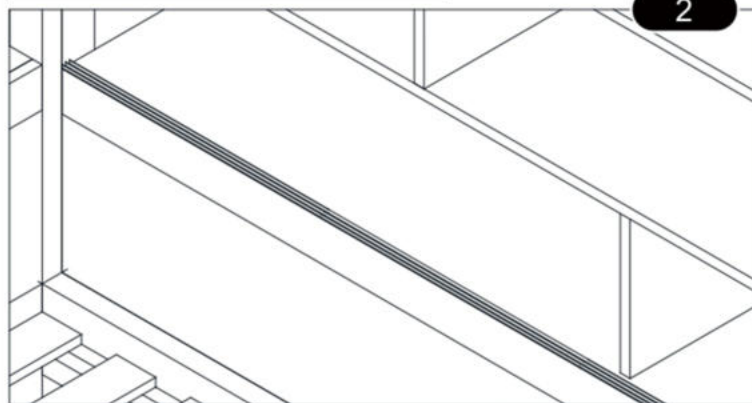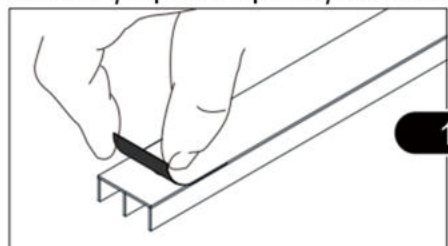


S		01
T		01

31

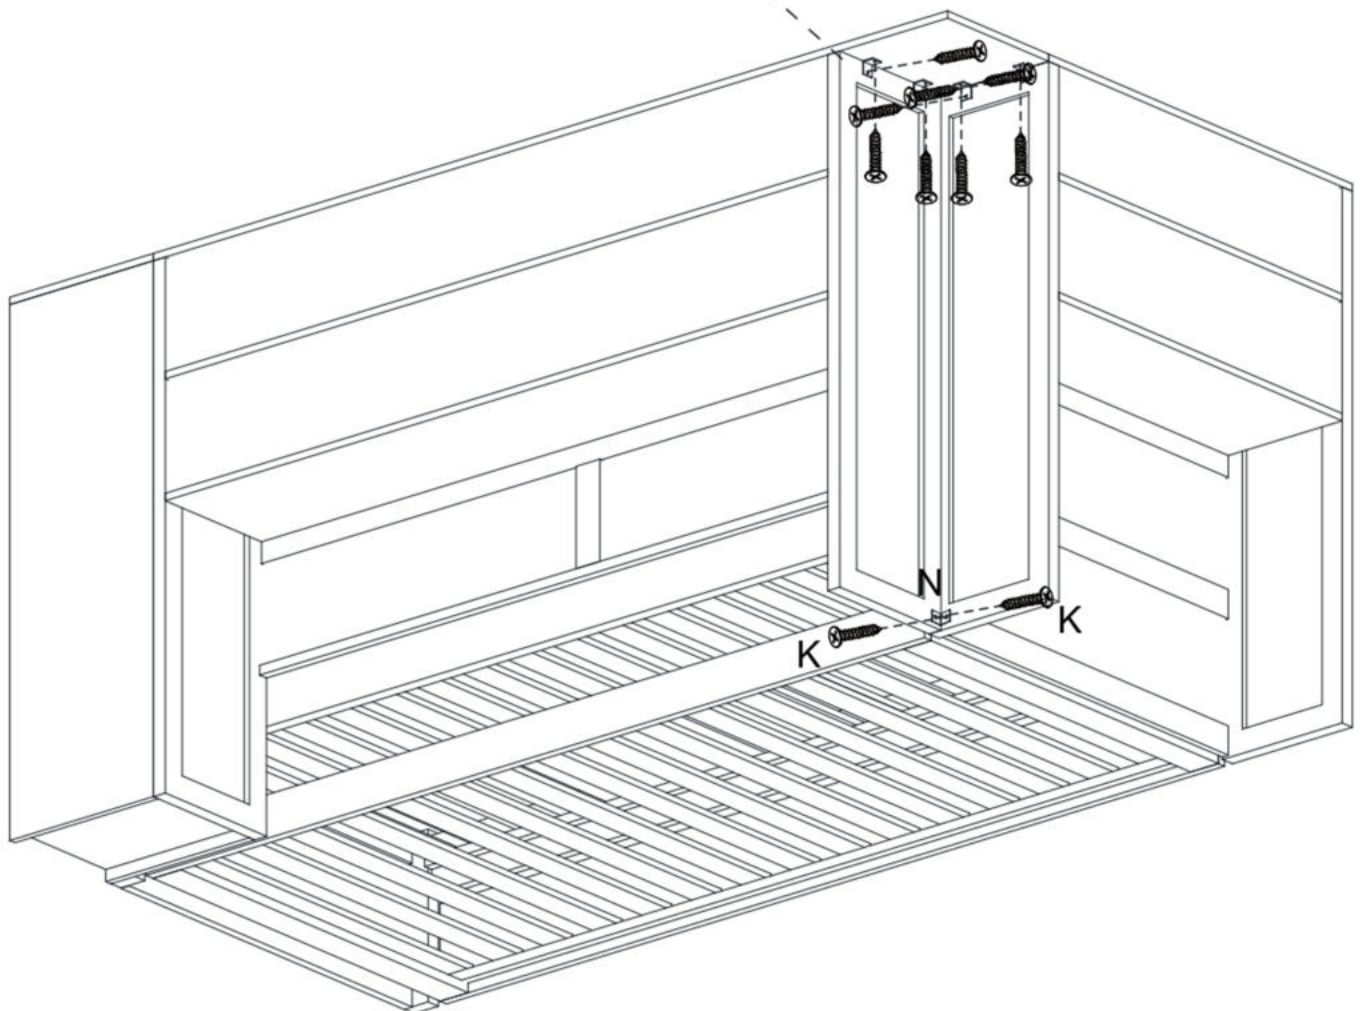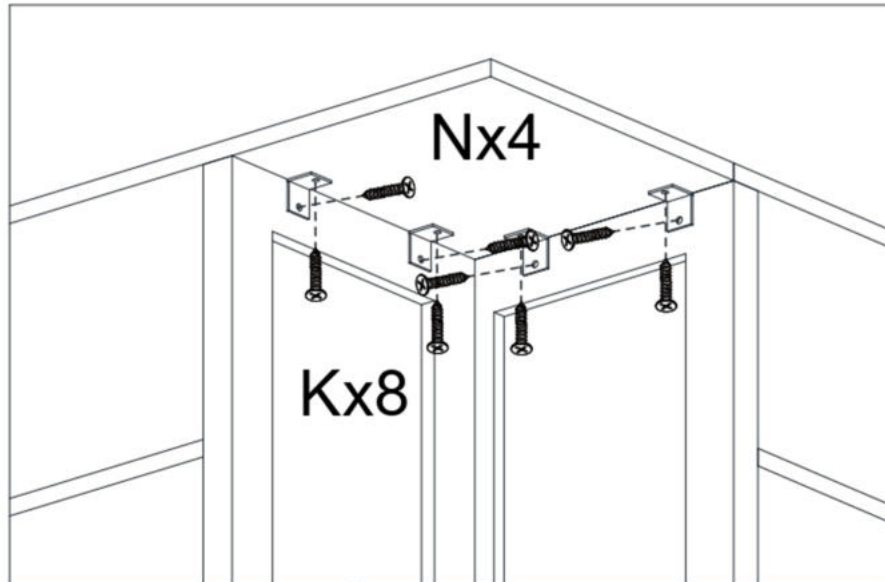

N		05
K	  Ø4x16mm	10

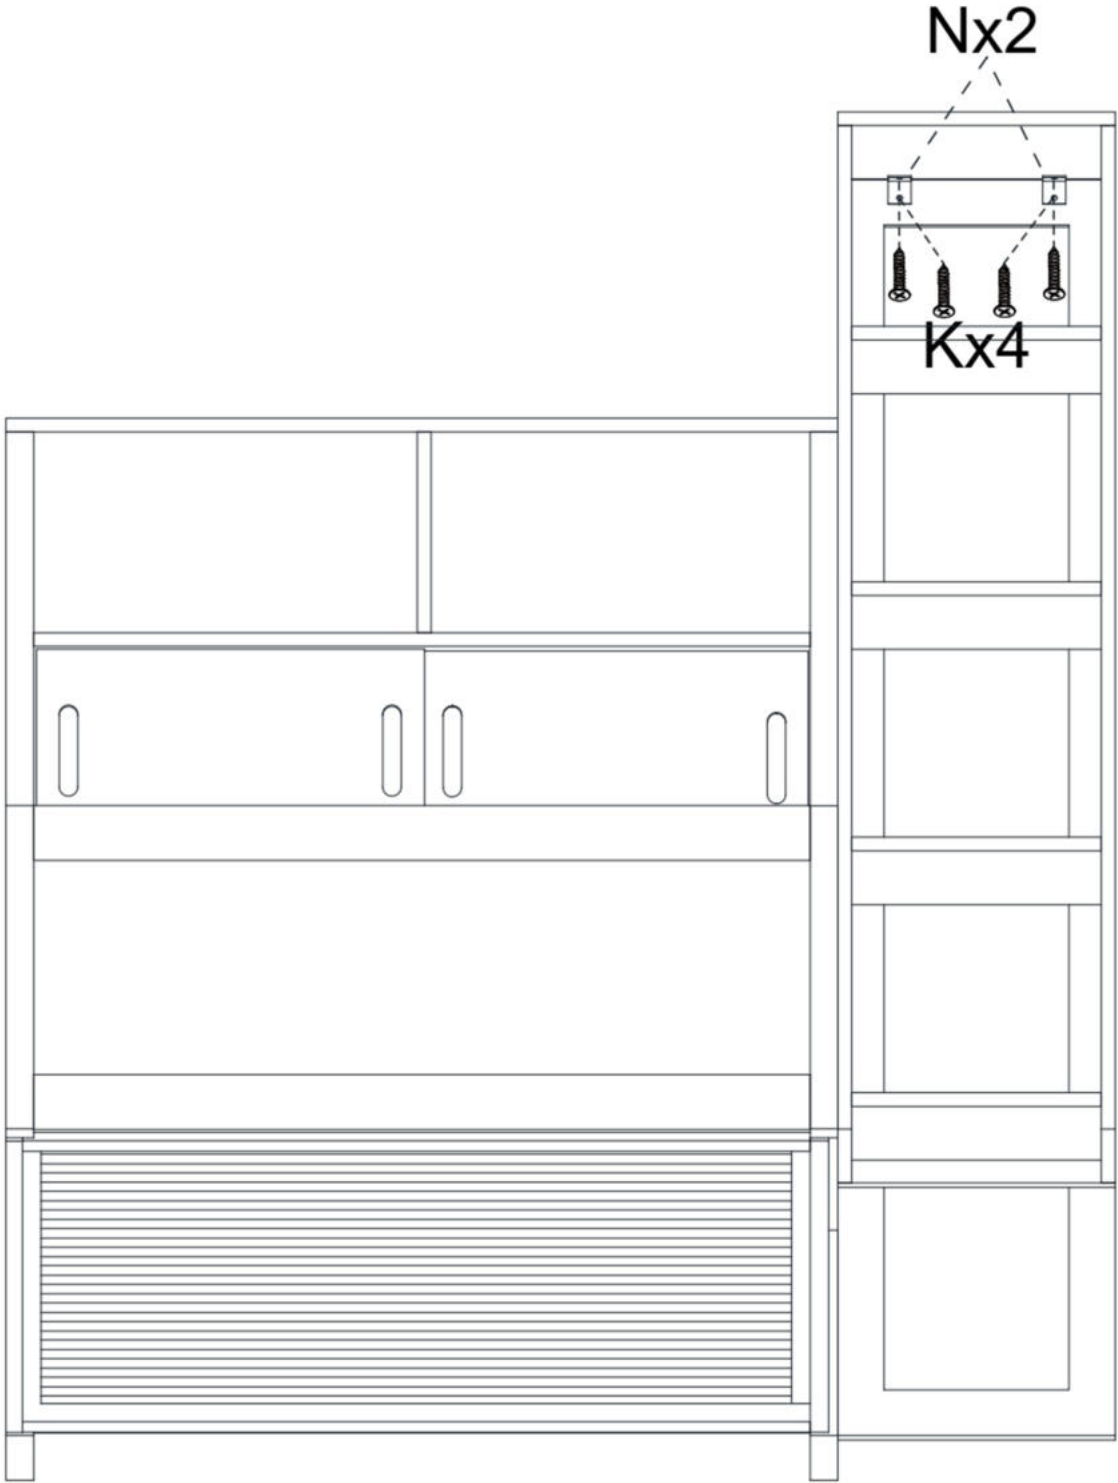

N		02
K	 Ø4x16mm	04

