






Ø10


KAROS 4D1S 70

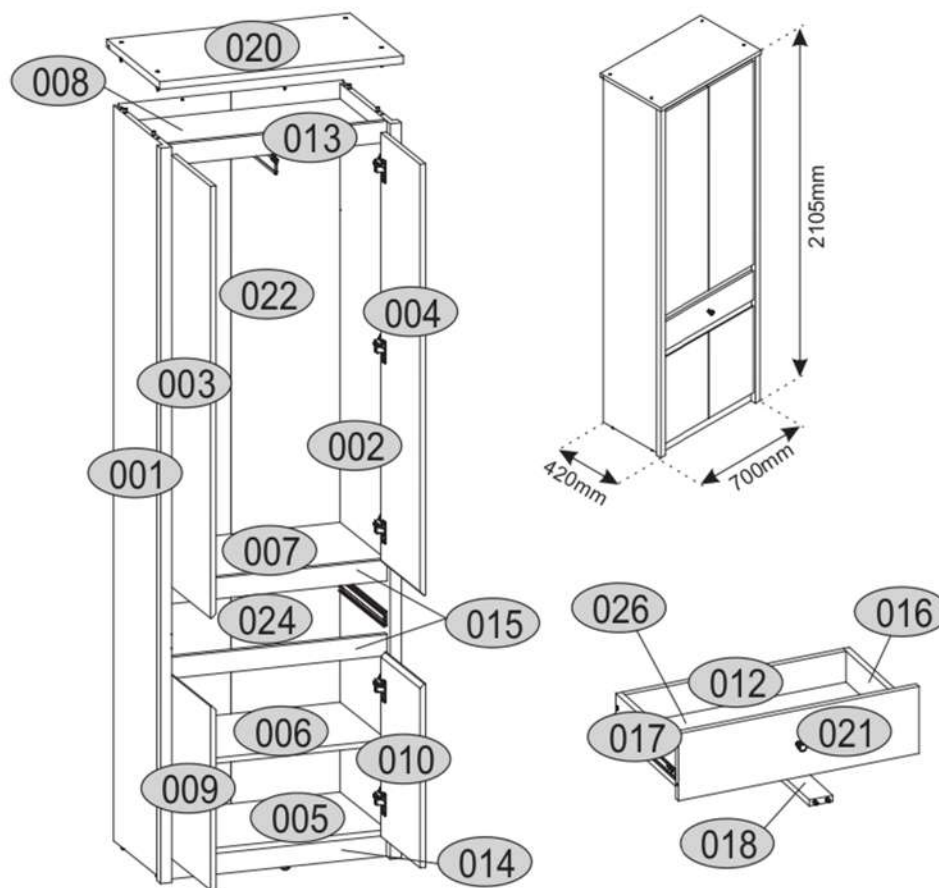

KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
001	2078	416	16/32	1	2/3
002	2078	416	16/32	1	2/3
003	1220	310	16	1	3/3
004	1220	310	16	1	3/3
005	628	390	16	1	1/3
006	628	369	16	1	1/3
007	628	354	16	1	1/3
008	628	354	16	1	1/3
009	519	310	16	1	3/3
010	519	310	16	1	3/3
012	572	100	16	1	1/3
013	628	60	16	1	1/3
014	628	60	16	1	1/3
015	628	60	16	2	1/3
016	350	100	16	1	1/3
017	350	100	16	1	1/3
018	334	60	16	1	1/3
020	700	420	22	1	1/3
021	622	173	16	1	1/3
022	1257	646	2,5	1	2/3
024	763	646	2,5	1	2/3
026	590	352	2,5	1	2/3
PRÍSLUŠENSTVO/PŘÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PRIBOR DODATKI/ACCESORII					1 1/3

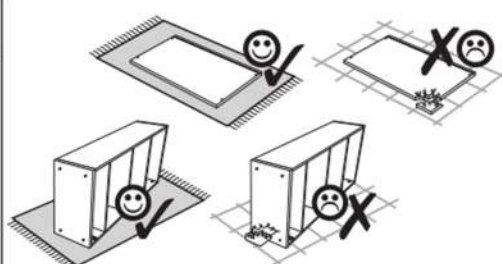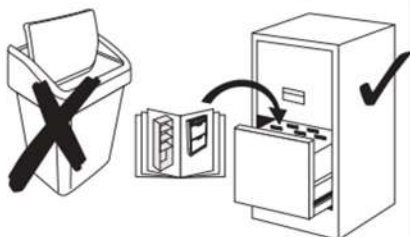


43x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	10x r1 15×12 	10x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	6x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
50x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	1x f3 	1x lb-350 	6x s2 
1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	10x l2 	1x z1 	2x n260.01 
1x p9 	1x c411.058 	5x k1 	4x d1 
10x a143 	10x b119 	1x n14 	1x m6 

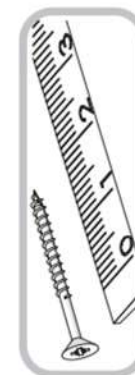


1

r1	f1	k1
x10	x32	x1

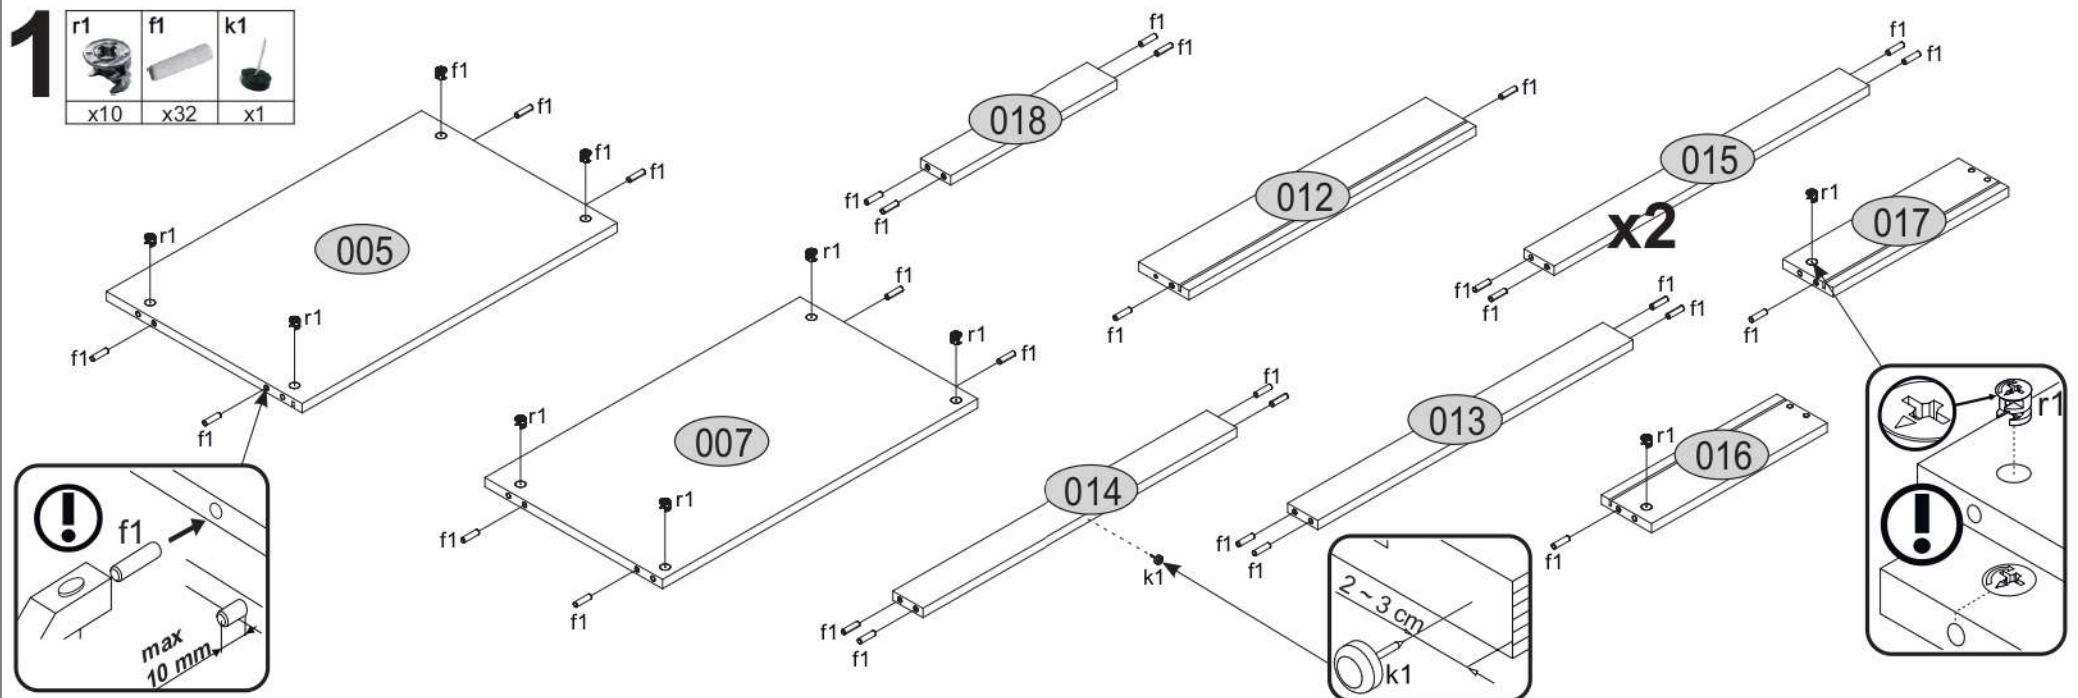


2

f1	r16	m6	p25	p9	c411.058
x7	x2	x1	x4	x1	x1

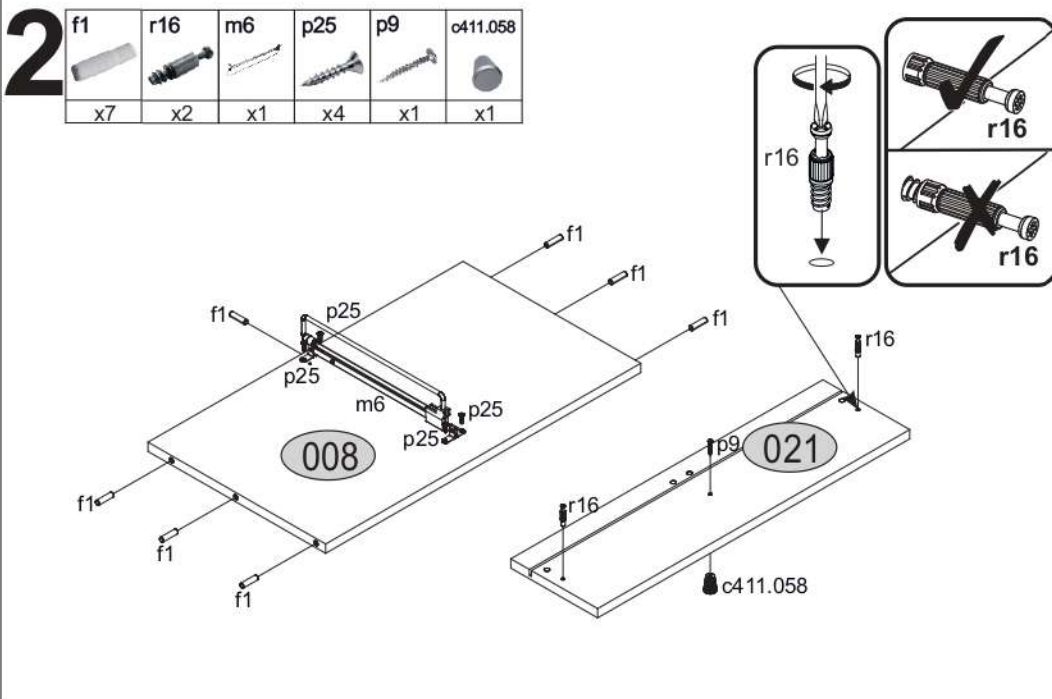





3

a143	p25
x10	x20

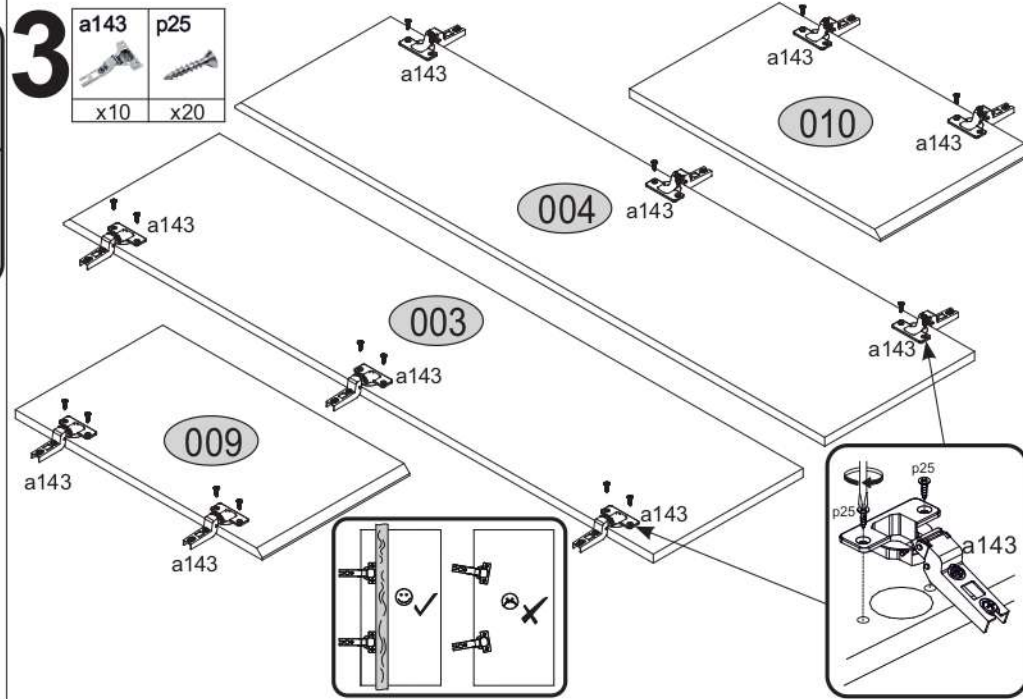


4



r16	f1	lb-350	p25	b119	k1	d1
x8	x4	x1	x6	x10	x4	x4

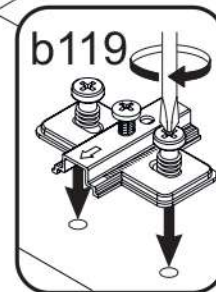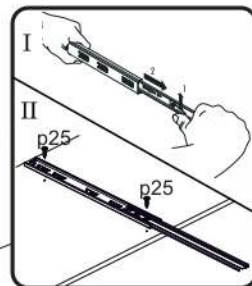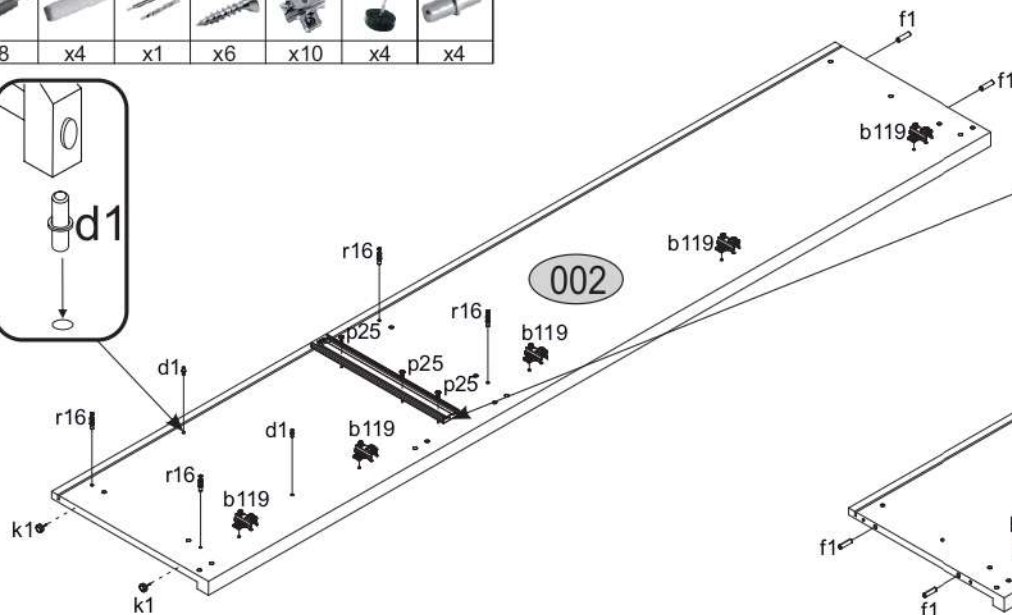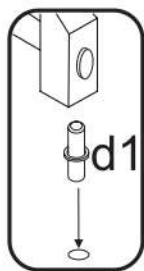


5

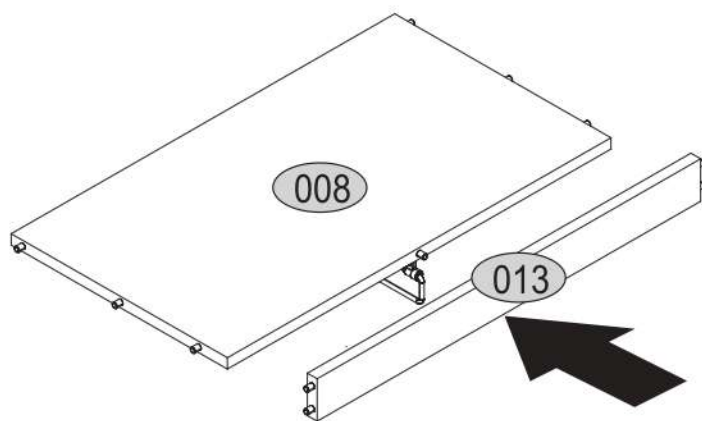


6

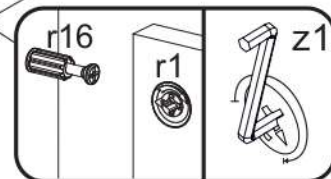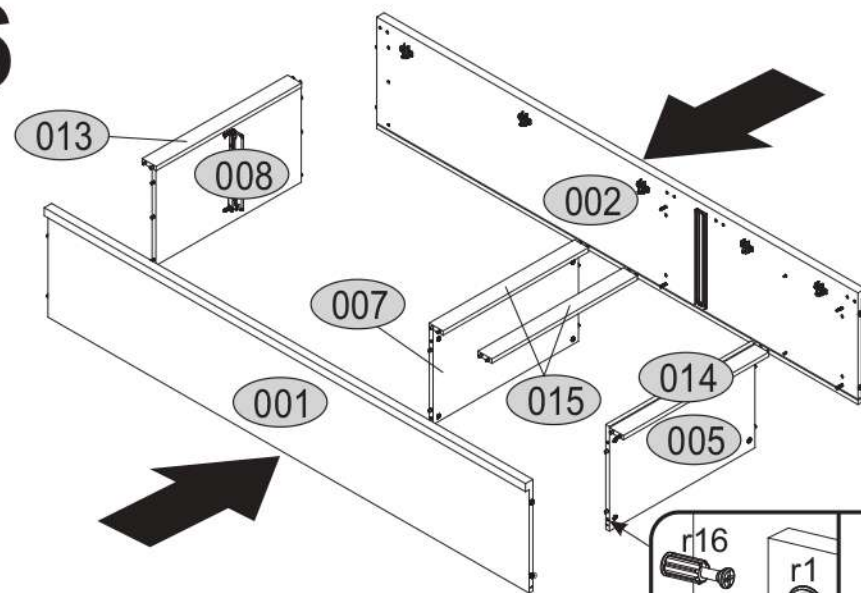


7

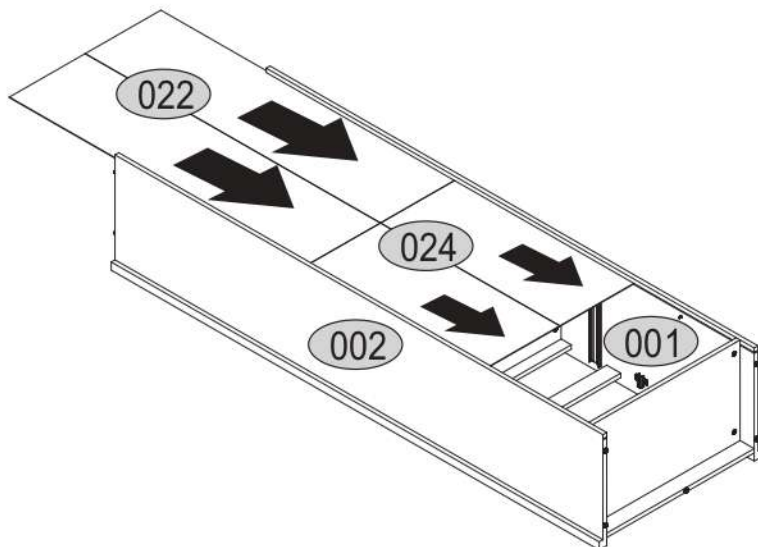


8

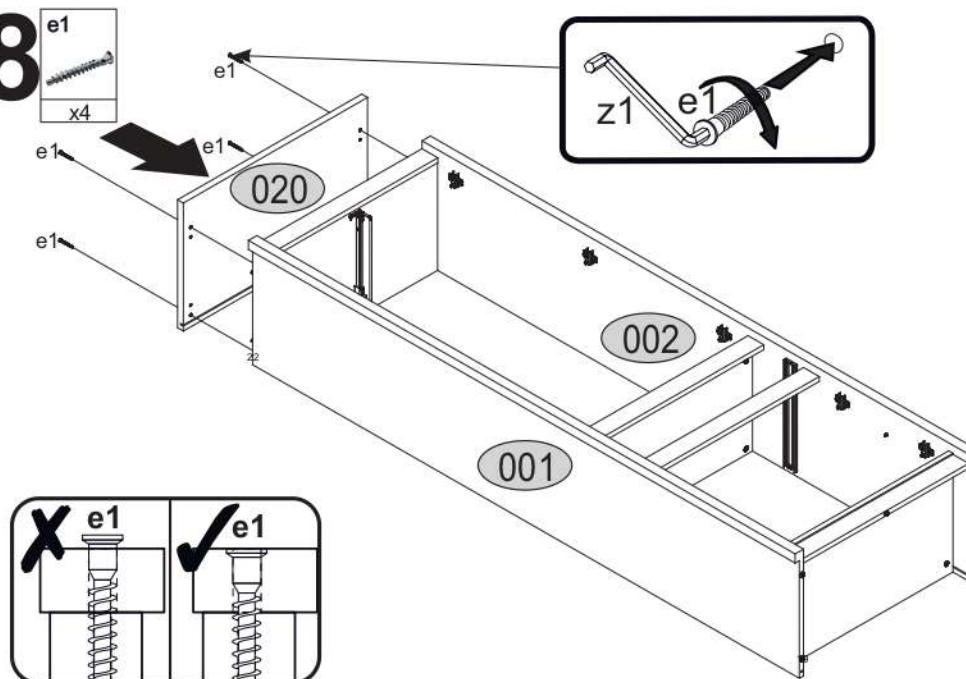




9

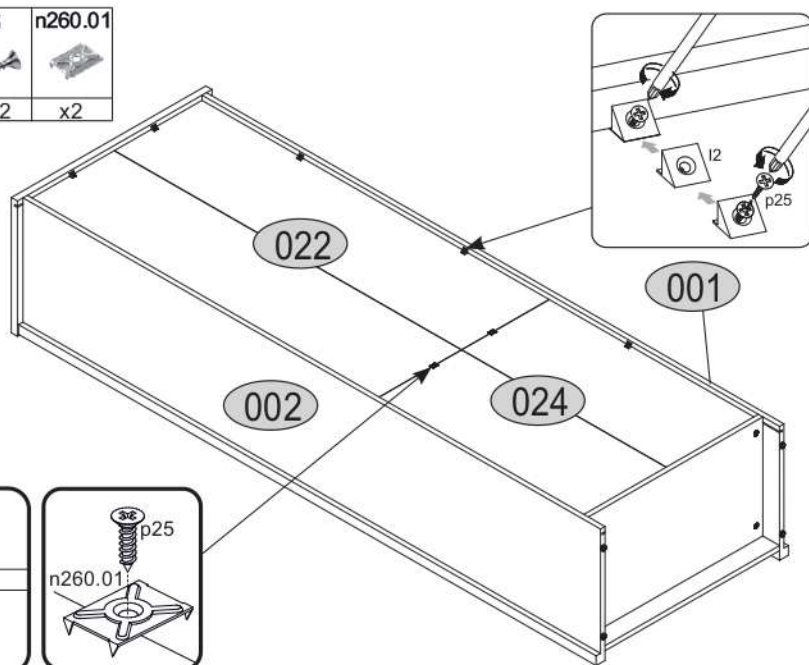



10

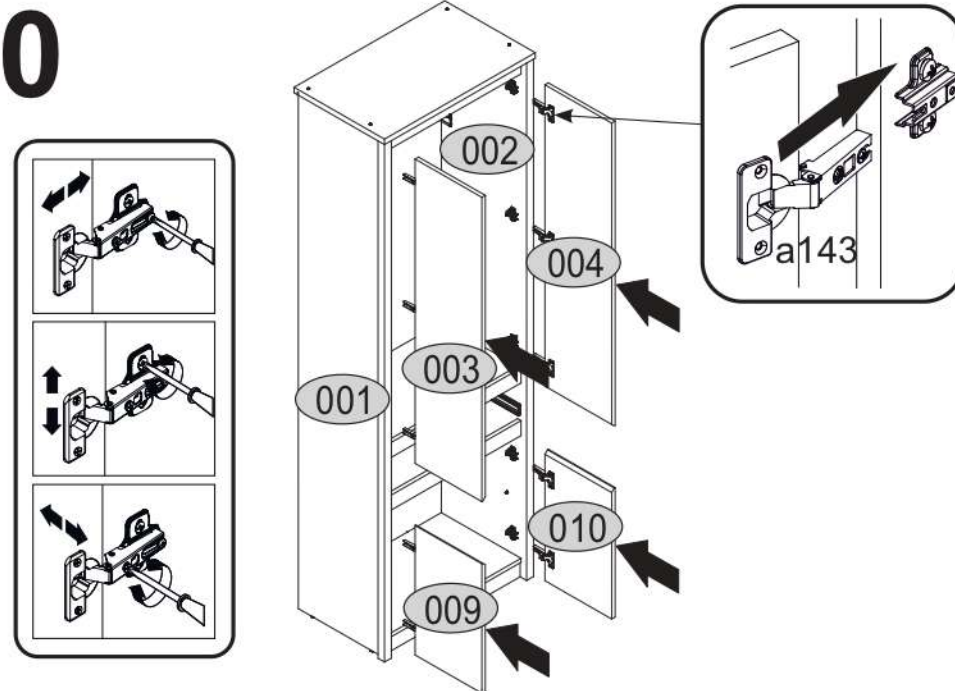



11

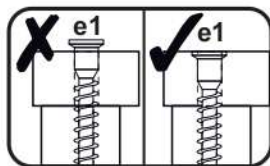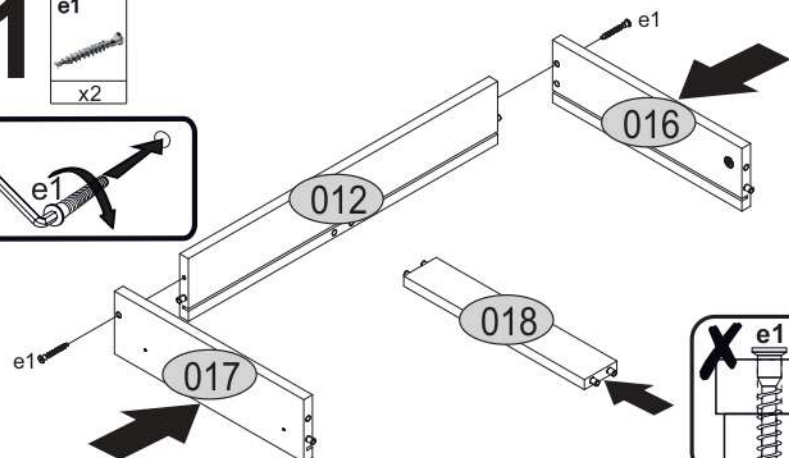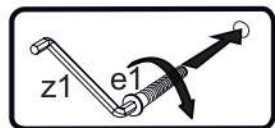



12

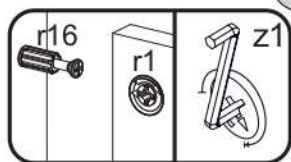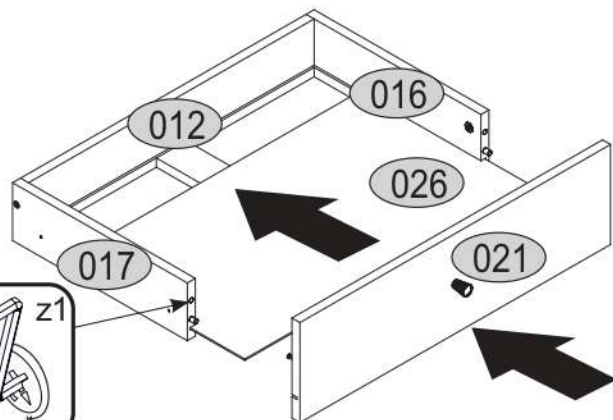



13

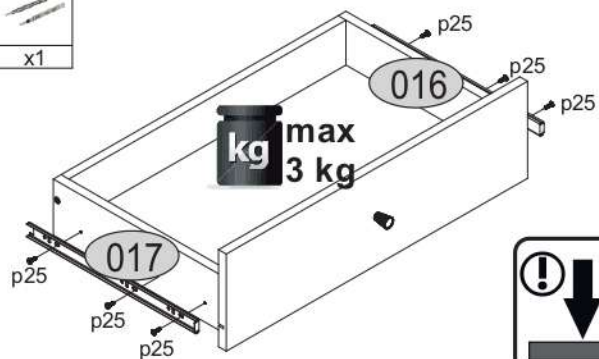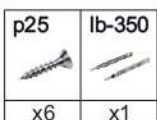

14



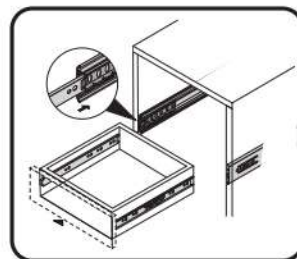
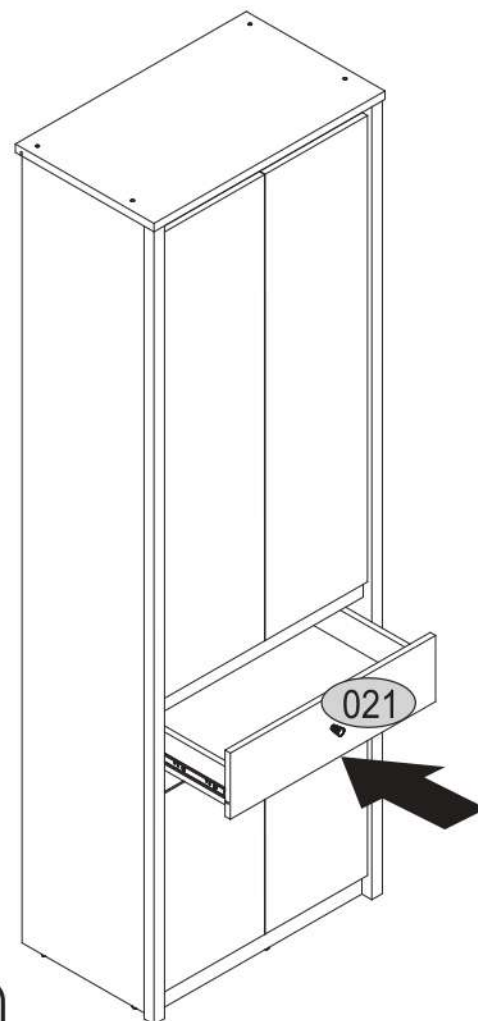









15

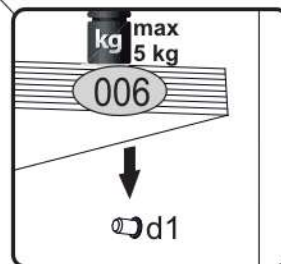
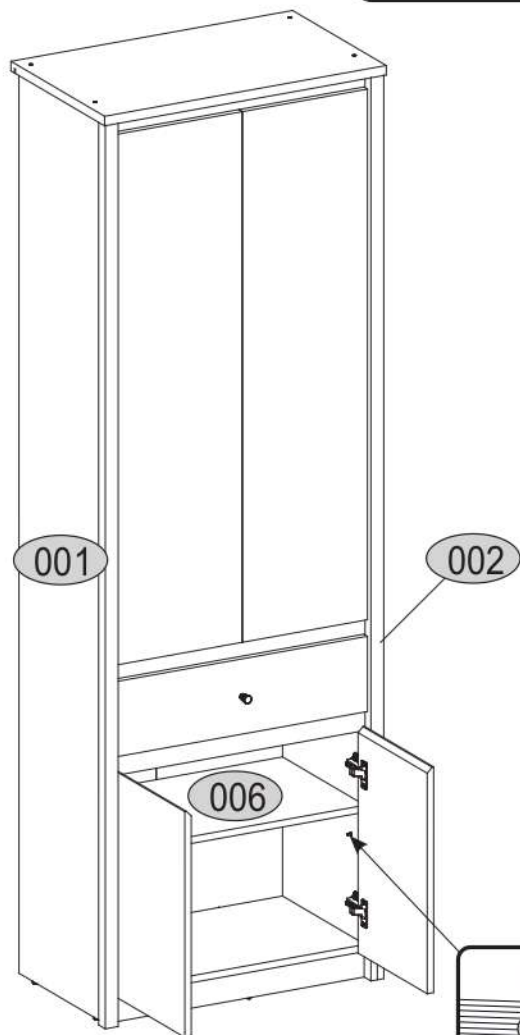


16

s2	p17	f3	n14	p25
x6	x1	x1	x1	x2

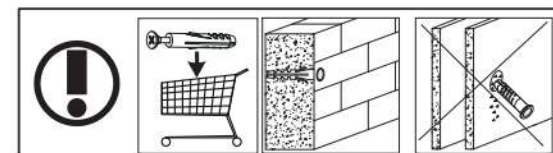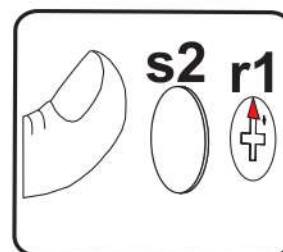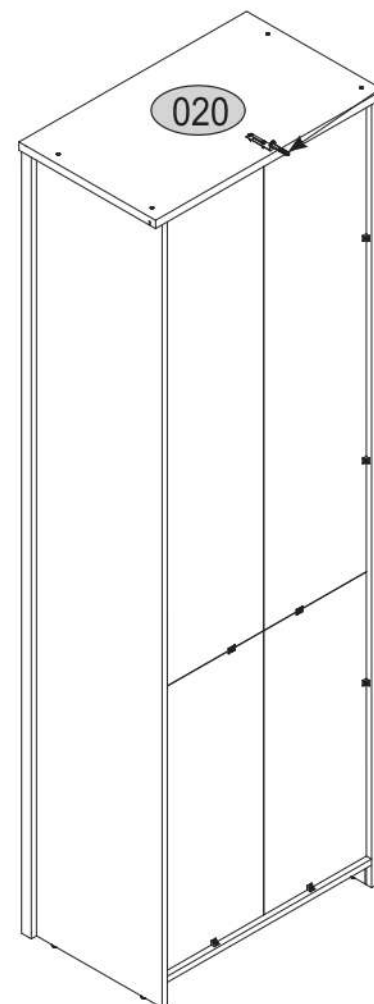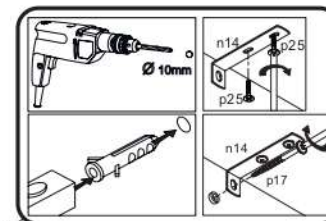

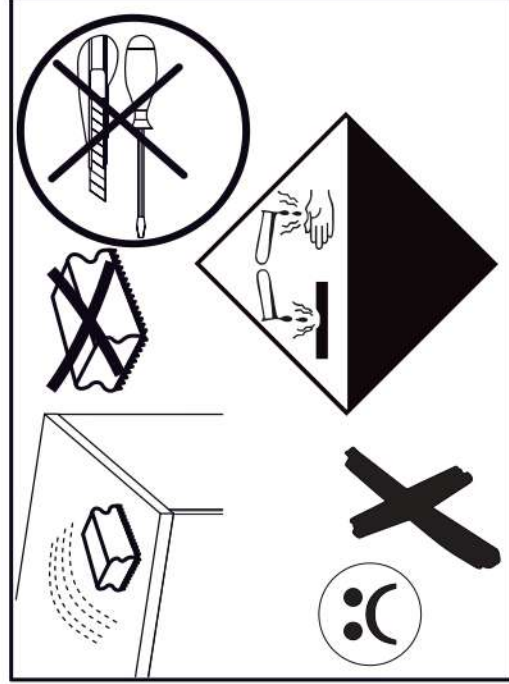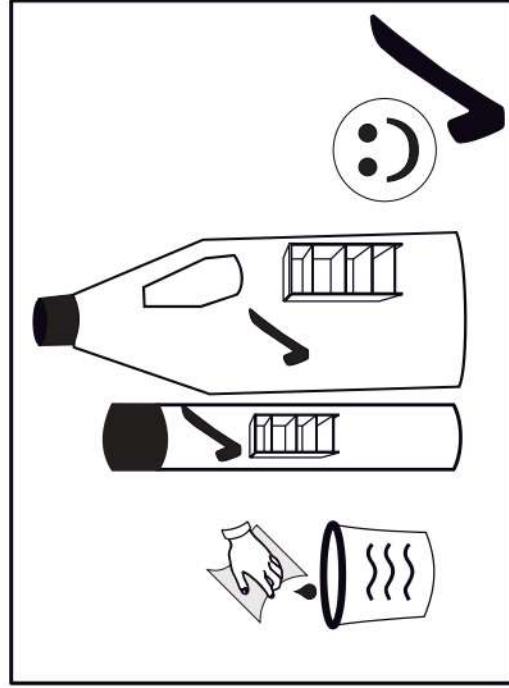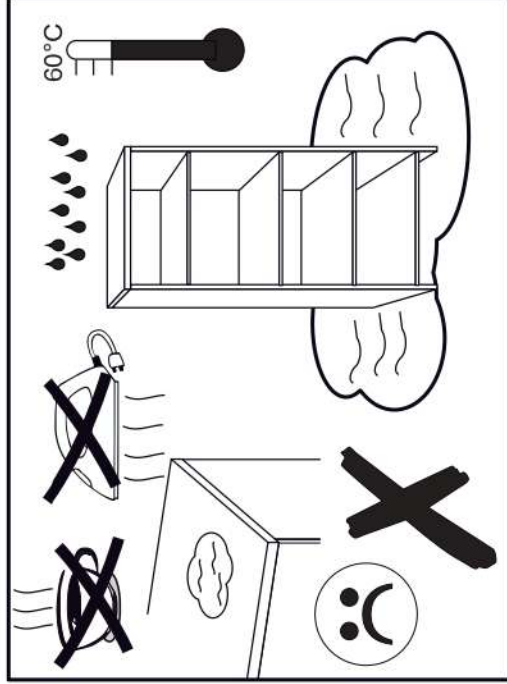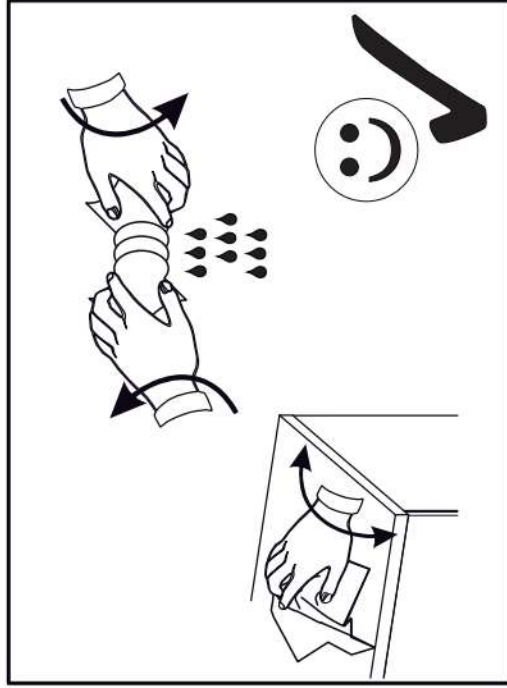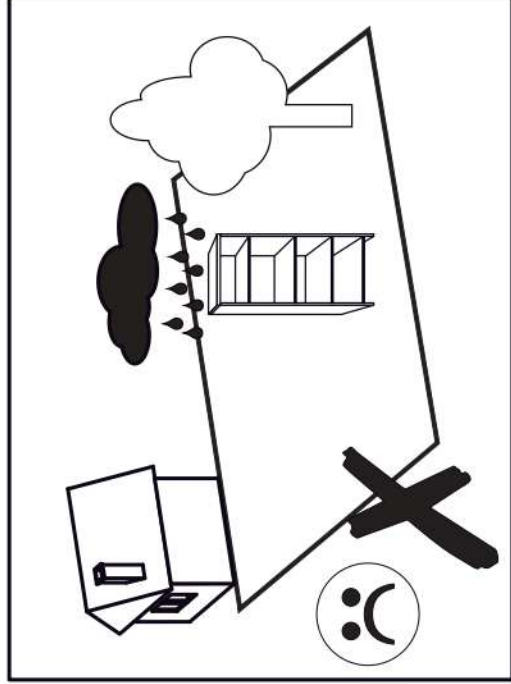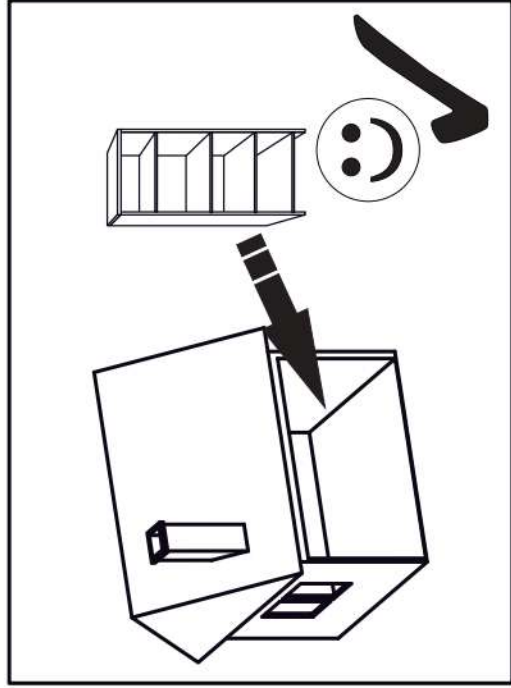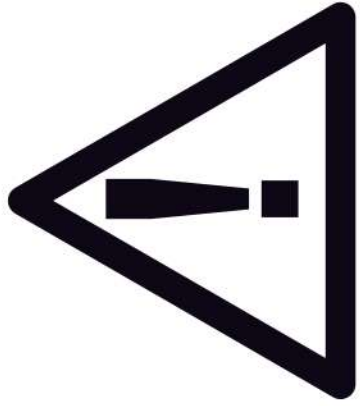

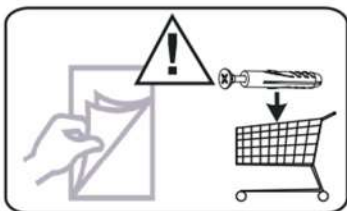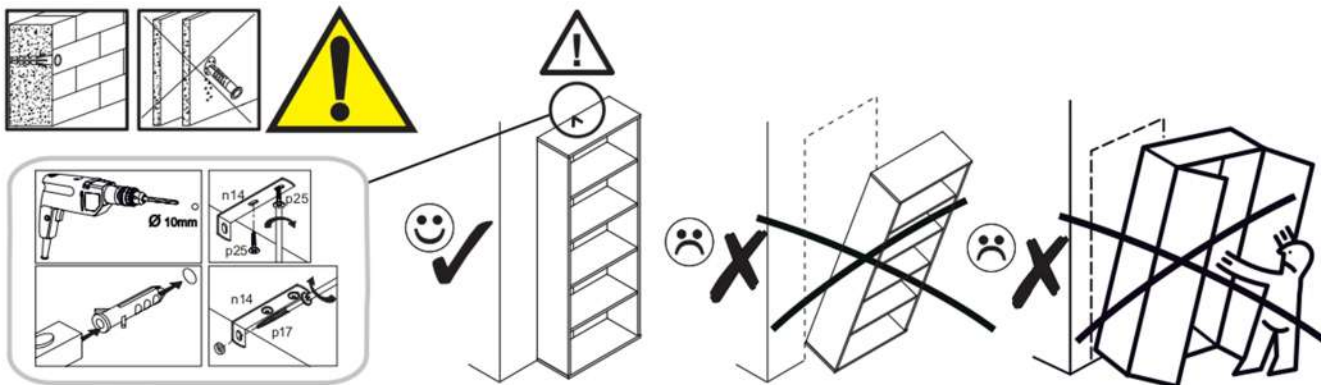

SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVRAHUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁlassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERMANENT DE PERETE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.