



KAROS 2D

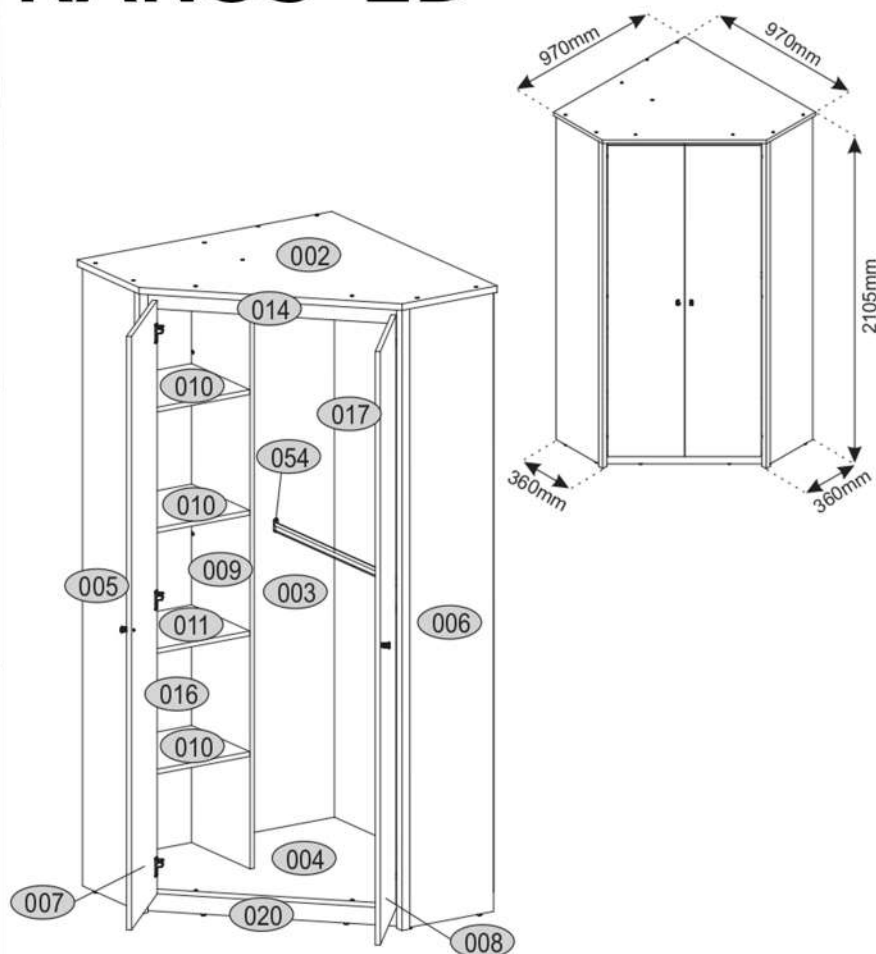











KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
002	971	971	22	1	3/3
003	2002	519	16	1	1/3
004	935	935	16	1	3/3
005	2078	360	16/32	1	2/3
006	2078	360	16/32	1	2/3
007	1987	404	16	1	2/3
008	1987	404	16	1	2/3
009	2002	344	16	1	1/3
010	400	342	16	3	1/3
011	400	342	16	1	1/3
014	847	60	16	1	1/3
016	2032	419	2,5	1	1/3
017	2032	944	2,5	1	1/3
018	919	60	16	1	1/3
019	903	60	16	1	1/3
020	853	60	16	1	1/3
054	914	30	15	2	1/3
PRÍSLUŠENSTVO/PŘÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PŘIBOR DODATKI/ACCESORII				2	1/3

31x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	11x r1 15×12 	11x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	18x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
22x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	1x f3 	60x l1 	10x k1 
1x n14 	1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	2x p9 	2x c411.058 
6x a10 	6x b119/1 	6x b8 	4x n301 
12x d1 	2x e27 	12x e23 	5x s1 
4x s2 			

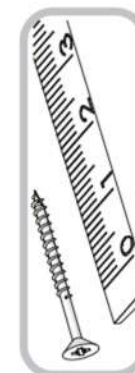






1

r1	f1	a10	p25	k1	r16	p9	c411.058
x11	x17	x6	x12	x6	x1	x2	x2

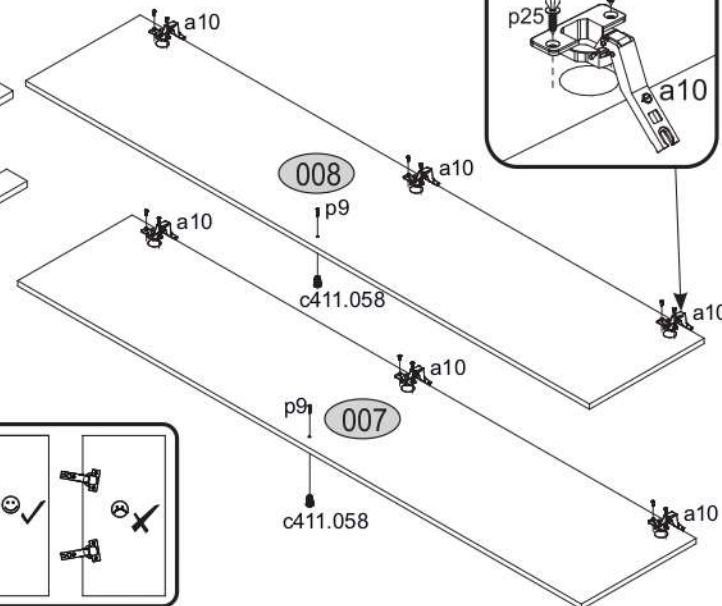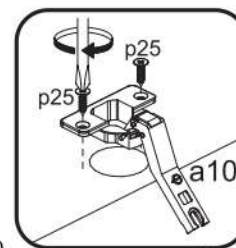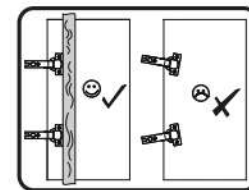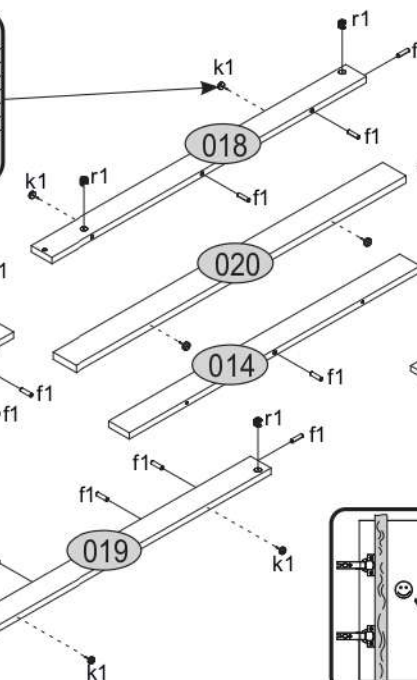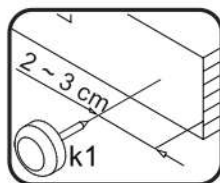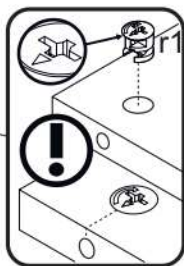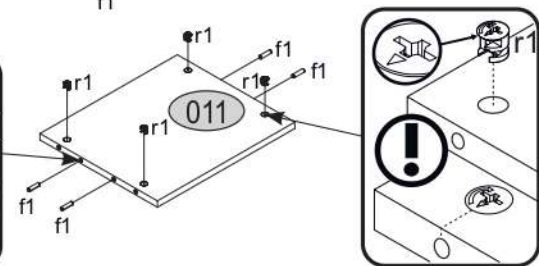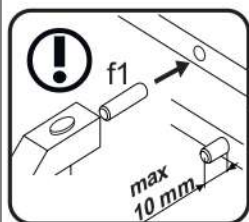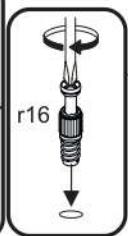
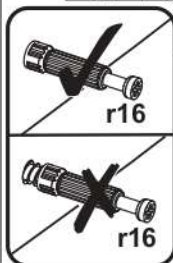


2





f1	r16	p25	b119/1	e23	b8	d1	n301	k1
x14	x10	x8	x6	x12	x6	x12	x4	x4

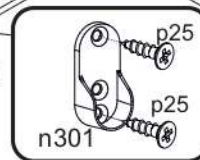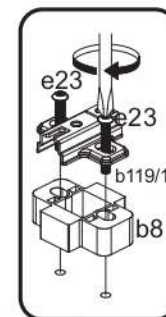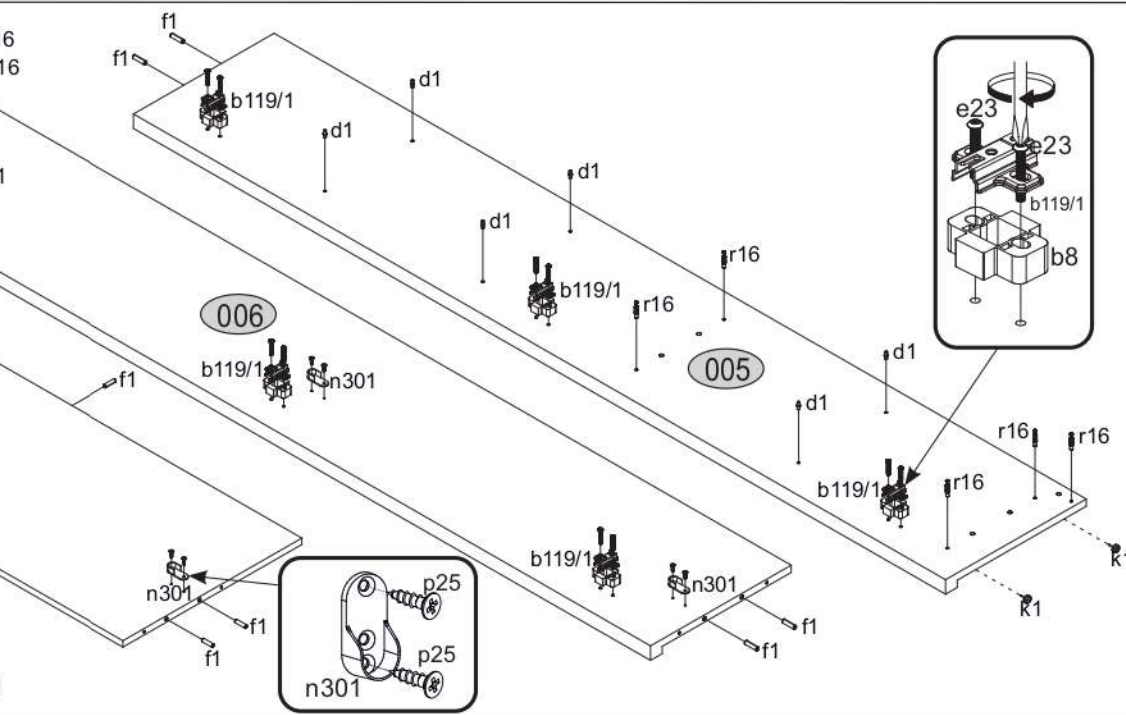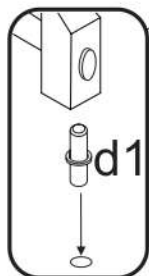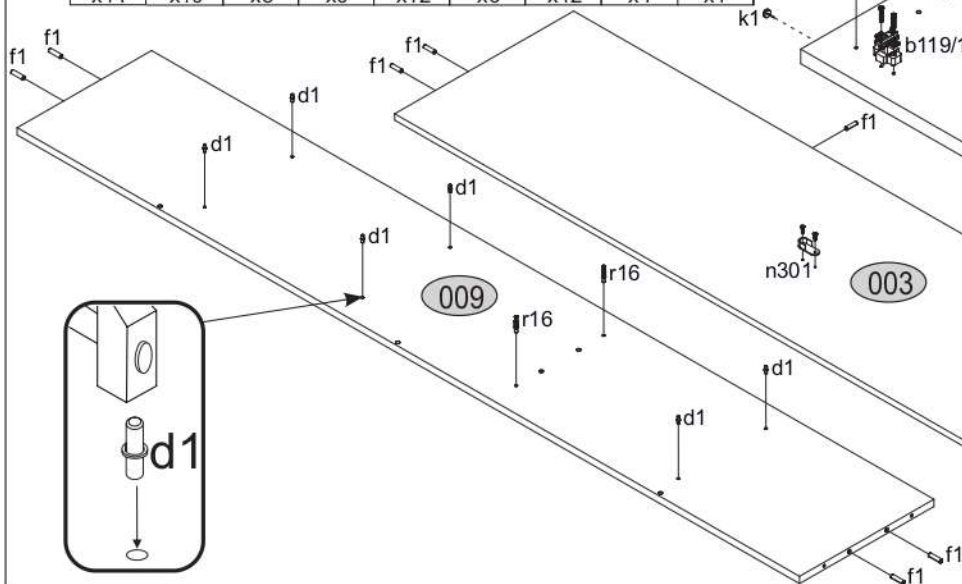




3

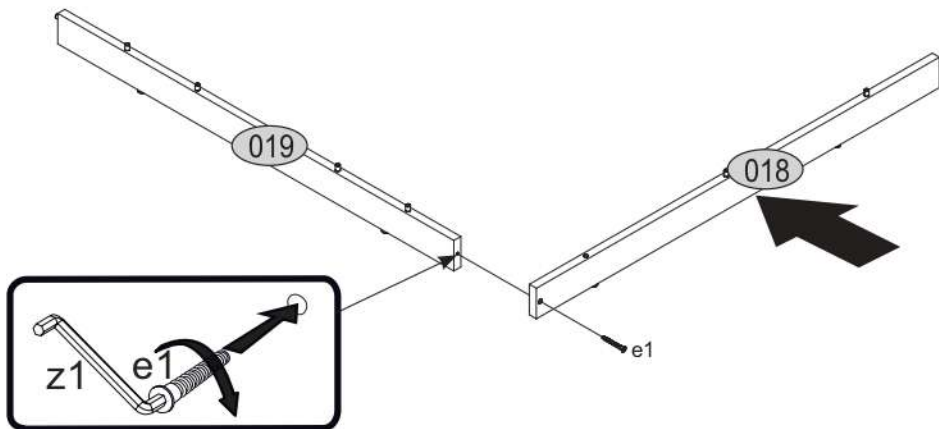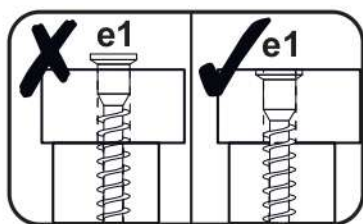




4

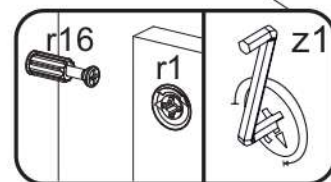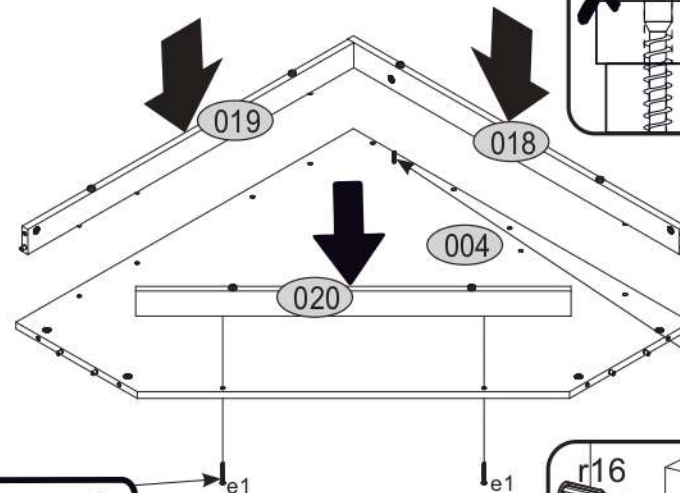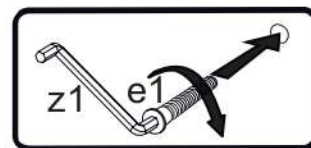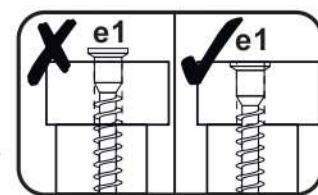


5

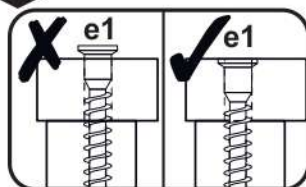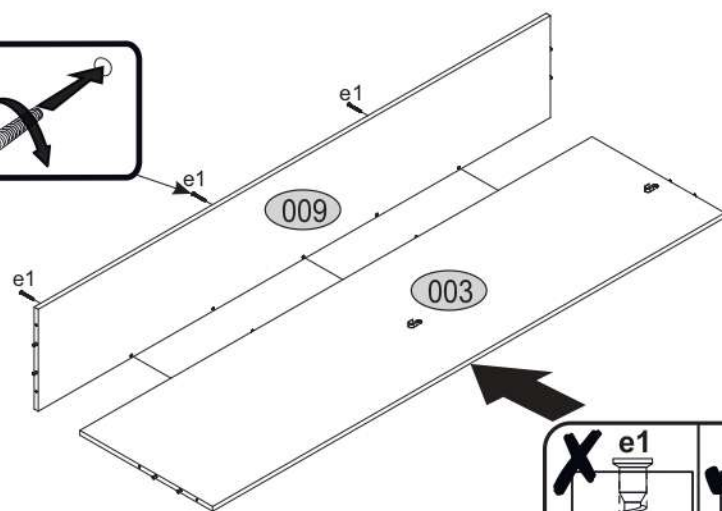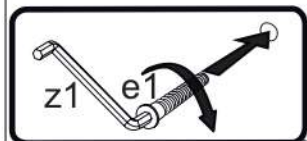


6

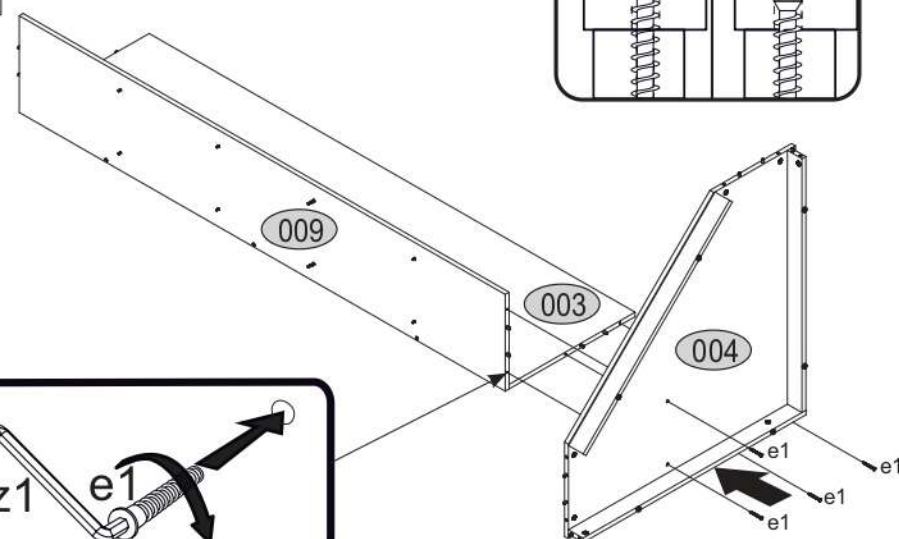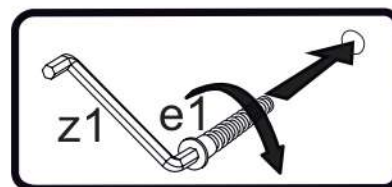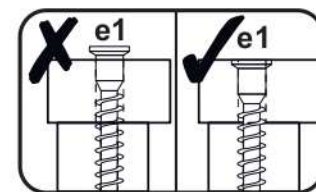


7

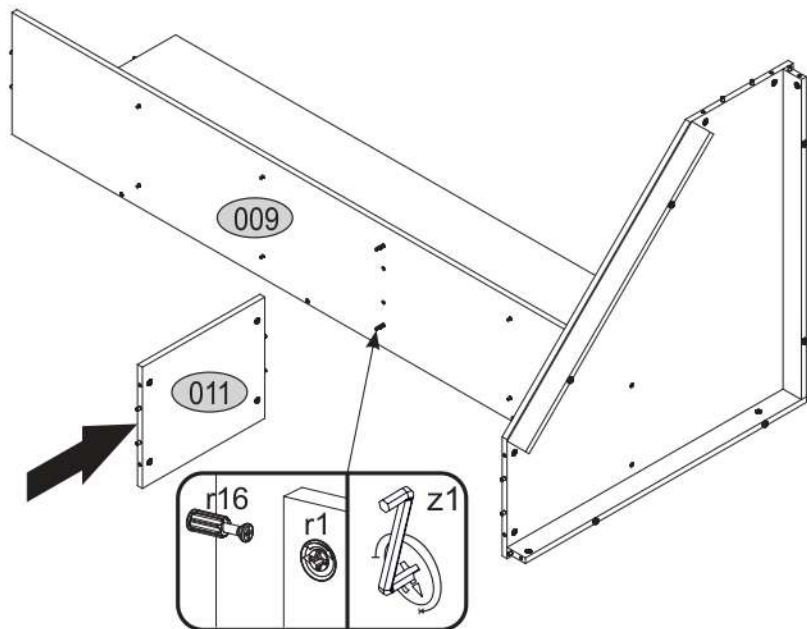


8

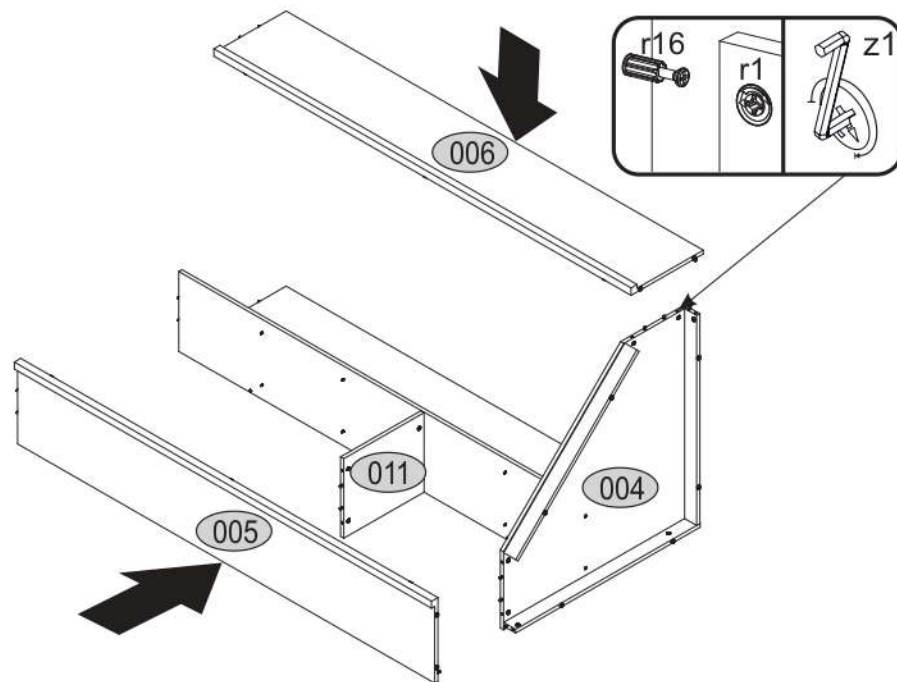



9

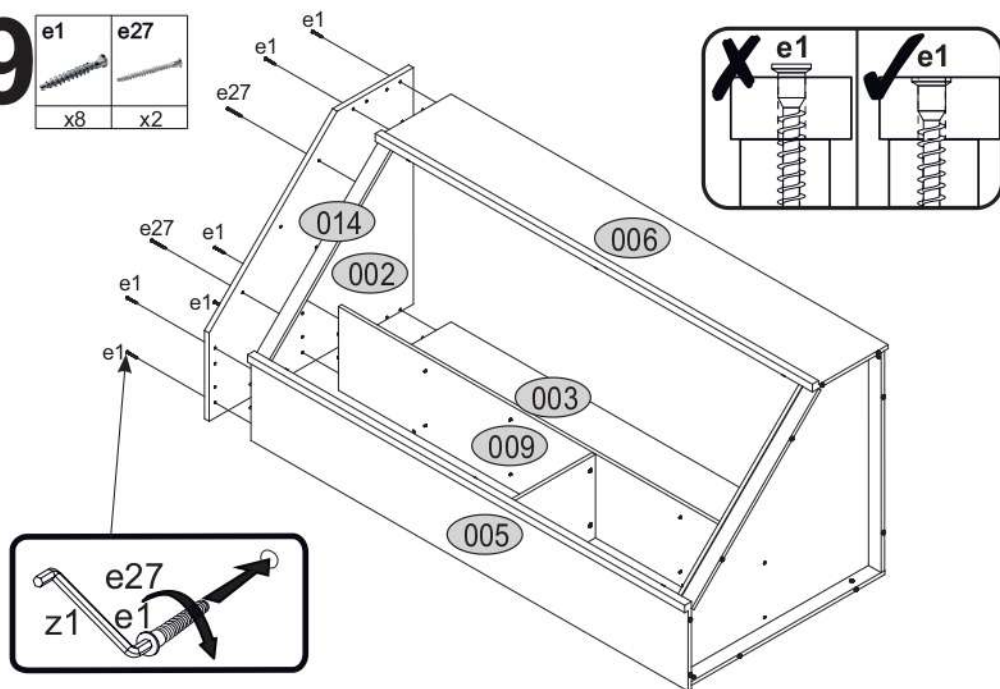




10

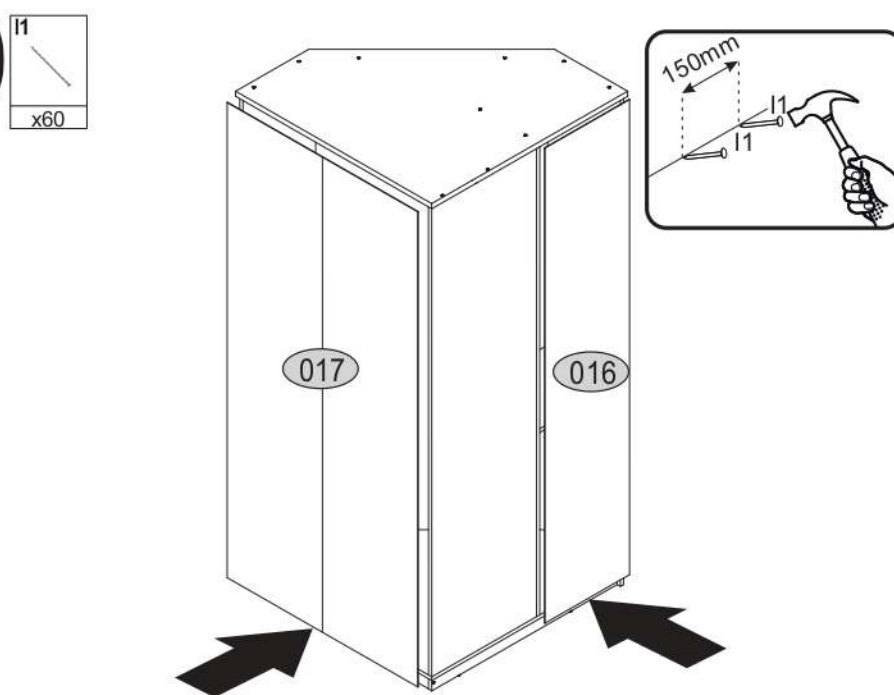

11




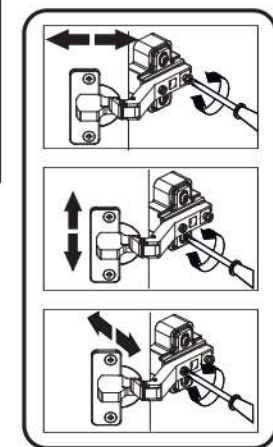
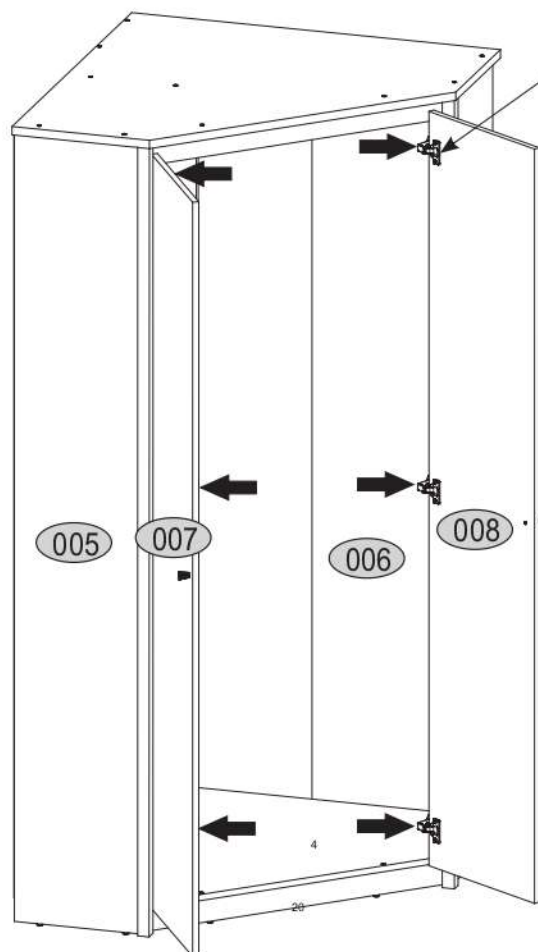









12

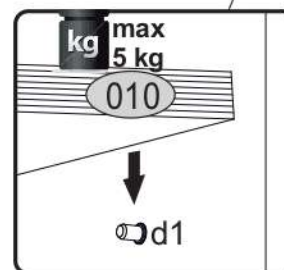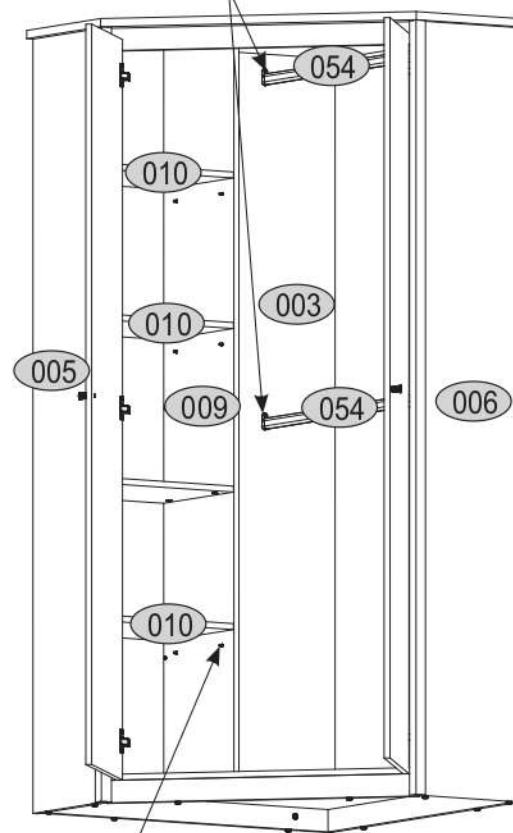
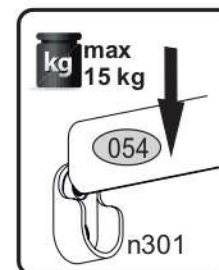


13

s2	s1	p17	f3	n14	p25
					
x4	x5	x1	x1	x1	x2

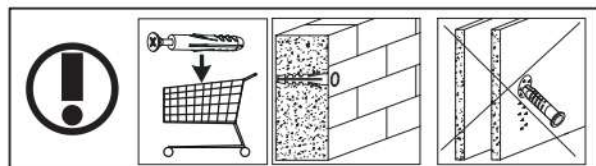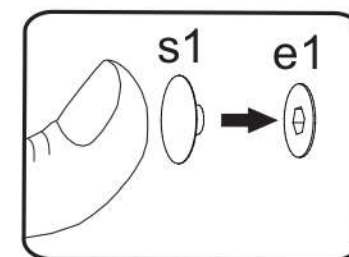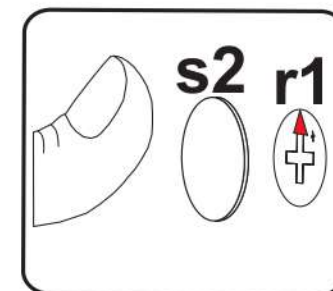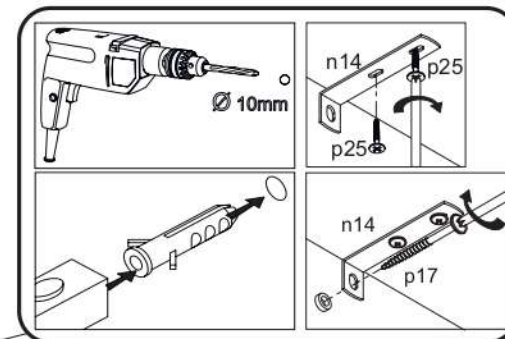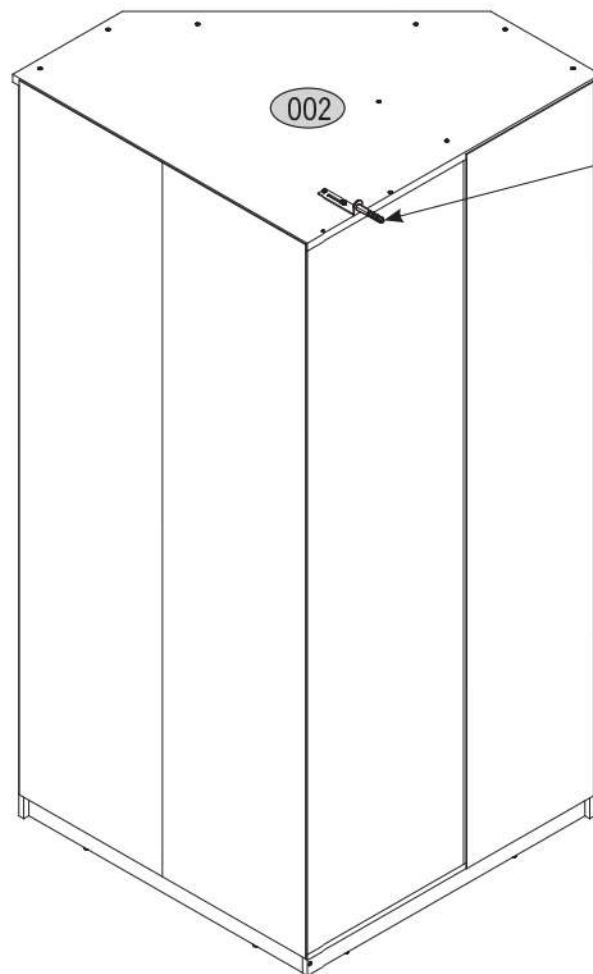

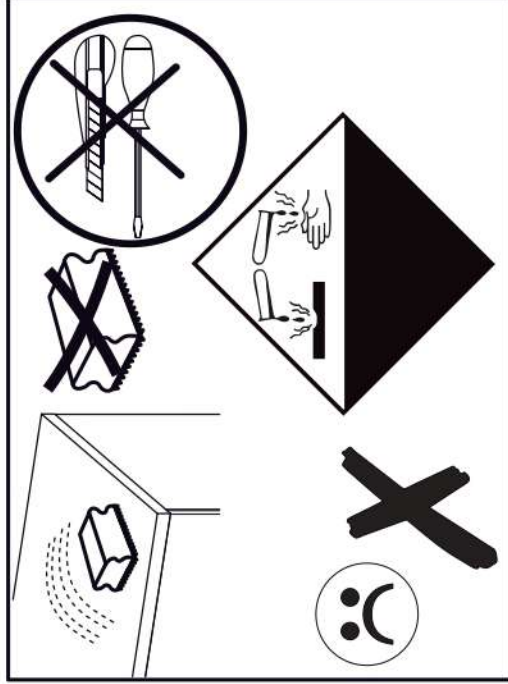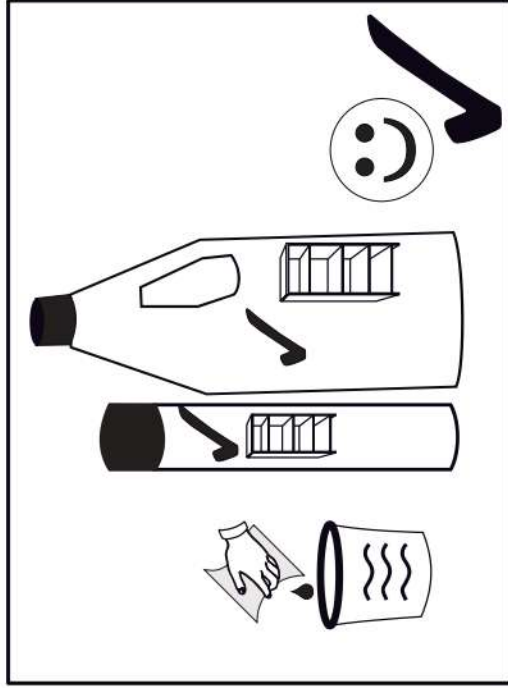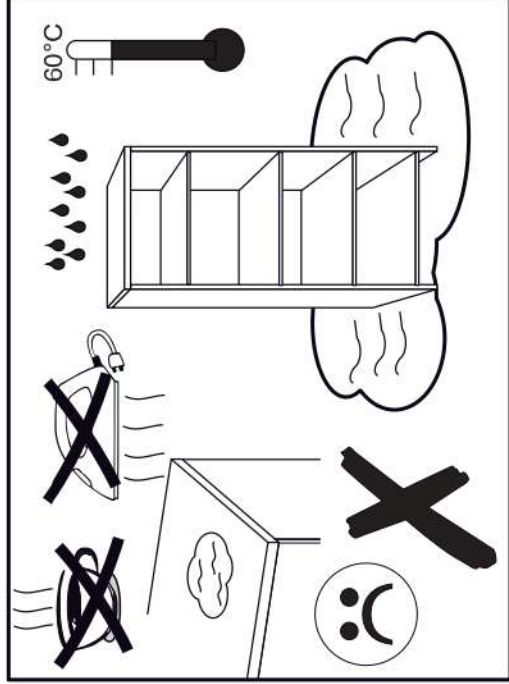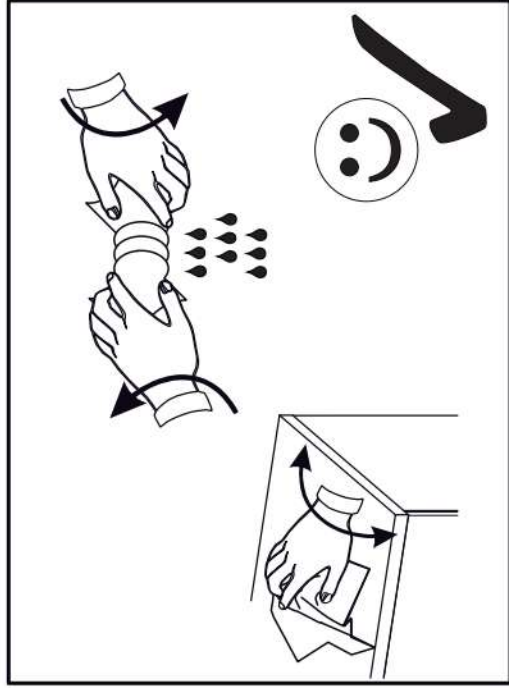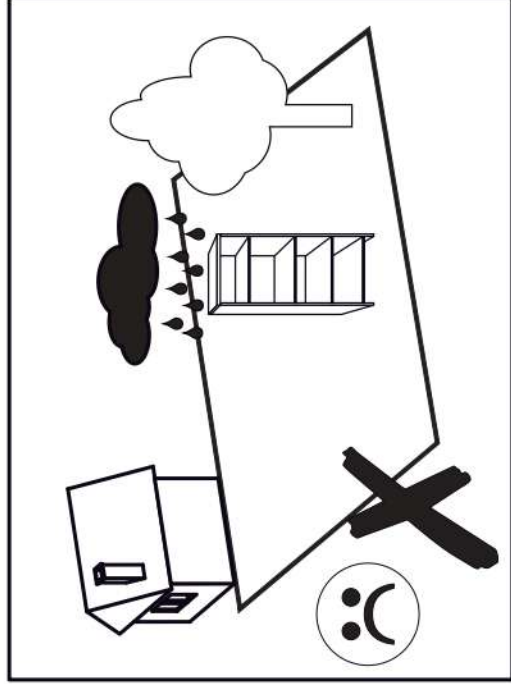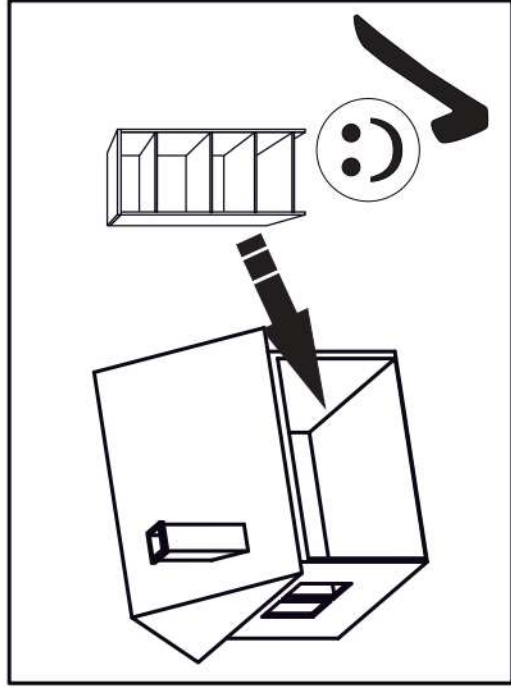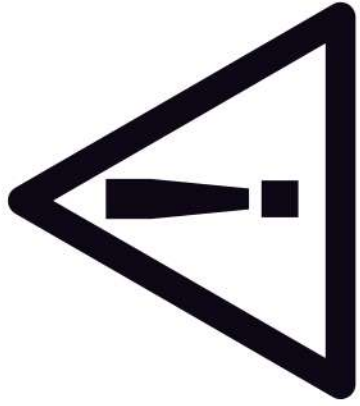

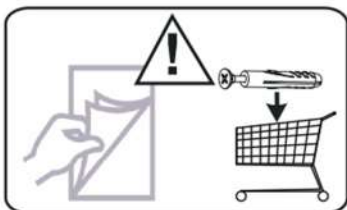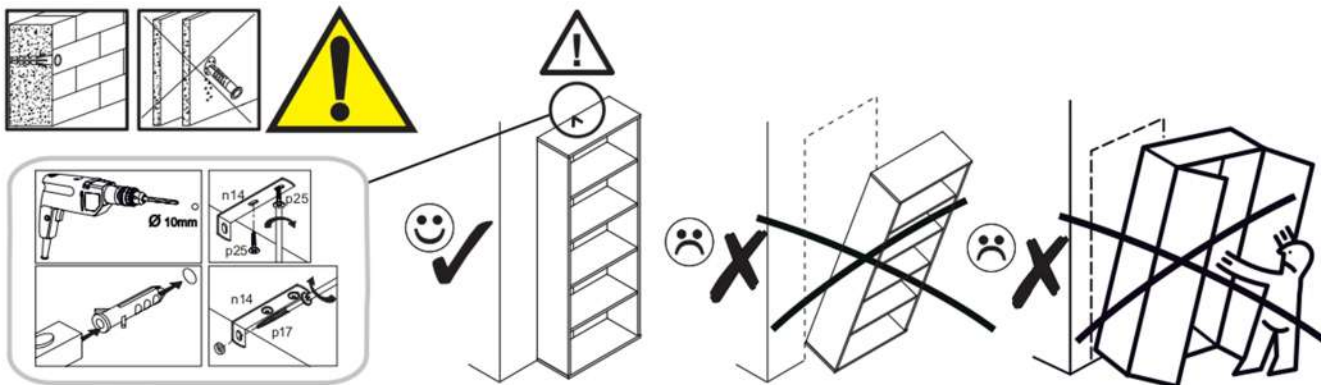

SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVHRNUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁLASSZA KI A FAL TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ KÖTŐELEMKEKET.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERENTE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.