

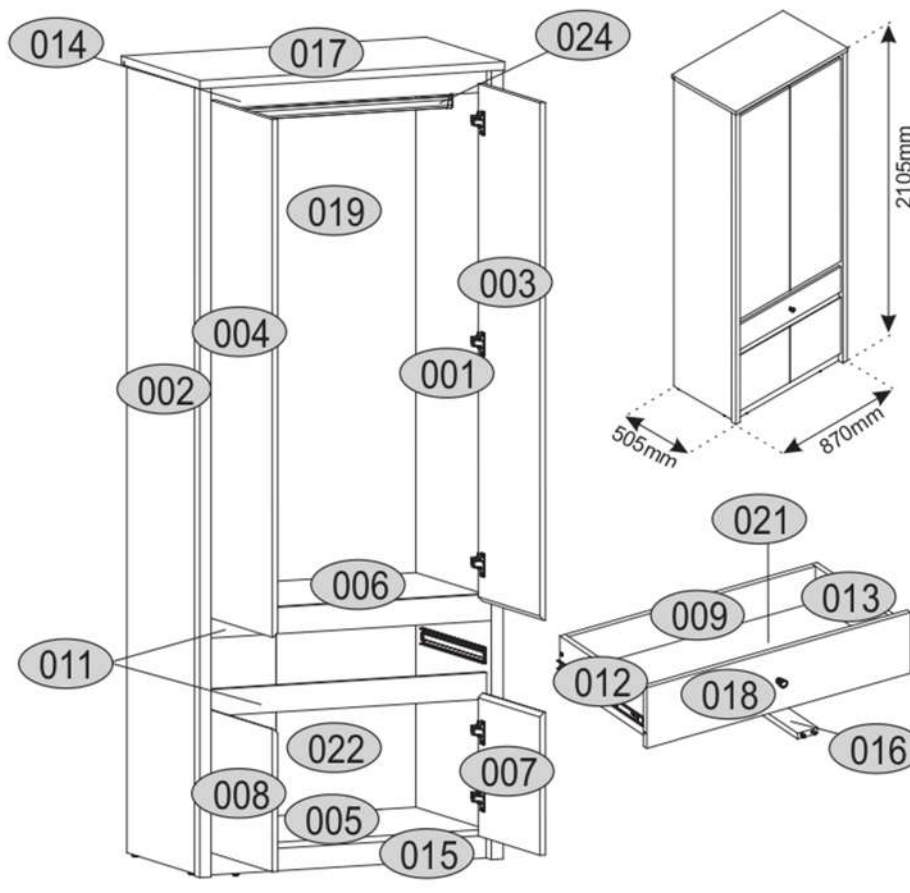


KAROS 4D1S 87

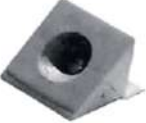


KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALJK BALICEK CSOMAG PAKET PACHET
001	2078	500	16/32	1	3/3
002	2078	500	16/32	1	3/3
003	1364	395	16	1	2/3
004	1364	395	16	1	2/3
005	798	474	16	1	1/3
006	798	438	16	1	1/3
007	376	395	16	1	2/3
008	376	395	16	1	2/3
009	741	120	16	1	1/3
011	798	70	16	2	1/3
012	400	120	16	1	1/3
013	400	120	16	1	1/3
014	798	60	16	1	1/3
015	798	60	16	1	1/3
016	384	60	16	1	1/3
017	870	504	22	1	1/3
018	792	170	16	1	1/3
019	1401	816	2,5	1	3/3
021	402	759	2,5	1	1/3
022	619	816	2,5	1	3/3
024	793	30	15	1	1/3
PRÍSLUŠENSTVO/PŘÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PŘIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/3

36x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	18x r1 15×12 	18x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	2x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
61x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	1x f3 	1x lb-400 	10x s2 
1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	20x l2 	1x z1 	1x n14 
1x p9 	1x c411.058 	6x k1 	10x b119 
10x a143 	2x n301 	3x n260.01 	

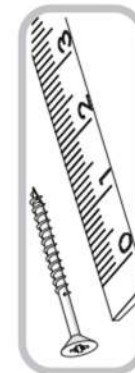


1

r1	f1	p9	c411.058	r16	k1
x14	x32	x1	x1	x6	x2



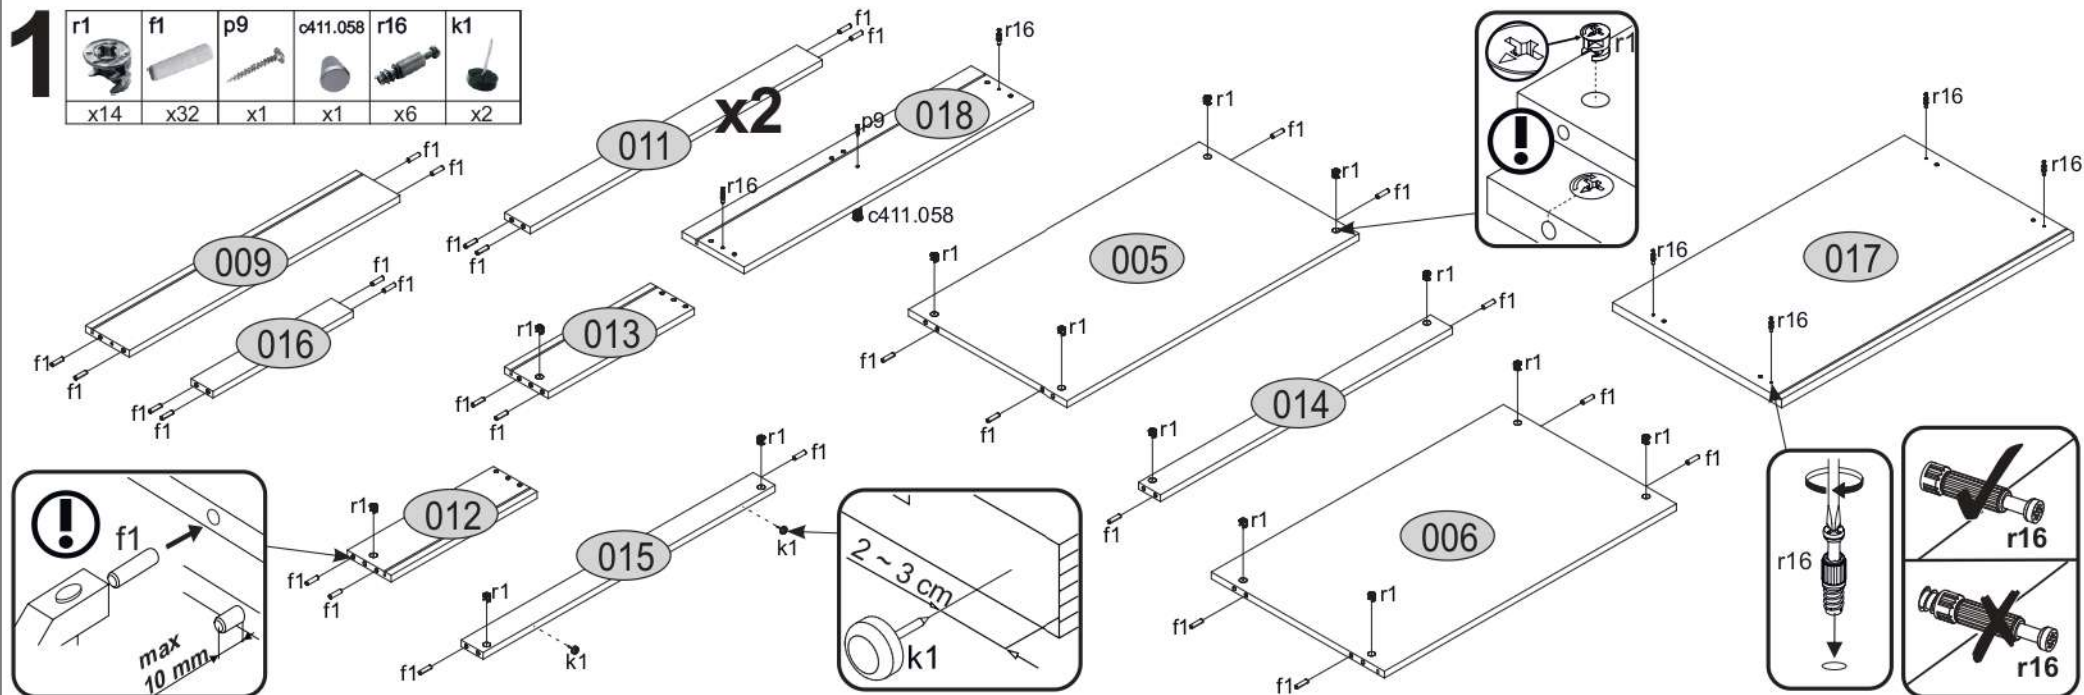


2


r1	r16	f1	lb-400	p25	b119	k1	n301
x4	x12	x4	x1	x10	x10	x4	x2

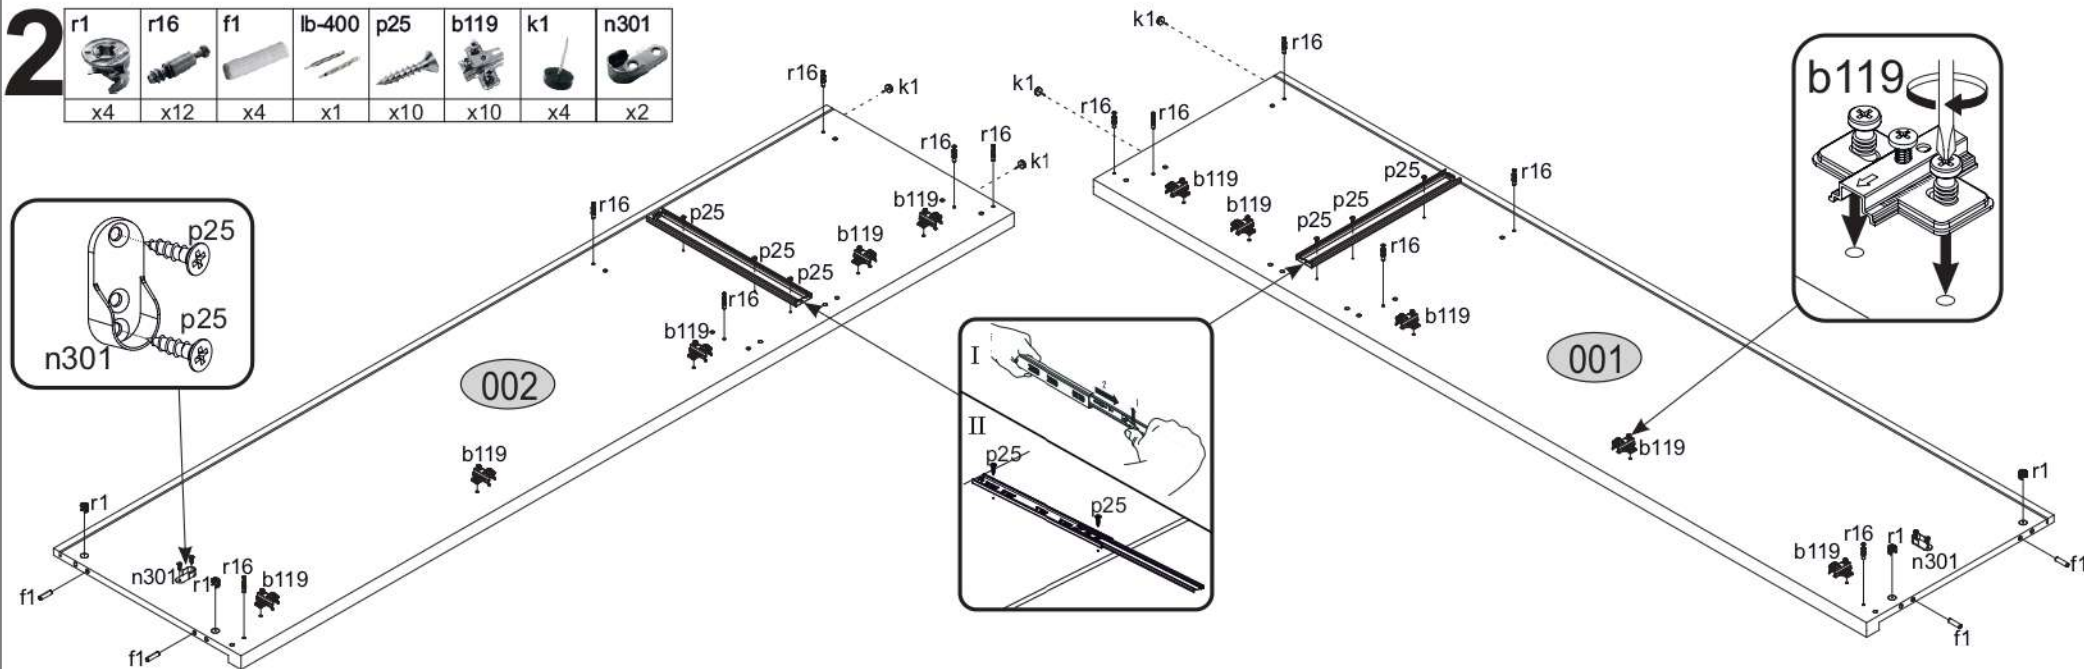


3

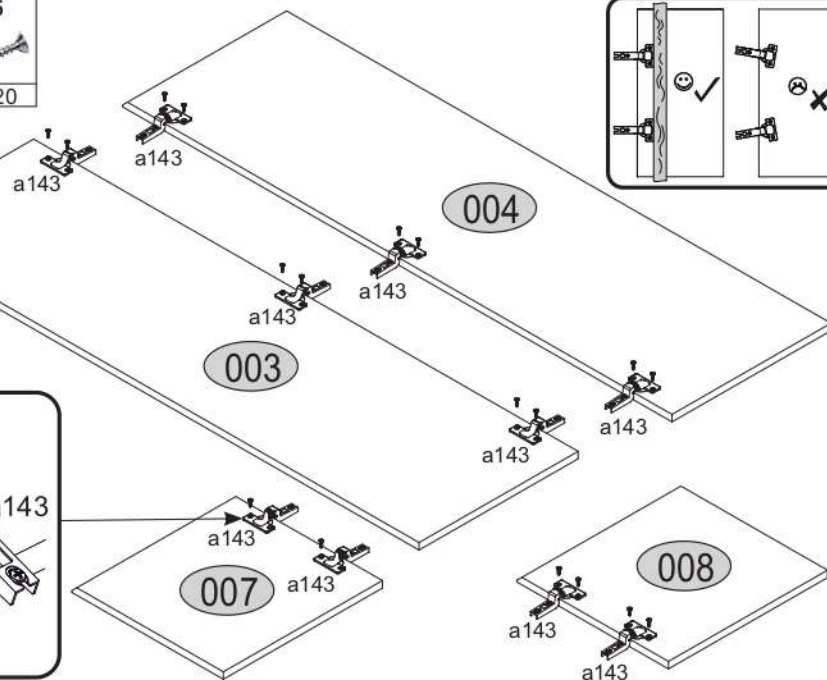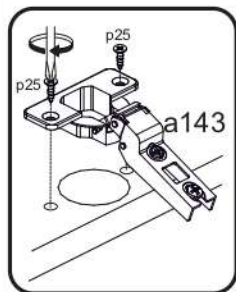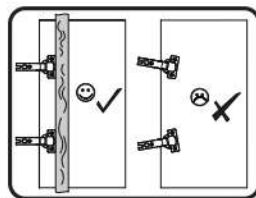


4

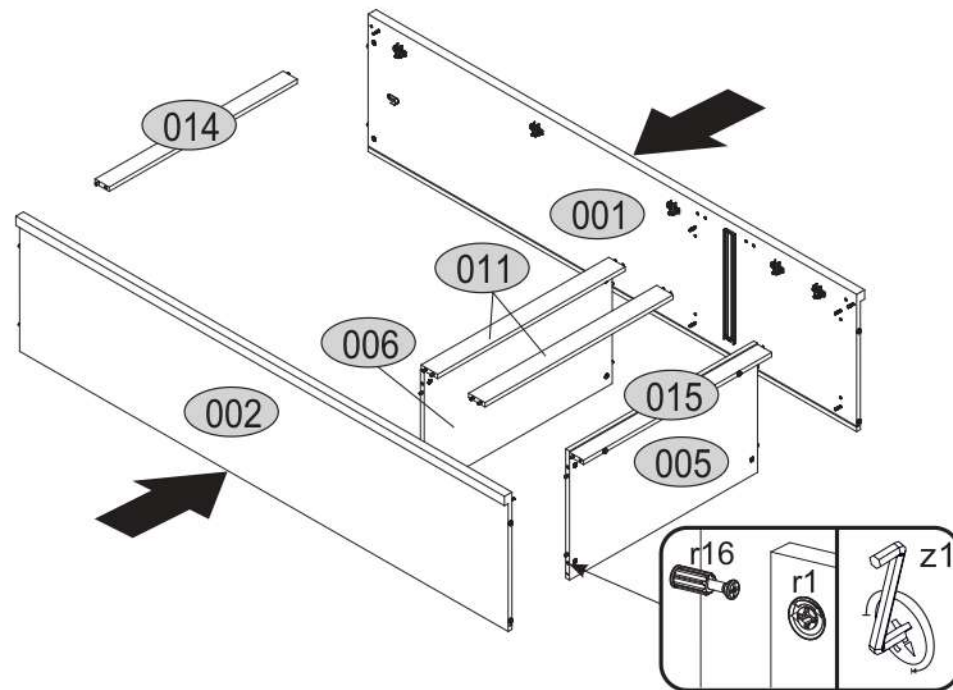

5

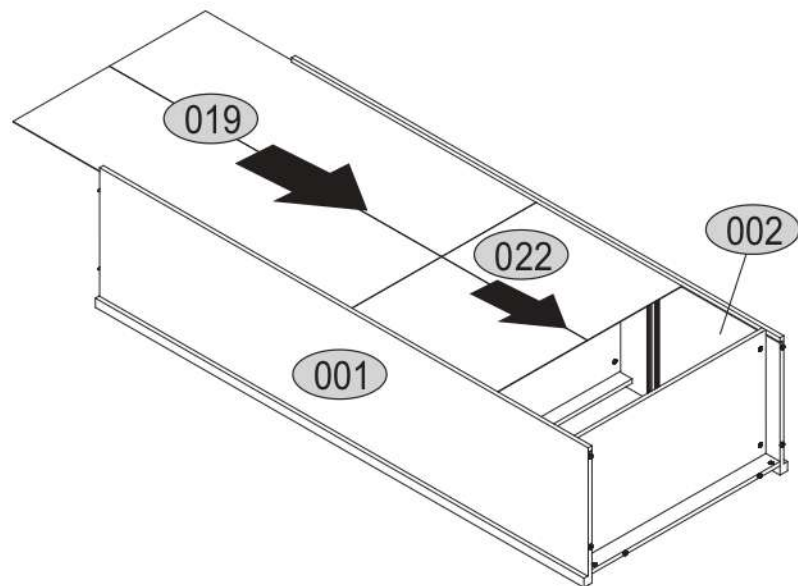


6

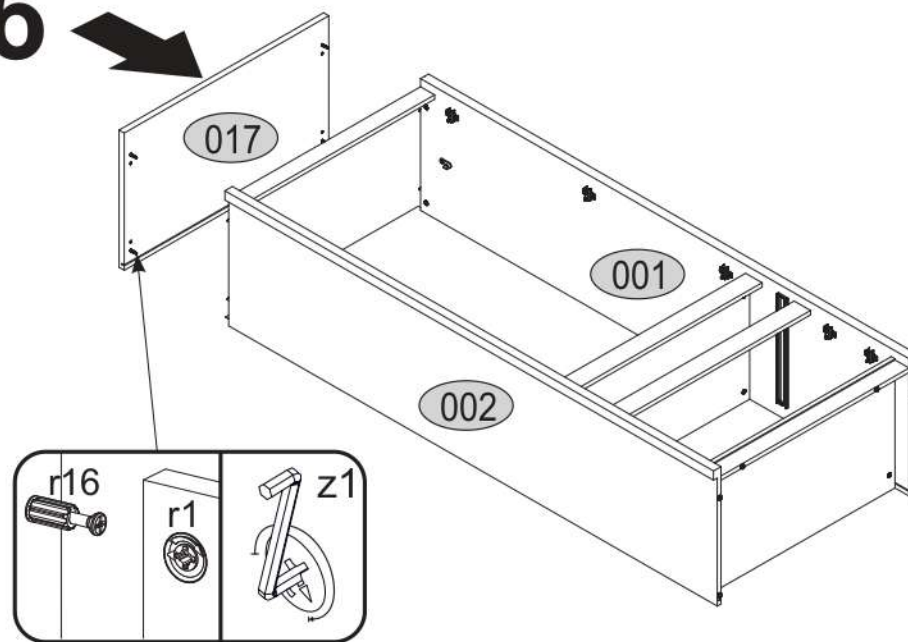


7

		
x20	x23	x3

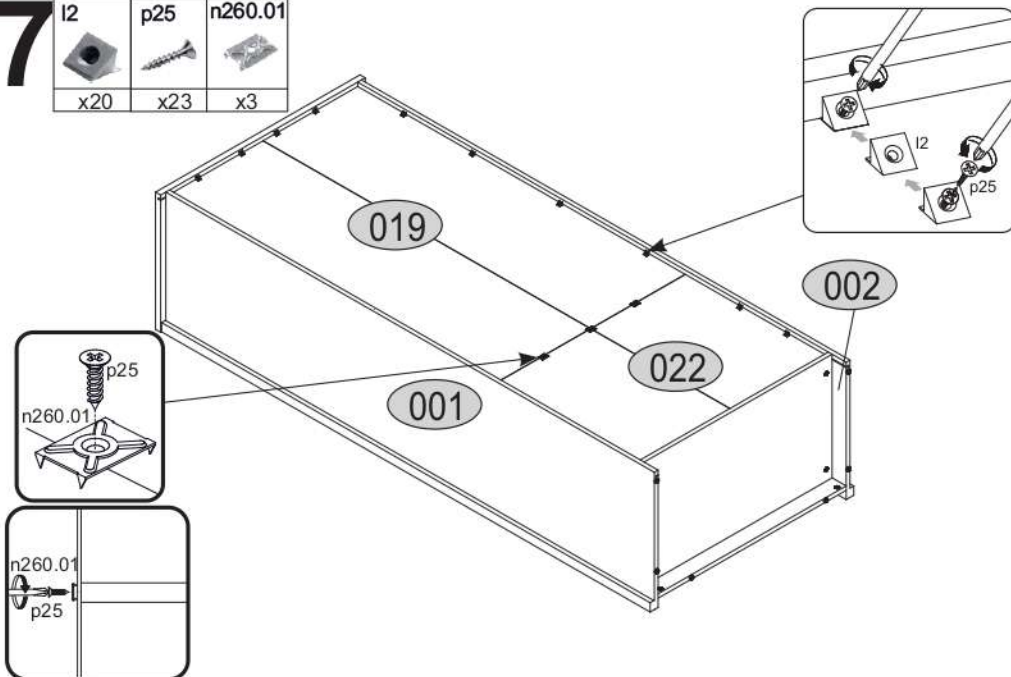


8

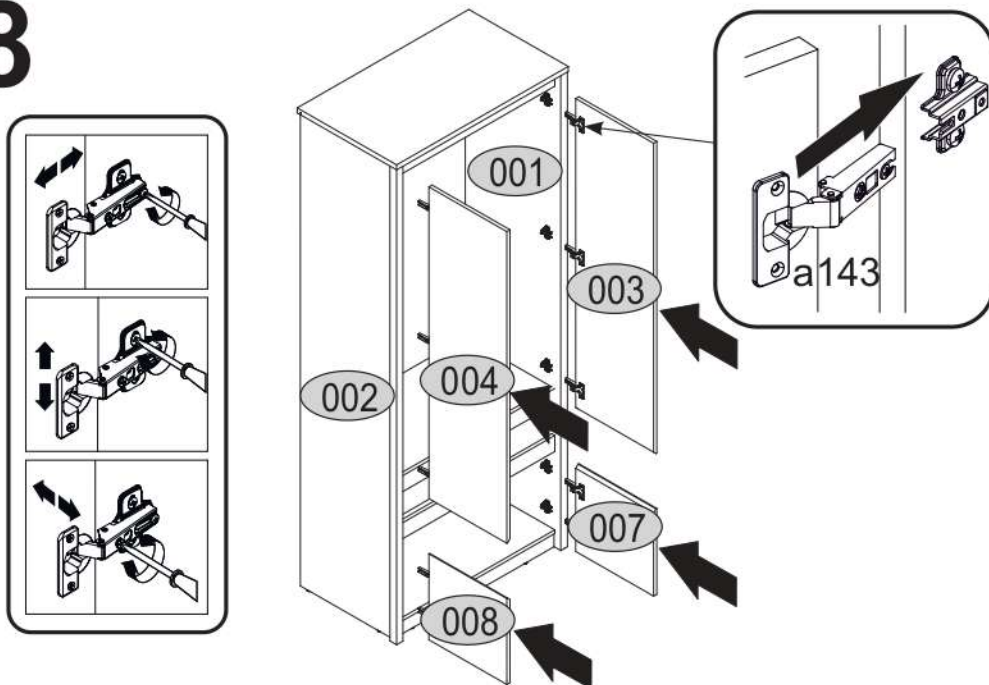


9


x2

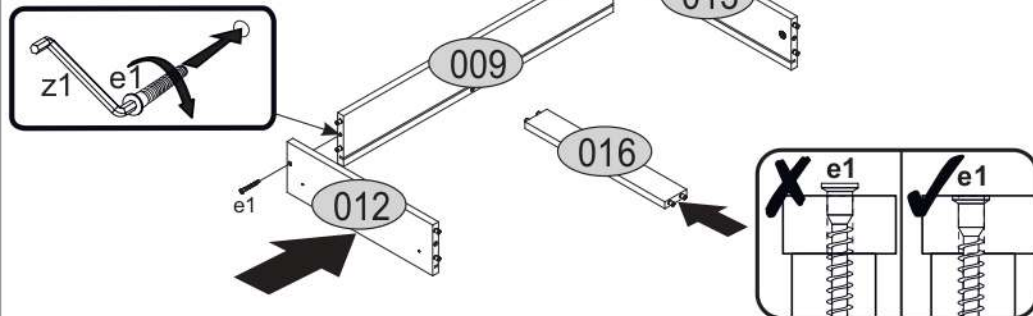


10


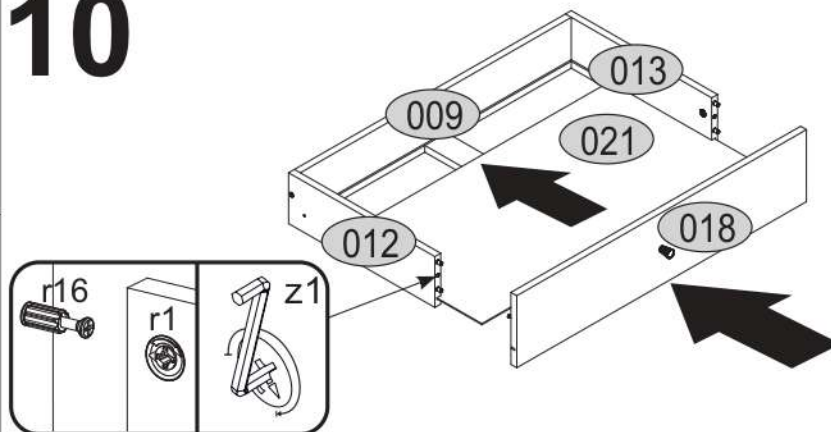


11


	
x6	x1

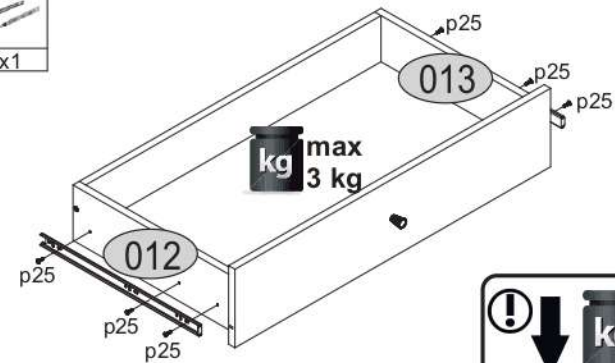

12



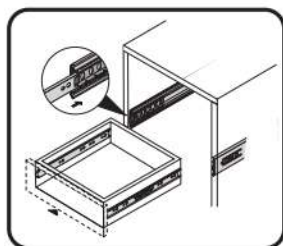
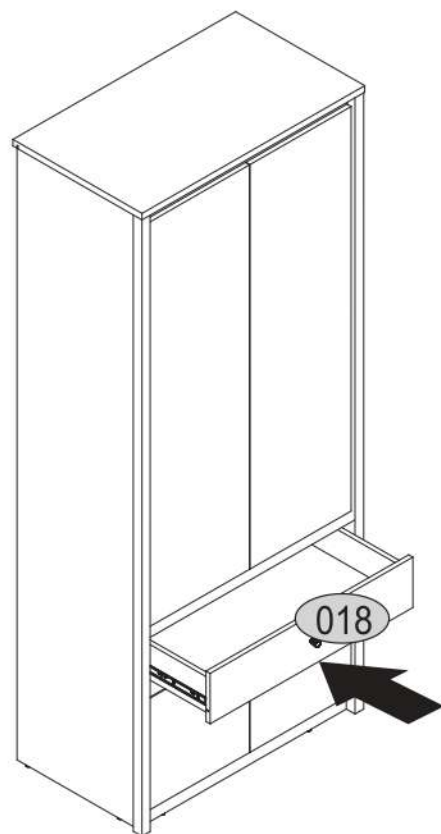









13


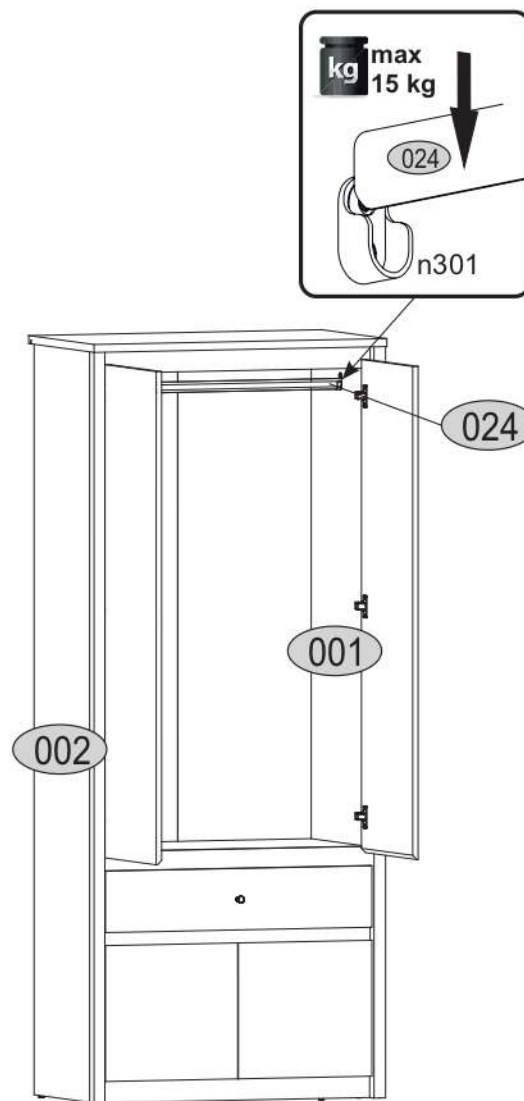


14

s2	p17	f3	n14	p25
x10	x1	x1	x1	x2

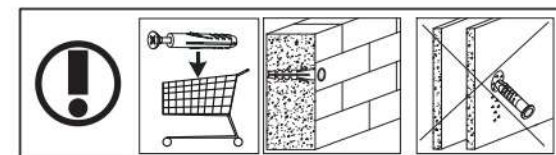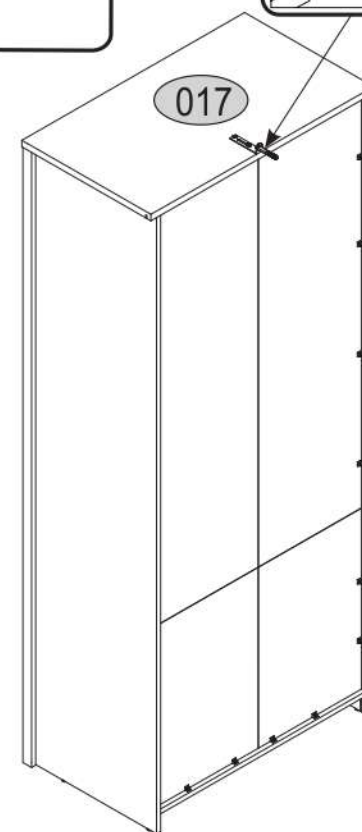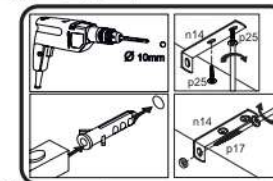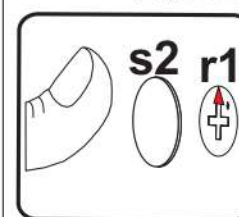

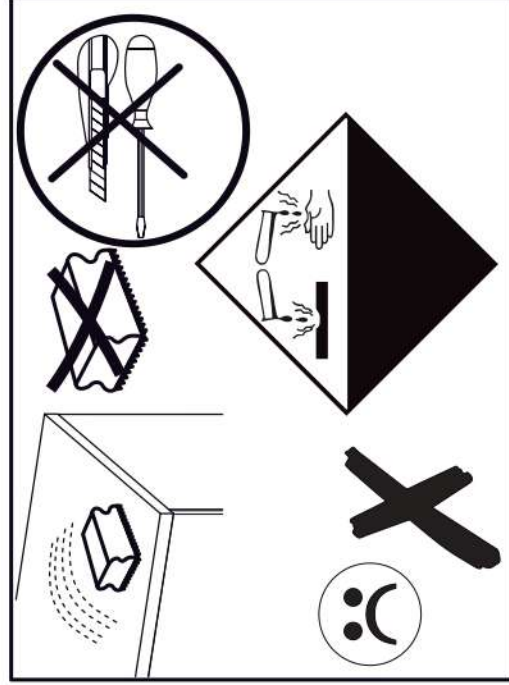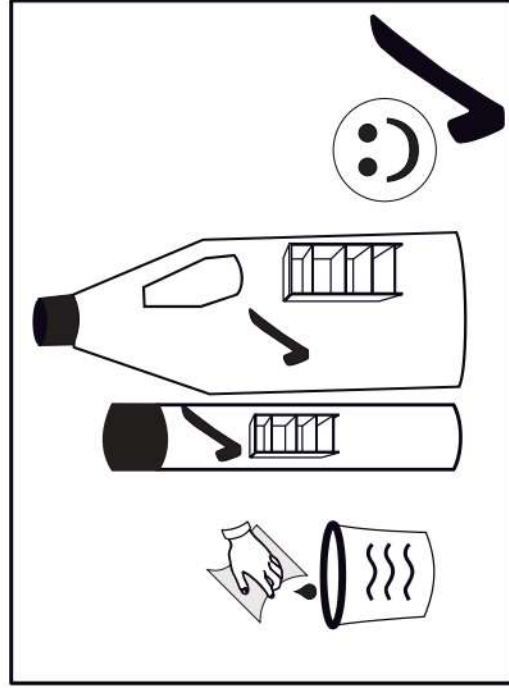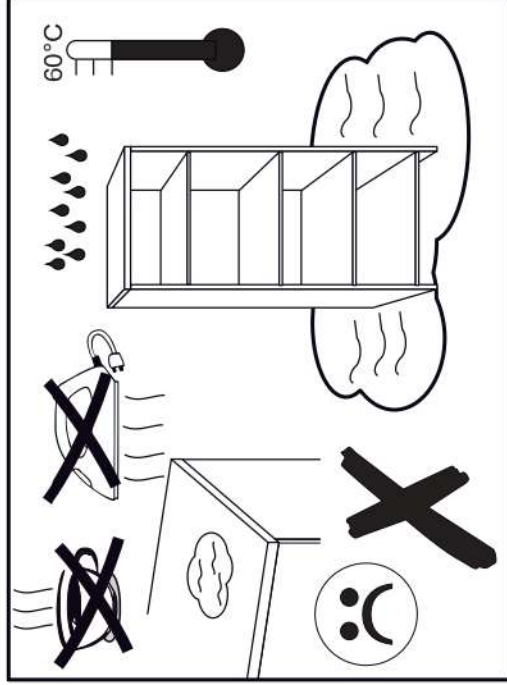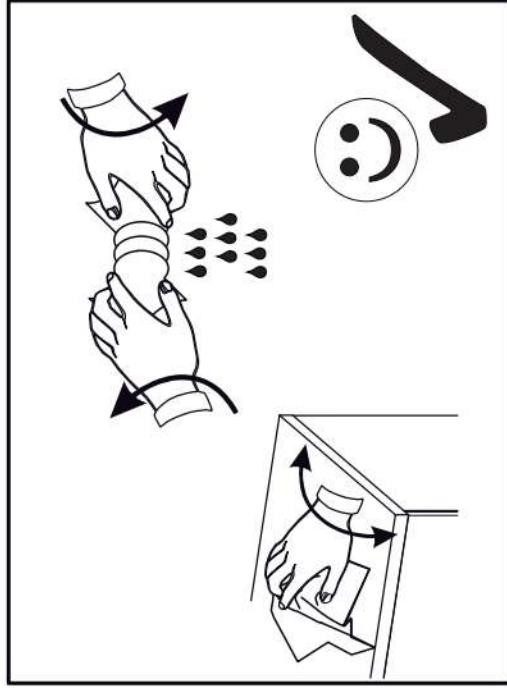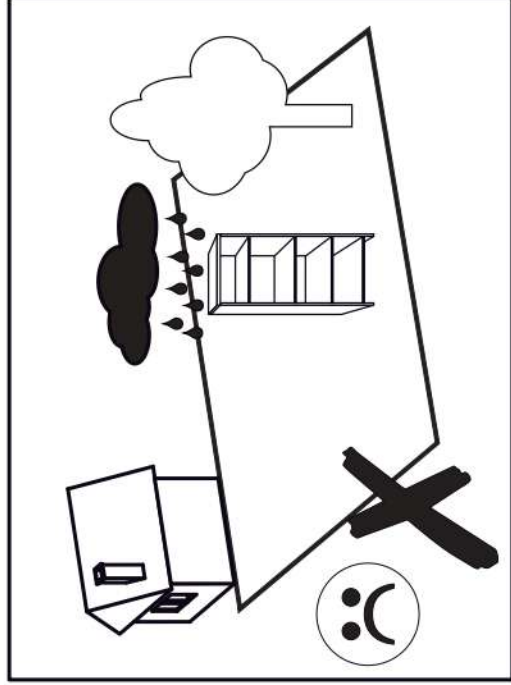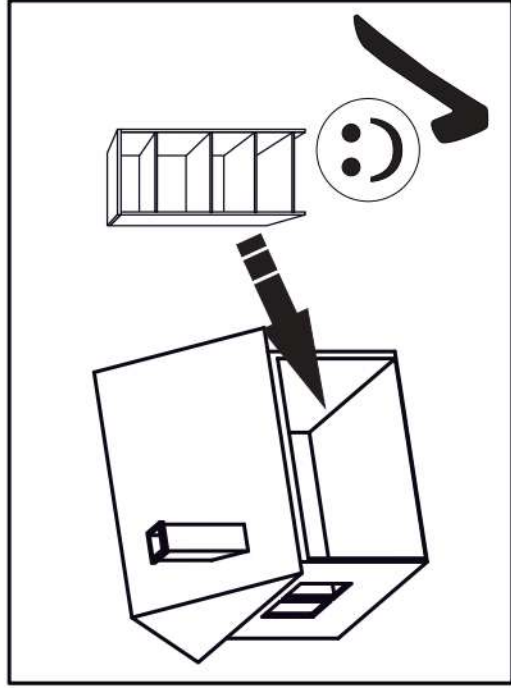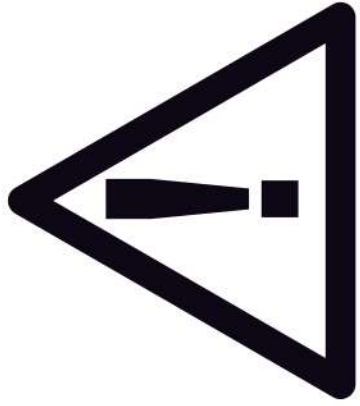

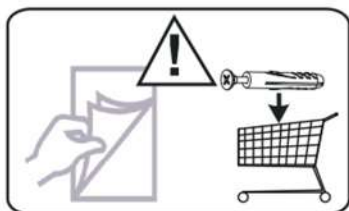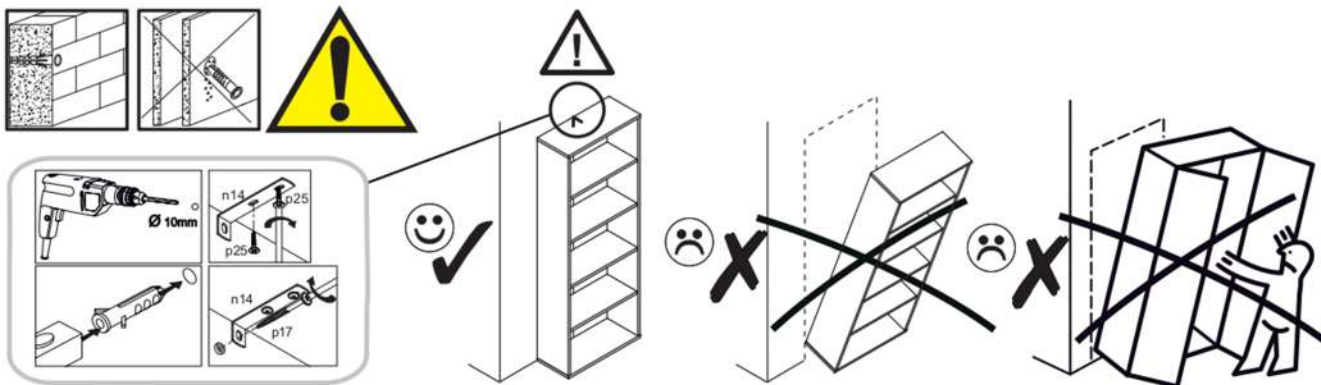

SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVHRNUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA.

U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁlassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERENTE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.