




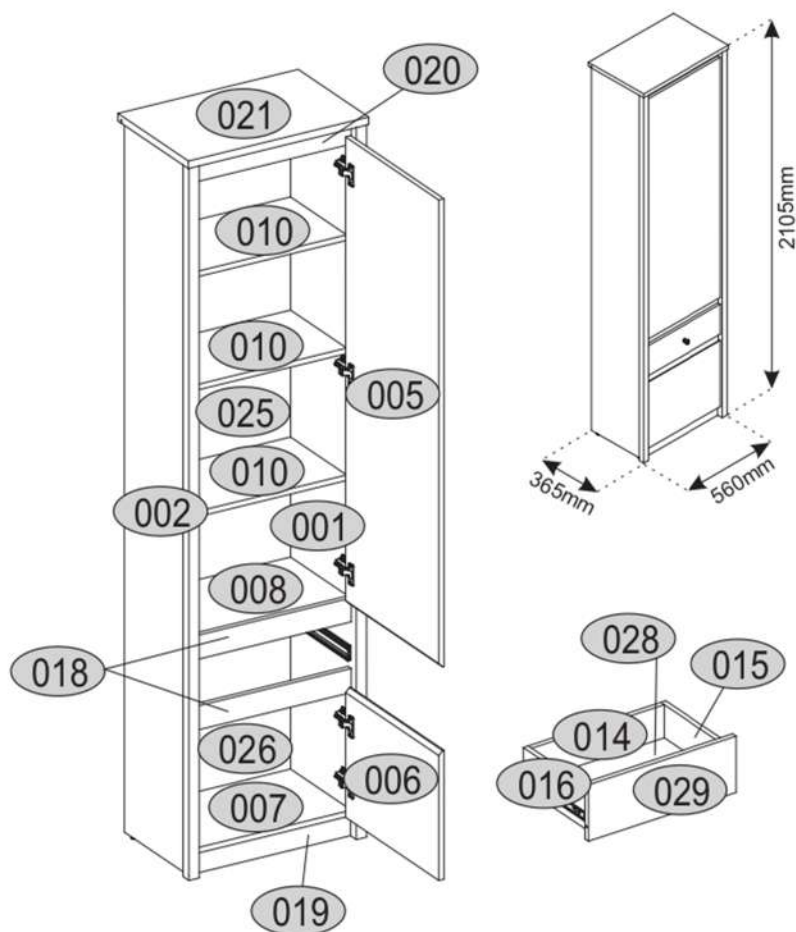



KAROS 2D1S



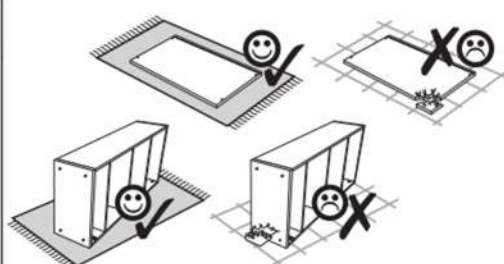


KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
001	2078	360	16/32	1	2/2
002	2078	360	16/32	1	2/2
005	1364	482	16	1	1/2
006	376	482	16	1	1/2
007	488	334	16	1	1/2
008	488	298	16	1	1/2
010	488	290	16	3	1/2
014	431	120	16	1	1/2
015	300	120	16	1	1/2
016	300	120	16	1	1/2
018	488	70	16	2	1/2
019	488	60	16	1	1/2
020	488	60	16	1	1/2
021	560	364	22	1	1/2
025	1401	507	2,5	1	1/2
026	619	507	2,5	1	1/2
028	302	449	2,5	1	1/2
029	482	170	16	1	1/2
PRÍSLUŠENSTVO/PŘÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PRIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/2

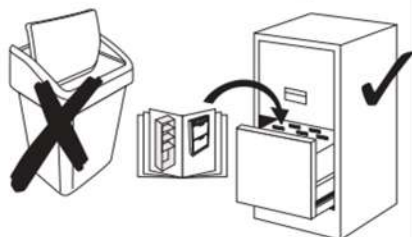


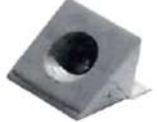36x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	14x r1 15×12 	14x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	2x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
44x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	1x f3 	1x lb-300 	10x s2 
1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	18x l2 	1x z1 	2x n260.01 
1x p9 	1x c411.058 	4x k1 	12x d1 
5x a143 	5x b119 	1x n14 	

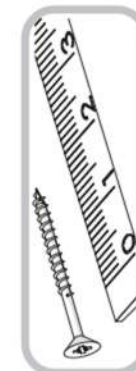


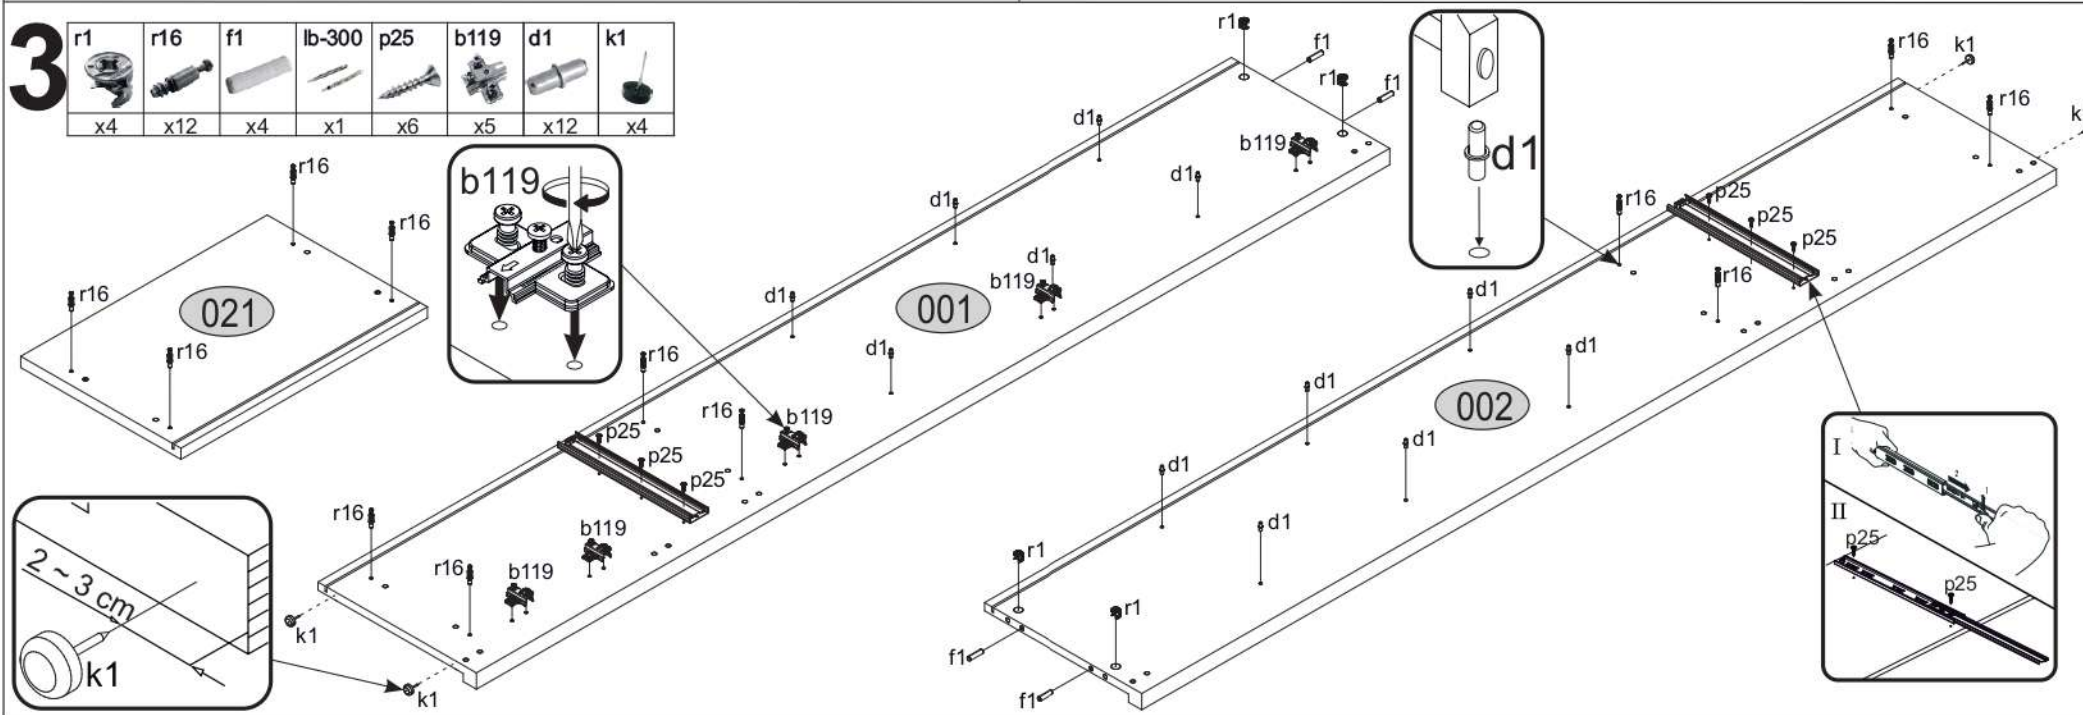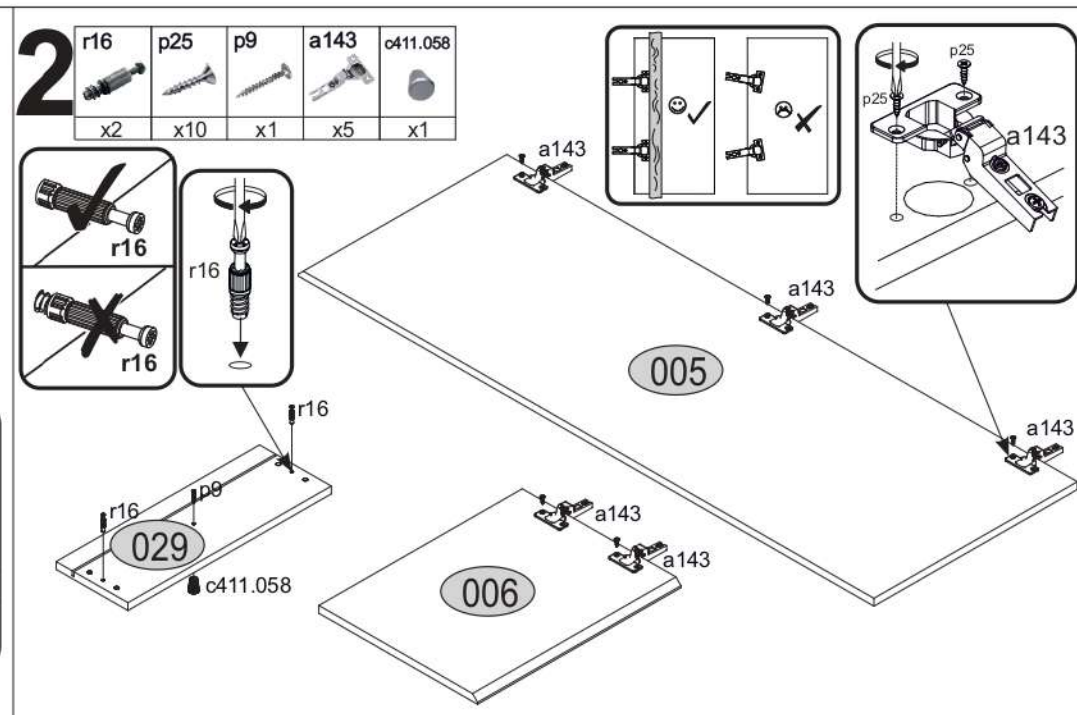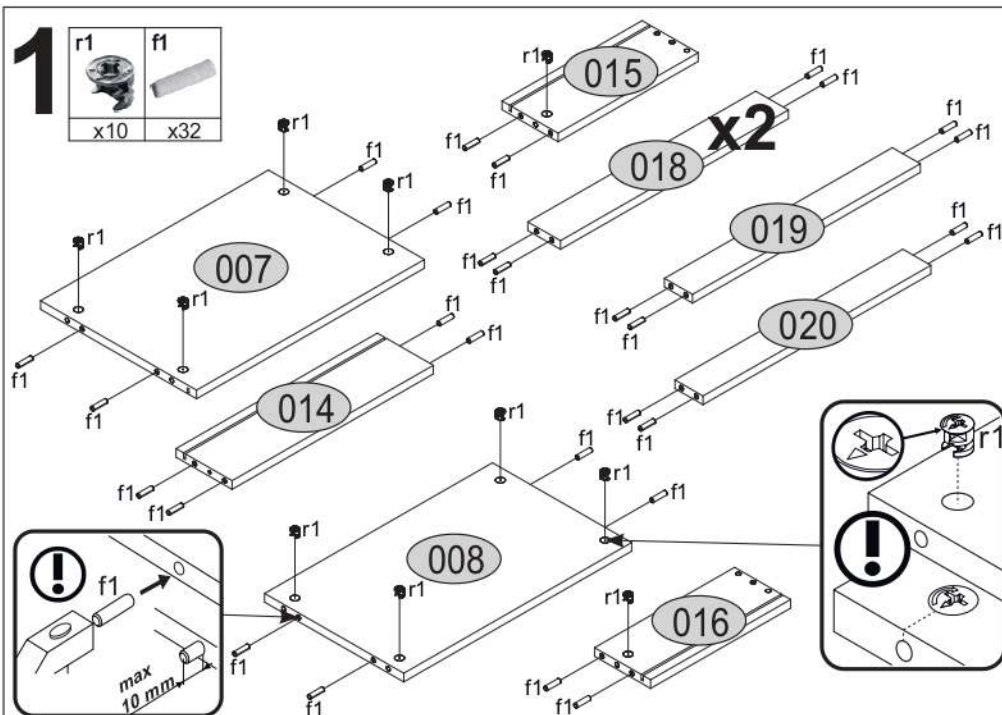


4

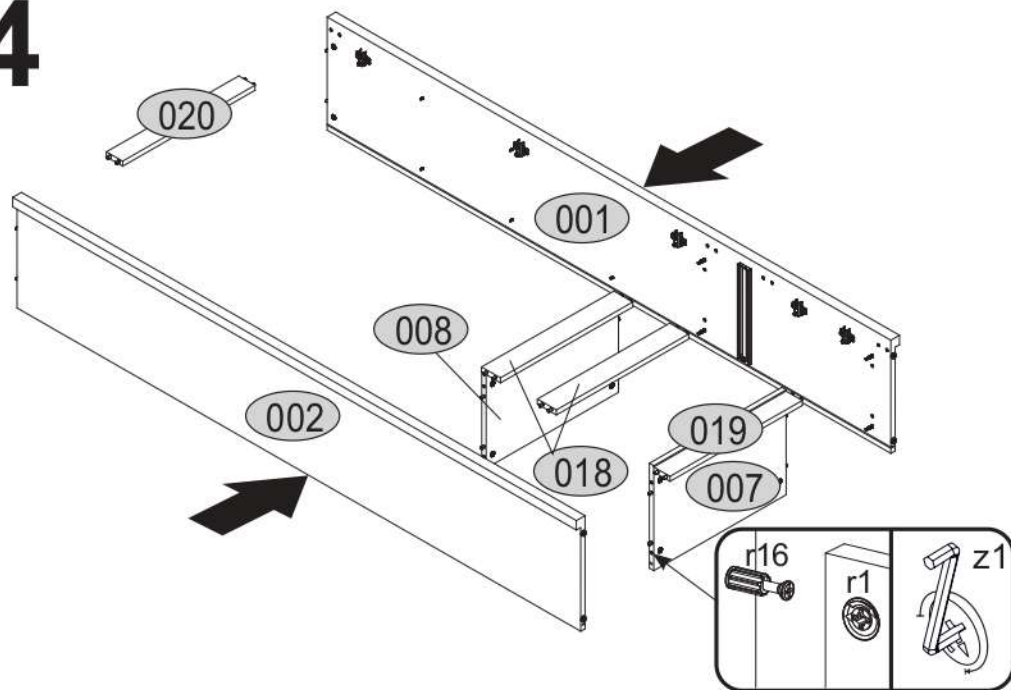


5

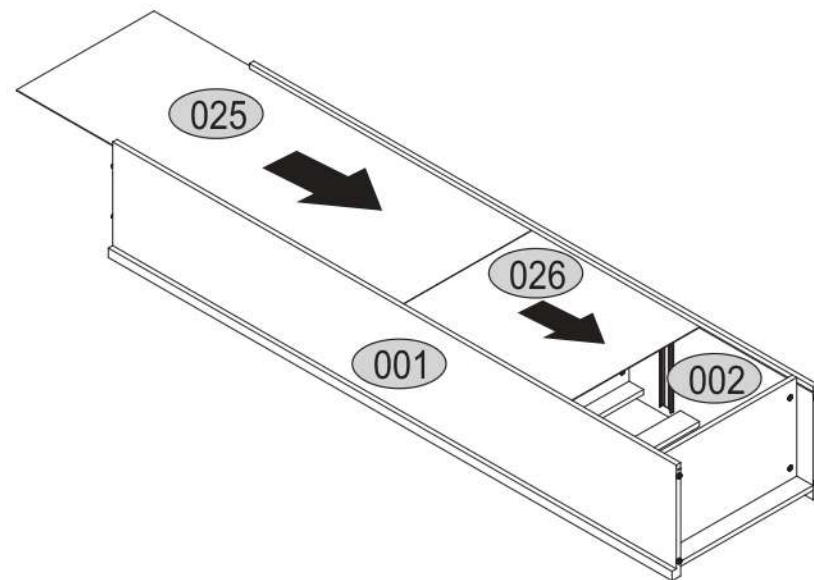




6

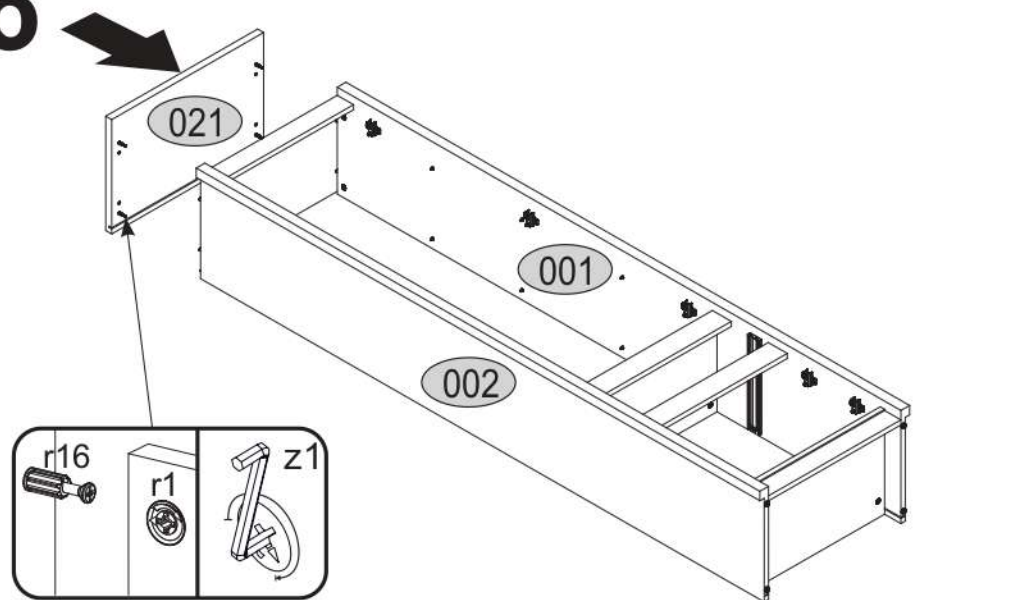




7

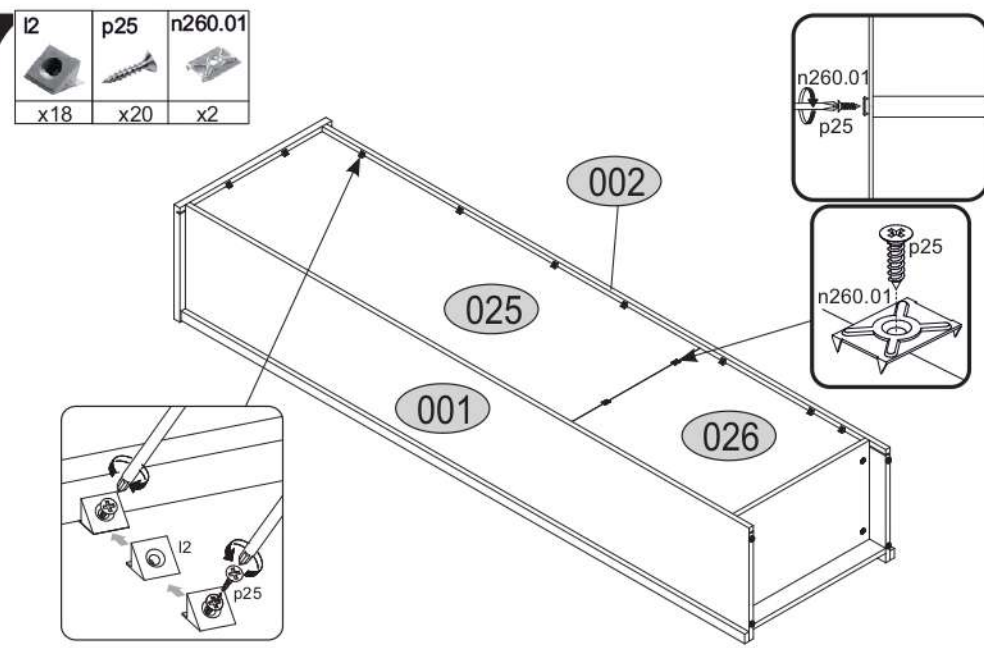



8

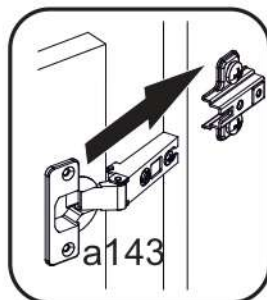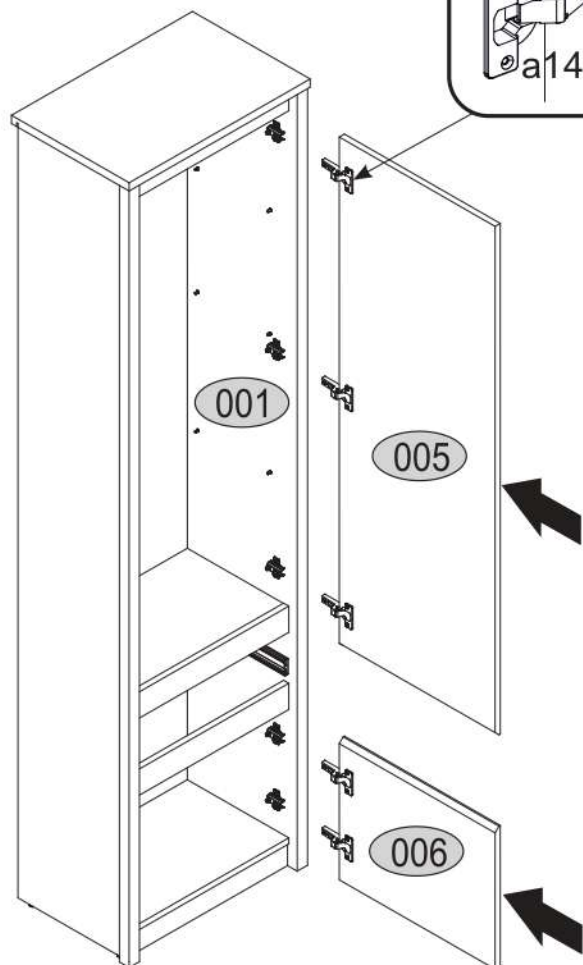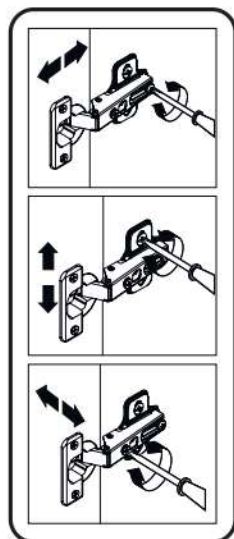



9

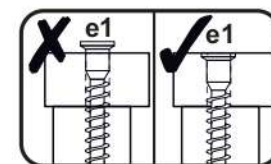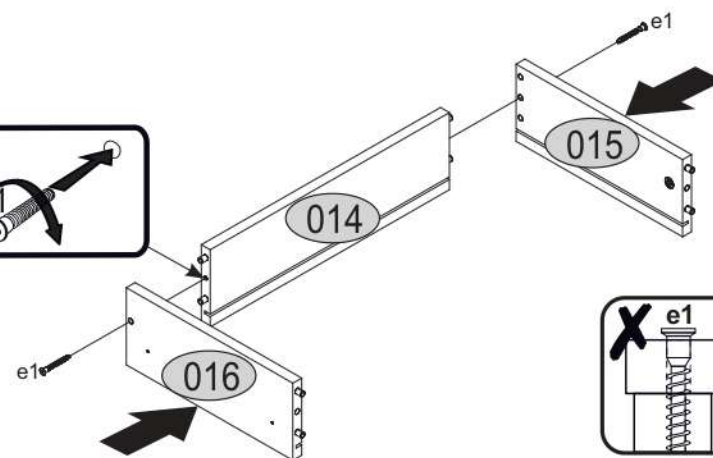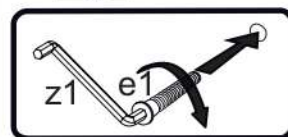



10

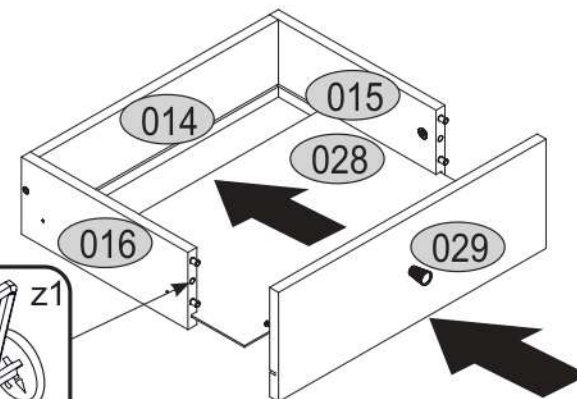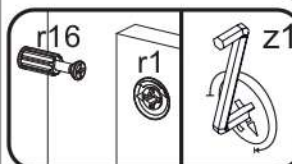



11

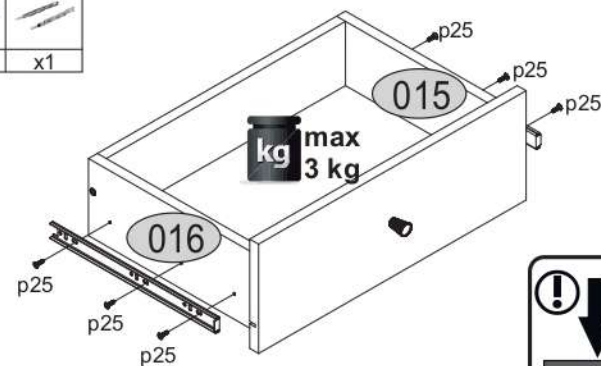

12



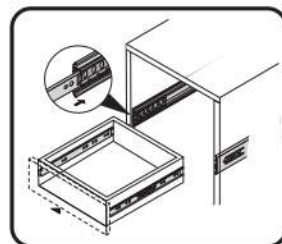
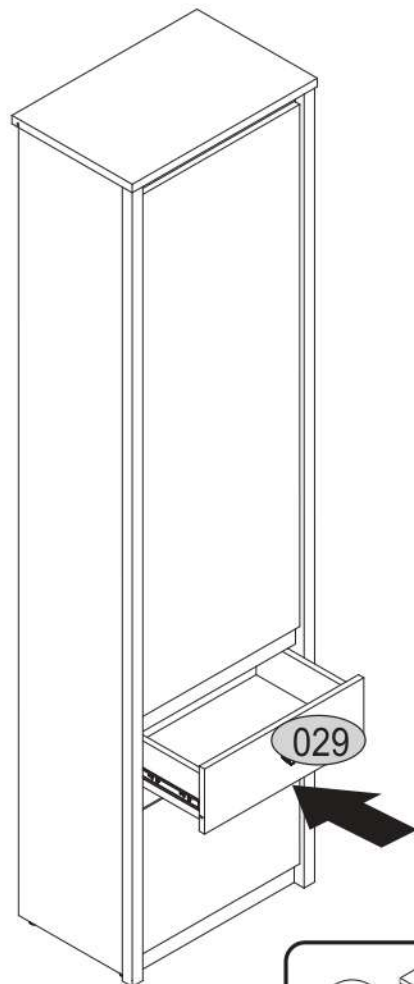









13

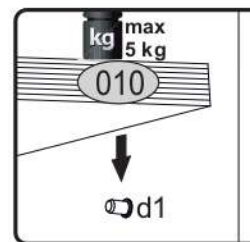
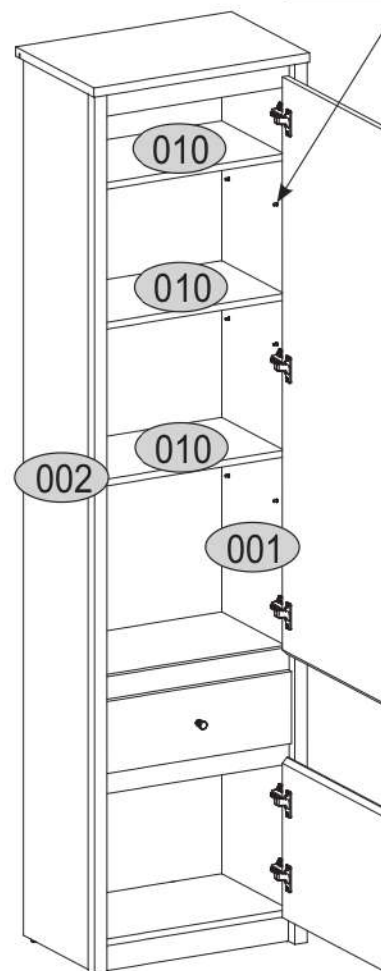


14

s2	p17	f3	n14	p25
x10	x1	x1	x1	x2

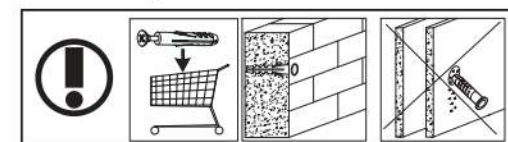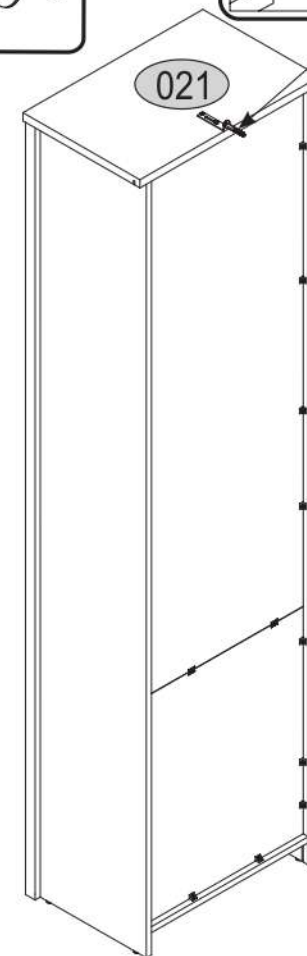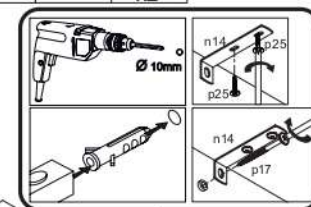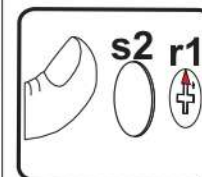

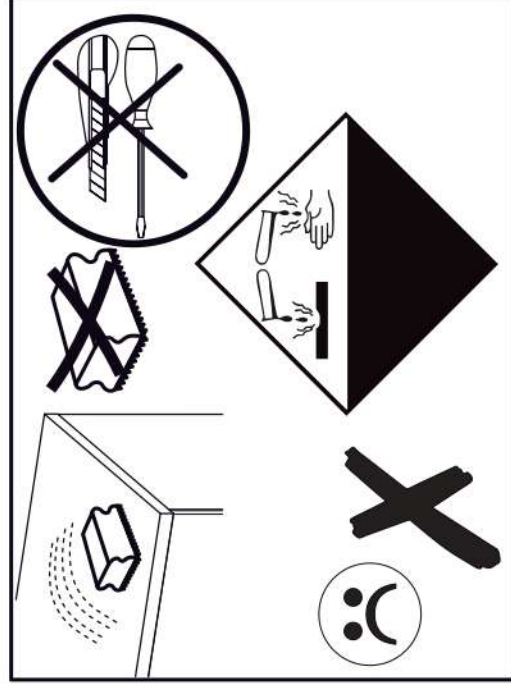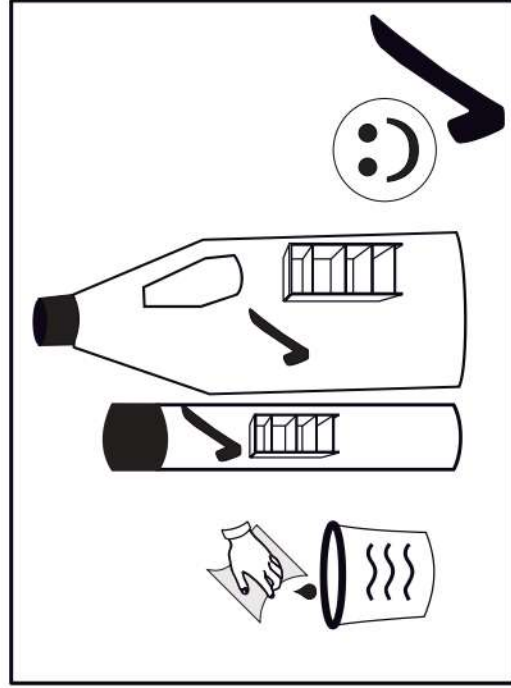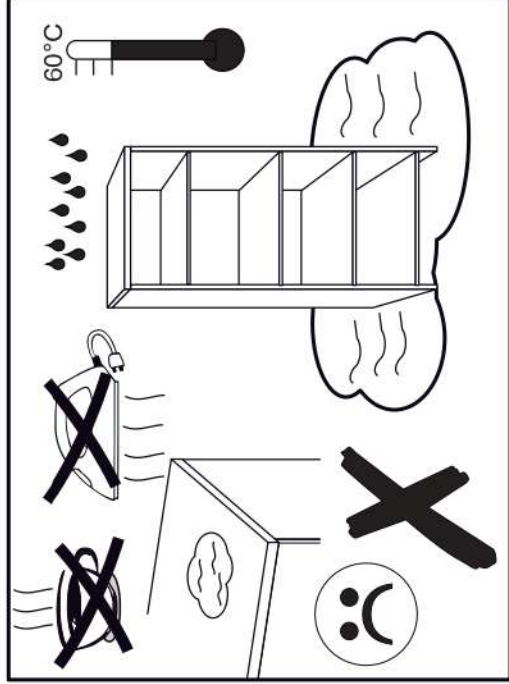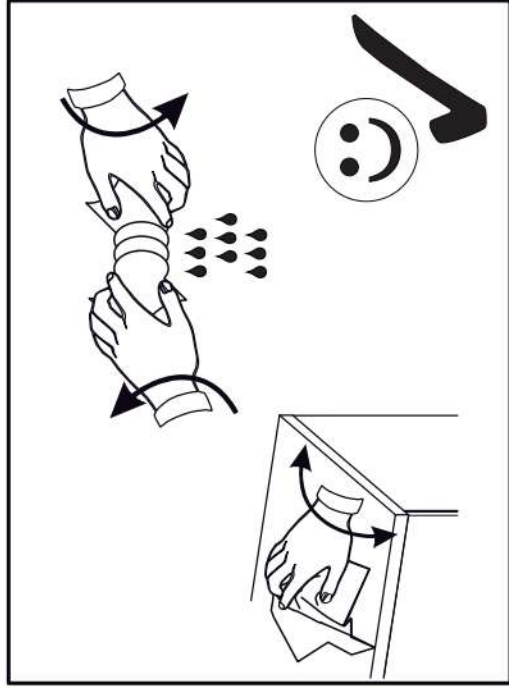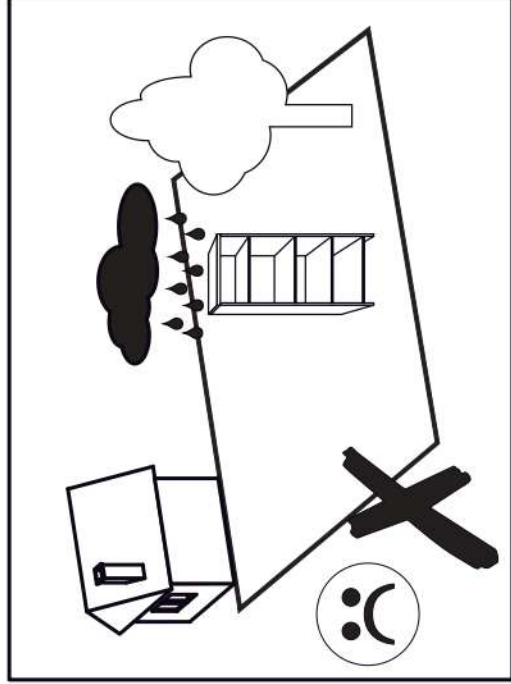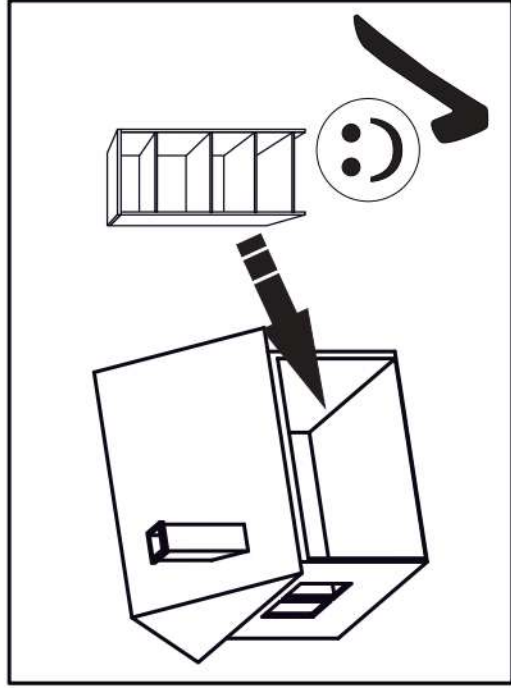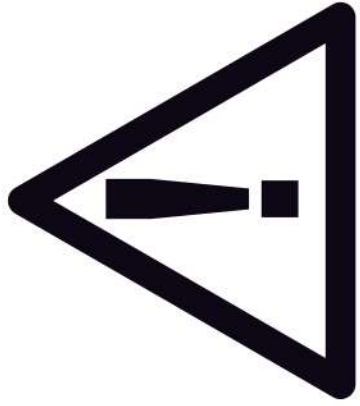

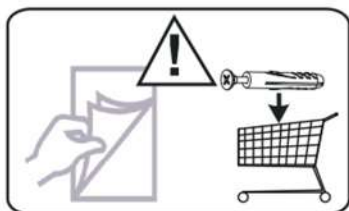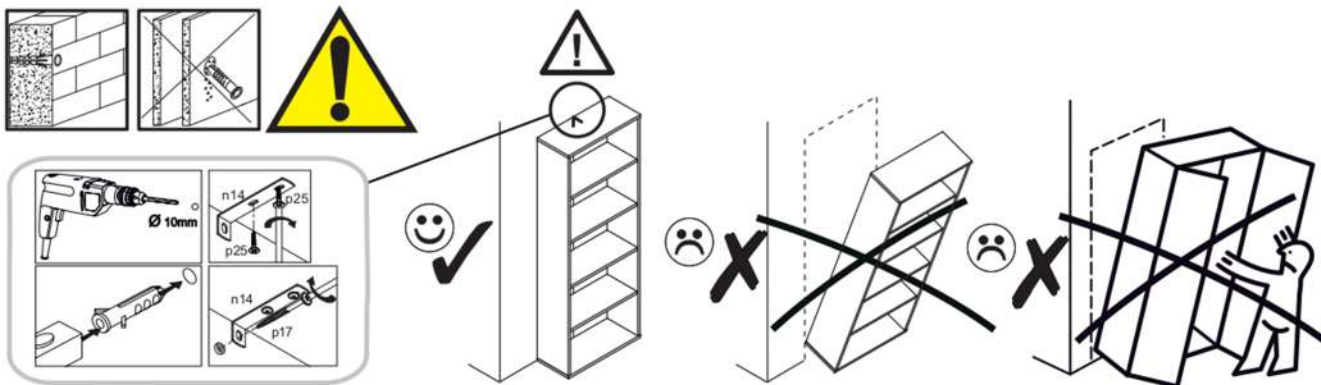

SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVHRNUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁLASSZA KI A FAL TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ KÖTŐELEMKEKET.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERMANENT DE PERETE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.