


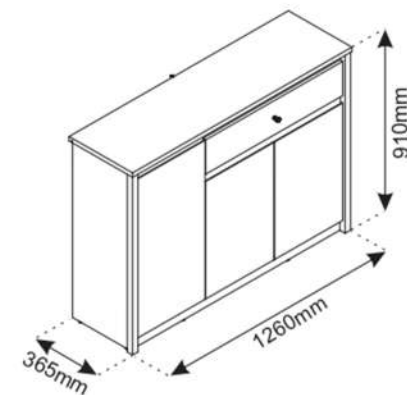


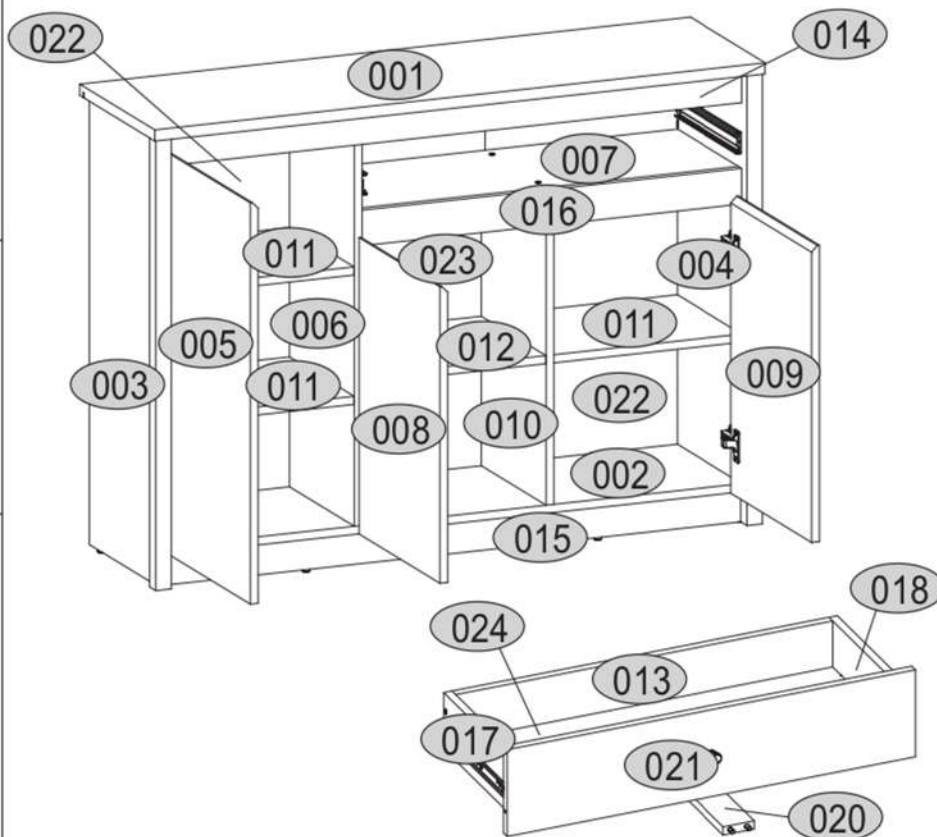

KAROS 3D1S

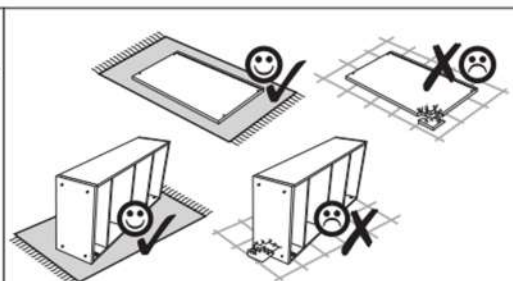

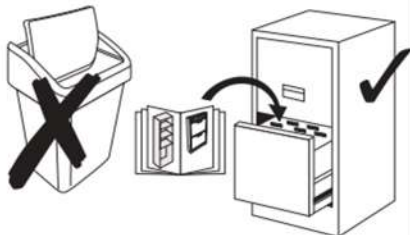


48x f1 Ø8x30	16x r1 15x12	16x r16 Ø5x24	8x e1 Ø7x50
1x f3	1x lb-300	43x p25 Ø3.5x16	12x l2
4x a143	6x b119	8x k1	16x d1
1x n14	1x p17 Ø6.0x50	8x s2	1x z1
1x p9	1x c411.058	2x a145	5x n260.01

KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
001	1258	364	22	1	2/2
002	1187	334	16	1	2/2
003	884	360	16/32	1	1/2
004	884	360	16/32	1	1/2
005	788	392	16	1	1/2
006	808	314	16	1	1/2
007	783	298	16	1	1/2
008	582	392	16	1	1/2
009	582	392	16	1	1/2
010	603	314	16	1	1/2
011	388	313	16	3	2/2
012	379	313	16	1	2/2
013	726	110	16	1	2/2
014	1187	60	16	1	2/2
015	1187	60	16	2	2/2
016	783	70	16	1	1/2
017	300	110	16	1	2/2
018	300	110	16	1	2/2
020	284	60	16	1	2/2
021	786	170	16	1	2/2
022	826	404	3	2	1/2
023	826	395	3	1	1/2
024	744	302	3	1	1/2
PRÍSLUŠENSTVO/PRÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PŘIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/2


1

r1	f1	k1
x10	x36	x4

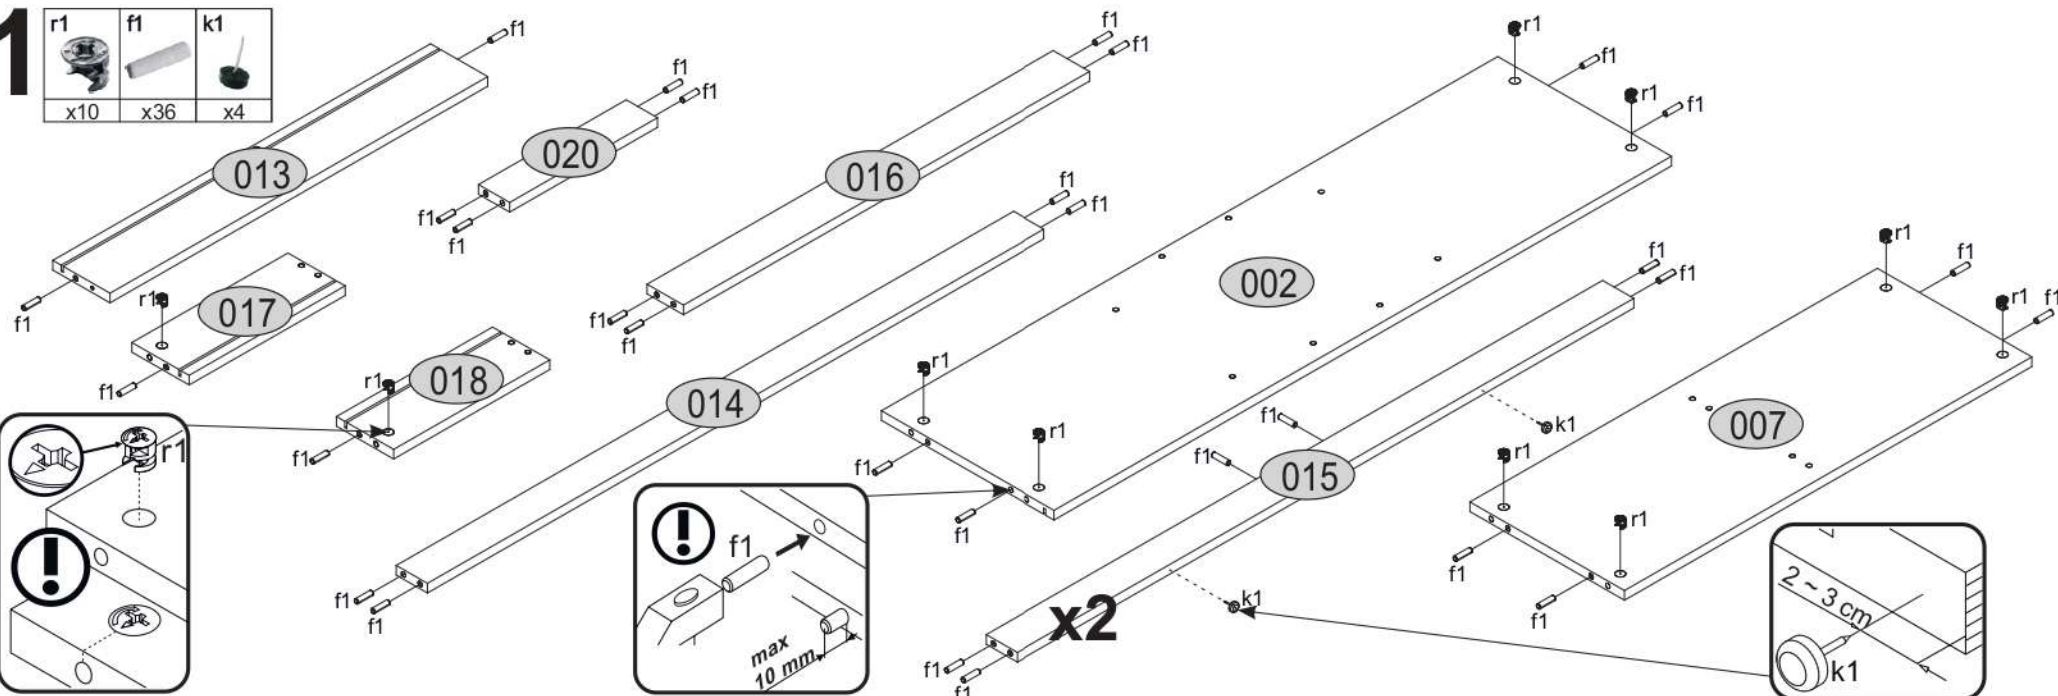



2

r1	r16	f1	lb-300	p25	k1	b119	d1
x4	x12	x4	x1	x3	x4	x4	x6

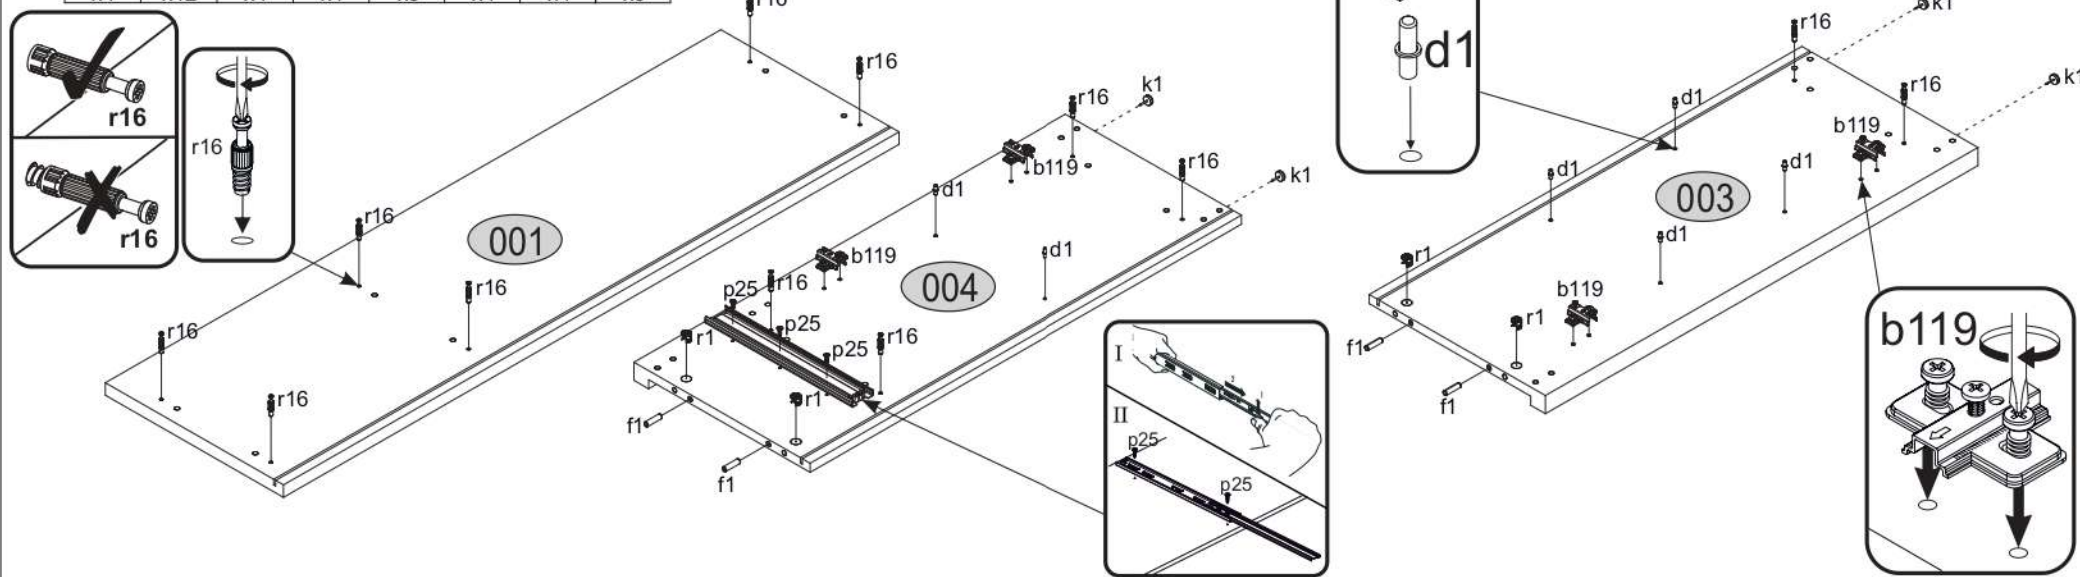


3

r1	r16	f1	lb-300	p25	b119	d1
x2	x2	x8	x1	x3	x2	x10

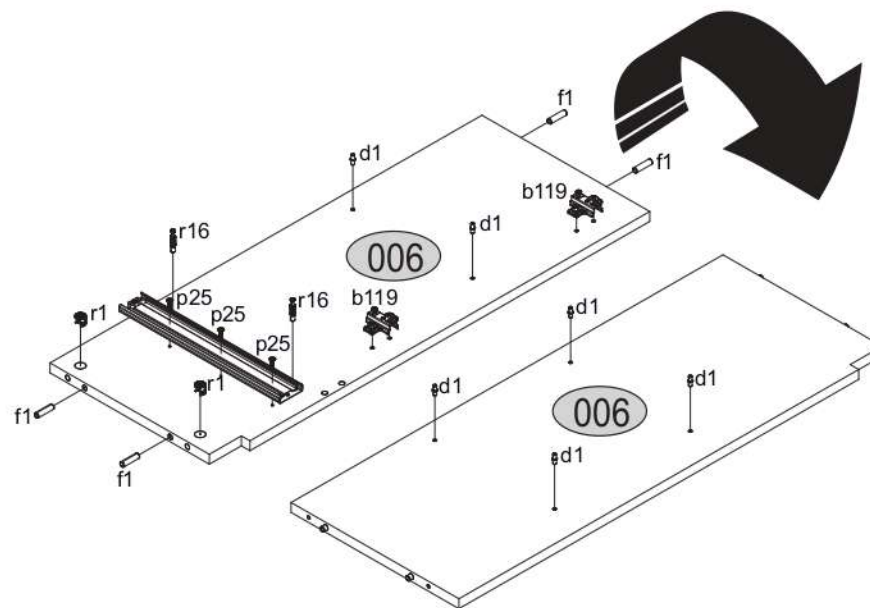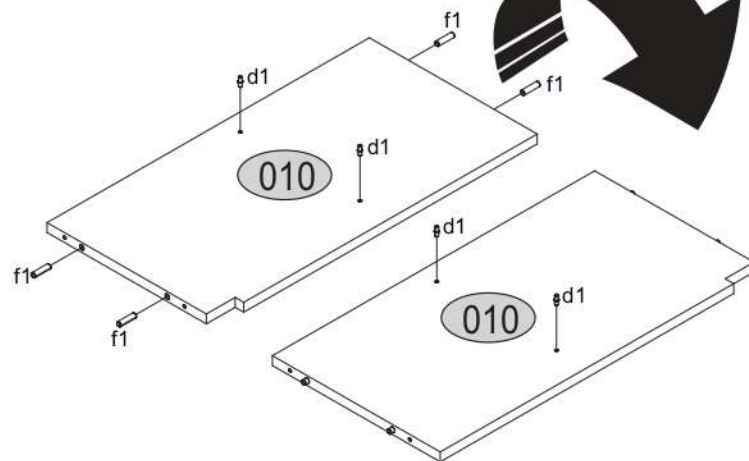


4



p25	p9	a143	c411.058	a145	r16
x12	x1	x4	x1	x2	x2

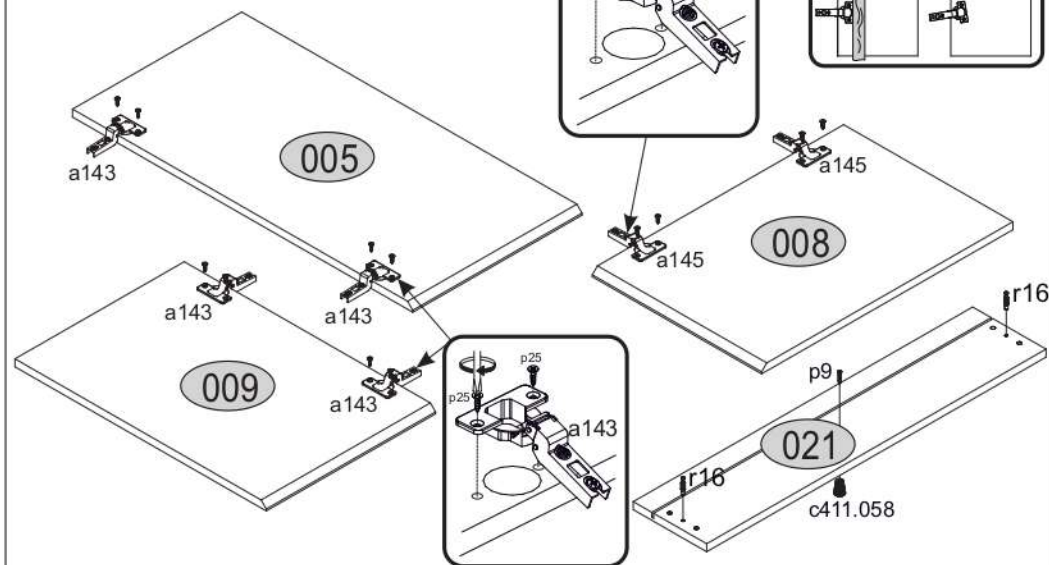




5

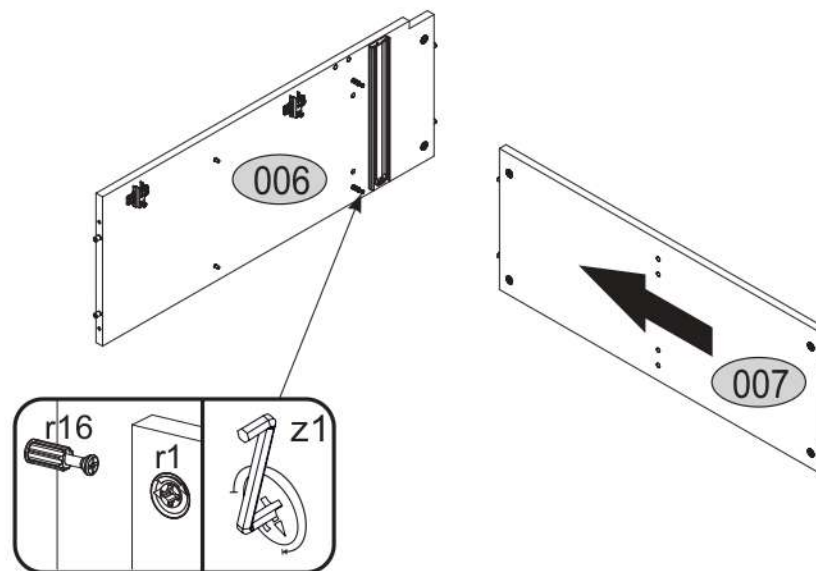


6

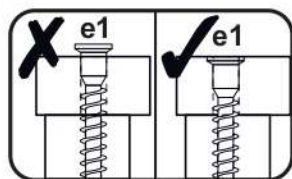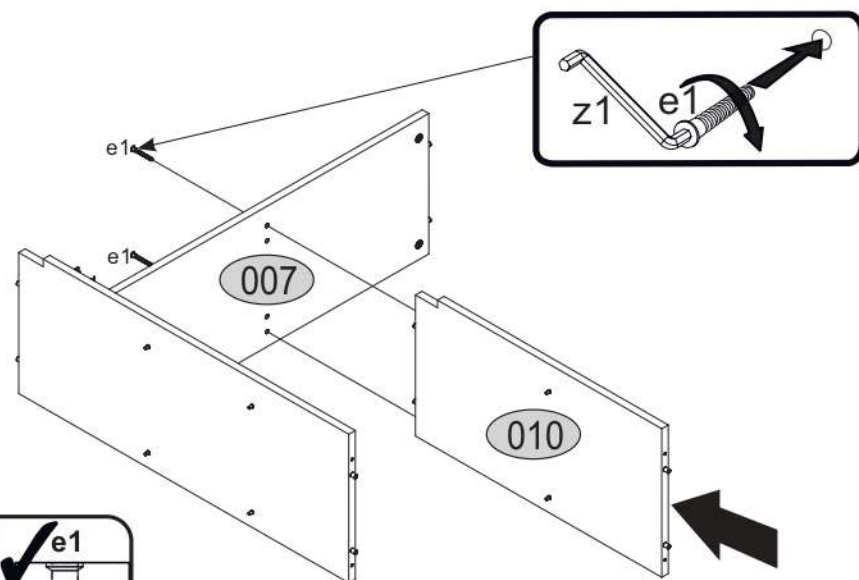



7

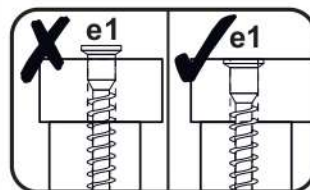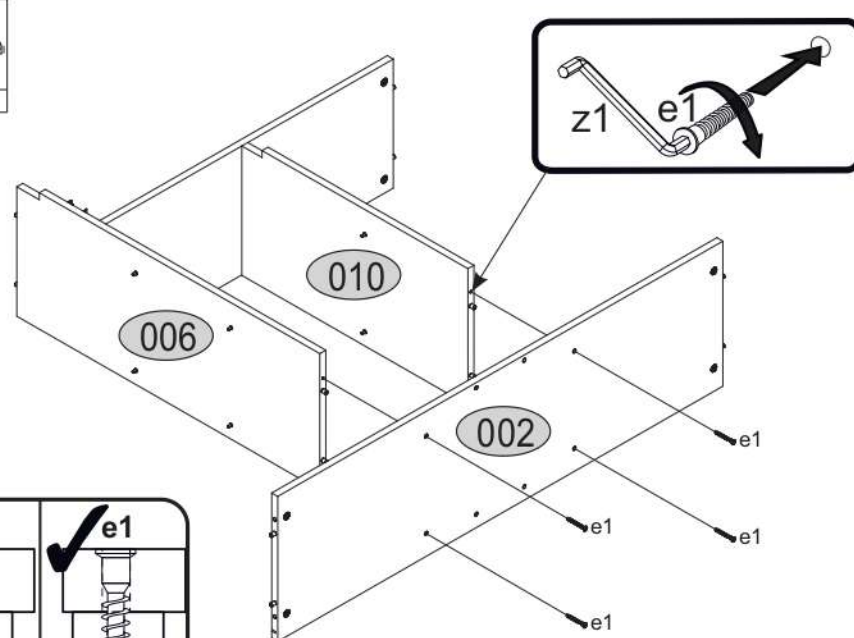


8

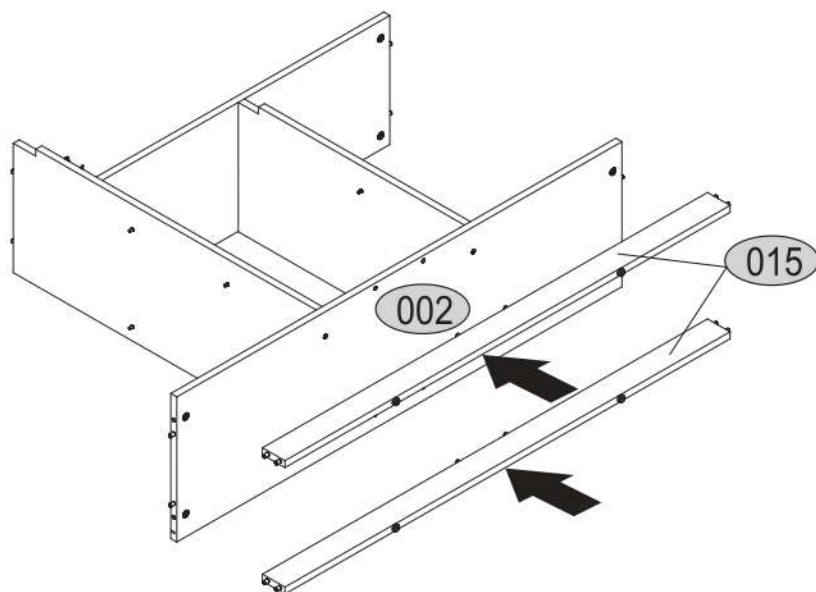


9

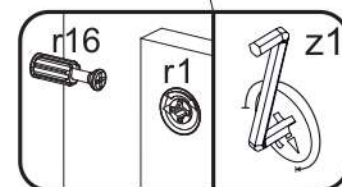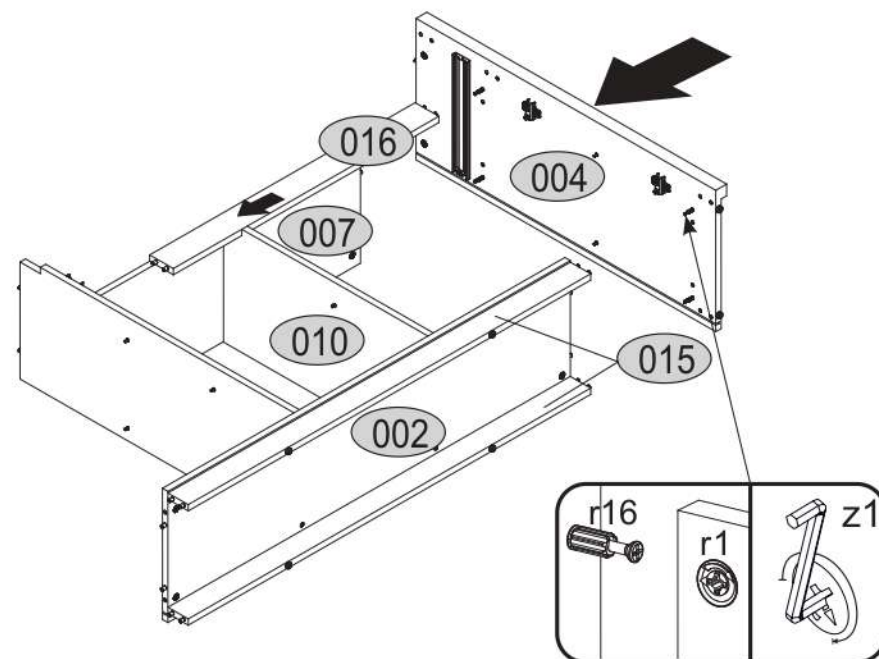


10

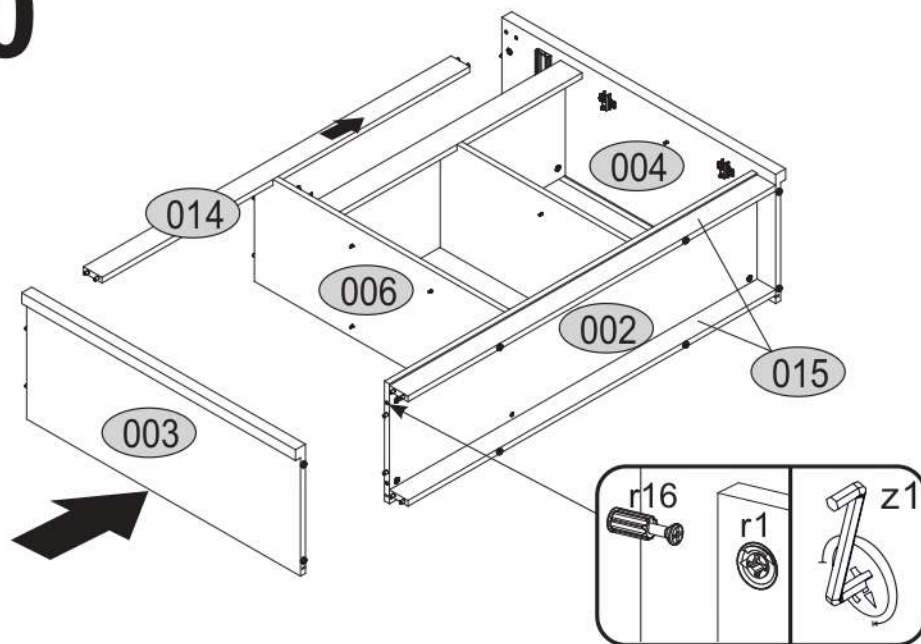


11

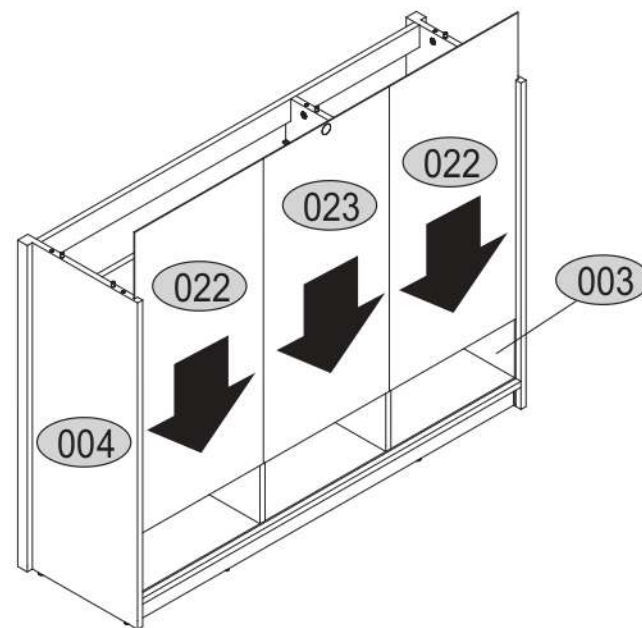




12

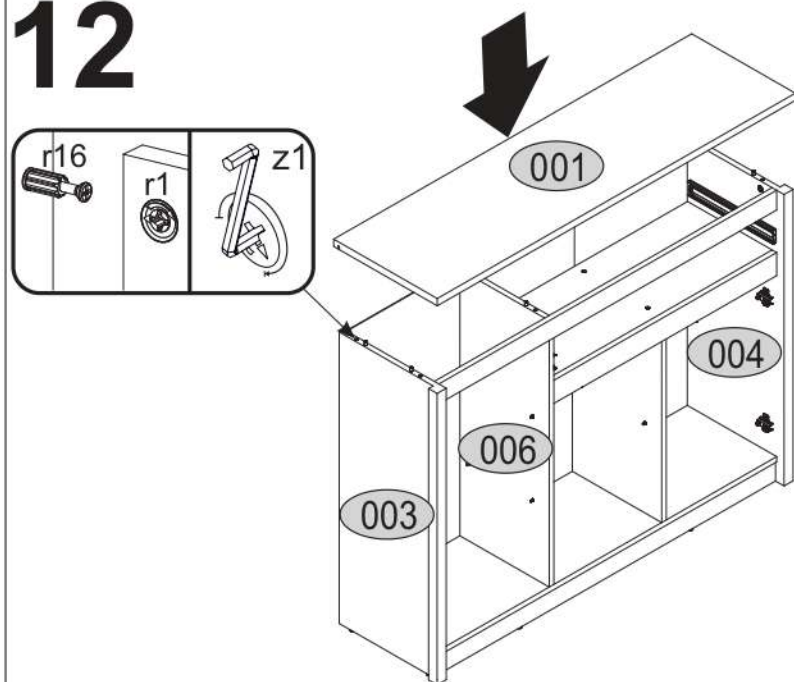



13

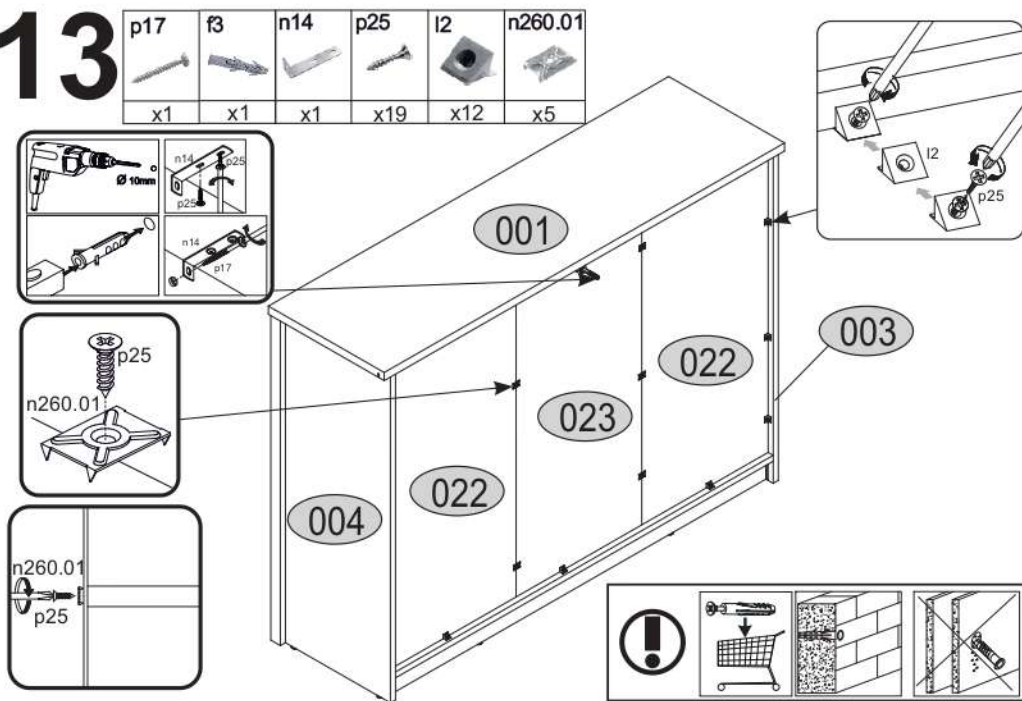




14

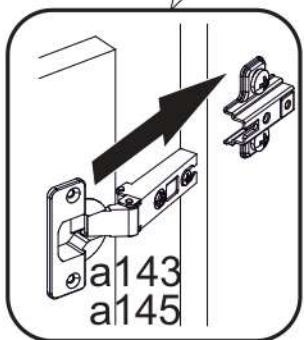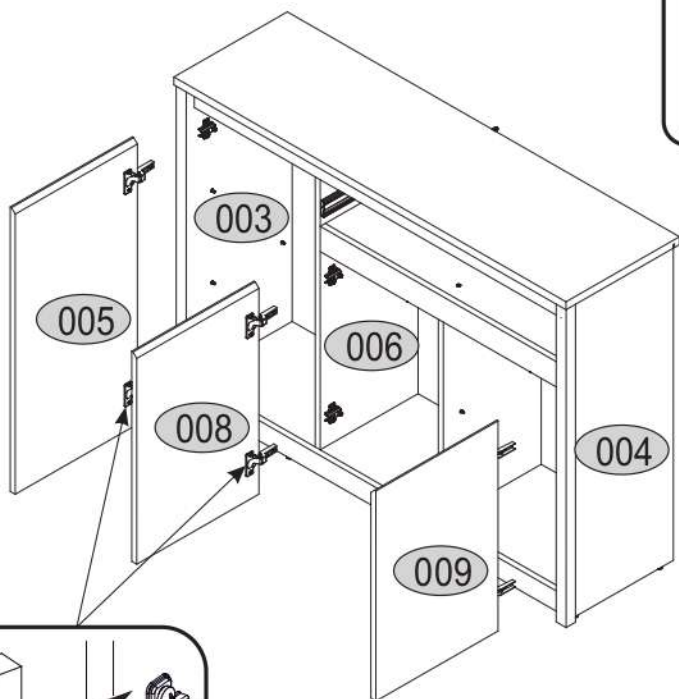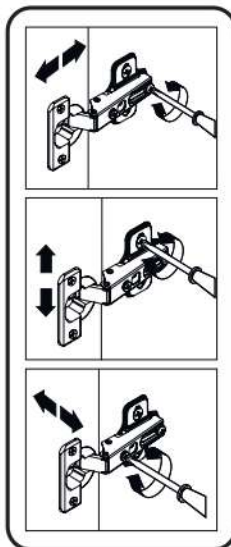



15

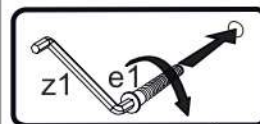



e1

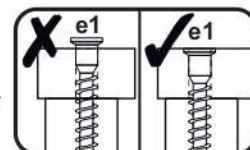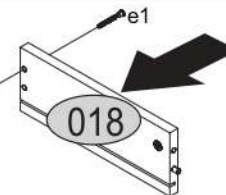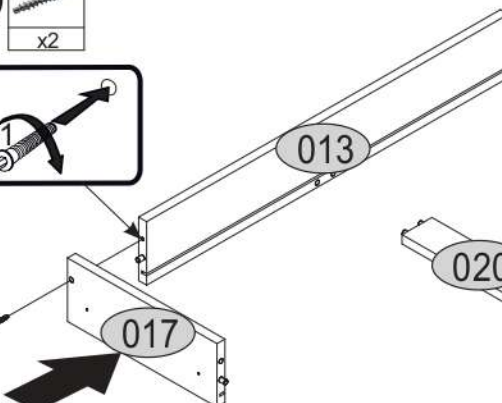

16

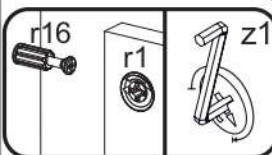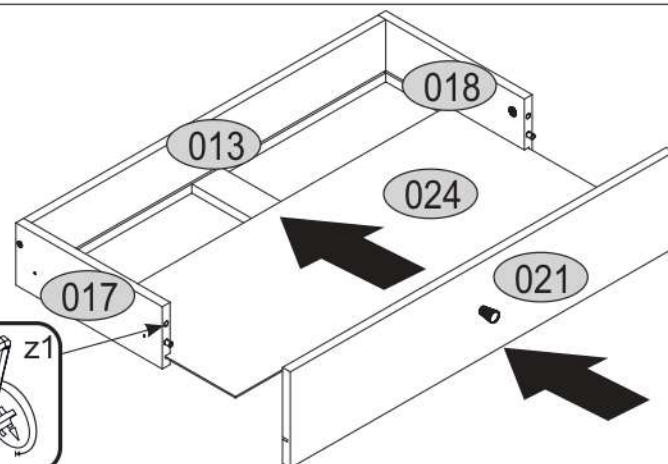



17

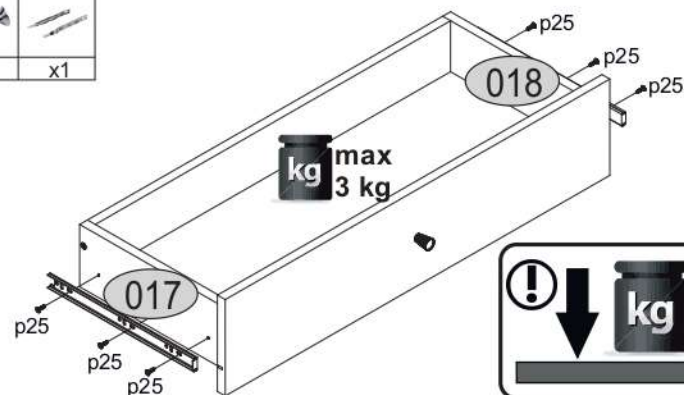

kg max
3 kg













18

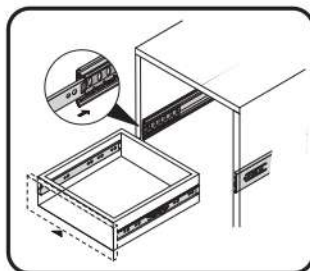
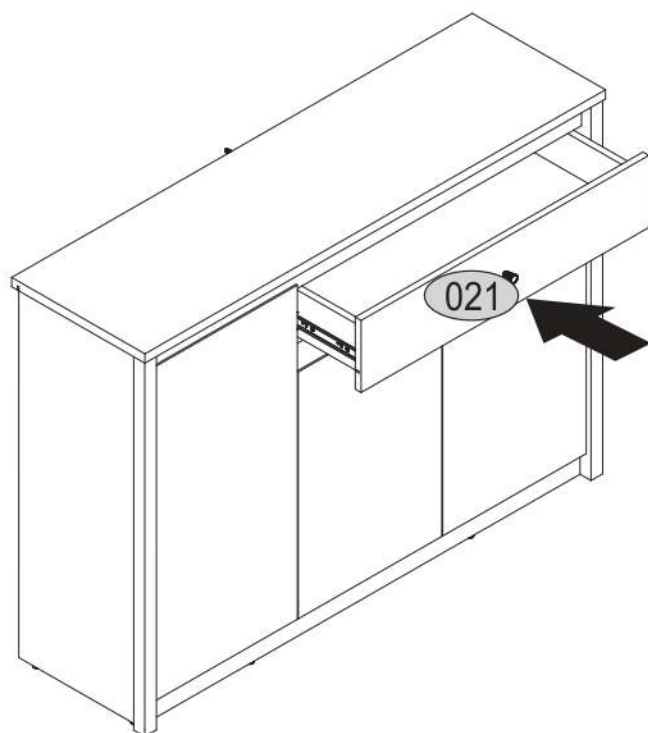


19

s2
x8

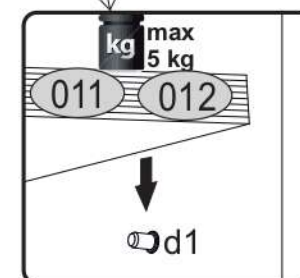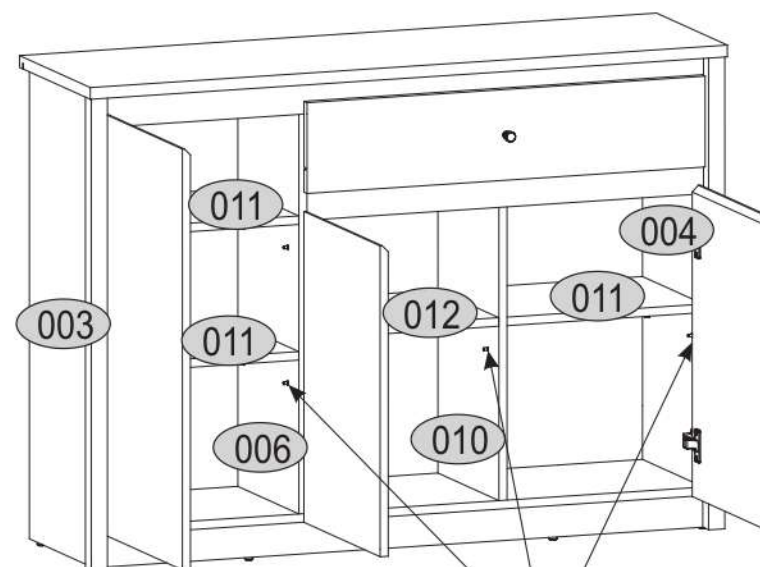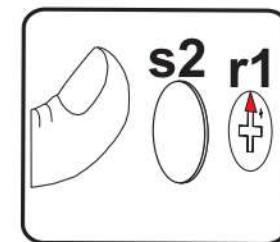

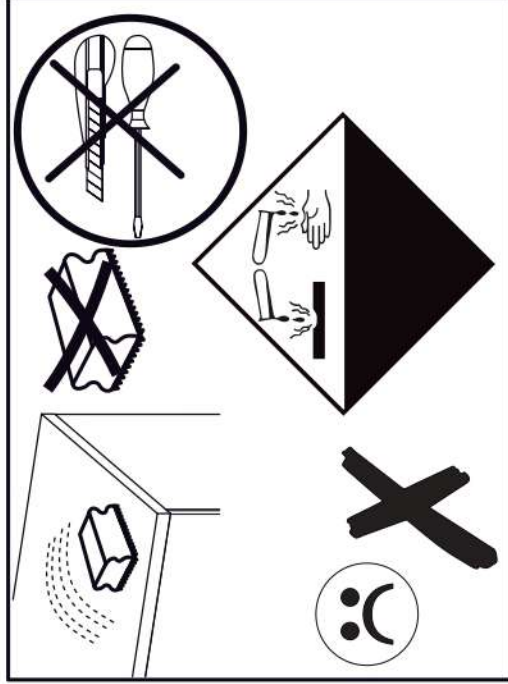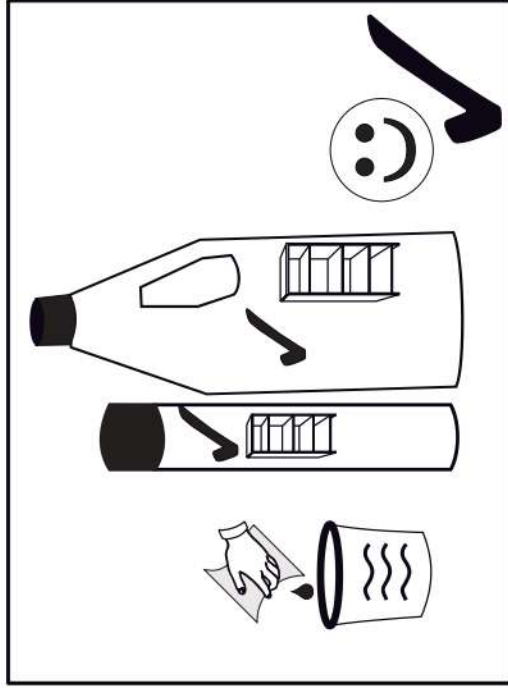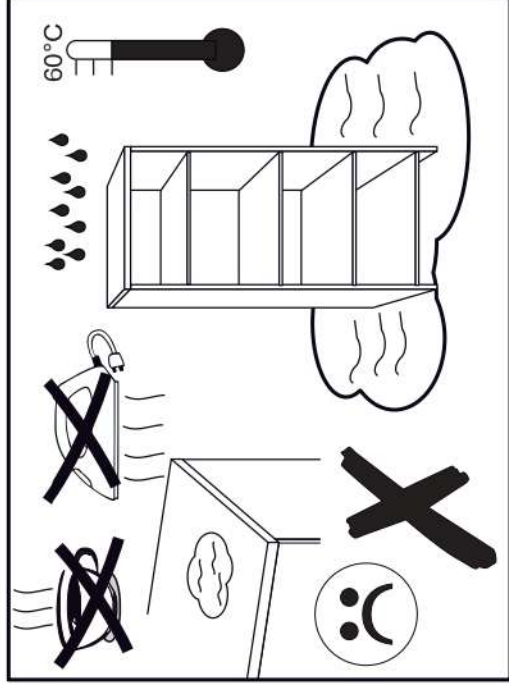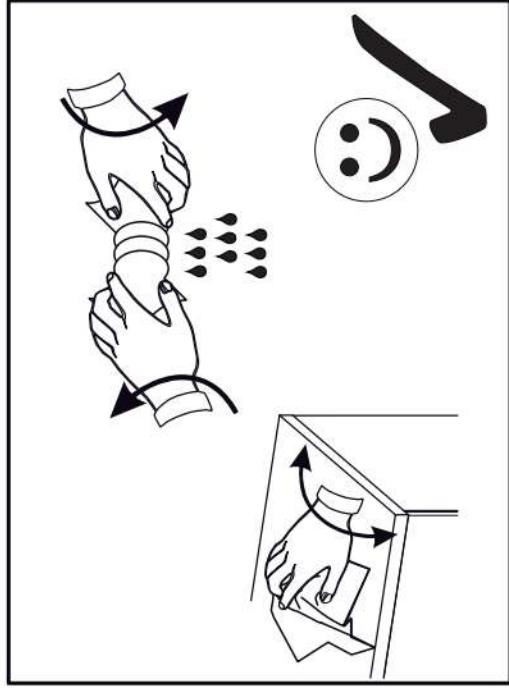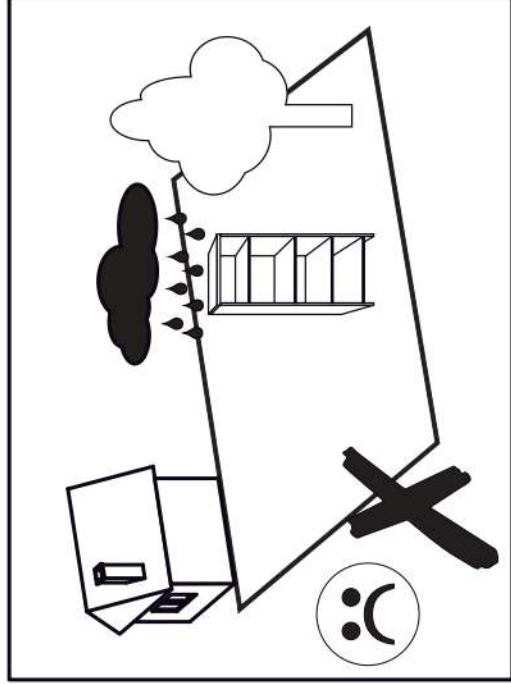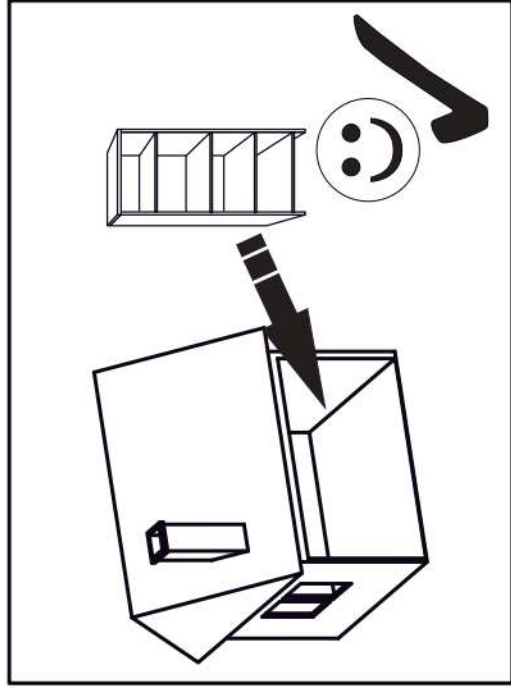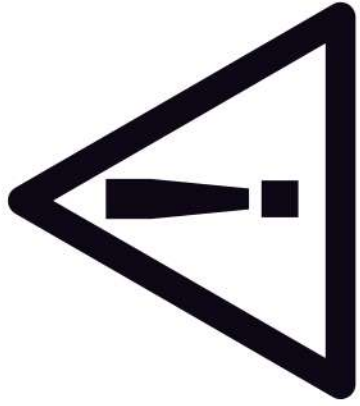

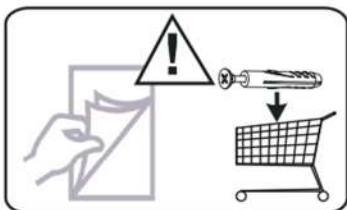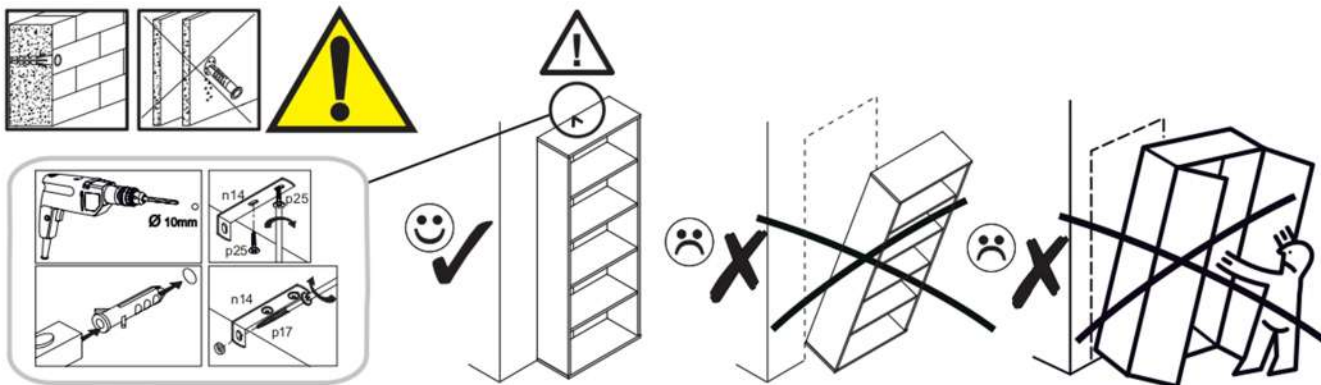

SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVHRNUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁLASSZA KI A FAL TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ KÖTŐELEMKEKET.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERENTE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.