

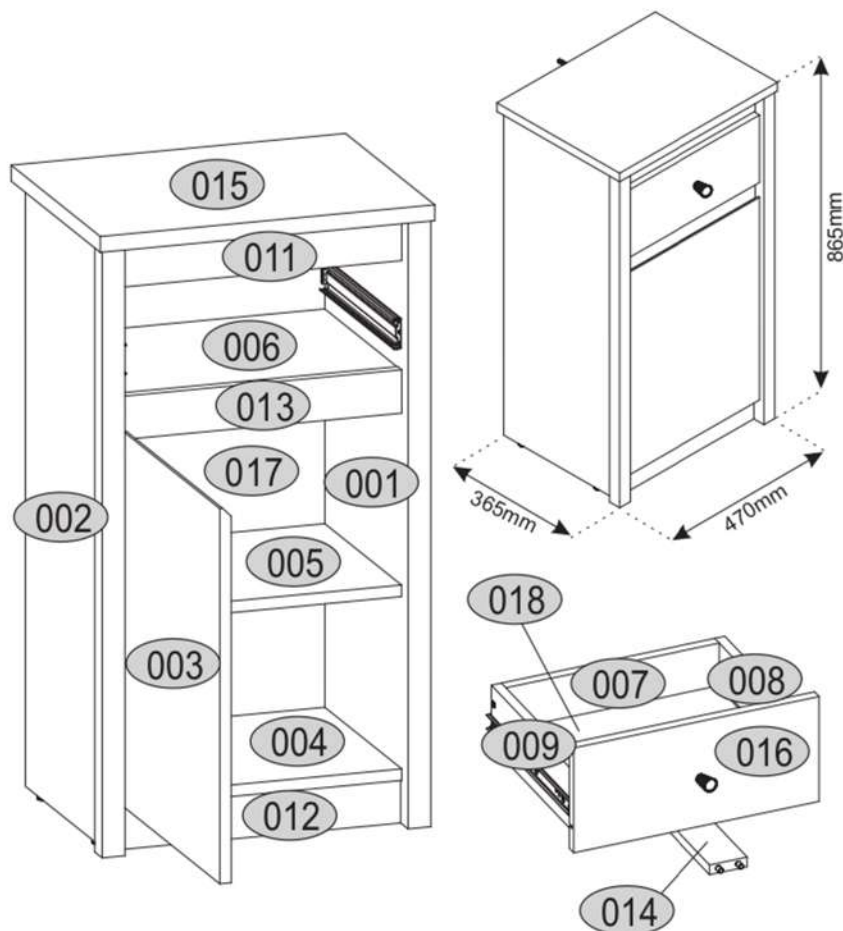






KAROS 1D1S

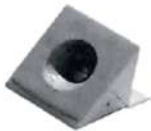


KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE/DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
001	839	360	16/32	1	1/1
002	839	360	16/32	1	1/1
003	519	392	16	1	1/1
004	398	334	16	1	1/1
005	398	313	16	1	1/1
006	398	298	16	1	1/1
007	341	100	16	1	1/1
008	300	100	16	1	1/1
009	300	100	16	1	1/1
011	398	60	16	1	1/1
012	398	60	16	1	1/1
013	398	60	16	1	1/1
014	284	60	16	1	1/1
015	470	364	22	1	1/1
016	392	173	16	1	1/1
017	781	415	2,5	1	1/1
018	302	359	2,5	1	1/1
PRÍSLUŠENSTVO/PRÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PRIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/1

32x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	14x r1 15×12 	14x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	2x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
1x f3 	1x lb-300 	24x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	6x l2 
2x a143 	2x b119 	4x k1 	4x d1 
1x n14 	1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	4x s2 	1x z1 
1x p9 	1x c411.058 		

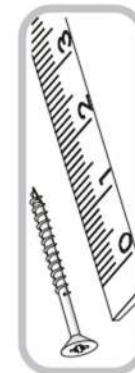


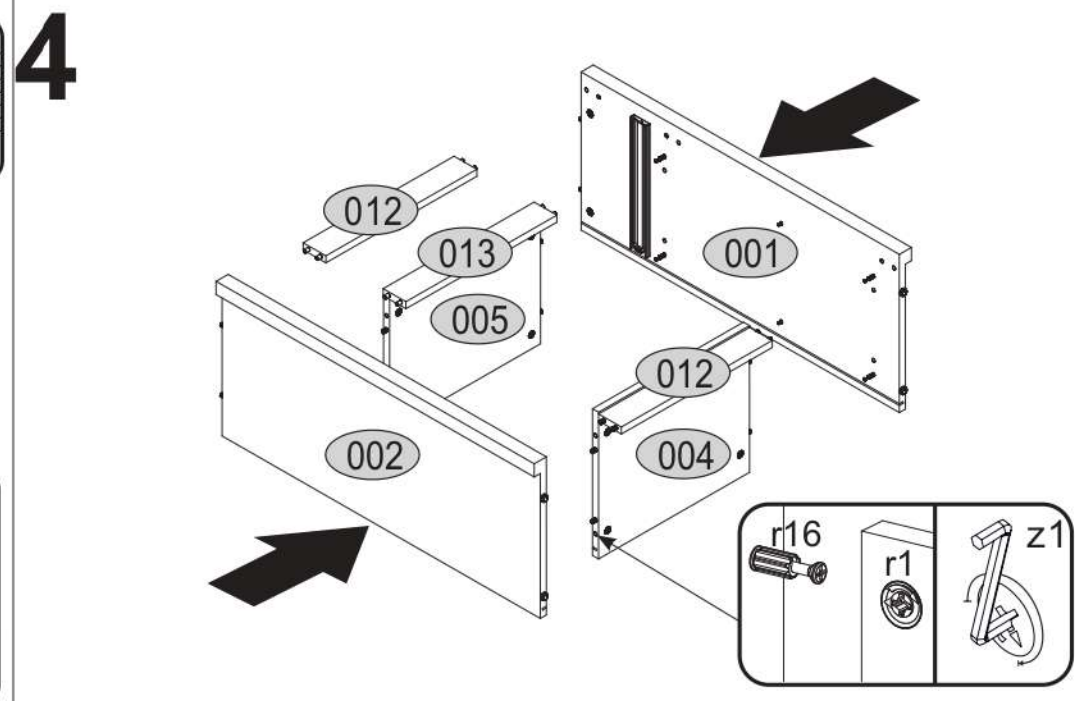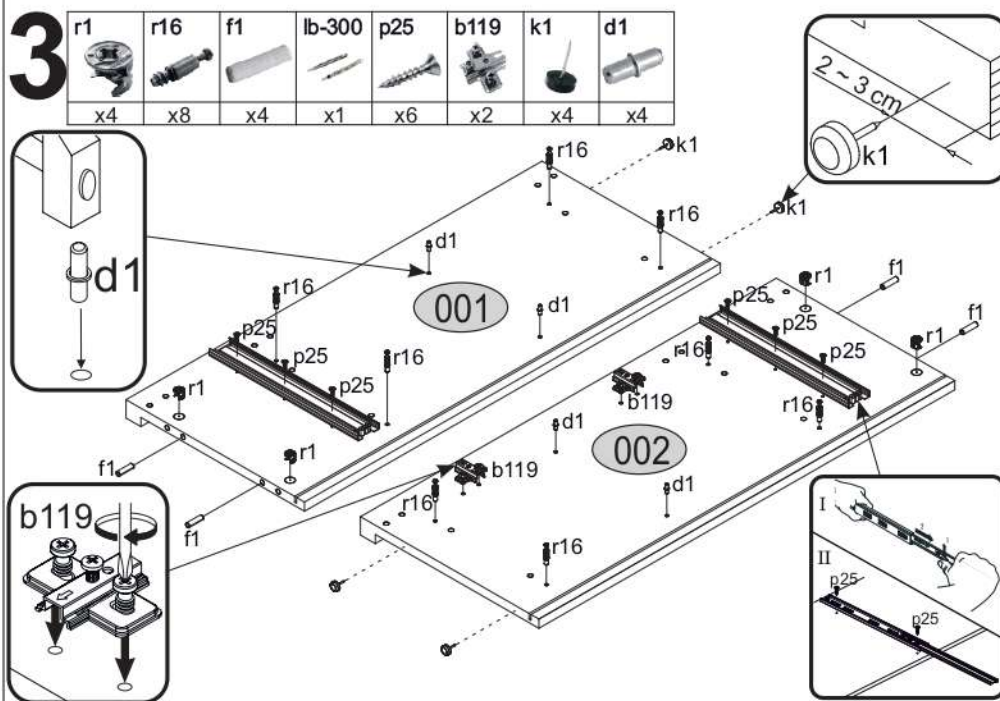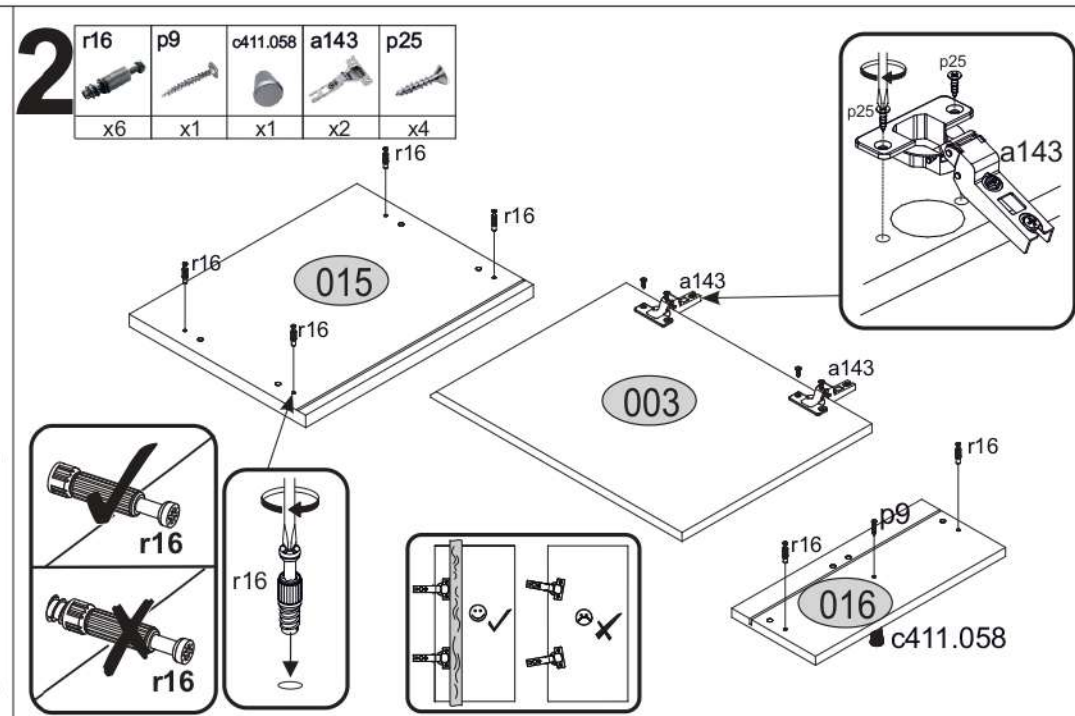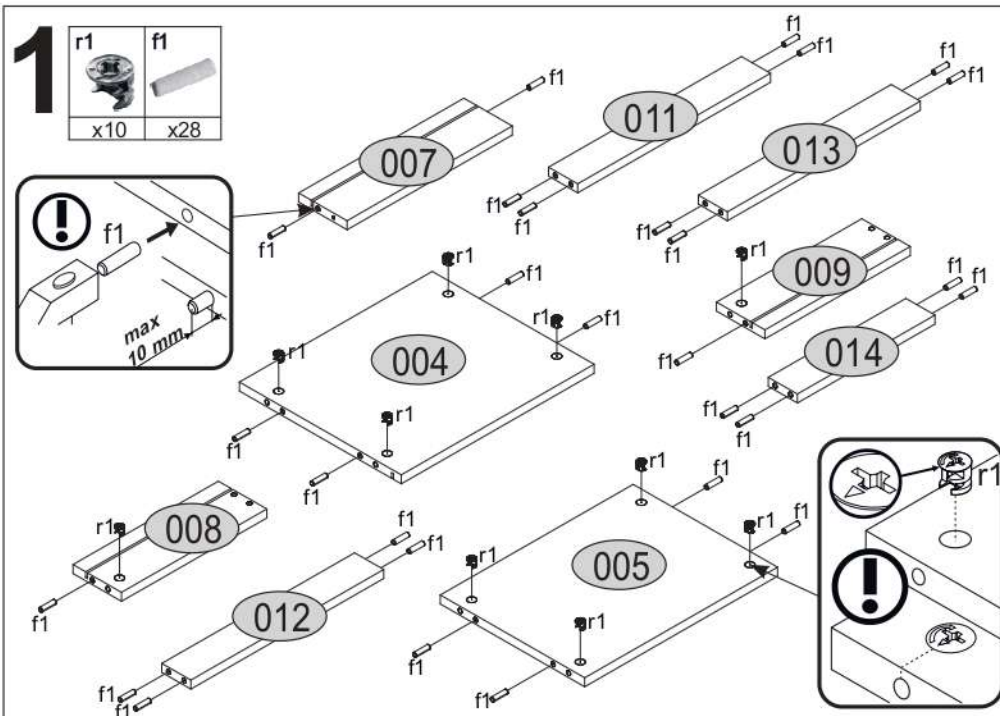


5

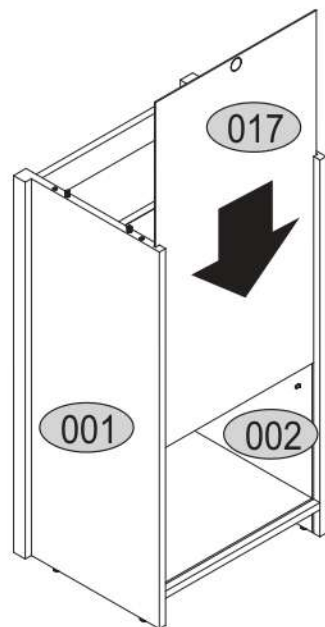


6

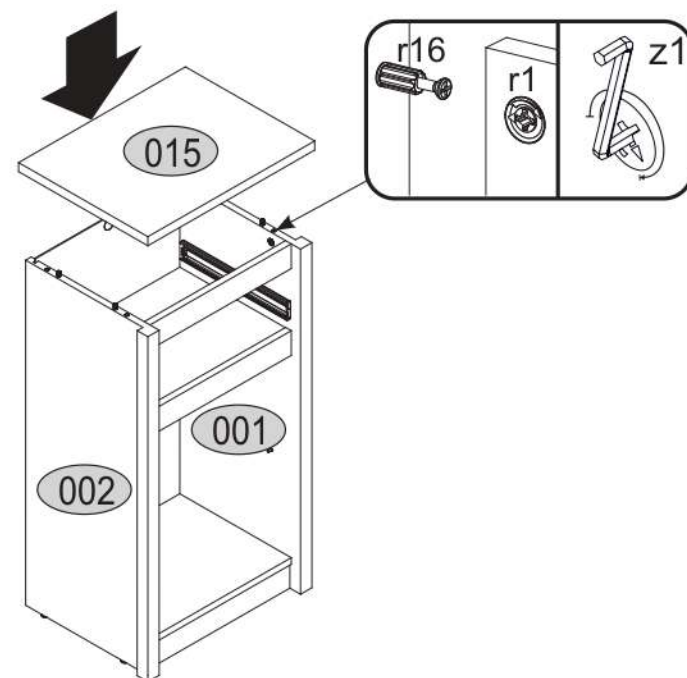




7

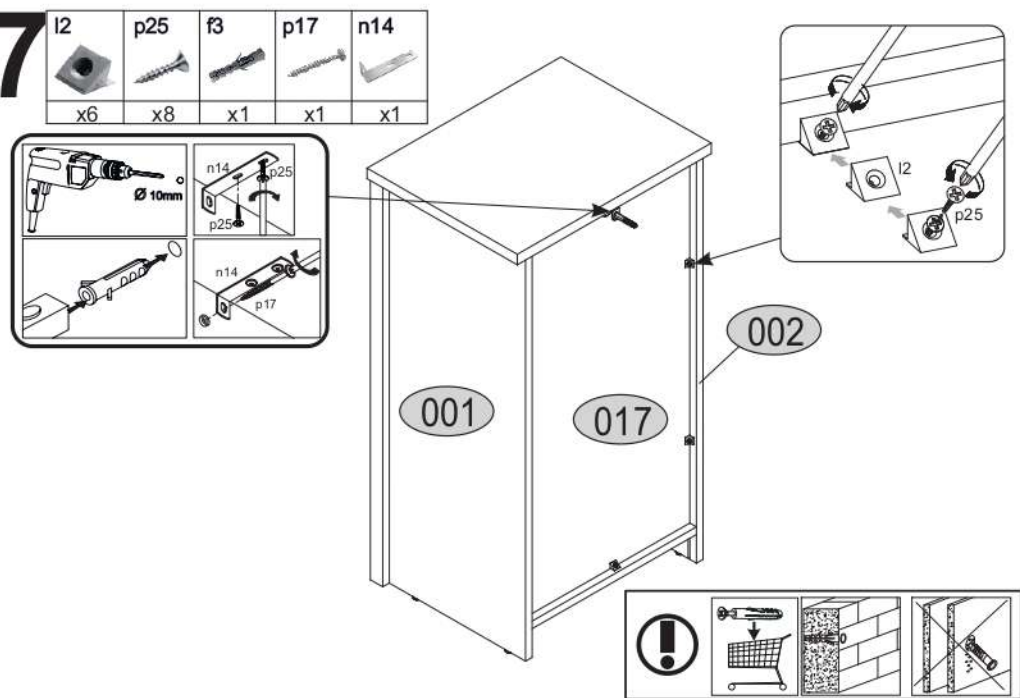



8

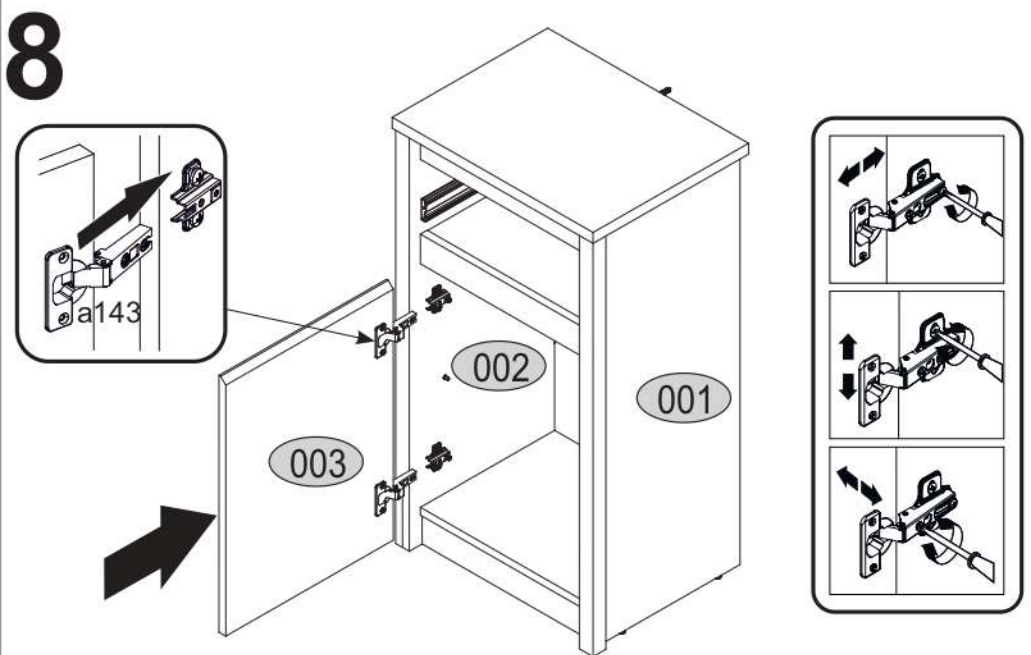


9

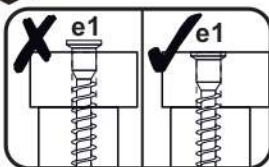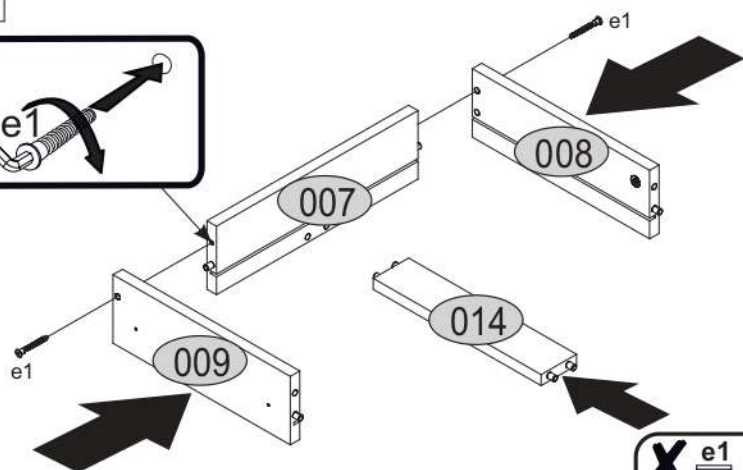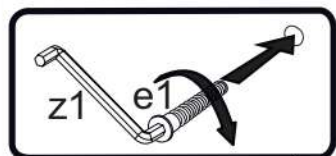



11

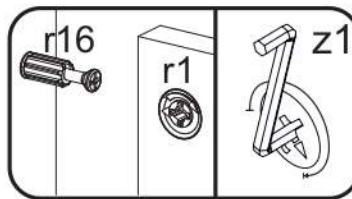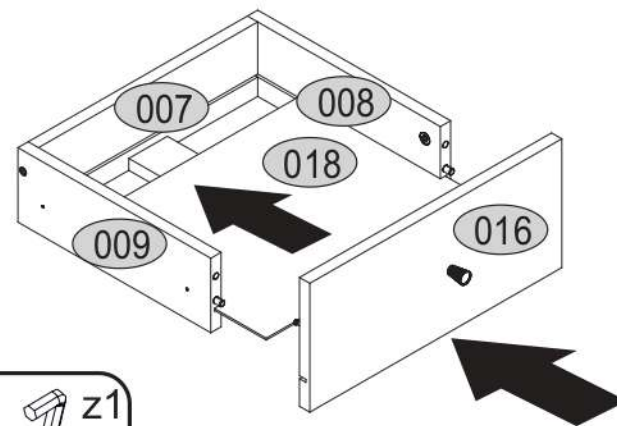




10







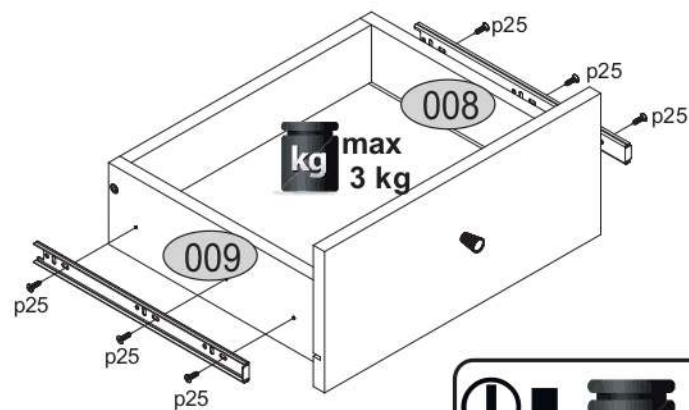




12

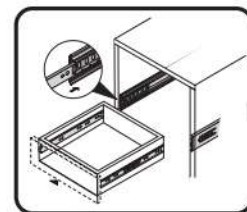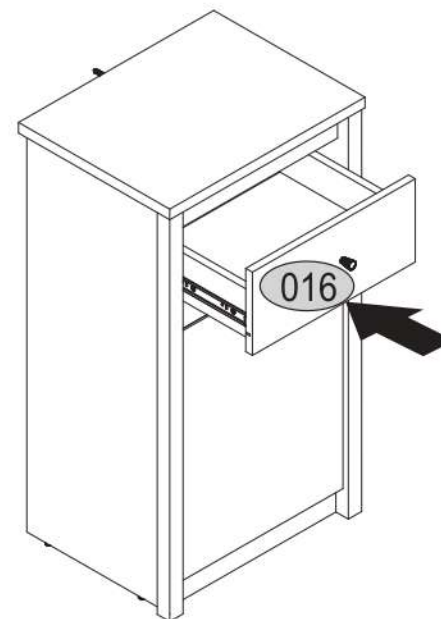

13

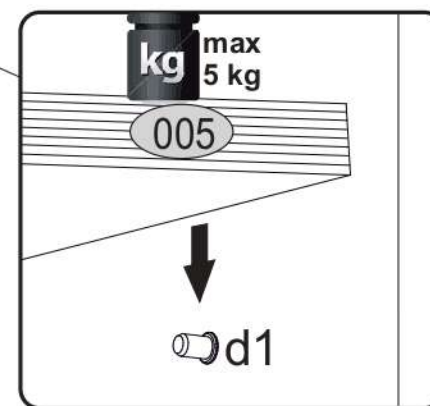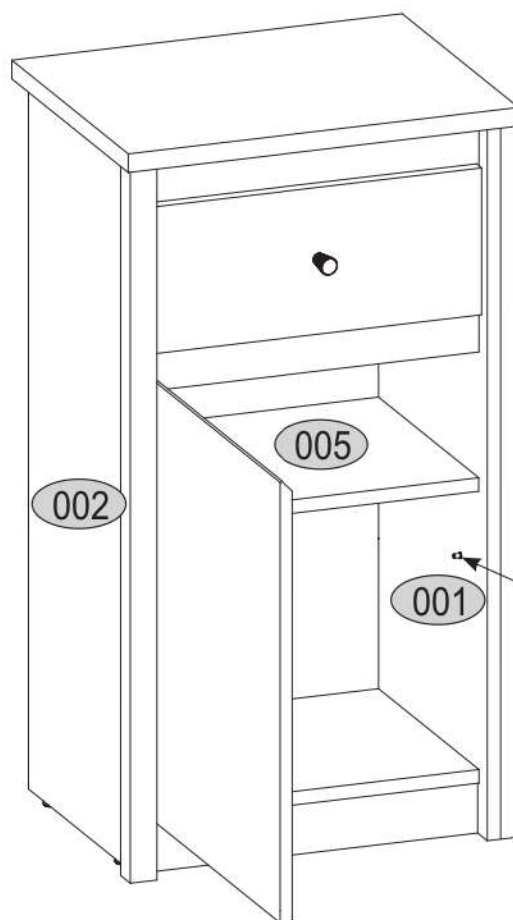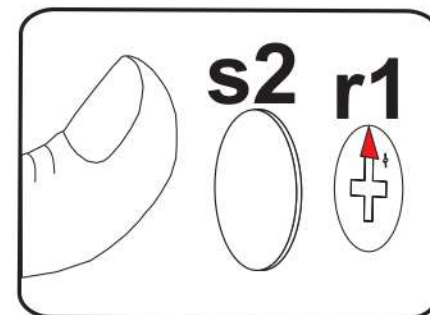

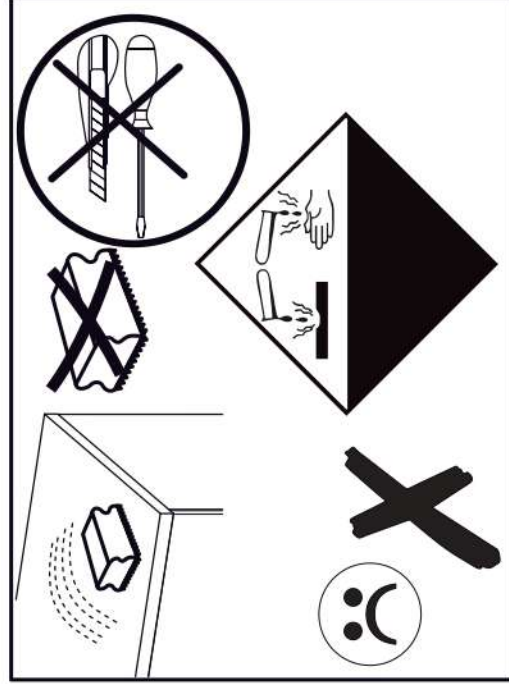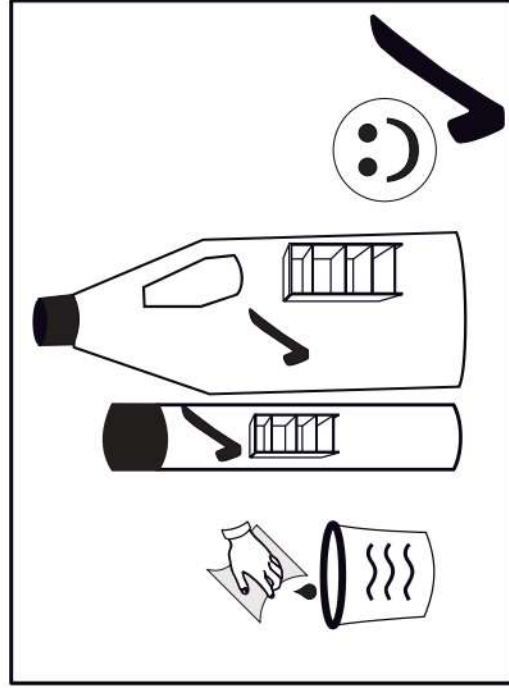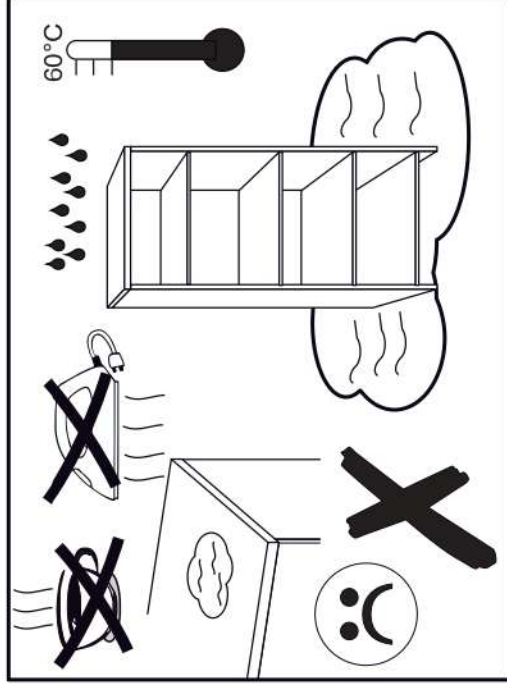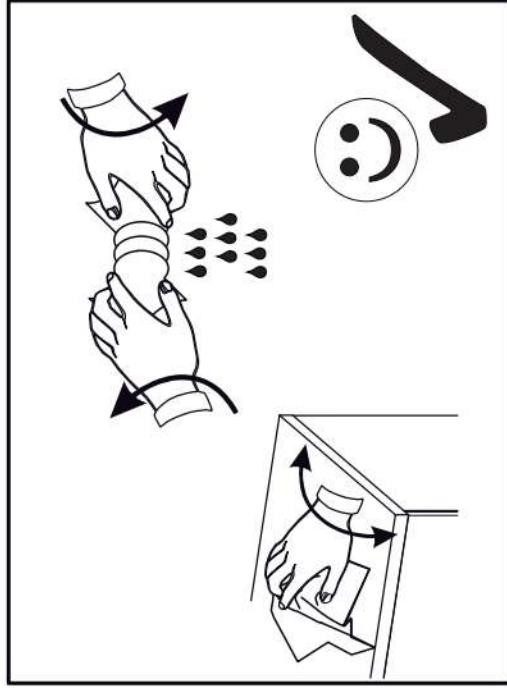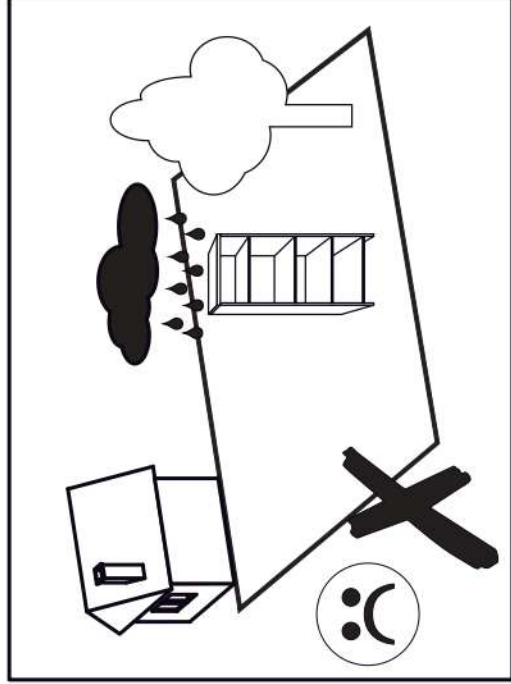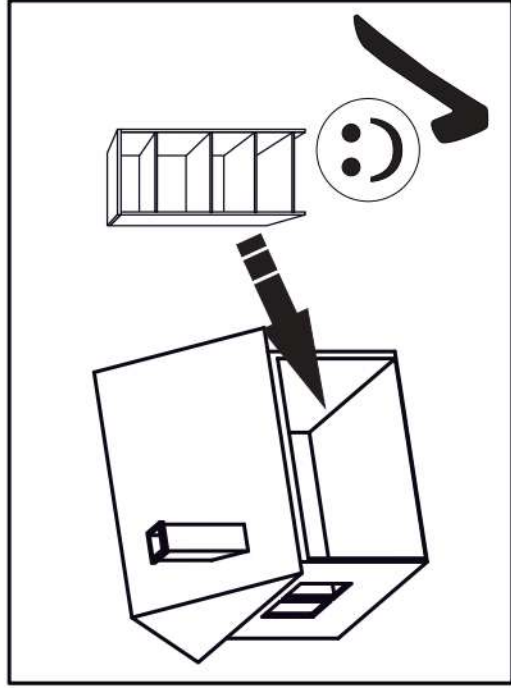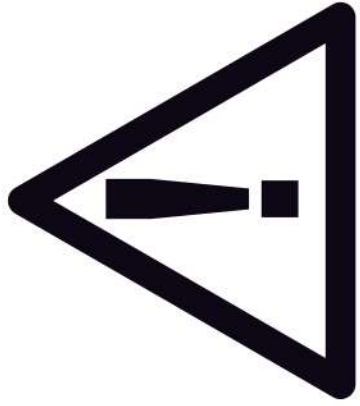

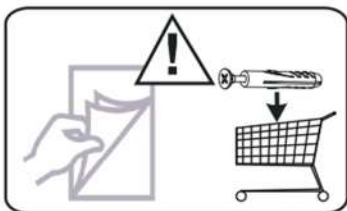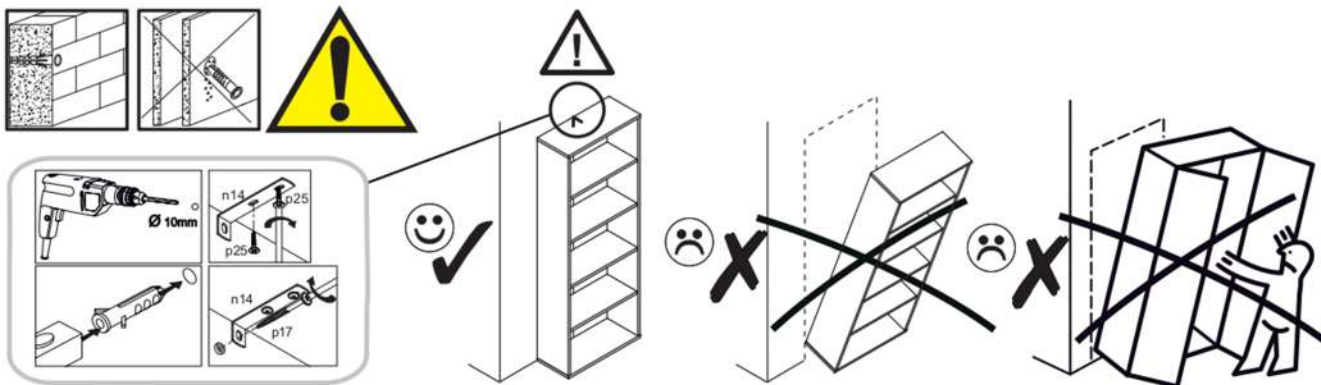

SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVŘHNUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁlassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERMANENT DE PERETE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.