



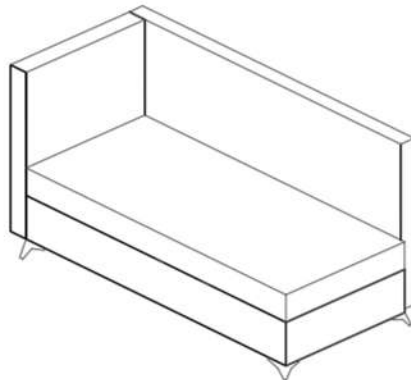


ISIB

SK/ ľavá strana
CZ/ pravá strana
SI/ desna stran
HR/ desna strana
HU/ jobb oldal
RO/ partea dreaptă

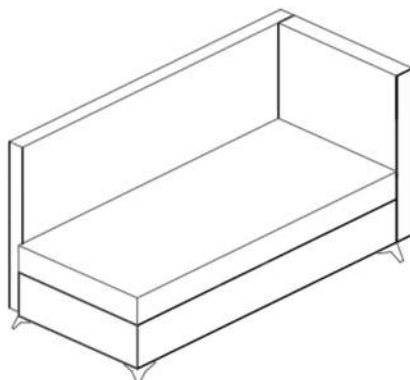

SK/ pravá strana
CZ/ pravá strana
SI/ desna stran
HR/ desna strana
HU/ jobb oldal
RO/ partea dreaptă

SK/ PO VÝBERE VERZIE PREPICHNITE POĤAH OSTRÝM NÁSTROJOM A PRIPEVNITE PANEL.
CZ/ PO VÝBĚRU VERZE PROPICHNĚTE POTAH OSTRÝM NÁSTROJEM A PŘIPEVNĚTE PANEL.
SI/ PO IZBIRI VERZIJE PREBODITE PREVLEKO Z OSTRIM ORODJE IN PRITRDITE PANEL.
RO/ DUPĂ SELECTAREA UNEI VARIANTE, PERFORAȚI MATERIALUL TEXTIL
CU UN INSTRUMENT ASCUȚIT ȘI ATAȘAȚI PANOUL.
HR/ NAKON ŠTO ODABERETE IZVEDBU, PROBIJTE TKANINU NEKIM OŠTRIM
ALATOM ILI PRIBOROM I PRIČVRSTITE PANEL.
HU/ A VÁLTOZAT KIVÁLASZTÁSA UTÁN SZÚRJA ÁT A KÁRPITOT EGY ÉLES
SZERSZÁMMAL, ÉS RÖGZÍTSE A PANELT.

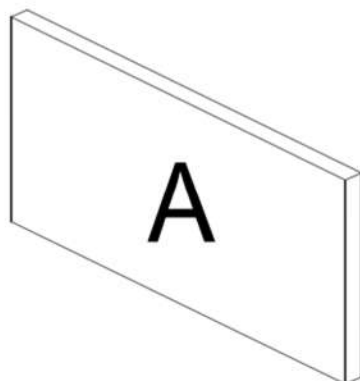

6x
M6x60


6x
M6

1

SK/ ľavá strana
CZ/ pravá strana
SI/ desna stran
HR/ desna strana
HU/ jobb oldal
RO/ partea dreaptă

6x
M6x60

6x
M6

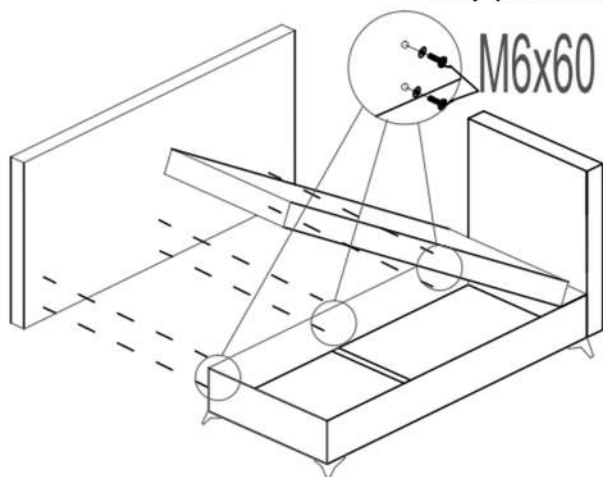

1

SK/ pravá strana
CZ/ pravá strana
SI/ desna stran
HR/ desna strana
HU/ jobb oldal
RO/ partea dreaptă

6x
M6x60

6x
M6

