
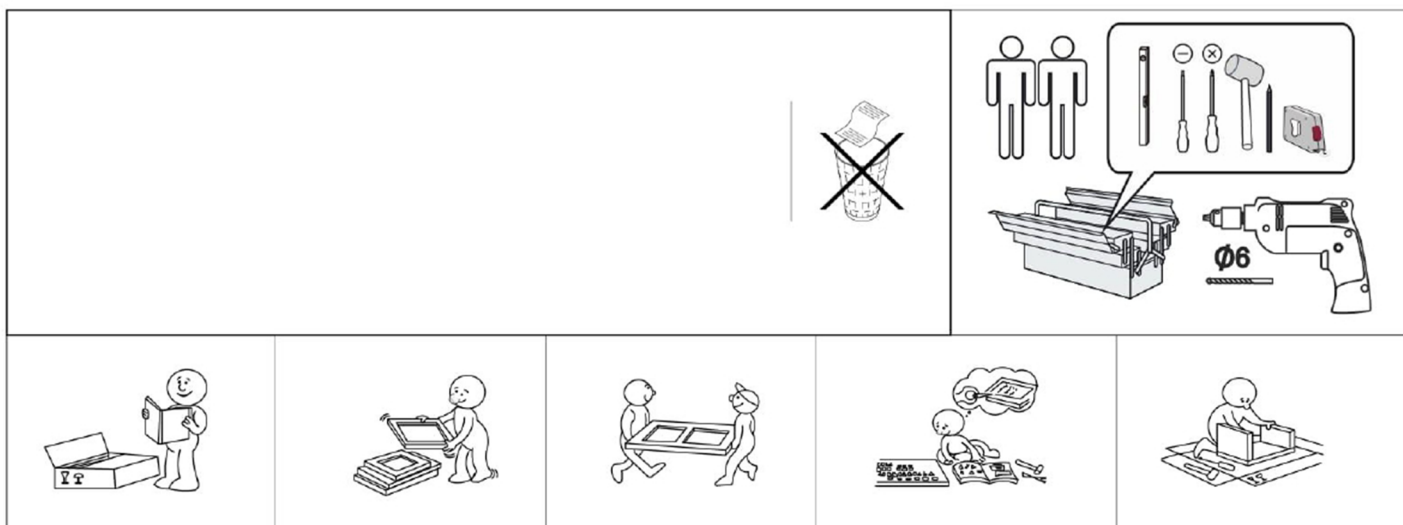
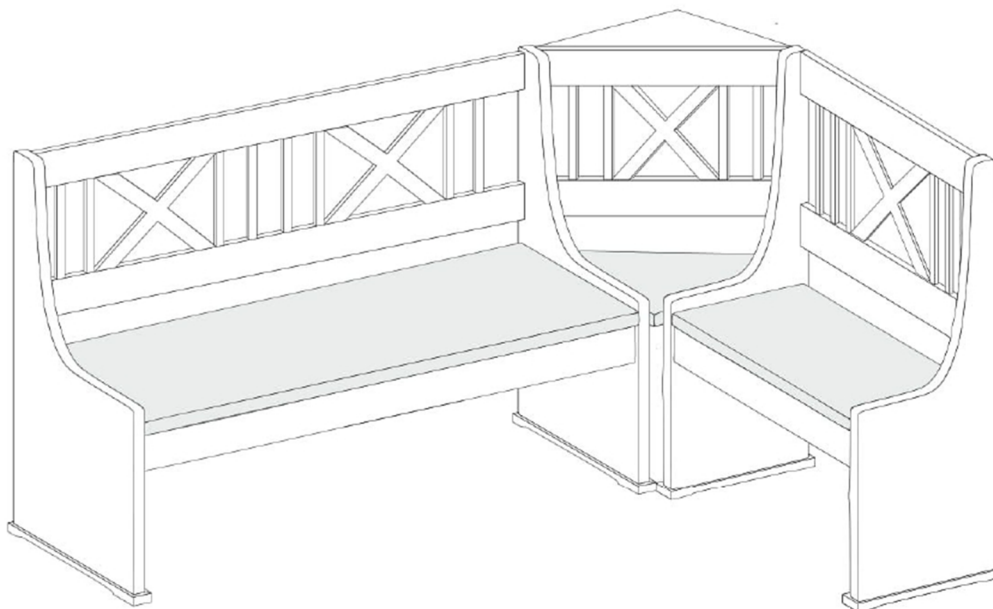




# ADALY



| A                                                                                       | B                                                                                        | C-M6x55                                                                                  | D                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>x1 | <br>x16 | <br>x4 | <br>x4  |
| E                                                                                       | F 5x50                                                                                   | G 4.5x16                                                                                 | H                                                                                          |
| <br>x4 | <br>x4  | <br>x8 | <br>x30 |

SK: Pred montážou rohovej pohovky sa rozhodnite, či chcete ľavostrannú alebo pravostrannú verziu.

SI: Pred montažo kotne sedežne garniture se odločite, ali želite levo ali desno postavitev.

CZ: Před montáží rohové pohovky se rozhodněte, zda chcete levostrannou nebo pravostrannou verzi.

RO: Înainte de a asambla canapeaua de colț, decideți dacă doriți o variantă pe stânga sau pe dreapta.

HR: Prije nego postavite kutnu sjedeću garnituru, trebate se odlučiti želite li je okrenuti ulijevo ili udesno.

HU: A sarokkanapé összeszerelése előtt kérjük, döntse el, hogy balos vagy jobbos kivitelű változatot kíván létrehozni

