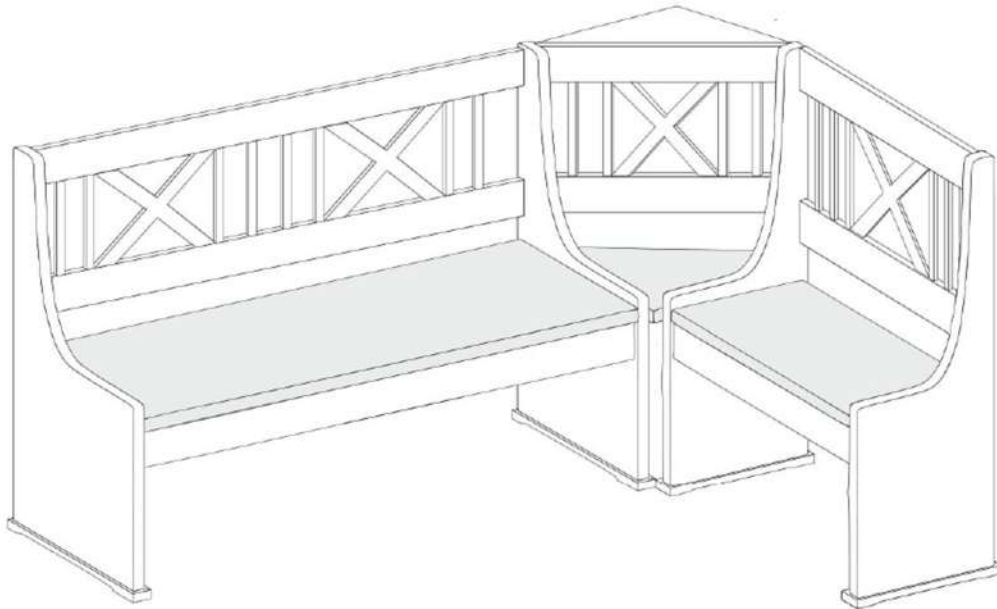
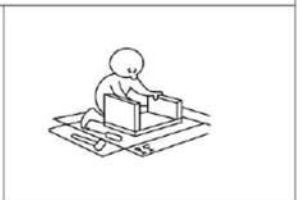
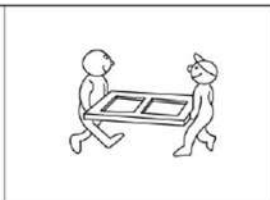
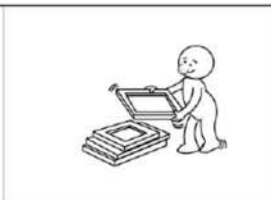
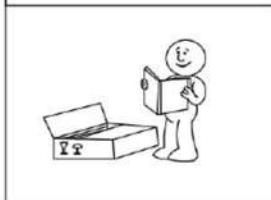









# ADALY



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <b>B</b>   | <b>C-M6x55</b>   | <b>D</b>   |
|   | <br>x16 | <br>x4 | <br>x4  |
| <b>E</b>  | <b>F 5x50</b>  | <b>G 4.5x16</b>  | <b>H</b>   |
| <br>x4 | <br>x4  | <br>x8 | <br>x30 |

SK: Pred montážou rohovej pohovky sa rozhodnite, či chcete ľavostrannú alebo pravostrannú verziu.

SI: Pred montažo kotne sedežne garniture se odločite, ali želite levo ali desno postavitev.

CZ: Před montáží rohové pohovky se rozhodněte, zda chcete levostrannou nebo pravostrannou verzi.

RO: Înainte de a asambla canapeaua de colț, decideți dacă doriți o variantă pe stânga sau pe dreapta.

HR: Prije nego postavite kutnu sjedeću garnituru, trebate se odlučiti želite li je okrenuti ulijevo ili udesno.

HU: A sarokkanapé összeszerelése előtt kérjük, döntse el, hogy balos vagy jobbos kivitelű változatot kíván létrehozni

