

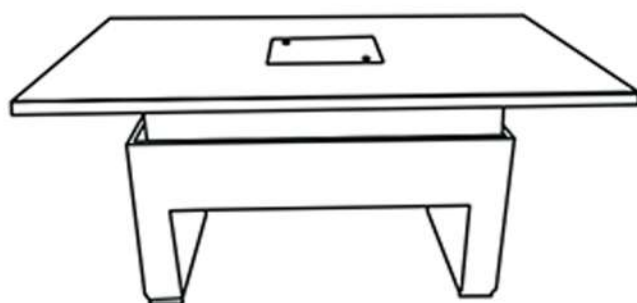


BRONTE

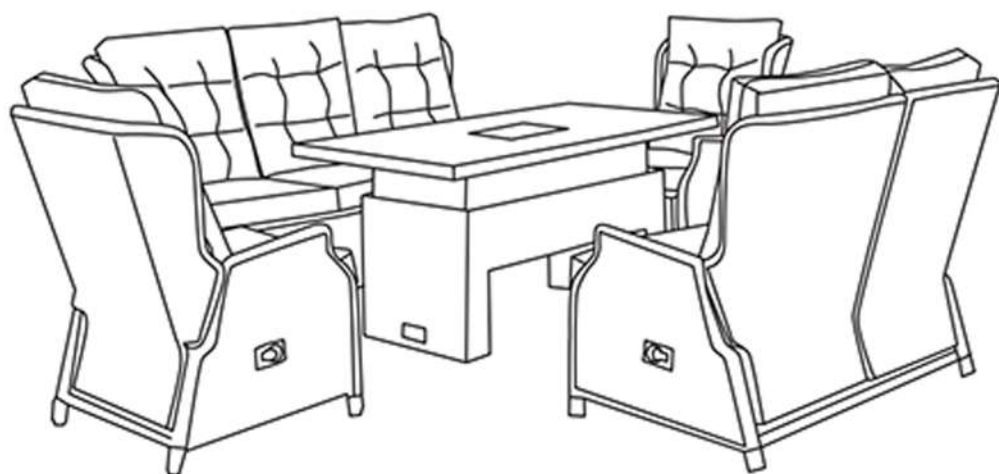


A  1X	B  1X	C  1X
D  1X	E  1X	F  1X
G  M6X35 6X	H  M6 1X	I  M6 6X


1.

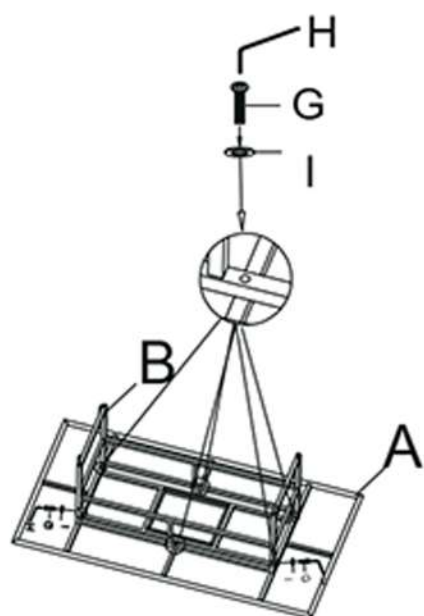

2.

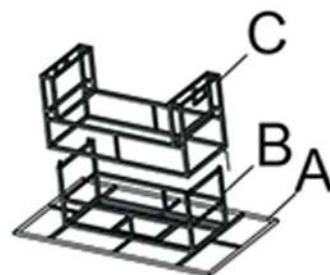

3.

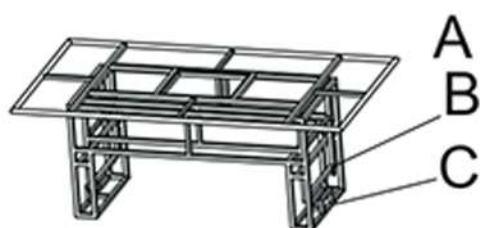

4.

SK: Komponent AB sa zdvihne nahor a dol'ava.
Karta sa zasekne v bode C.


CZ: Komponent AB se zvedne nahoru a doleva.
Karta se zasekne v bodě C.

HU: Az AB elem felfelé és balra van emelve.
A kártya elakad a C pontnál.

RO: Componenta AB este ridicată în sus și spre stânga. Cardul este blocat în punctul C.

HR: Dio AB se podiže prema gore i ulijevo.
Kartica se zaglavljuje na točki C.

Sl: Komponenta AB se dvigne navzgor
in v levo. Kartica se zaskoči v točki C.

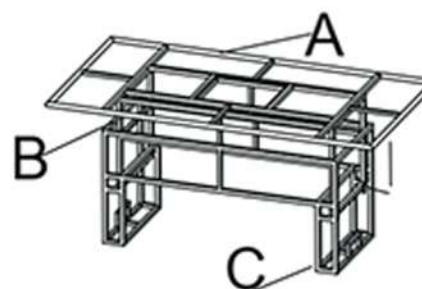

5.

