

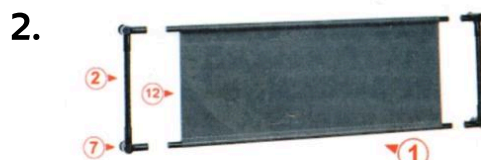


1	9,8 mm		14 x
2	9,8 mm		10 x
3	16 mm		1 x
4	16 mm		4 x
5	16 mm		2 x
6	16 mm		20 x
7	16*9,8 mm		20 x
8	16*16 mm		2 x
9	16*16 mm		2 x
10			4 x
11			8 x
12			5 x

Postup montáže
 Direcția interfeței
 Redoslijed sastavljanja
 Postopek montaže
 Csatlakozások iránya
 Direction of the interface

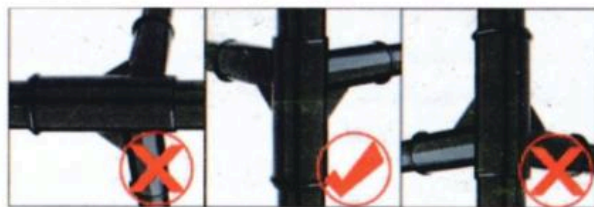

1. SK Vezmite dve tenké rúrky s dĺžkou 56 cm a navlečte na ne 1 kus textilného poťahu.
 CZ Vezmite dve tenké rúrky s dĺžkou 56 cm a navlečte na ne 1 kus textilného poťahu.
 RO luați două țevi subțiri de 56 cm și introduceți 1 buc. strat de material.
 HR Uzmite dvije tanke cijevi od 56 cm i umetnite 1 komad tkanine za policu.
 SI Vzemite dve tanki cevi dolžine 56 cm in nanju nataknite 1 kos tekstilne prevleke.
 HU Vegyen két darab 56 cm-es vékony csövet, és húzzon rá 1 db polcszövetet.
 EN Take two 56 cm thin pipes and insert 1 pc of layer cloth.
2. SK Spojte obe strany pomocou tenkých rúrok s dĺžkou 2x 22 cm a 4 redukcií.
 CZ Spojte obe strany pomocou tenkých rúrok s dĺžkou 2x 22 cm a 4 redukcií.
 RO conectați ambele părți cu țevi subțiri de 2x 22 cm și 4 reducții.
 HR Spojite obje strane tankim cijevima od 2x 22 cm i 4 reduktora.
 SI Obe strani povežite s tankima cevema dolžine 2x 22 cm in 4 redukcijami.
 HU Csatlakoztassa a polclap két oldalát a 2x 22 cm-es vékony csövekkel és 4 db csatlakozóelemmel.
 EN Combine both sides by 2x 22 cm thin pipes and 4 reducer.
3. SK Zostavte ďalšiu časť podľa obrázka pomocou T-spojok a hrubých rúrok s dĺžkou 4x 17 cm.
 CZ Zostavte ďalšiu časť podľa obrázka pomocou T-spojok a hrubých rúrok s dĺžkou 4x 17 cm.
 RO Asamblați pasul următor, de mai jos cu teuri și țevi groase de 4x 17 cm.
 HR Sastavite sljedeći korak kako je prikazano u nastavku s T-spojinicama i debelim cijevima od 4x 17 cm.
 SI S pomočjo T-spojka in debelih cevi dolžine 4x 17 cm sestavite naslednji del, kot je prikazano na sliki.
 HU Az ábrának megfelelően szerelje össze a sarkokat T-idomok és 4x 17 cm-es vastag csövek segítségével.
 EN Assemble the following step as below withtees as the flowing step 4x 17 cm thick pipes.
4. SK Rovnakým spôsobom zostavte všetky vrstvy.
 CZ Rovnakým spôsobom zostavte všetky vrstvy.
 RO Asamblați toate straturile prin metodele de mai sus.
 HR Sastavite sve police na gore opisani način.
 SI Na enak način sestavite vse nivoje.
 HU A fenti módszerrel szerelje össze az összes polcszintet.
 EN Assemble all the layers by the above methods.

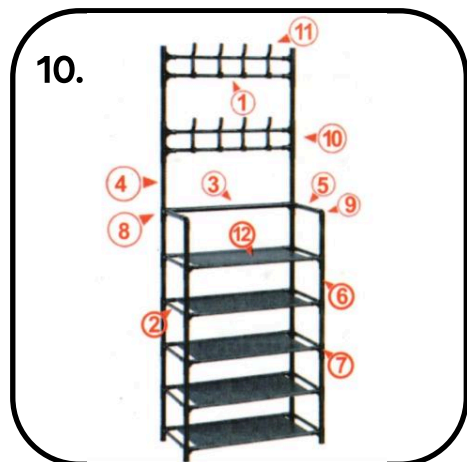

- 5. SK** Zostavte ďalšiu časť podľa obrázka pomocou 1x 56 cm hrubej rúrky, 2 T-spojok, 2 kolien a hrubých rúrok s dĺžkou 2x 22 cm.
- CZ** Zostavte ďalšiu časť podľa obrázka pomocou 1x 56 cm hrubej rúrky, 2 T-spojok, 2 kolien a hrubých rúrok s dĺžkou 2x 22 cm.
- RO** Asamblați pasul următor de mai jos cu țevă groasă de 1x 56 cm, 2 teuri, 2 coturi și țevi groase de 2x 22 cm.
- HR** Sastavite sljedeći korak kako je prikazano u nastavku s debelom cijevi od 1x 56 cm, 2 T-spojnice, 2 koljena i debelim cijevima od 2x 22 cm.
- SI** S pomočjo debele cevi dolžine 1x 56 cm, 2 T-spojok, 2 kolen in debelih cevi dolžine 2x 22 cm sestavite naslednji del, kot je prikazano na sliki.
- HU** Szerelje össze a felső részt 56 cm-es vastag cső, 2 db T-idom, 2 db könyökidom és 2 db 22 cm-es vastag cső felhasználásával.
- EN** Assemble the following step as below with 1x 56 cm thick pipe 2 tees 2 elbows and 2x 22 cm thick pipes.

- 6. SK** Spojte zostavu z kroku 4 so zostavou z kroku 5 podľa obrázka.
- CZ** Spojte zostavu z kroku 4 so zostavou z kroku 5 podľa obrázka.
- RO** Conectați pasul 4 și pasul 5 conform imaginii de mai jos.
- HR** Spojite 4. i 5. korak kako je prikazano u nastavku.
- SI** Sestav iz 4. koraka povežite s sestavom iz 5. koraka, kot je prikazano na sliki.
- HU** Az ábrának megfelelően kapcsolja össze a 4. és az 5. lépésben elkészített elemeket.
- EN** Combine the 4th step and the 5th step as below.

- 7. SK** Vezmite tenké rúrky s dĺžkou 2x 56 cm a pomocou 2 redukcií a 4 spojok ich upevnite.
- CZ** Vezmite tenké rúrky s dĺžkou 2x 56 cm a pomocou 2 redukcií a 4 spojok ich upevnite.
- RO** Luați țevi subțiri de 2x 56 cm și 2 reductoare, direcționați 4 legături și fixați-le.
- HR** Uzmite tanke cijevi od 2x 56 cm, 2 reduktora i 4 ravne spojnice te ih pričvrstite.
- SI** Vzemite tanki cevi dolžine 2x 56 cm in ju pritrdite s pomočjo 2 redukcij in 4 spojok.
- HU** Vegyen 2 db 56 cm-es vékony csövet és 2 db csatlakozóelemet, illessze őket a 4 csatlakozási ponthoz, majd rögzítse.
- EN** Take 2x 56 cm thin pipes and 2 reducer direct 4 links and fix them.

- 8. SK** Spojte zostavu z kroku 6 so zostavou z kroku 7.
CZ Spojte zostavu z kroku 6 so zostavou z kroku 7.
RO Conectați pasul 6 și pasul 7.
HR Spojite 6. i 7. korak.
SI Sestav iz 6. koraka povežite s sestavom iz 7. koraka.
HU Kapcsolja össze a 6. és a 7. lépésben elkészített részeket.
EN Combine the 6th step and the 7th step.
-

- 9. SK** Dokončite montáž podľa obrázka pomocou zostavy z kroku 7.
CZ Dokončite montáž podľa obrázka pomocou zostavy z kroku 7.
RO Finalizați următorul pas prin pasul 7 și.
HR Dovršite sljedeće kao u 7. koraku.
SI Dokončajte montažo, kot je prikazano na sliki, s pomočjo sestava iz 7. koraka.
HU Az ábrának megfelelően fejezze be az összeállítást a 7. lépésben elkészített elemmel.
EN Finish the following by the 7th and.
-

- 10. SK** Nasadte 8 háčikov a dokončite montáž.
CZ Nasadte 8 háčikov a dokončite montáž.
RO Luați 8 cârlige și finalizați instalarea.
HR Uzmite 8 kuka i dovršite montažu.
SI Namestite 8 kljukic in dokončajte montažo.
HU Helyezze fel a 8 db kampót, ezzel az összeszerelés befejeződött.
EN Take 8 hooks finish the installation.