
# VENOT TYP 2

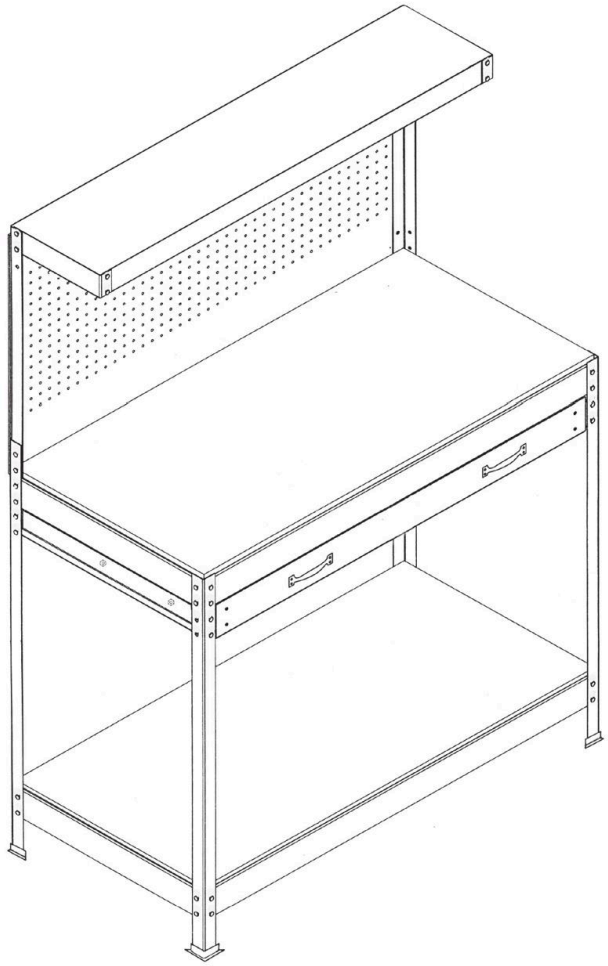

| | | |
|---|---|---|
| A | Podpera prednej nohy / Front Leg Post / Přední noha sloupku / Stup prednje noge<br>Első lábtartó oszlop / Stâlp picior față / Podpora sprednje noge | 2x |
| B | Podpera ľavej zadnej nohy / Left Rear Post / Levý zadní sloupek / Stražnji lijevi stup<br>Bal hátsó oszlop / Stâlp stâng spate / Podpora leve zadnje noge | 1x |
| C | Pravá zadná podpera / Right Rear Post / Pravý zadní sloupek / Desni stražnji stup<br>Jobb hátsó oszlop / Stâlp spate dreapta/ Podpora leve zadnje noge | 1x |
| D | Montážny nosník zásuvky (vľavo) / Drawer Mounting Beam (Left) / Montážní nosník zásuvky (levý) / Nosna greda za ladicu (lijeva) / Fióktartó gerenda (bal) / Grindă montare sertar (stânga) / Montažni nosilec predala (levo) | 1x |
| E | Montážny nosník zásuvky (vpravo) / Drawer Mounting Beam (Right) / Montážní nosník zásuvky (pravý) / Nosna greda za ladicu (desna) / Fióktartó gerenda (jobb) / Grindă montare sertar (dreapta) / Montažni nosilec predala (desno) | 1x |
| F | Bočný nosník / Side Beam / Boční nosník / Bočni nosač / Oldalsó gerenda / Grindă laterală<br>Stranski nosilec | 4x |
| G | Dlhý nosník / Long Beam / Dlouhý nosník / Duga greda / Hosszanti gerenda / Grindă lungă<br>Dolgi nosilec | 4x |
| H | Ľavá horná podpera / Left Upper Post / Levý horní sloupek / Lijevi gornji stup / Bal felső oszlop / Stâlp superior stânga / Leva zgornja podpora | 1x |

| | | |
|---|---|---|
| I | Pravá horná podpera / Pravý horní sloupek / Right Upper Post / Desni gornji stup<br>Jobb felső oszlop / Stâlp superior dreapta / Desna zgornja podpora | 1x |
| J | Horný dlhý nosník / Horní dlouhý nosník / Top Long Beam / Gornja duga greda<br>Felső hosszanti gerenda / Grindă lungă superioară / Zgornji dolgi nosilec | 2x |
| K | Horný ľavý bočný nosník / Levý horní boční nosník / Top Left Side Beam / Gornja lijeva bočna greda / Bal felső oldalsó gerenda / Grindă superioară partea stângă<br>Zgornji levi stranski nosilec | 1x |
| L | Horný pravý bočný nosník / Pravý horní boční nosník / Top Right Side Beam / Gornja desna bočna greda / Jobb felső oldalsó gerenda / Grinda superioară partea dreaptă<br>Zgornji desni stranski nosilec | 1x |
| M | Predný panel zásuvky / Přední panel zásuvky / Drawer Front Panel / Prednja ploča ladice<br>Fiók előlap / Panou față sertar / Sprednja stranica predala | 1x |
| O | Zadný panel zásuvky / Zadní panel zásuvky / Drawer Rear Panel / Stražnja ploča ladice<br>Fiók hátlap / Panoul spate sertar / Zadnja stranica predala | 1x |
| P | Bočný panel zásuvky / Boční panel zásuvky / Drawer Side Panel / Bočna ploča ladice<br>Fiók oldallap / Panou lateral sertar / Stranska stranica predala | 2x |
| Q | Spodný panel zásuvky / Spodní panel zásuvky / Drawer Bottom Panel / Donja ploča ladice<br>Fiók fenéklap / Panoul inferior sertar / Spodnja plošča predala | 1x |
| R | Perforovaný panel / Děrovaná deska / Pegboard / Daska s provrtima / Perforált panel<br>Panou perforat / Perforirana plošča | 1x |
| S | Spodný panel police / Spodní policový panel / Bottom Shelf Panel / Ploča donje police<br>Alsó polclap / Panou poliță inferioară / Spodnja polica | 1x |
| T | Panel pracovného stola / Pracovní deska / Workbench Panel / Ploča radne površine<br>Munkapad lap / Panoul banc de lucru / Plošča delovne mize | 1x |
| U | Horný panel police / Horní policový panel / Top Shelf Panel / Ploča gornje police<br>Felső polclap / Panou poliță superioară / Zgornja polica | 1x |
| V | Nosná konzola na perforovaný panel / Podpěrný držák děrované desky / Pegboard Support Bracket / Nosač daske s provrtima / Perforált panel tartókonzol / Suport consolă panou perforat / Nosilni nosilec za perforirano ploščo | 1x |
| W | Klzná lišta zásuvky / Pojezd zásuvky / Drawer Runner / Vodilica za ladicu / Fióksín<br>Glisieră sertar / Vodilo predala | 2x |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | M6x12 | 8x |
| 2 | M6 | 68x |
| 3 | M4x8 | 6x |
| 4 | M4x10 | 16x |
| 5 | Plastové nožičky<br>Plastové nožky<br>Plastic Feet<br>Plastične noge<br>Műanyag lábak<br>Picioare din plastic<br>Plastične nogice | 4x |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Háčiky / Háčky<br>Hooks / Kuke<br>Kampók / Cârlige<br>Kljukice | 20x |
| 7 | Rukoväť / Madlo<br>Handle / Drška<br>Fogantyú / Mâner<br>Ročaj | 2x |
| 8 | podložka / washer<br>podloška / alátét<br>șaibă | 68x |
| 9 | M4 | 16x |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | M6x8 | 60x |


SK/ Všetky upevňovacie skrutky zasuňte z vonkajšej strany a na vnútornej strane ich zaistite pomocou priložených podložiek a matíc. Počas montáže uťahujte všetky matice iba rukou – matice NEUŤAHUJTE, kým nebude konštrukcia úplne zmontovaná podľa návodu. Montáž je jednoduchšia, ak vám pomôže druhá osoba. Postup montáže je nasledovný:

**ZLOŽENIE RÁMU**


Rám sa skladá z ľavej a pravej bočnej zostavy.

1. Montážny nosník zásuvky (E) namontujte medzi prednú podperu (A) a zadnú podperu (C) tak, aby ste vytvorili zostavu na pravej strane, a to pomocou matíc (2), skrutiek (10) a podložiek (8).
   Na tento účel použite spodný rad otvorov na skrutky v podperách.
2. To isté zopakujte aj pre montáž na ľavej strane pomocou zadnej podpery (B), prednej podpery (A) a montážneho nosníka zásuvky (D).
3. Namontujte štyri bočné nosníky (F) pomocou horných otvorov pre skrutky, čím dokončíte montáž oboch bočných zostáv.

ĽAVÝ RÁM
LEVÝ RÁM
LIJEVI OKVIR
BAL OLDALI VÁZ
CADRUL DIN
STÂNGA
LEVI OKVIR

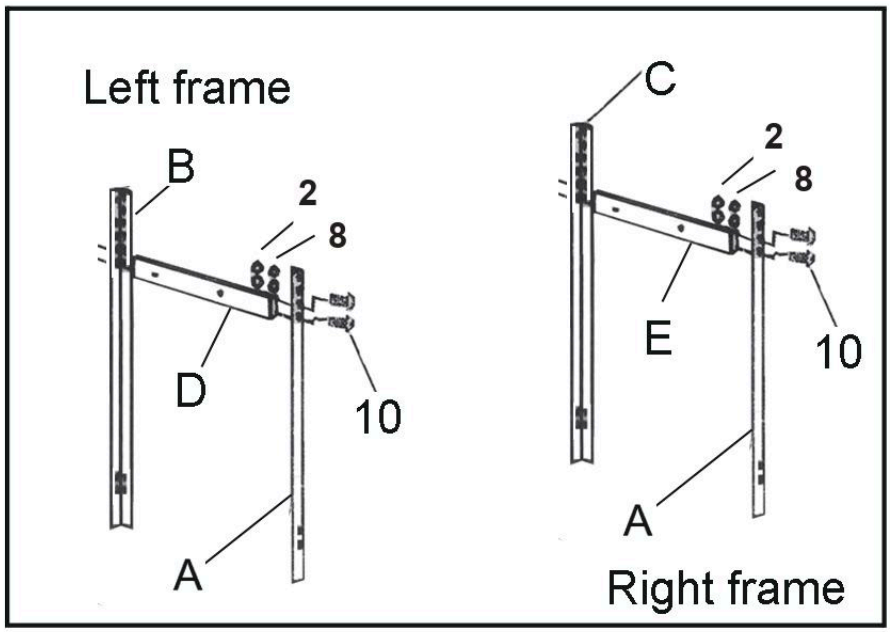


PRAVÝ RÁM
PRAVÝ RÁM
DESNI OKVIR
JOBB OLDALI VÁZ
CADRUL DIN
DREAPTA
DESNI OKVIR

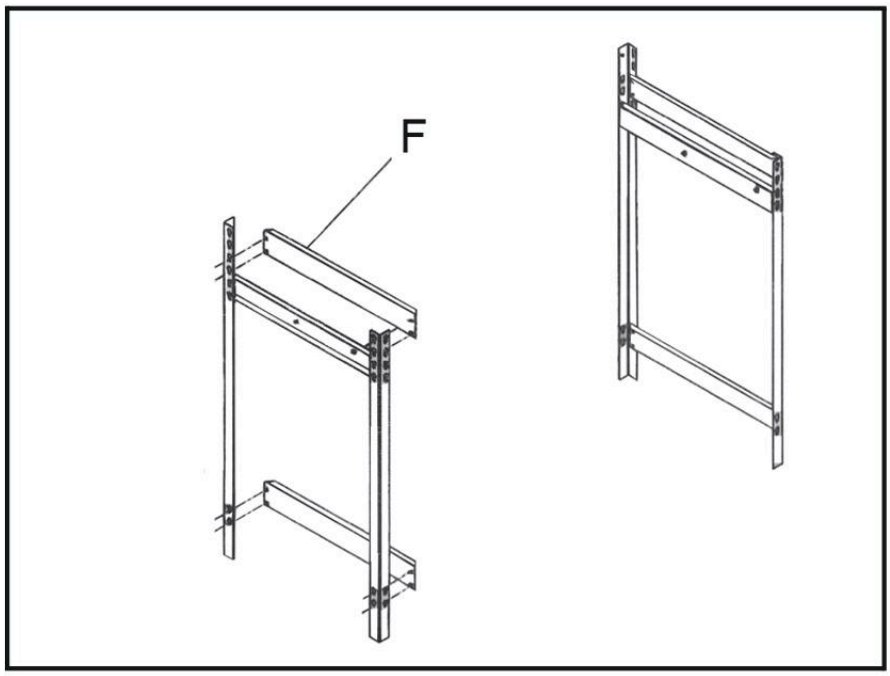

CZ/ Všechny upevňovací šrouby musí být vloženy z vnější strany a zajištěny z vnitřní strany dodanými podložkami a maticemi. Montáž by měla být provedena tak, že všechny matice budou pouze dotaženy rukou – MATICE NEDOTAHUJTE napevno, dokud nebude konstrukce kompletně sestavena podle pokynů. Montáž může být snazší za pomoci druhé osoby. Postup montáže je následující:

**SESTAVENÍ RÁMU**

Rám se skládá z levé a pravé boční sestavy.

1. Připevněte montážní nosník zásuvky (E) mezi přední sloupek (A) a zadní sloupek (C) a vytvořte pravou boční sestavu pomocí matic (2), šroubů (10) a podložek (8). Použijte spodní sadu otvorů pro šrouby ve sloupcích.
2. Opakujte pro levou boční sestavu s použitím zadního sloupku (B), předního sloupku (A) a montážního nosníku zásuvky (D).
3. Připevněte čtyři boční nosníky (F) pomocí vyšších otvorů pro šrouby a dokončete obě boční sestavy.

EN/ All fixing bolts should be entered from the outside and secured on the inside by the washers and nuts provided. Assembly should be carried out with all nuts finger tight only - DO NOT tighten the nuts until the structure is fully assembled as described in the instructions. Assembly may be easier with the help of a second person. The assembly procedure is as follows:

**ASSEMBLE THE FRAMEWORK**

The frame comprises left and right-hand side assemblies.

1. Fit the drawer mounting beam (E) between a front post (A) and rear post (C) to create the right-hand side assembly using nuts(2), bolts (10) & washers (8). Use the lower set of bolt holes in the posts for this.
2. Repeat for the left-hand side assembly using the rear post (B), front post (A) and drawer mounting beam (D).
3. Fit the four side beams (F) using the higher bolt holes to complete the two side assemblies.

HR/ Svi vijci za pričvršćivanje trebaju se umetnuti s vanjske strane i osigurati s unutarnje strane pomoću priloženih podloški i matica. Sklapanje treba obaviti tako da su sve matice zategnute samo prstima – NE ZATEŽITE matice dok struktura nije potpuno sastavljena prema uputama. Sklapanje može biti lakše uz pomoć druge osobe. Postupak sastavljanja je sljedeći:

**SKLOPITE OKVIR**

Okvir se sastoji od lijevog i desnog bočnog sklopa.

1. Postavite nosač za montažu ladice (E) između prednjeg stupića (A) i stražnjeg stupića (C) kako biste sastavili desnu stranu koristeći matice (2), vijke (10) i podloške (8). Upotrijebite donji set rupa za vijke na stupovima za ovo.
2. Ponovite za lijevi bočni sklop pomoću stražnjeg stupa (B), prednjeg stupa (A) i nosača za ladicu (D).
3. Postavite četiri bočne grede (F) koristeći gornje rupe za vijke kako biste dovršili dva bočna sklopa.

HU/ Minden rögzítőcsavart kívülről kell behelyezni, majd a mellékelt alátétekkel és anyákkal belülről rögzíteni. Az összeszerelés során az anyákat kezdetben csak kézzel húzza meg – NE húzza meg teljesen az anyákat addig, amíg a szerkezet teljes egészében össze nem lett szerelve az útmutató szerint. Az összeszerelés egy második személy segítségével egyszerűbb lehet. Az összeszerelés menete a következő:

**A VÁZSZERKEZET ÖSSZESZERELÉS**

A váz bal és jobb oldali szerkezeti egységből áll.

1. Rögzítse a fióktartó gerendát (E) az első oszlop (A) és a hátsó oszlop (C) közé, hogy kialakítsa a jobb oldali szerkezeti egységet. Használja a csavarokat (10), az anyákat (2) és az alátéteket (8). Ehhez az oszlopokon található alsó furatsort használja.
2. Ismételje meg a műveletet a bal oldali szerkezeti egységnél a hátsó oszlop (B), az első oszlop (A) és a fióktartó gerenda (D) felhasználásával.
3. Szerelje fel a négy oldalsó gerendát (F) a felső furatok segítségével, ezzel befejezve a két oldalsó szerkezeti egységet.



RO/ Toate șuruburile de fixare trebuie introduse din exterior și fixate din interior cu șaibele și piulițele furnizate. Asamblarea trebuie efectuată strângând piulițele doar cu degetele – NU strângeți piulițele până când structura nu este complet asamblată, conform instrucțiunilor. Asamblarea poate fi mai ușoară cu ajutorul unei a doua persoane. Procedura de asamblare este următoarea:

**ASAMBLAȚI CADRUL**

Cadrul este alcătuit din ansambluri laterale stânga și dreapta.

1. Montați grinda de fixare a sertarului (E) între un stâlp frontal (A) și un stâlp posterior (C) pentru a realiza ansamblul din partea dreaptă, folosind piulițe (2), șuruburi (10) & șaibe (8). În acest scop, folosiți setul inferior de orificii pentru șuruburi din stâlpi.
2. Repetați pentru asamblarea laterală pe partea stângă, folosind stâlpul din spate (B), stâlpul din față (A) și grinda de montare a sertarului (D).
3. Montați cele patru grinzi laterale (F) folosind orificiile superioare pentru șuruburi, pentru a monta cele două ansambluri laterale.

SI/ Vse pritrdilne vijake vstavite z zunanje strani, na notranji strani pa jih pritrdite s priloženimi podložkami in maticami. Med montažo vse matice privijajte samo ročno – matic NE ZATEGUJTE, dokler konstrukcija ni v celoti sestavljena v skladu z navodili. Montaža je enostavnejša, če vam pri njej pomaga še ena oseba. Postopek montaže je naslednji:

**SESTAVLJANJE OGRODJA**

Ogrodje je sestavljeno iz levega in desnega stranskega sklopa.

1. Montažni nosilec predala (E) namestite med sprednjo podporo (A) in zadnjo podporo (C), da sestavite desni stranski sklop. Uporabite matice (2), vijake (10) in podložke (8). V ta namen uporabite spodnjo vrsto odprtin za vijake na podporah.
2. Enak postopek ponovite še za levi stranski sklop z uporabo zadnje podpore (B), sprednje podpore (A) in montažnega nosilca predala (D).
3. Namestite štiri stranske nosilce (F) z uporabo zgornjih odprtin za vijake in s tem dokončajte montažo obeh stranskih sklopov.

---

4.

SK/ Dlhé nosníky (G) namontujte na hornú časť rohových podpier tak, aby ste vytvorili hlavný rám, a to pomocou ďalších skrutiek, podložiek a matíc.

CZ/ Připevněte dlouhé nosníky (G) k horní části rohových sloupků a vytvořte hlavní rám pomocí dalších šroubů, podložek a matic.


EN/ Fit the long beams (G) at the top of the corner posts to create the main frame using further bolts, washers & nuts.

HR/ Postavite duge grede (G) na vrhove kutnih stupova kako biste stvorili glavni okvir pomoću dodatnih vijaka, podloški i matica.

HU/ Rögzítse a hosszanti gerendákat (G) a sarokoszlopok felső részéhez további csavarok, alátétek és anyák segítségével, kialakítva ezzel a fő vázszerkezetet.


RO/ Montați grinzile lungi (G) în partea superioară a stâlpilor de colț pentru a forma cadrul principal, folosind șuruburi, șaibe și piulițe suplimentare.

SI/ Dolge nosilce (G) namestite na zgornji del vogalnih podpor, da sestavite glavni okvir, pri tem pa uporabite dodatne vijake, podložke in matice.

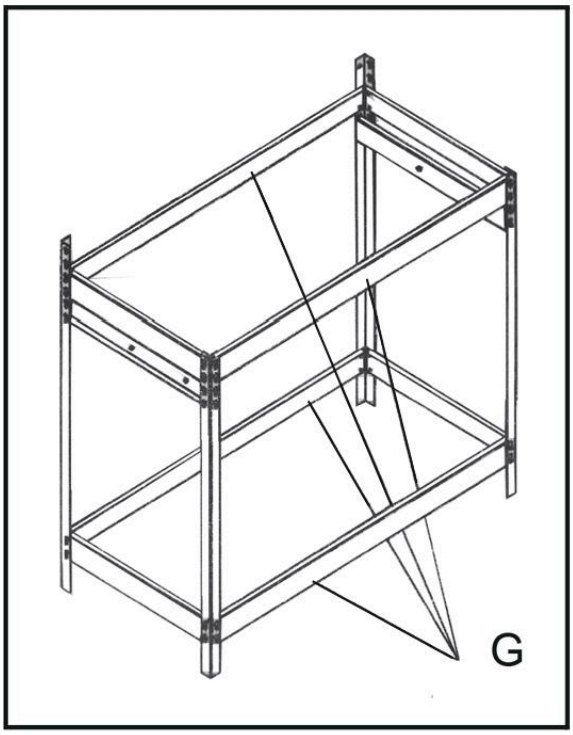

5.


SK/ Ľavú/pravú hornú podperu (H a I) priskrutkujte k zadným podperám tak, ako je znázornené na obrázku, pomocou ďalších skrutiek, podložiek a matíc.
CZ/ Přišroubujte levý/pravý horní sloupek (H a I) k zadním sloupkům podle obrázku pomocí dalších šroubů, podložek a matic.
EN/ Bolt the left/right upper post (H & I) to the rear posts as shown using further bolts, washers & nuts.
HR/ Zategnite lijevi/desni gornji stup (H i I) za stražnje stupove kako je prikazano, koristeći dodatne vijke, podloške i matice.
HU/ Csavarozza a bal és jobb felső oszlopot (H és I) a hátsó oszlopokhoz az ábrán látható módon további csavarok, alátétek és anyák segítségével.
RO/ Fixați cu șuruburi stâlpii superiori din stânga și din dreapta (H și I) la stâlpii din spate, așa cum se arată în imagine, folosind șuruburi, șaibe și piulițe suplimentare
SI/ Levo/desno zgornjo podporo (H in I) privijte na zadnji podpori, kot je prikazano na sliki, z uporabo dodatnih vijakov, podložk in matic.

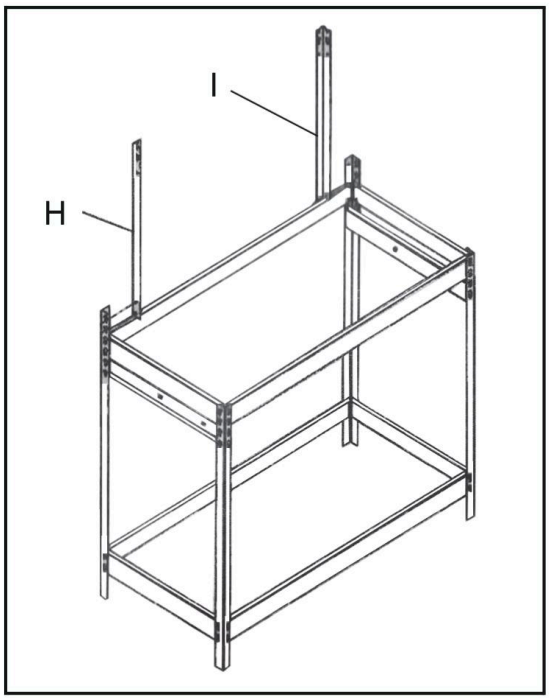


---

6.


SK/ Jeden horný dlhý nosník (J) pripevnite k zadnej strane predĺžení podpier pomocou ďalších skrutiek, podložiek a matíc.
CZ/ Připevněte jeden horní dlouhý nosník (J) k zadní ploše prodloužení sloupků pomocí dalších šroubů, podložek a matic.
EN/ Attach one top long beam (J) to the rear surface of the post extensions using further bolts, washers & nuts.
HR/ Pričvrstite jednu gornju dugu gredicu (J) na stražnju površinu produžetaka stupova pomoću dodatnih vijaka, podloški i matica.
HU/ Rögzítse az egyik felső hosszanti gerendát (J) az oszlophosszabbítások hátsó oldalához további csavarok, alátétek és anyák segítségével.
RO/ Fixați o grindă lungă superioară (J) pe suprafața din spate a prelungirilor stâlpilor, folosind șuruburi, șaibe și piulițe suplimentare.
SI/ En zgornji dolgi nosilec (J) pritrdite na zadnjo stran podaljškov podpor z dodatnimi vijaki, podložkami in maticami.

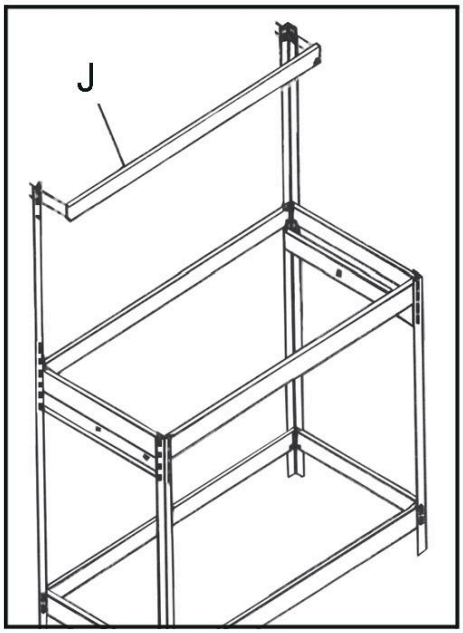


---

7.

SK/ Zmontujte zostávajúci horný dlhý nosník (J) s ľavým/pravým horným bočným nosníkom (K/L).
CZ/ Sestavte zbývající horní dlouhý nosník (J) s levým/pravým horním bočním nosníkem (K/L).
EN/ Assemble the remaining top long beam (J) to the left/right top side beams (K/L).
HR/ Sklopite preostalu gornju dugu gredicu (J) s lijevom/desnom gornjom bočnom gredicom (K/L).
HU/ Szerelje össze a másik felső hosszanti gerendát (J) a bal és jobb felső oldalsó gerendával (K/L).
RO/ Asamblați grinda lungă superioară rămasă (J) cu grinzile laterale superioare din stânga și din dreapta (K/L).
SI/ Drugi zgornji dolgi nosilec (J) sestavite z levim/desnim zgornjim stranskim nosilcem (K/L).

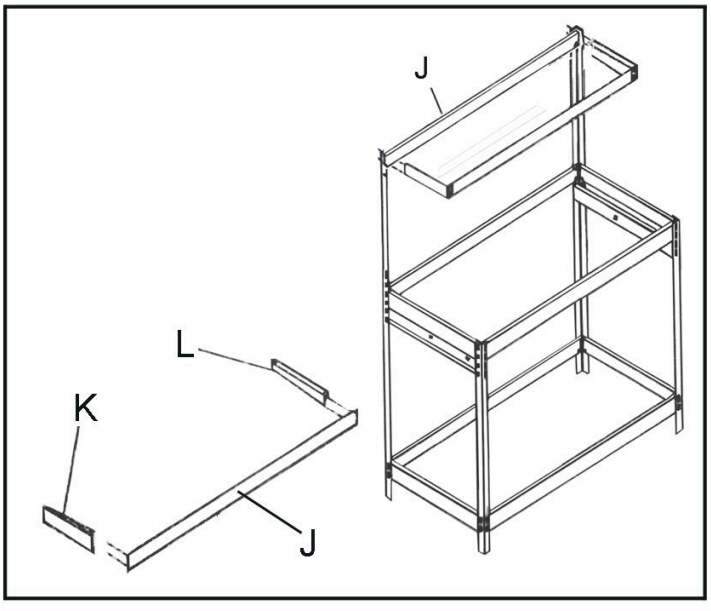


8.

SK/ Túto zostavu pripevnite skrutkami k bočným plochám predĺžení podpier a dokončite rám.
CZ/ Přišroubujte tuto sestavu k bočním plochám prodloužení sloupků a dokončete rám.
EN/ Bolt this assembly to the side faces of the post extensions complete the frame.
HR/ Zategnite ovaj sklop za bočne stranice produžetaka stupova kako biste dovršili okvir.
HU/ Csavarozza ezt az egységet az oszlophosszabbítások oldalfelületeihez, ezzel befejezve a vázszerkezet összeszerelését.
RO/ Fixați acest ansamblu cu șuruburi pe fețele laterale ale prelungirilor stâlpilor pentru a finaliza cadrul.
SI/ Ta sklop z vijaki pritrdite na stranski strani podaljškov podpor in dokončajte okvir.

---

9.

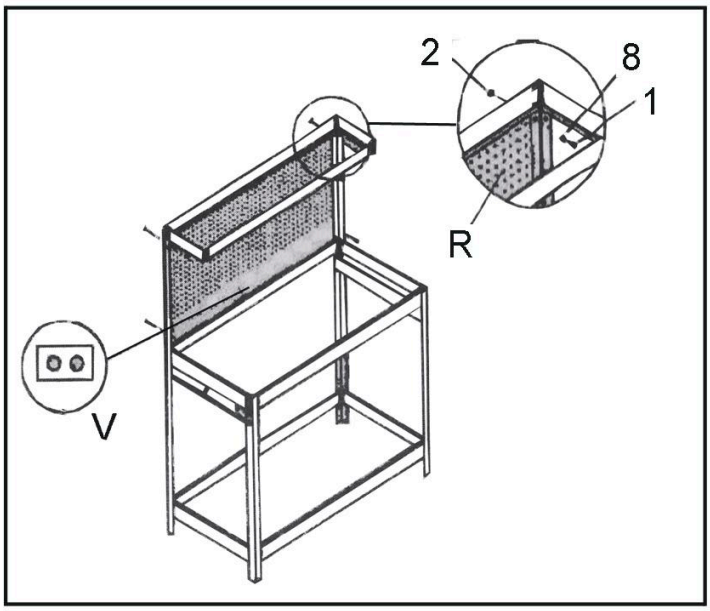


SK/ Nosnú konzolu na perforovaný panel pripevnite k rámu pomocou dvoch skrutiek, matíc a podložiek, ako je znázornené na obrázku.
CZ/ Připevněte podpěrný držák děrované desky k rámu pomocí dvou šroubů/matic/podložek podle obrázku.
EN/ Attach the pegboard supporting bracket to the frame with two bolts/nuts/ washers as shown.
HR/ Pričvrstite nosač daske s provrtima na okvir pomoću dva vijka, matica i podloški, kao što je prikazano.
HU/ Rögzítse a perforált panel tartókonzolját a vázhoz két csavar, anya és alátét segítségével az ábrán látható módon.
RO/ Fixați suportul de susținere al panoului perforat pe cadru cu două șuruburi, piulițe și șaibe, așa cum se arată în imagine.
SI/ Nosilni nosilec za perforirano ploščo (V) pritrdite na okvir z dvema vijakoma, maticama in podložkama, kot je prikazano na sliki.

10.

SK/ Perforovaný panel (R) priložte k rámu a upevnite ho pomocou skrutiek (1), matíc (2) a podložiek (8) v horných rohoch.
CZ/ Umístěte děrovanou desku (R) k rámu a zajistěte ji pomocí šroubů (1), matic (2) a podložek (8) v horních rozích.
EN/ Fit the pegboard (R) against the frame and secure using bolts (1), nuts (2) and washers (8) at the top corners.
HR/ Prislonite dasku s provrtima (R) uz okvir i pričvrstite je vijcima (1), maticama (2) i podloškama (8) u gornjim kutovima.
HU/ Helyezze a perforált panelt (R) a vázhoz, majd rögzítse a felső sarkoknál csavarokkal (1), anyákkal (2) és alátétekkel (8).
RO/ Așezați panoul perforat (R) pe cadru și fixați-l cu șuruburi (1), piulițe (2) și șaibe (8) în colțurile superioare.
SI/ Perforirano ploščo (R) namestite na okvir in jo v zgornjih vogalih pritrdite z vijaki (1), maticami (2) in podložkami (8).

11.

SK/ Spodný okraj perforovaného panela pripevnite k rámu pomocou nosnej konzoly (V).
CZ/ Připevněte spodní hranu děrované desky k rámu pomocí podpěrného držáku (V).
EN/ Fix the pegboard bottom edge to the frame with the support bracket (V).
HR/ Pričvrstite donji rub daske s provrtima na okvir pomoću potporne konzole (V).
HU/ Rögzítse a perforált panel alsó élét a vázhoz a tartókonzol (V) segítségével.
RO/ Fixați marginea inferioară a panoului perforat de cadru cu ajutorul suportului (V).
SI/ Spodnji rob perforirane plošče pritrdite na okvir z nosilnim nosilcem (V).

SK/ **ZLOŽENIE A MONTÁŽ ZÁSUVKY**

1. Bočné steny (P), zadnú stenu (O) a prednú stenu (M) zásuvky zmontujte pomocou skrutiek, podložiek a matíc podľa obrázku.
2. Dno zásuvky (Q) zasuňte do rámu zásuvky.
3. Rukoväti (7) pripevnite k výsuvnej zásuvke pomocou štyroch skrutiek (4) a matíc (9).

CZ/ **SESTAVENÍ A MONTÁŽ ZÁSUVKY**

1. Sestavte boční panely (P), zadní panel (O)a přední panel (M) zásuvky pomocí šroubů, podložek a matic podle obrázku.
2. Vložte dno zásuvky (Q) do rámu zásuvky.
3. Připevněte madla (7) k výsuvné zásuvce pomocí čtyř šroubů (4) a matic (9).

EN/ **ASSEMBLE & FIT THE DRAWER**

1. Assemble the side panels (P), rear panel (O) and front panel (M) of the drawer using bolts, washers and nuts as shown.
2. Rest the drawer bottom (Q) into the drawer frame.
3. Attach the handles (7) to the sliding drawer using four bolts (4) and nuts (9).

HR/ **SKLOPITE I POSTAVITE LADICU**

1. Sklopite bočne ploče (P), stražnju ploču (O)i prednju ploču (M) ladice koristeći vijke, podloške i matice kao što je prikazano.
2. Umetnite dno ladice (Q) u okvir ladice.
3. Pričvrstite ručke (7) na kliznu ladicu pomoću četiri vijka (4) i matica (9).

HU/ **A FIÓK ÖSSZESZERELÉSE ÉS BESZERELÉSE**


1. Szerelje össze a fiók oldallapjait (P), hátlapját (O) és előlapját (M) a csavarok, alátétek és anyák segítségével az ábrán látható módon.
2. Helyezze a fiók fenéklapját (Q) a fiók keretébe.
3. Rögzítse a fogantyúkat (7) a kihúzható fiókra négy csavar (4) és anya (9) segítségével.

RO/ **ASAMBLARE ȘI MONTARE SERTAR**

1. Asamblați panourile laterale (P), panoul din spate (O) și panoul frontal (M) al sertarului folosind șuruburi, șaibe și piulițe, așa cum se arată în imagine.
2. Așezați fundul sertarului (Q) în cadrul sertarului.
3. Fixați mânerele (7) pe sertarul glisant folosind patru șuruburi (4) și piulițe (9).

SI/ **SESTAVLJANJE IN MONTAŽA PREDALA**

1. Stranski stranici (P), zadnjo stranico (O) in sprednjo stranico (M) predala sestavite z vijaki, podložkami in maticami, kot je prikazano na sliki.
2. Dno predala (Q) vstavite v okvir predala.
3. Ročaja (7) pritrdite na izvlečni predal s štirimi vijaki (4) in maticami (9).

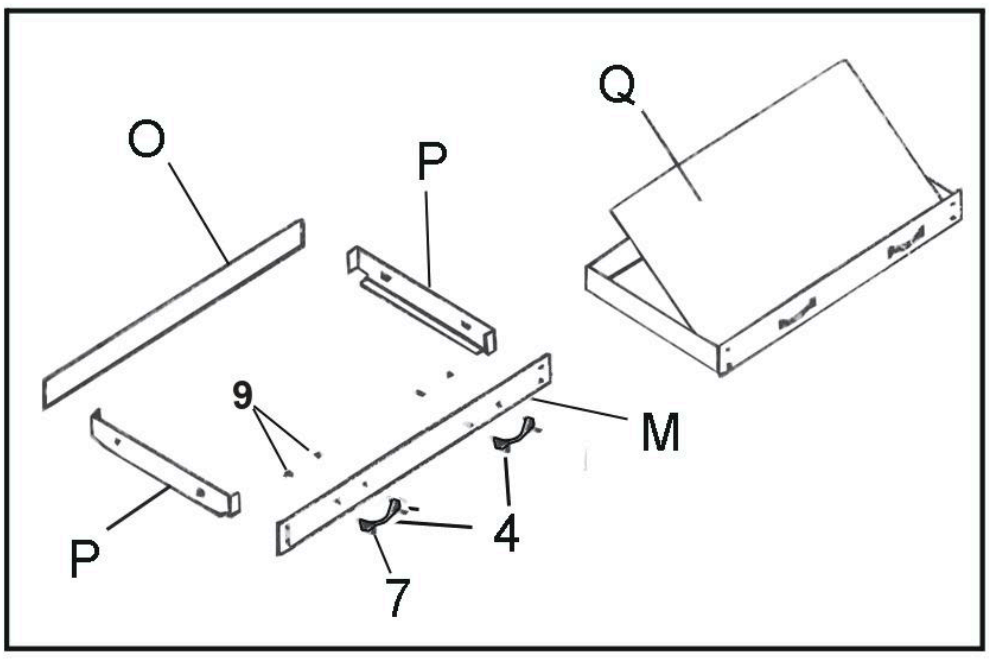

4.

SK/ Klzné lišty (W) pripevnite k vnútorným stranám montážnych líšt zásuviek pomocou skrutiek (4) a matíc (8) nasledovným spôsobom.

• Klzné lišty sú rozdelené do troch skupín. Širšia časť sa pripevňuje k rámu a užšia časť k boku zásuvky.

CZ/ Namontujte pojezdy zásuvky (W) na vnitřní strany montážních nosníků zásuvky pomocí šroubů (4) a matic (8) následovně.

• Pojezdy se skládají ze tří částí. Širší část se montuje na rám a užší část na bok zásuvky.

EN/ Add the draw runners (W) to the inside faces of the drawer mounting bars using bolts (4) and nuts (8) as follows.

• The runners are in three parts. The wider part fits to the frame and the narrow part to the side of the drawer.

HR/ Postavite vodilice ladice (W) na unutarnje površine nosača ladice pomoću vijaka (4) i matica (8) na sljedeći način.

• Vodilice se sastoje od tri dijela. Širi dio se postavlja na okvir, a uži dio na stranu ladice.

HU/ Szerelje fel a fióksíneket (W) a fióktartó gerendák belső oldalára csavarok (4) és anyák (8) segítségével az alábbiak szerint:

• A sínek három részből állnak. A szélesebb rész a vázhoz, a keskenyebb rész pedig a fiók oldalához kerül rögzítésre.

RO/ Fixați glisierele (W) pe fețele interioare ale barelor de montare ale sertarului, folosind șuruburi (4) și piulițe (8), după cum urmează.

• Șinele sunt alcătuite din trei părți. Partea mai lată se potrivește cu cadrul, iar partea mai îngustă cu partea laterală a sertarului.

SI/ Vodila predala (W) pritrdite na notranjo stran montažnih nosilcev predala z vijaki (4) in maticami (8),kot sledi.

• Vodila so sestavljena iz treh delov. Širši del se pritrdi na okvir, ožji del pa na stranico predala.

5.

SK/ Úzku časť oddeľte od strednej časti pomocou pružinovej západky (takmer neviditeľná v mieste, kde sa obe časti stretávajú).

CZ/ Oddělte úzkou část od střední části pomocí pružinové západky (je právě viditelná v místě spojení obou částí).


EN/ Separate the narrow part from the middle part by means of the spring catch (just visible where the two parts meet).

HR/ Odvojite uski dio od srednjeg dijela pomoću opružne kopče (samo vidljive na mjestu gdje se dva dijela susreću).

HU/ Válassza le a keskeny részt a középső részről a rugós retesz segítségével (a két elem találkozásánál látható).


RO/ Separați partea îngustă de cea din mijloc cu ajutorul dispozitivului de blocare cu arc (abia vizibil la locul de îmbinare dintre cele două părți).

SI/ Ožji del ločite od srednjega dela s pomočjo vzmetnega zatiča (ta je skoraj neopazen na mestu, kjer se oba dela stikata).

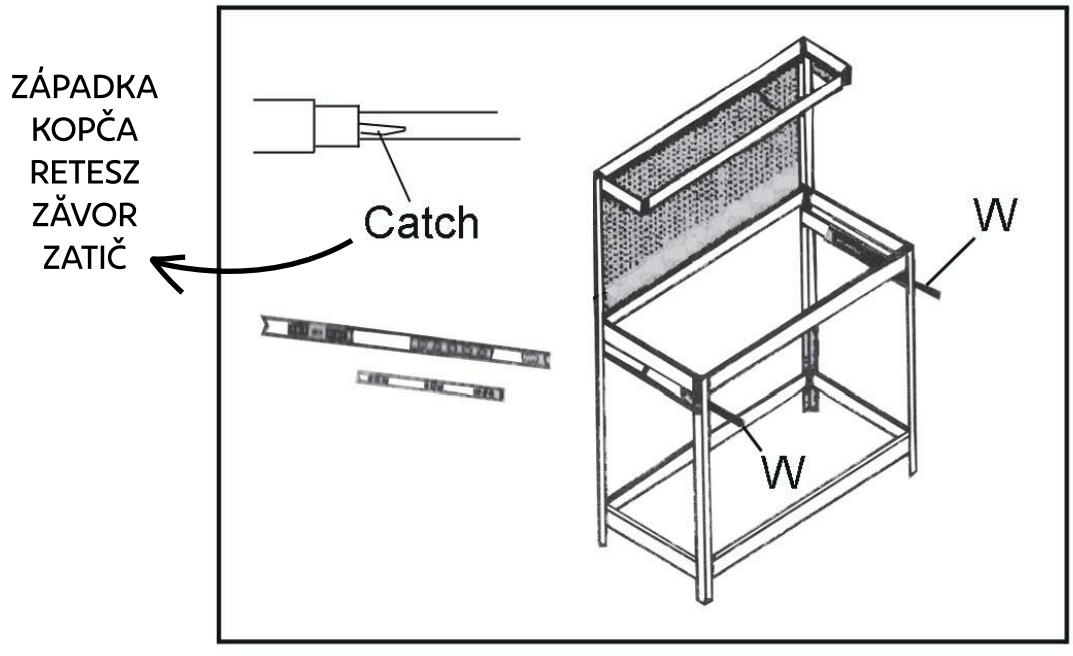

6.

SK/ Široké časti priskrutkujte k rámu a úzke časti k bočným stranám zásuvky.
CZ/ Přišroubujte široké části k rámu a úzké části k bokům zásuvky.
EN/ Screw the wide parts to the frame and the narrow parts to the drawer sides.
HR/ Pričvrstite široke dijelove na okvir, a uske dijelove na bočne stranice ladice.
HU/ Csavarozza a szélesebb részeket a vázhoz, a keskenyebb részeket pedig a fiók oldalaihoz.
RO/ Înșurubați părțile late pe cadru și părțile înguste pe părțile laterale ale sertarului.
SI/ Širše dele privijte na okvir, ožje dele pa na stranski stranici predala.

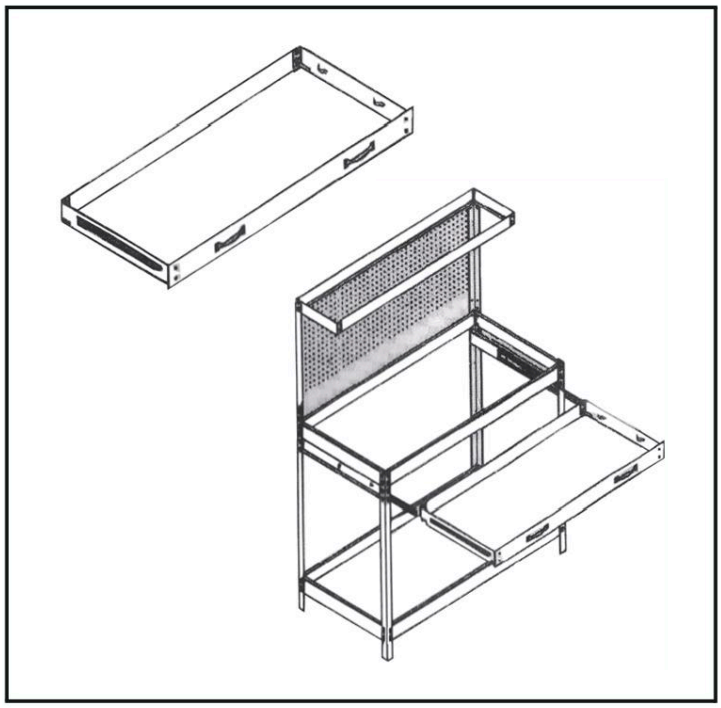

7.

SK/ Zásuvku zasuňte na miesto tak, že zarovnáte časti klzných líšt na ráme s tými na zásuvke a zásuvku zasuňte na miesto.
• Keď západky zapadnú do klzných líšt, ozve sa jemné cvaknutie.
CZ/ Zasuňte zásuvku na místo tak, že zarovnáte části pojezdů na rámu s částmi na zásuvce a zásuvku zasunete do správné polohy.
• Západky lehce cvaknou, jakmile se části pojezdů spojí.
EN/ Slide the drawer into position by lining up the parts of the runners on the frame with those on the drawer and sliding the draw into position.
• The catches will make a slight click as they lock the runner parts together.
HR/ Umetnite ladicu u položaj poravnavanjem dijelova vodilica na okviru s onima na ladici te klizanjem ladice u položaj.
• Kopče će pri zaključavanju dijelova klizača međusobno kliknuti.
HU/ Helyezze be a fiókot úgy, hogy a vázon lévő sínrészeket a fiókon lévő sínrészekhez igazítja, majd csúsztassa a fiókot a helyére.
• A reteszek egy halk kattanással jelzik, hogy a sínrészek megfelelően összekapcsolódtak.
RO/ Introduceți sertarul în poziție, aliniind părțile șinelor de pe cadru cu cele de pe sertar și glisând sertarul până la locul său.
• Dispozitivele de fixare vor scoate un ușor clic în momentul în care părțile glisante se vor fixa între ele.
SI/ Predal namestite tako, da poravnate dele vodil na okvirju z deli vodil na predalu, nato pa predal potisnite na svoje mesto.
• Ko se zatiči zaskočijo v vodila, se zasliši rahel klik.

---

SK/ **MONTÁŽ PANELOV PRACOVNEJ DOSKY**

1. Panel pracovnej dosky (T) namontujte tak, že ho položíte na rám a zaklepete ho na miesto.
2. Spodnú policu (S) namontujte tak, že ju zo strany pod uhlom zasuniete a vložíte na miesto.
3. Hornú policu (U) vložte do výklenku vytvoreného dielmi rámu a upevnite ju malými skrutkami (3).
4. Ku každej z rohových podpier pripevnite nožičky (5).
5. Na zaistenie zostavy utiahnite všetky matice a skrutky.
   Háčiky je možné pripevniť na perforovaný panel podľa veľkosti a tvaru predmetov, ktoré chcete uložiť.

CZ/ **MONTÁŽ PANELOV PRACOVNEJ DOSKY**


1. Panel pracovnej dosky (T) namontujte tak, že ho položíte na rám a zaklepete ho na miesto.
2. Spodnú policu (S) namontujte tak, že ju zo strany pod uhlom zasuniete a vložíte na miesto.
3. Hornú policu (U) vložte do výklenku vytvoreného dielmi rámu a upevnite ju malými skrutkami (3).
4. Ku každej z rohových podpier pripevnite nožičky (5).
5. Na zaistenie zostavy utiahnite všetky matice a skrutky.
   Háčiky je možné pripevniť na perforovaný panel podľa veľkosti a tvaru predmetov, ktoré chcete uložiť.

EN/ **FIT THE WORKTOP PANELS**

1. Fit the worktop panel (T) by placing it onto the frame and tapping it into position.
2. Fit the bottom shelf (S) by sliding it in from the side at an angle and resting it in position.
3. Fit the top shelf (U) into the recess provided by the frame parts and securing it with small screws (3).
4. Add the feet (5) to each of the corner posts.
5. Tighten all nuts & bolts to secure the assembly.
   The hooks can be attached to the pegboard according to the size & shape of the items to be stored there.

HR/ **POSTAVITE PLOČE RADNE PLOČE**

1. Postavite ploču radne ploče (T) tako da je postavite na okvir i lagano je lupkajte dok ne sjedne na svoje mjesto.
2. Postavite donju policu (S) tako da je s bočne strane umetnete pod kutom i pustite je da stoji na svojem mjestu.
3. Umetnite gornju policu (U) u utor koji su osigurali dijelovi okvira i pričvrstite je malim vijcima (3).
4. Dodajte noge (5) na svaki od kutnih stupova.
5. Zategnite sve matice i vijke kako biste učvrstili sklop.
   Kuke se mogu pričvrstiti na dasku s provrtima prema veličini i obliku predmeta koji se tamo pohranjuju.

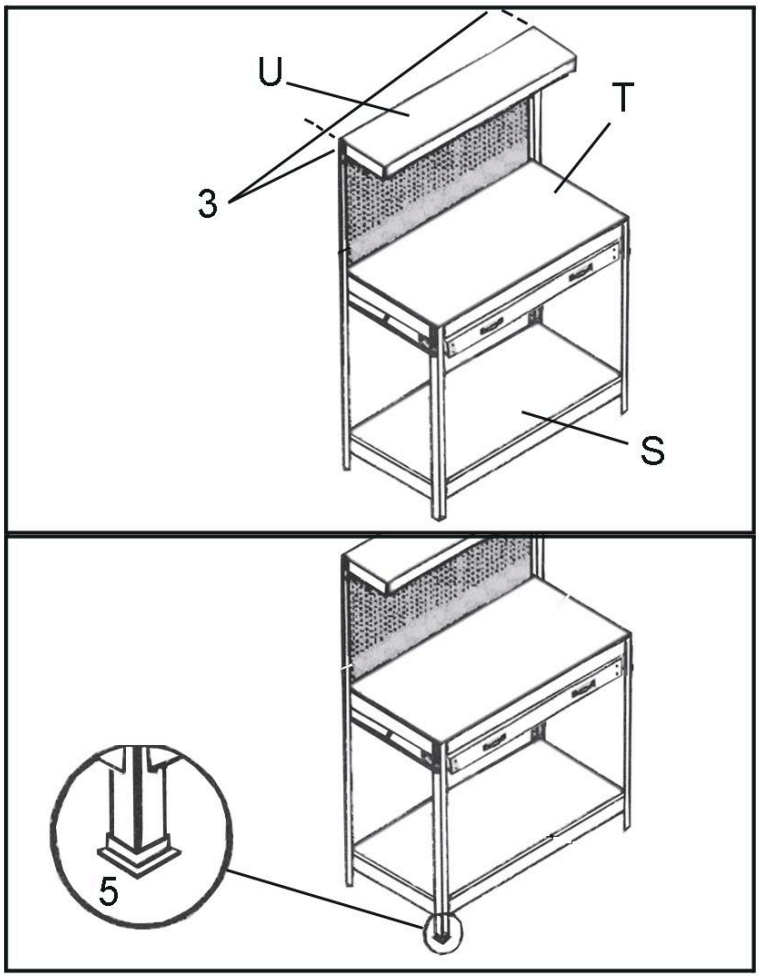


HU/ **A MUNKALAP ÉS A POLCOK FELSZERELÉSE**

1. Helyezze a munkalapot (T) a vázra, majd finoman ütögesse a helyére.
2. Szerelje be az alsó polclapot (S) úgy, hogy oldalról, enyhén megdöntve csúsztatja be, majd helyezze a megfelelő pozícióba.
3. Helyezze a felső polclapot (U) a váz elemei által kialakított mélyedésbe, majd rögzítse a kis csavarokkal (3).
4. Szerelje fel a műanyag lábakat (5) a sarokoszlopra.
5. Húzza meg az összes anyát és csavart a szerkezet biztonságos rögzítése érdekében. A horgok a perforált panelre a tárolni kívánt tárgyak méretének és alakjának megfelelően helyezhetők fel.

RO/ **A MUNKALAP ÉS A POLCOK FELSZERELÉSE**

1. Helyezze a munkalapot (T) a vázra, majd finoman ütögesse a helyére.
2. Szerelje be az alsó polclapot (S) úgy, hogy oldalról, enyhén megdöntve csúsztatja be, majd helyezze a megfelelő pozícióba.
3. Helyezze a felső polclapot (U) a váz elemei által kialakított mélyedésbe, majd rögzítse a kis csavarokkal (3).
4. Szerelje fel a műanyag lábakat (5)a sarokoszlopra.
5. Húzza meg az összes anyát és csavart a szerkezet biztonságos rögzítése érdekében. A horgok a perforált panelre a tárolni kívánt tárgyak méretének és alakjának megfelelően helyezhetők fel.

SI/ **MONTAŽA PLOŠČ DELOVNE MIZE**

1. Ploščo delovne mize (T) namestite tako, da jo položite na okvir in jo z rahlimi udarci potisnete na svoje mesto.
2. Spodnjo polico (S) namestite tako, da jo s strani pod kotom potisnete v okvir in jo vstavite na svoje mesto.
3. Zgornjo polico (U) vstavite v odprtino, ki jo tvorijo deli okvirja, in jo pritrdite z majhnimi vijaki (3).
4. Na vsako vogalno podporo pritrdite nogico (5).
5. Za dokončno pritrditev konstrukcije zategnite vse matice in vijake.

Kljukice lahko pritrdite na perforirano ploščo glede na velikost in obliko predmetov, ki jih želite shraniti.

---



SK/ UPOZORNENIE: NEPREŤAŽUJTE ZÁSUVKY ANI POLIČKY.
CZ/ POZOR: NEPŘETĚŽUJTE ZÁSUVKU ANI POLICOVÉ PANELY.
EN/ CAUTION: DO NOT OVERLOAD THE DRAWER OR SHELF PANELS.
HR/ OPREZ: NEMOJTE PREOPTEREĆIVATI LADICU ILI POLICE.
HU/ FIGYELMEZTETÉS: NE TERHELJE TÚL A FIÓKOT ÉS A POLCLAPOKAT.
RO/ ATENȚIE: NU SUPRAÎNCĂRCAȚI SERTARUL SAU PANOURILE POLIȚELOR.
SI/ OPOZORILO: PREDALOV IN POLIC NE PREOBREMENJUJTE.